

INSPIRE

《常见使用问题的说明》



目录


01、炎热的夏天如何快速制冷？	16、胎压标识粘贴在哪里，标准胎压是多少？
02、如何快速清除前档和车窗玻璃上的雾气？	17、哪些情况下胎压监测系统指示灯会点亮？
03、为什么不开空调，出风口还会有风吹出？	18、如何进行胎压监测系统校准？
04、如何减少空调送风的异味？	19、为什么怠速启停系统无法激活？
05、车内为什么会有异味？如何降低？	20、为什么已经怠速停止的发动机会自动启动？
06、如何调节汽车的时钟？	21、定速巡航的使用方法
07、什么情况下收音效果不好？	22、车道保持辅助系统（LKAS）的使用方法
08、主机与智能手机的蓝牙连接方法	23、碰撞缓解制动系统（CMBS）的使用方法
09、Honda CONNECT智导互联系统的使用方法	24、如何驾驶才能更节油？
10、使用倒车影像的注意事项	25、ABS作动时的现象
11、如何保养雨刮，延长雨刮的寿命？	26、如何操作才能使制动效果更好？
12、为何车灯有时会起雾？	27、制动保持系统的使用方法
13、如何使用智能钥匙遥控器打开或关闭车窗？	28、CVT车型如何正确驻车
14、如何使用智能钥匙遥控器远程启动发动机？	29、如何解除电子驻车制动？
15、后备厢脚步感应开启系统的使用方法	结束语

01、炎热的夏天如何快速制冷？

夏天车辆长时间暴晒后，车内温度可能达到60℃以上。此时，请先打开车门、车窗排除车内的热气，再按照如下的顺序操作：

◆ 自动空调：

1. 启动空调系统，并使A/C处于ON状态；
2. 将温度设置为最低，风量调至最大；
3. 按下  按钮，并选择  模式。

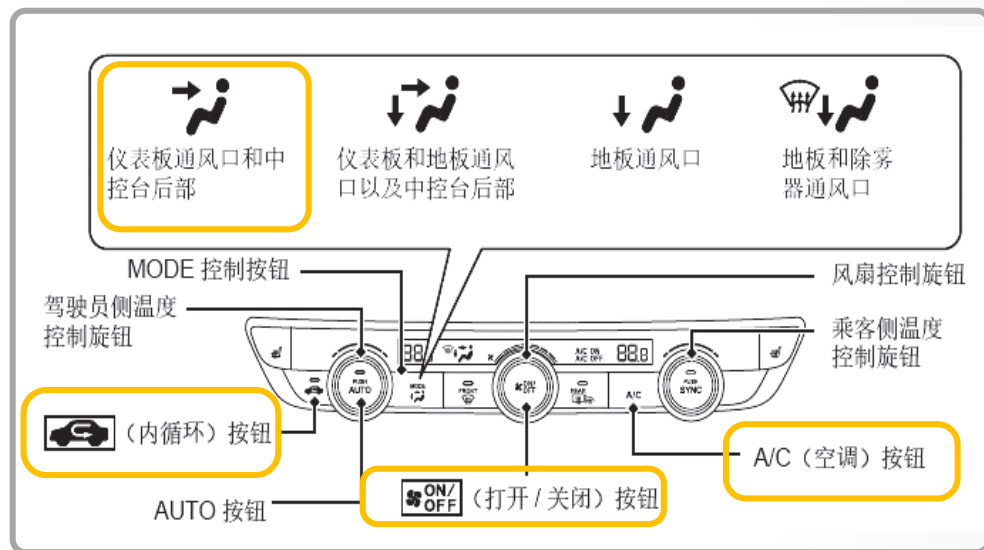

自动空调示意图

※温馨提示：

1. 当风速档位较高时，空调鼓风机处于较高转速，风力较大，可能会产生风噪声，这是正常现象；
2. 当车内气温调节到舒适温度时，请使用1、2档风速，既能保持舒适，又能保证安静。


02、如何快速清除前档和车窗玻璃上的雾气？

◆ 起雾的原因：

当车内或车外潮湿的暖空气遇到冷的玻璃，就会在玻璃表面形成微小的水珠、形成雾气，这是自然现象。

◆ 快速除雾的步骤：

1. A/C处于ON状态；
2. 将温度调至最低，风量调至最大；
3. 按下除雾  按钮；
4. 按下  按钮，选择内循环。

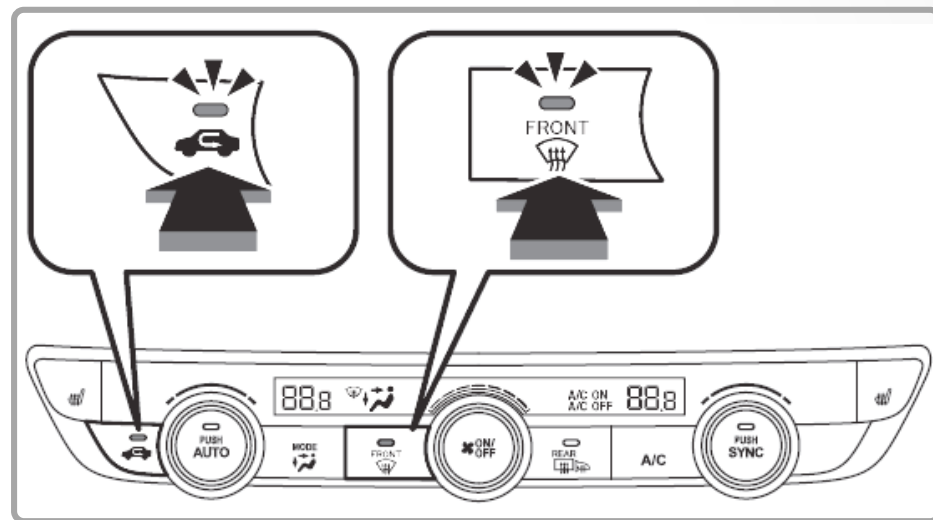

自动空调示意图

※温馨提示：

1. 除雾过程中，请确保A/C开启，以达到最好的除雾效果；
2. 如果侧窗起雾，请调节通风口以便气流与侧窗接触，消除雾气。

03、为什么不开空调，出风口还会有风吹出？

因为空调进气为**外循环**模式，当汽车行驶时，车外的空气会顺着空调的管道进入车内。



※温馨提示：

当车外空气清新时，使用外循环模式，可以有效保持车内空气新鲜，预防车窗起雾。

04、如何减少空调送风的异味？


◆ 空调送风异味的来源：

1. 车内有**食物、烟头**或**劣质汽车用品**散发的**异味**
2. 空调工作时，通风管道和蒸发器有**水汽积聚、凝结**，易滋生**霉菌**，产生**异味**；
3. 空调滤芯长时间使用后，会积聚**水汽、灰尘**等，产生**异味**。


◆ 减少空调异味的方法：



1、外界空气清新时，采用**外循环**，使车内空气保持流通

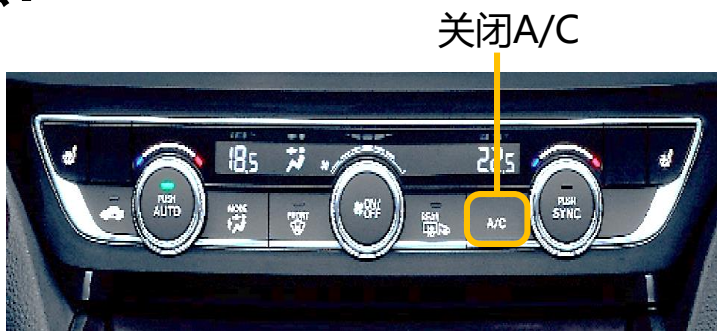

2、熄火前3~5分钟，关闭空调，保持鼓风机继续吹风，使空调系统干燥，防止霉菌滋生

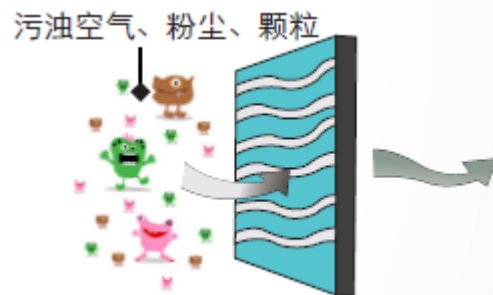

3、感觉到异味很重时，建议到4S店检查，必要时清洁或更换空调滤芯

※温馨提示：

请勿使用非东风本田纯正用品等容易产生异味的汽车用品（如脚垫、座椅套等）。

05、车内为什么会有气味？如何降低？

◆ 新车气味的原因：

如同新装修的房子，新车内饰材料也会释放出挥发性有机化合物。新车使用初期，尤其在高温天气下有机化合物释放速度快；车内空间小，如果长时间密闭，气味不能及时排出车外，会导致气味积聚。

（随着车辆的长期使用，异味会逐渐减少直至消失）



◆ 如何降低新车气味：

1、新车使用初期，上车前先打开车门、车窗散发气味；同时可以在车内放置竹炭包、橘子皮、柚子皮等 消除异味。



勤开窗
通风



放置竹
炭包



放置柚
子皮等

2、请勿使用非东风本田纯正汽车用品（例如：脚垫/座椅套等）；

3、行驶时适当采取通风措施，及时排出车内异味：

- 车速低时开窗通风；
- 外界环境空气质量较好时，多采用外循环模式。

06、如何调节汽车的时钟？

电源模式处于ON位置时，可以调节时钟显示的时间。

◆ 配备彩色音响系统的车型

1. 按住“MENU/CLOCK”按钮，选择时钟调整；
2. 转动  调节小时，然后按下 ，切换分钟调整；
3. 转动  调节分钟，然后按下 ，切换至确定；
4. 按下  完成时钟调整。

※温馨提示：

- 手机、电脑、导航仪的时钟，可自动通过GPS联网获取标准时间并更新；
- 车载环境较为复杂恶劣，主要体现在电压、温度的波动及电磁干扰等，可能导致**车载时钟与标准时间存在偏差**，如果发现此情况，请按照上述方式调整即可。

◆ 配备智能屏互联系统的车型（带导航）

可通过导航系统与GPS联网，自动更新时间，因此无需调节时间；



07、什么情况下收音效果不好？


◆ 收音机的使用方法：

INSPIRE收音机能存储12个FM电台和6个AM电台，您可以通过搜索按钮选择您喜爱的电台，并进行相应存储。（具体参考《用户手册》）

※温馨提示：

1. 收音效果会受到所在地信号强弱或干扰/屏蔽的影响，在下列情况下收音机可能会出现杂音或收不到台：

•所在地离发射塔较远或信号较弱

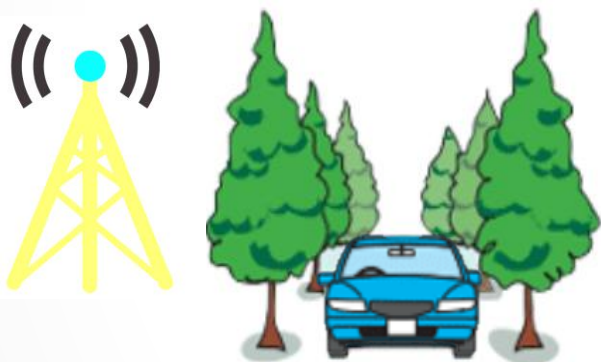


在郊外/偏远山区/高速/城市边界区

•所在地受信号干扰或屏蔽



在高层建筑密集区

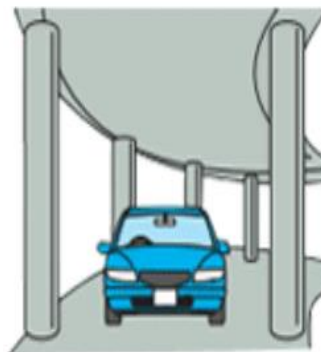

高架桥下



过隧道/地下停车场

2. 建议在收音杂音或收不到台的情况下，重新收台以获取并存储当前信号最强的电台，或是使用U盘、蓝牙播放音乐；

3. 请不要加装非东风本田纯正用品的导航，因为非纯正用品的导航附带的收音机可能接收信号差，导致您在使用的时候出现杂音或搜索频道较少等现象。

08、主机与智能手机的蓝牙连接方法

主机与智能手机蓝牙连接后，可实现蓝牙音乐、蓝牙电话等功能。

◆ 连接步骤：

1. 将智能手机蓝牙打开，并对附近的蓝牙设备可见。

2. 主机做如下操作：

点击蓝牙音频（或点击设置→点击连接→选择蓝牙）→点击选项 →
将蓝牙开启/关闭状态设置为“开启”→点击“+连接新设备”→选择设备

3. 此时智能手机弹出提示框蓝牙配对请求，点击配对。

4. 等待直至蓝牙设备弹出“连接成功”。



*以智能屏互联系统的蓝牙连接为例

※温馨提示：

1. 在连接手机前或操作显示的应用时，请将车辆停在安全区域；
2. 并非所有手机均与本系统兼容；
3. 系统并不能显示智能手机上所有可用的应用。

09、Honda CONNECT智导互联系统的使用方法

◆ Honda CONNECT智导互联系统（1.1版本）可实现智能导航、医疗救援等服务。

智能导航

1. 实时在线地图，同时支持离线地图在线更新；
2. 智能路线规划，规避拥堵路段；



医疗救援

在每个页面均有“紧急救援”图标 。

1. 救援团队拨打手机确认；
2. 自动发送汽车所在位置。



手机互联



手机APP

本田导航伴侣可连接车机端，提供更多功能



我的车位

1. 自动定位，寻找车辆位置；



路线规划

2. 手机规划路线，发送至车机端。

◆ 为保证导航质量，请及时更新离线地图，避免因信号不好导致导航不准。

进入方法：主界面 →



→

离线数据

→



◆ 若您对Honda CONNECT的使用方式仍有疑问，可以使用微信扫描右侧二维码，获取《智导互联系统用户手册》。



※该功能并非适用于所有车型


10、使用倒车影像的注意事项

音响/信息显示屏可显示车辆的倒车影像。将换档至R档时，显示屏自动切换为倒车影像。

◆ 后视摄像头位置：



◆ 后视摄像头显示区域：

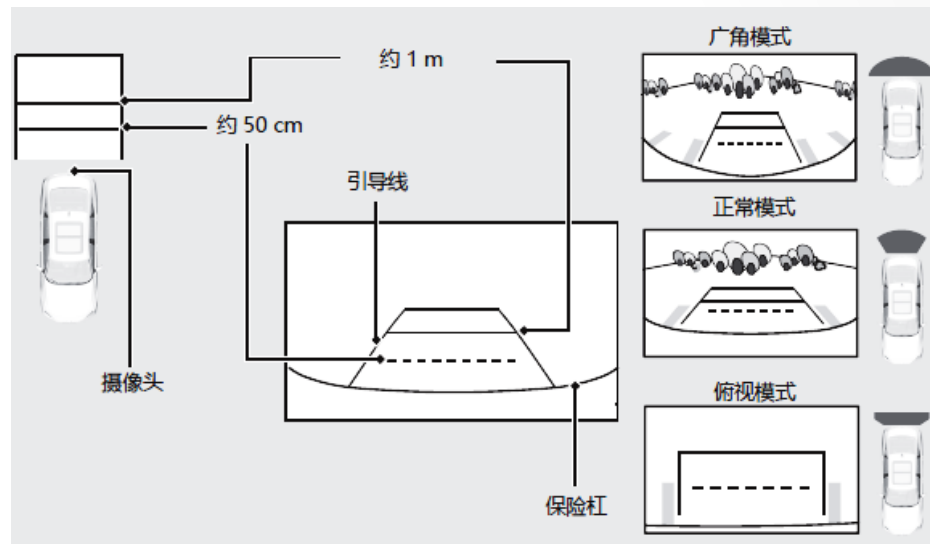

◆ 使用注意事项：


- 1、后视摄像头视角有限，您无法看到保险杠转角端和其下方的物体，其独特镜头也使物体看起来比实际更近或更远。倒车前请目视确认安全，切勿过度依赖倒车影像。
- 2、如果摄像头镜头被污物、湿气、雨雪或其他物体遮盖时，请使用潮湿的软布清洁镜头并除去脏污，不能使用腐蚀性清洁剂或尖锐物品清洁摄像头，容易造成镜头损伤，成像不清等问题。

11、如何保养雨刮，延长雨刮的寿命？

雨刮片为橡胶制品，容易出现磨损和老化，影响刮水效果。建议定期更换，保证行车安全。

◆ 雨刮保养小知识：

- 1、及时补充专用的玻璃清洗液，避免干刮；
- 2、及时清理雨刮片和玻璃表面的异物；
- 3、炎热夏天或冰雪天气、车辆长时间不使用时，可以将雨刮臂抬起，减缓雨刮片的老化。

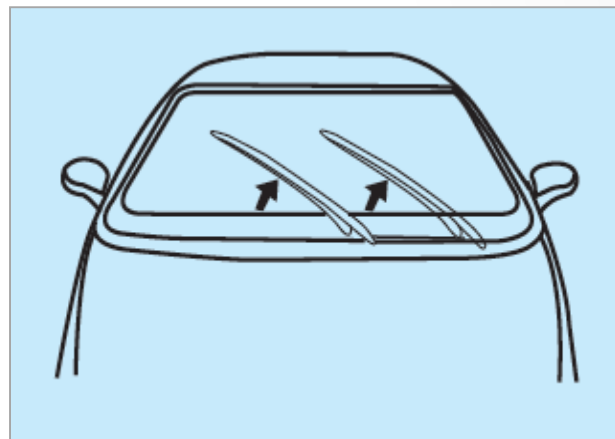

※温馨提示：


当刮水时出现横条纹时，请用玻璃清洗液清除雨刮片胶条和玻璃上的异物；若擦拭后横条纹还是不能清除，请更换雨刮片。

12、为何车灯有时会起雾？

由于大灯功率较高，较长时间使用大灯会产生热量，使大灯内部温度升高，因此在大灯后盖上设计通风孔，以便为大灯散热，同时空气也可通过该通风孔吸入大灯内。

雨中驾驶或洗车后，大灯的灯罩内外存在温差，大灯内的潮湿空气遇到温度较低的灯罩，便可能凝结成雾附在大灯表面。

此现象类似于下雨天家里玻璃会起雾，是一种自然现象，不会影响大灯的照明功能及使用寿命。

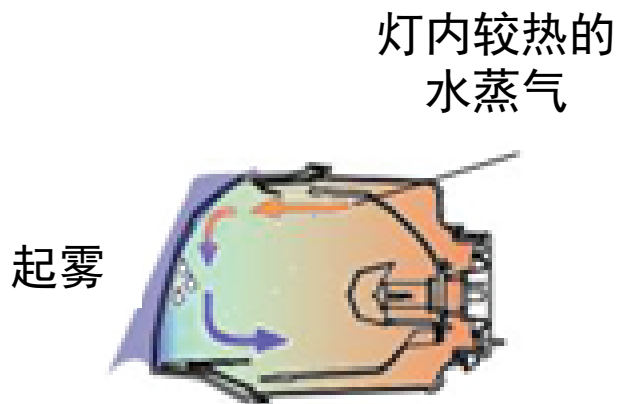


灯罩内面起雾

◆ 加快车外灯具除雾速度的方法：

打开近光灯，保持一段时间，雾气就会自然消除。

13、如何使用智能钥匙遥控器打开车窗？

◆ INSPIRE车型钥匙种类：

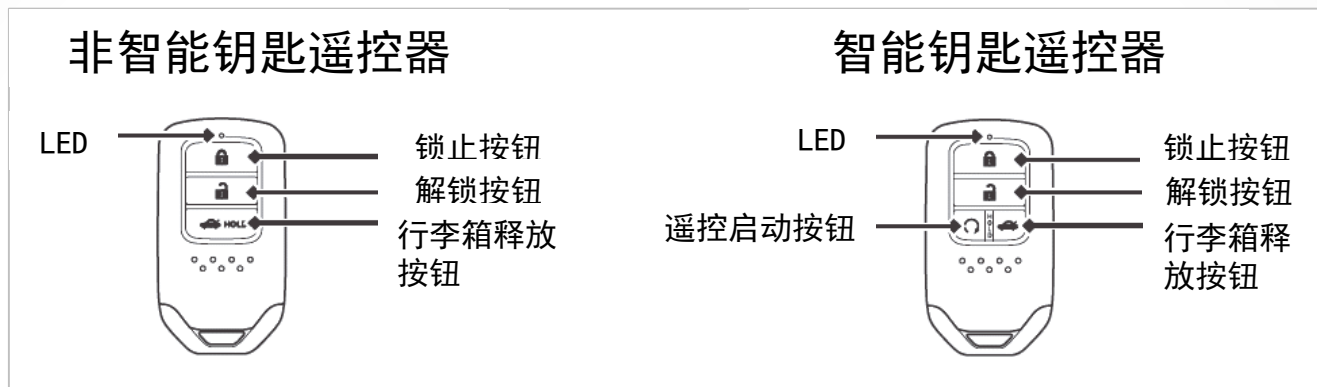

◆ 使用遥控器打开 车窗、天窗（或全景天窗）：



- 在10秒钟内按2次解锁按钮，第2次按的时候按住，车窗、天窗（或全景天窗）将缓缓打开。
- 如果车窗、天窗（或全景天窗）中途停止，请重复上述步骤。

◆ 遥控器为无线电通信，以下情况会导致遥控距离变化或者操作不稳定，甚至遥控受阻：

- 附近设备正在发射强无线电波；
- 金属物体接触或遮盖智能钥匙遥控器；
- 将智能钥匙遥控器与电信设备（如移动电话）或无线设备一起携带；
- 遥控器电池电量不足或者供电不稳定。

14、如何使用智能钥匙遥控器远程启动发动机？

INSPIRE智能钥匙具有远程遥控启动发动机功能。

◆ 远程启动发动机方法：


启动发动机：（车门锁止的情况下）

1. 按下  按钮；
2. 按住  按钮，部分车外灯闪烁一次；
如果发动机成功运行，部分车外灯闪烁6次。

停止发动机： 按住  按钮1秒。
车外灯将闪烁1次，表明发动机成功停止。

开始驾驶： 踩下制动踏板的同时按
ENGINE START/STOP按钮。

远程启动示意图

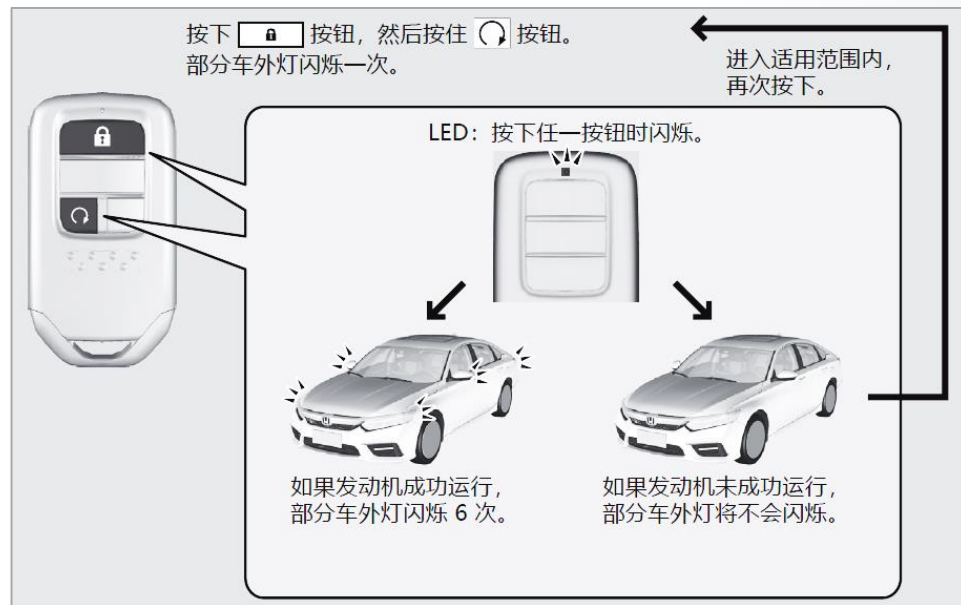

注：若远程启动失败，请进入适用范围内再次尝试。



※注意事项： 当车辆停在车库或其它通风不畅的地方时，切勿远程启动发动机，可能会导致吸入过量一氧化碳失去意识或死亡！

※该功能并非适用于所有车型

15、后备厢脚步感应开启系统的使用方法

在携带智能钥匙遥控器的情况下，在后保险杠的中央下方通过向前和向后踢腿的动作来打开行李箱。

部分车外灯闪烁2次，蜂鸣器鸣响1次，然后行李箱盖打开。

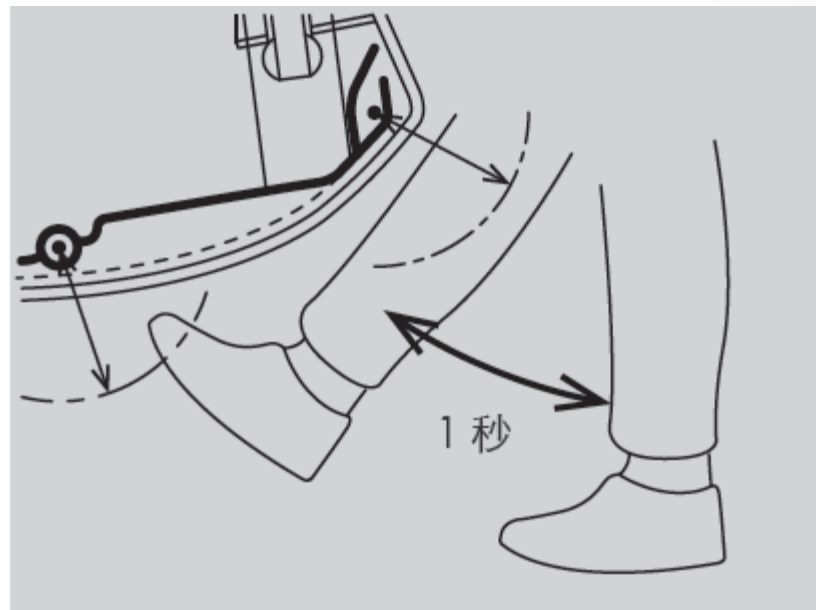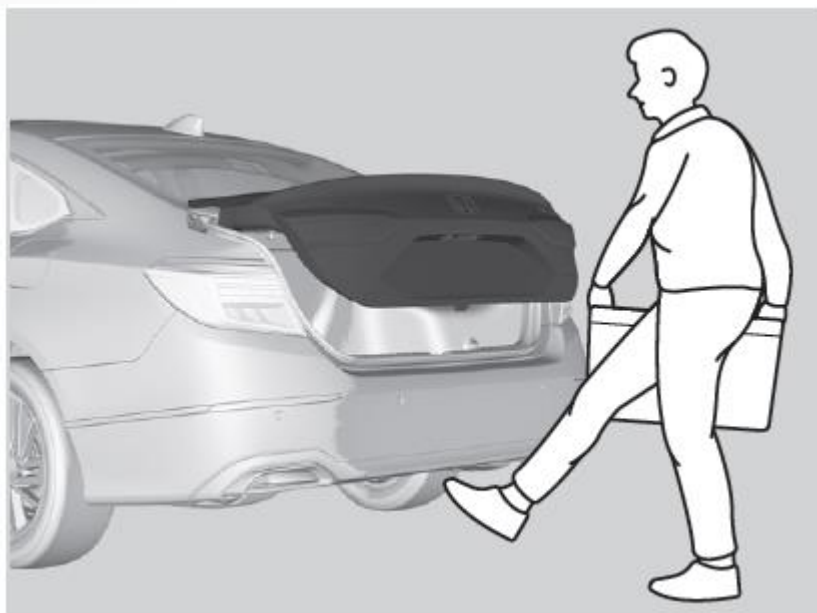


- 如果将脚长时间放于保险杠下方，行李箱将不会打开；
- 在下雨时，或在其它打湿车辆的情况下，传感器可能无法准确检测到您的腿部动作；
- 当在车辆后部或周围活动时，可能会无意中打开行李箱。为了防止这种情况发生，可在音响/信息屏上选择个性化功能，然后将该功能关闭。

注：如果未携带智能钥匙遥控器，该功能将无法运作。请确保携带智能钥匙遥控器。

※注意：该功能并非适用于所有车型。

16、胎压标识粘贴在哪里，标准胎压是多少？

◆ 印刷有轮胎气压标准的标识粘贴在左前门框上，标准胎压见下图：

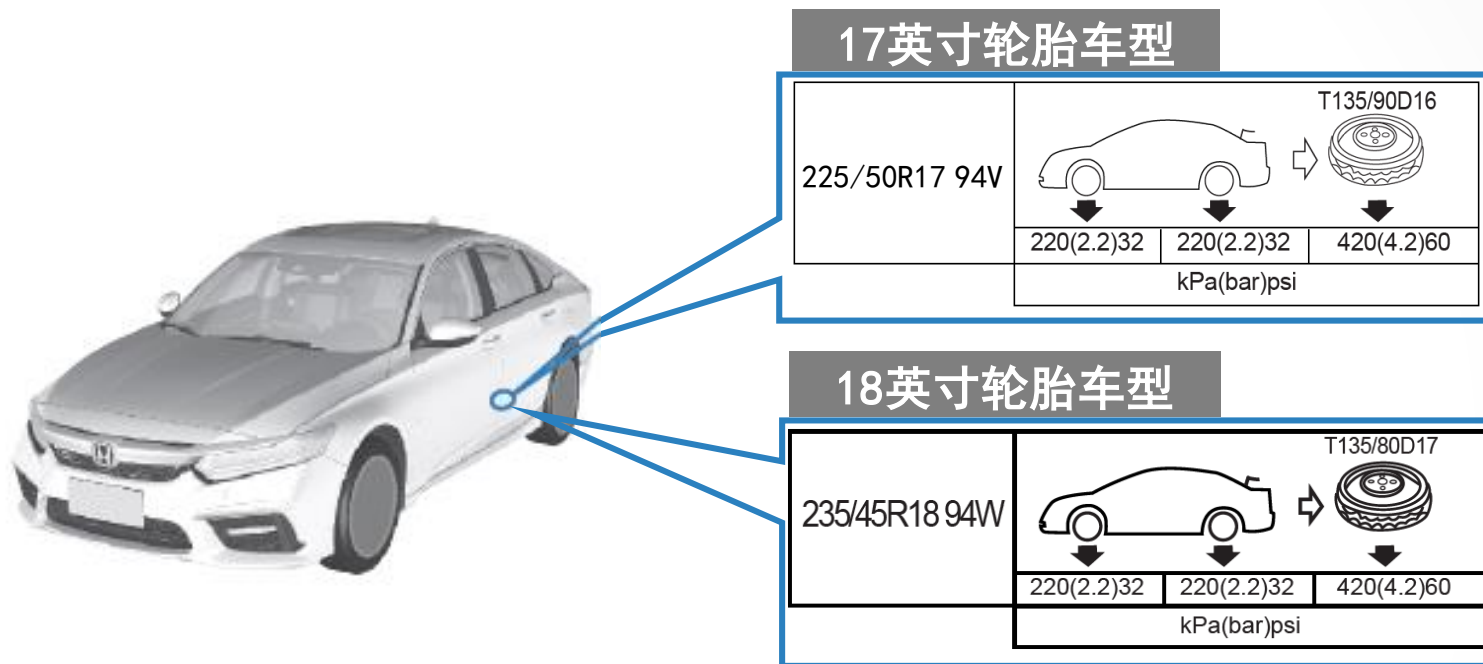

◆ 日常用车时，请注意检查胎压，并将轮胎气压充至标准范围内。

◆ 胎压不在标准范围时：

- 1、胎压不足会造成轮胎**磨损不均匀**，还会影响燃油经济性；
- 2、胎压过高时在不平路面上行驶会产生**颠簸**，存在**爆胎**的危险，还会造成轮胎**磨损不均匀**；
- 3、四个轮胎气压不一致时会造成**方向不正**和车辆**跑偏**的现象。

17、哪些情况下胎压监测系统指示灯会点亮？

◆ 胎压监测系统工作原理：

通过监测和比较车辆行驶时的车轮滚动半径和旋转特性，判断轮胎是否缺气，**而非直接测量各轮胎的压力。**

当系统监测到异常时，胎压监测系统指示灯将点亮，并且驾驶员信息界面上将会出现信息提示。



◆ 每次执行以下操作后，必须进行胎压监测系统校准：

- 调整一个或多个轮胎胎压，或轮胎换位，或更换一个或多个轮胎。

◆ 当出现以下几种情况时，胎压报警指示灯可能点亮：

- 任何一个轮胎**胎压低**；
- 使用了**紧凑型备胎**；
- 系统校准后，有**较重或不均匀载荷**在轮胎上时；
- 调整胎压或更换轮胎或轮胎换位后，系统**未校准**；

※温馨提示：如果已安装常规尺寸且正常充气的轮胎，且已对车辆进行校准，胎压监测系统指示灯仍点亮，请将车辆送至东风本田汽车特约销售服务店检查。


18、如何进行胎压监测系统校准？

◆ 胎压监测系统校准步骤：

校准前需参照胎压标识（粘贴在左前门框上），进行四轮冷胎胎压调整确认。

◆ 配备彩色音响系统的车型：

可通过音响/信息显示屏的个性化功能进行系统校准

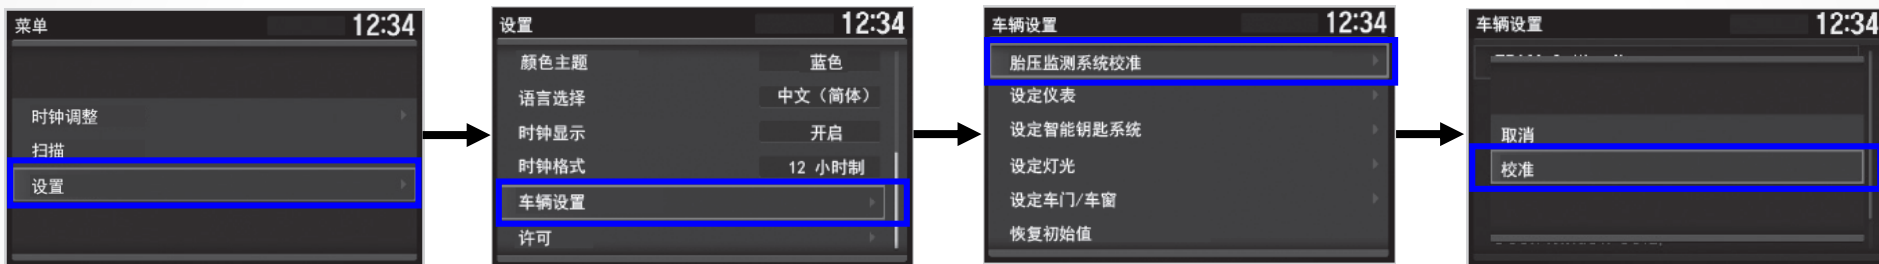

校准步骤：

1. 将电源模式设置为 ON 位置。
 2. 按下 MENU/CLOCK 按钮。
 3. 旋转  选择“设置”，然后确定。
 4. 选择“车辆设置”，然后确定。
 5. 选择“胎压监测系统校准”，然后确定。
 6. 选择“校准”，然后确定。
- 如果出现校准失败信息，请重复步骤5和6；
 - 校准步骤自动完成。

◆ 配备智能屏互联系统的车型

具体校准方法请参见《用户手册》

◆ 校准注意事项：

- 校准过程需要以40~100km/h的速度累积行驶约30分钟；
- 在此期间，如果发动机在启动状态下，并且车辆在45秒内未移动，将会发现胎压监测系统指示灯短暂点亮。这是正常现象，此现象表示校准过程还未完成。

19、为什么怠速启停系统无法激活？

怠速启停系统为提升燃油经济性，当车辆停止时，发动机根据环境和车辆工作条件自动停止，此时指示灯（绿色）点亮。

◆ 以下情况怠速启停系统无法激活

1、不符合安全条件：

- ① 驾驶员安全带未系；
- ② 陡坡上停车。

2、系统认为没有临时停车意愿：

- ① 转动方向盘；
- ② 换挡杆位于D档以外位置。

3、空调在特定工作状态下：

- ① 正在除雾；
- ② 空调温度处于Hi档或Lo档位；
- ③ 气温控制系统在运行，外部温度低于 -20°C 或高于 40°C 。

4、车辆没有达到比较理想的工作状态：

- ① 蓄电池电量偏低或内部温度偏低；
- ② 发动机冷却液/变速器油液温度过低或过高。

5、配备驾驶模式的车型，当驾驶模式处于SPORT模式下时，怠速启停不激活。

• 怠速启停系统作动过程：




发动机自动停止



发动机重新启动

• 怠速启停系统无法激活：

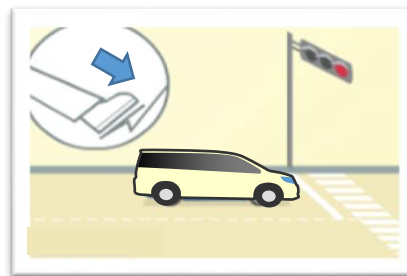

※具体参考《用户手册》

20、为什么已经怠速停止的发动机会自动启动？

怠速启停系统为提升燃油经济性，当车辆停止时，发动机根据环境和车辆工作条件自动停止，此时指示灯（绿色）点亮。

◆ 以下情况怠速停止的发动机会自动启动：

• 怠速启停系统作动过程：

1、不符合安全条件：驾驶员安全带解开了。

2、系统认为车辆有准备起步的趋势：

①松刹车踏板；

②转动方向盘；

③换档杆由D档切换至除N档外其他档位，或是从N档切换至D档。

3、空调状态发生变化：

①开启除雾功能；

②气温控制系统在运行，设置的温度与实际车内温差较大。

4、车辆状态发生变化：蓄电池电量偏低。

5、配备驾驶模式的车型，当选择SPORT模式时。




21、定速巡航的使用方法

无需将脚放在加速装置上，即可保持恒定车速。在高速公路或开阔道路上使用巡航控制，可在匀速行驶时稍微加速/减速。**定速巡航需要在40km/h以上才能使用。**

◆ 使用方法：

- 1、**激活系统：**按下“CRUISE”按钮，此时仪表板中“CRUISE MAIN”指示灯点亮；
- 2、**设定车速开始巡航：**达到所需车速时，从加速踏板上挪开脚，并按下方向盘上的“SET/-”按钮，开始巡航控制，仪表“CRUISE CONTROL”灯点亮；
- 3、**调节巡航车速：**按压方向盘上的“RES/+”和“SET/-”按钮进行加速和减速：
 - 每次按下该按钮，车速增加或减少约1.6km/h。
 - 如果按住按钮不放，将不断增加或减小车速直至松开按钮；
- 4、**取消巡航：**按压方向盘上的“CANCLE”按钮，或按下“CRUISE”按钮，或踩下制动踏板。仪表“CRUISE CONTROL”灯熄灭。

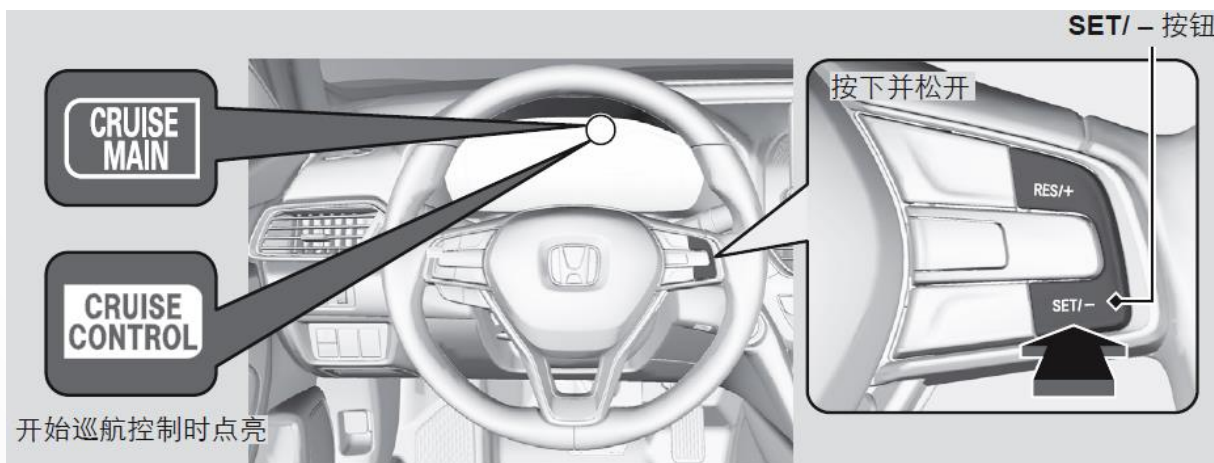


※该功能并非适用于所有车型

22、车道保持辅助系统 (LKAS) 的使用方法


提供转向输入使车辆始终位于车道线内行驶，并在监测到车辆越出车道时提供声音和界面提示。

◆ 系统使用方法：

1、按下“MAIN”按钮，显示屏“LKAS”灯点亮。系统就绪；

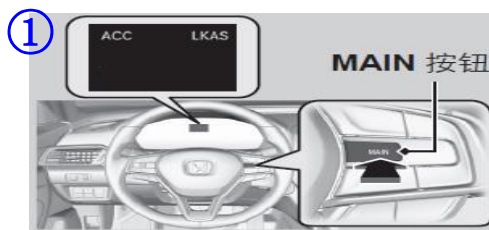

2、按下“LKAS”按钮，驾驶员信息界面上出现车道线轮廓。系统激活；

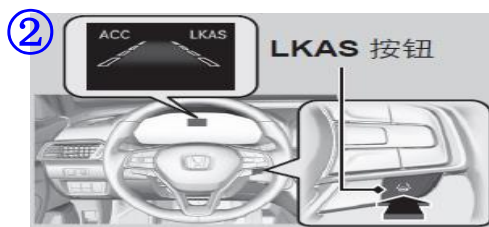

3、系统开始操作时，外虚线将变为实线。



4、若要取消系统，再次按下“MAIN”按钮或“LKAS”按钮。

◆ 系统使用条件：

- 车速在70~180 km/h；
- 车辆在笔直或略弯的道路行驶；
- 转向信号关闭；
- 未踩下制动踏板；
- 刮水器未高速操作；
- 车道两侧都有可探测到的车道线，且车辆在车道中间行驶；

◆ 下列情况下，LKAS可能自动取消：

- 摄像头温度变得极高或极低；
- 后视镜后面的摄像头或摄像头周围区域（包括挡风玻璃）脏污；
- ABS 或 VSA 系统启用。

※注意：


- 1、即使上次驾驶车辆时已将LKAS打开，每次关闭发动机时其都会关闭；
- 2、该功能并非适用于所有车型，更多使用方法和条件限制，请见《用户手册》；
- 3、LKAS可能无法检测出所有的车道线或车道偏离，其准确性会据天气、车速和车道线状况而不同。请始终安全驾驶车辆，并避免碰撞，切勿过度依赖LKAS系统。

23、碰撞缓解制动系统（CMBS）的使用方法

通过车辆前部的摄像头和毫米波雷达，实时探测本车与前方障碍物之间的距离，当系统判断可能发生碰撞前，会做出警告，并在认定碰撞不可避免时，降低车速来减轻碰撞的严重程度。

◆ CMBS工作过程：

系统对于可能发生的碰撞有3个提示阶段，根据不同情况，系统可以直接触发阶段2或阶段3。

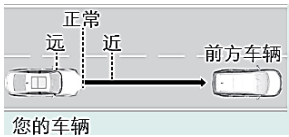车辆之间的距离		碰撞缓解制动系统CMBS		
		雷达传感器监测到车辆	界面&声音警告	制动
阶段1		与前方车辆存在碰撞风险	视觉和声音警报	-
阶段2		碰撞风险增加，响应时间减少	视觉和声音警报	轻微施加制动
阶段3		CMBS确认碰撞不可避免	视觉和声音警报	大力施加制动

◆ 下列情况CMBS可能会自动关闭：

- 一、环境条件
 - 在恶劣天气（雨、雾、雪等）中驾驶；
 - 突然亮暗变化，如隧道口；
- 二、路面条件
 - 在雪地或湿滑路面（车道标线模糊、车痕、反光、道路洒水、高对比度）驾驶；
 - 在弯曲、蜿蜒或起伏道路上行驶；
- 三、车辆条件
 - 前照灯灯罩脏污或前照灯未调节到位；
 - 挡风玻璃外部被污渍、泥浆、树叶、湿雪等覆盖；
- 四、监测限制
 - 有车或行人突然在前部穿出来；
 - 您的车和前方车辆或行人的距离过短；
 -

※注意：

- 1、即使上次驾驶车辆时关闭了CMBS系统，每次启动发动机时，CMBS都会默认开启；
- 2、该功能并非适用于所有车型，更多使用方法和条件限制，请见《用户手册》；
- 3、CMBS系统是为了减轻不可避免的碰撞的严重程度。它并不能避免碰撞或自动停止车辆。仍需要您根据驾驶情况，适时操作制动踏板和方向盘。

24、如何驾驶才能更节油？

◆ 工信部公布的油耗跟实际油耗为什么有差异？

工信部油耗测试工况包含4个市区循环和1个市郊循环，其**测算公布的油耗与日常油耗会有差异**。原因主要有三点：

- ①测试是在实验台架上进行，与实际驾驶路况有较大差异；
- ②测试工况均为匀加速、匀速和匀减速等行驶模式，与实际驾驶员的驾驶习惯差异较大；
- ③测试条件是在环境温度25℃，且不开空调、灯光、音响，与实际驾驶情况差异也较大。

◆ 节油驾驶小技巧：

- 1、避免**急加速**和**急减速**，**避免长时间停车不熄火**；
- 2、高速行驶时应尽量关闭车窗和天窗；
- 3、车内不要放置较重且长期不用的物品；
- 4、正确保养车辆、保持良好车况；
- 5、定期检查并保证轮胎**气压处于标准值**；
- 6、使用《用户手册》建议粘度的发动机机油。



<示例>：车辆油耗标识（1.5T）


市区工况：	8.5	L/100km
综合工况：	6.0	L/100km
市郊工况：	4.5	L/100km

※温馨提示：

- 1、**开启ECON模式**可通过调节发动机、气温控制系统和巡航控制的性能**来提高燃油经济性**；
- 2、可持续行驶距离是根据过往平均油耗，估算剩余燃油可行驶的距离，可能会有变化波动，这是正常现象。

25、ABS 作动时的现象

1、**ABS**：防抱死制动系统，能防止车轮抱死，使汽车在制动状态下仍能转向，保证汽车的制动方向稳定性，防止产生侧滑和跑偏。

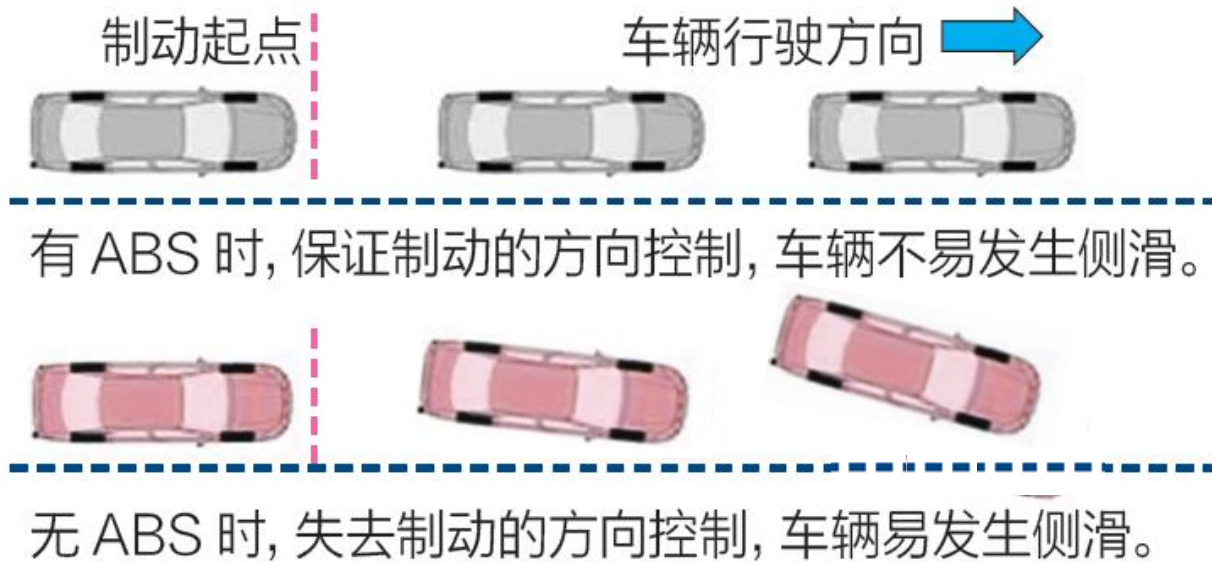

2、**作动时机**：紧急刹车或者在雨天、冰雪路面等低附着系数的路面刹车时，ABS系统可能会作动。

3、**作动现象**：ABS系统作动时，制动踏板会传来连续振动，并伴有“哒哒哒”的声音，这是正常现象，无需担心。

26、如何操作才能使制动效果更好


◆ 东风本田INSPIRE车型制动系统特点：

1、踏板前半段行程比较柔和，可以防止“点头”和“被追尾”，乘坐舒适性好；

2、踏板后半段行程灵敏性高，具有更好的制动力操控性。

需要快速减速时，应快踩、深踩制动踏板，尽量不用点刹。

制动踏板操作方法的效果差异

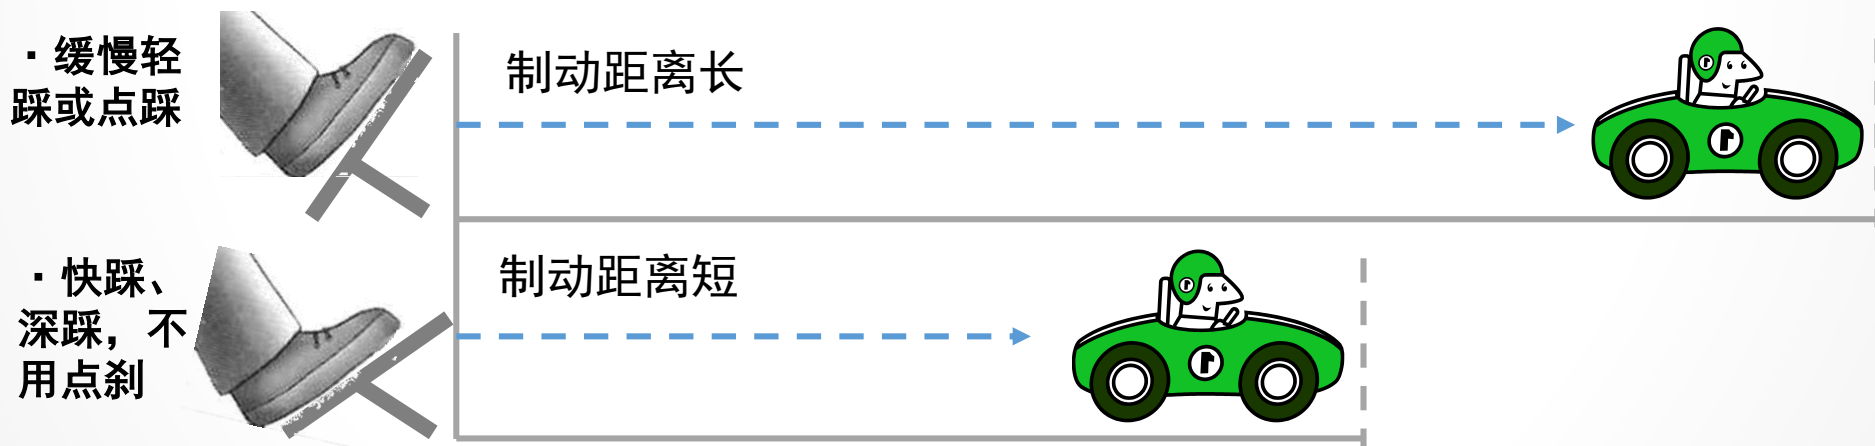

温馨提示：为了安全驾驶，请注意控制好车速和车距。

27、制动保持系统的使用方法

制动保持系统可以在车辆临时停车释放制动踏板后，仍能保持车辆施加制动。


◆ 制动保持系统操作方法：

① 开启系统




正确系紧座椅安全带，然后启动发动机。按下制动力保持按钮。

② 激活系统

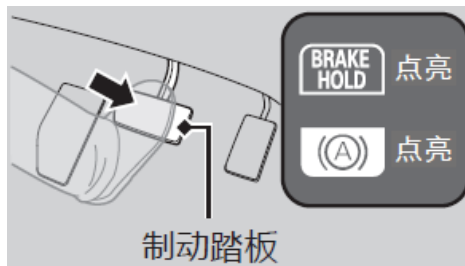

踩下制动踏板，完全停车。换挡杆必须置于P、R以外的位置。

③ 取消系统

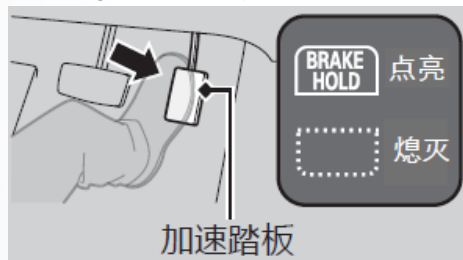

换挡杆位于P或N以外的位置，踩下加速踏板。

④ 关闭系统



当系统开启时，再次按下制动力保持按钮。


※注意事项：

1. 每次启动发动机时，制动保持系统默认为关闭状态；
2. 请确保驾驶员安全带系好，否则制动保持系统将无法工作；
3. 当在陡坡或是湿滑路面停车时，切勿激活制动保持系统或依赖它来保持车辆静止。在陡坡、湿滑路面或使用制动保持系统停车时，可能会造成车辆意外移动，造成车祸，导致车内人员严重受伤或死亡。

28、CVT车型如何正确驻车？

◆ 正确的施加驻车制动的步骤

第1步

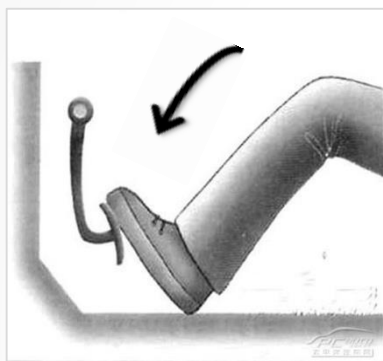

- 踩住刹车踏板，保持车辆静止

第2步




- 轻拉电子驻车制动开关，施加驻车制动，保持车辆静止

第3步



- 将换挡杆推至“P”档

第4步

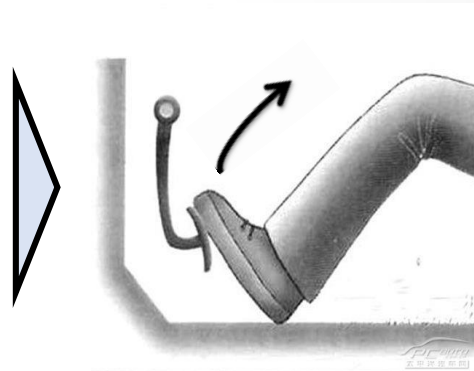

- 松开刹车踏板


※温馨提示：

- 1、如果不按照以上顺序进行操作，CVT车型在坡道停车时，变速箱的P档会承受车辆的部分载荷，再次起步换挡时会有“咚”的一声，对变速箱齿轮有磨损。
- 2、施加/解除电子驻车制动时，可能会听到电子驻车动作声音，并伴随制动踏板轻微抖动，这是正常现象。

29、如何解除电子驻车制动？

◆ 驻车制动解除方法

● 手动解除方法

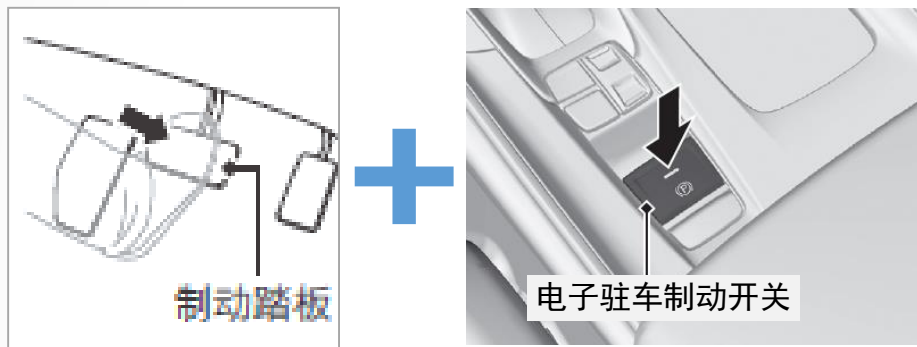

踩下制动踏板，并按下电子驻车制动开关

● 自动解除方法



踩下加速踏板

※温馨提示：

- 1、只有在车辆通电的情况下，才能解除电子驻车制动；
- 2、驾驶员安全带未系好，无法自动解除电子驻车制动；
- 3、施加/解除电子驻车制动时，在后车轮区域可能会听到电子驻车系统运作的声音，并伴随制动踏板轻微抖动，这是正常现象。

感谢您使用东风本田汽车，如果您对我们的产品和服务有任何疑问，请您与当地的东风本田汽车特约销售服务店联系，也可以拨打下面的全国通用客户服务电话与东风本田汽车有限公司客户服务中心联系。

服务热线：400 880 6622

800 880 9899（固话）

地址：湖北省武汉经济技术开发区车城东路283号 邮编：430056

东风本田汽车有限公司保留随时更改上述资料而不另行通知的权利。

东风本田汽车有限公司版权所有

版次：第2版