

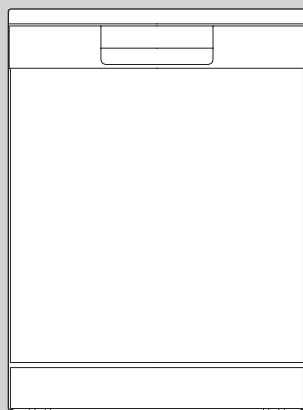








型号：
WDD15-M3SB



洗碗机
使用安装说明书

Rinnai
林内



目录

页码

安全警示

禁止 强制 注意	1
----------------	---

使用说明

专用盐	3
光亮剂	5
洗碗粉 / 块	7
摆放餐具	8
操作洗碗机	12

故障处理

故障处理	17
------------	----

安装说明

安装注意事项	19
安装信息	19
安装配件清单	21
安装步骤	21

服务指南

中国 RoHS	25
产品参数	27
保修卡	

感谢您选用林内洗碗机

- 使用前请仔细阅读说明书并将说明书妥善保存以备参考。
- 请在保修卡页上仔细填写机号、购买日期、购买商店、发票号码等内容，并将保修登记卡寄回本公司。
- 本器具必须由专业人员安装。
- 对特殊使用人群（如儿童、老人、残障人等）应在正常成人监督下使用。



本产品是中国大陆专用品，请不要在海外安装并使用本产品。如果在其他国家或地区使用，可能会发生意外事故，器具故障等问题。万一在海外使用本产品，我司一概不承担任何责任，其中也包括产品维修。

安全警示

禁止 强制 注意



注意

- 为了避免给使用者带来伤害和财产损失，产品机身及使用说明书记载着正确、安全的使用方法等重要文本内容。
- 图标、图释符号目的是帮助用户理解，可能与实物有差异。使用前请仔细阅读相关标识标注，并严格遵守。
- 说明书请妥善保管，以备日后参考使用。

⊘ 表示【禁止】的内容

● 雷雨天气及湿手请勿使用洗碗机

如遇雷雨天气，需断开电源，避免雷击导致洗碗机受损。请不要用湿手触碰电源线，以免触电。

● 请儿童远离洗碗机

为了确保儿童的安全，请儿童在远离洗碗机的地方玩耍。

● 请儿童远离洗碗粉，光亮剂，专用盐

洗碗粉有很强的碱性，请放在儿童接触不到的地方。如不慎接触到皮肤及眼睛，请尽快用清水洗净。

● 门不应一直处于打开状态

门不应一直处于打开状态，因为这可能会导致洗碗机翻倒危险。

❗ 表示【强制】的内容

● 请使用原装电源线

擅自更换电源线，或将电源线中途驳接或与其他电器并联使用，超负荷使用均有可能导致触电或引起火灾。

● 请连接地线

因为地线极低电阻特性，在出现洗碗机故障或损坏时，地线能有效地将电流分流，有效保护使用者，避免受到触电伤害。

● 合理使用电源线

请合理使用电源线，过度弯曲和挤压电源线可能导致电源线破损，引起触电或火灾。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

安全警示

- **合理安置供电的电源插座位置**

给洗碗机供电的电源插座不应该安装在橱柜等用户不容易触及的地方，以便用户断开电源。

- **使用专用洗碗粉 / 块，光亮剂，专用盐**

不要使用洗洁精或食用盐代替。若使用不当导致生锈，将不在保修范围。

- **使用新的软管组件**

洗碗机应使用新的软管组件连接到水源，旧的软管组件不应重复使用。

- **合适的进水压力**

洗碗机的进水压力为 0.04 MPa-1.00 MPa。

- **合适的使用范围**

洗碗机适宜室内使用，适用环境范围为 4~40 °C。

△ 表示【注意】的内容

- **先暂停，后开门**

洗碗机运行时，若需中途开门，请先轻触“启动 / 暂停”键，然后慢慢开门，以防过热蒸汽和水溅出。（产品运行过程中门不具备锁死功能，可随意打开。）

- **异常现象需切断电源**

出现异常现象（如烧焦的气味）时，请停止运行并切断电源。

- **小心尖锐用具**

刀和其它锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置。

- **关闭电源及水龙头须知**

在维修，清洁机器或长期不使用时必须拔掉电源插头，关掉水龙头。

- **禁用尖锐的物体插入门锁孔**

用尖锐的物体插入门锁孔可能会损坏门锁，影响机器正常使用。

使用说明

■ ■ 专用盐



注意

- 缺专用盐时，显示屏图标  会点亮，请及时添加洗碗机专用盐。
- 添加完专用盐后，显示屏图标  将于 6 天内熄灭。

软水器的作用

软水器可软化水质，减少水垢产生，对提高洗净有一定作用，软水器里有专用盐才具有软化能力。

若您所在地区的自来水水质较硬，建议您给洗碗机软水器中加专用盐。

若您所在地区的自来水水质较软，您可以不加专用盐，不影响洗碗机的正常使用。

软水器档位设置

如果您不知水的硬度值，请向当地自来水公司咨询，表格中几个城市的自来水硬度，仅供参考。

水硬度 (ppm)	软水器档位	水硬度 (ppm)	软水器档位
0-90	H1	301-400	H4
91-200	H2	401-600	H5
201-300	H3	600 以上	H6


城市	北京	沈阳	上海	南京	广州
水硬度 (ppm)	250-260	270-280	150-160	130-140	90-100
推荐档位	H3	H3	H2	H2	H2

1 轻触开 / 关键  开机。


2 60 秒内长按超强洗键  5 秒 以上，
显示屏显示软水器档位信息。

3 轻触超强洗键 ，档位按“H1
→ H6”循环变化。


4 5 秒无操作，或轻触开 / 关键  关机，
则成功设置档位。

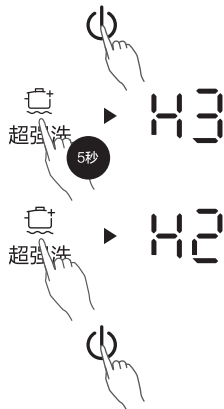

添加专用盐的步骤

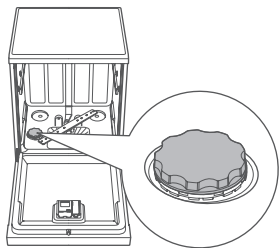

1 逆时针旋转，取出软水器盖。

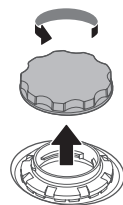


2 插入盐斗，加入 1000g 左右洗碗机专用盐。（一次添加可多次使用）



3 加盐后，向软水器中加满水。
（仅首次使用需加水）



4 顺时针旋转拧紧软水器盖，防止漏盐。

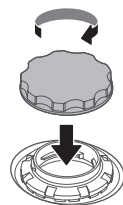

5 添加盐过程中，若有盐洒在内胆，必须运行程序冲洗一次。否则可能腐蚀内胆、过滤网、电机等，造成洗碗机损坏。



使用说明

光亮剂



注意

- 必须使用洗碗机专用的光亮剂。
- 缺光亮剂时,显示屏图标  会点亮,请及时添加光亮剂。

光亮剂作用

光亮剂能减少水的表面张力,避免洗涤后在餐具留下水迹,且在干燥过程中,能使水均匀迅速的挥发掉,使餐具表面保持光泽。

光亮剂档位设置

光亮剂的档位选择根据餐具的干燥效果而定,如果餐具具有较多水分残留,则往高档位调,有白、蓝色附着物时,则往低档位调。

1 轻触开 / 关键  开机。

2 60 秒长按超强洗键  5秒 以上,显示屏显示软水器档位信息。


3 再轻触一次预约键 , 显示屏显示分配器档位信息。

4 轻触超强洗键 , 档位按 “d1 → d5” 循环变化。


5 5 秒无操作, 或轻触开 / 关键  关机, 则成功设置档位。




添加光亮剂的步骤

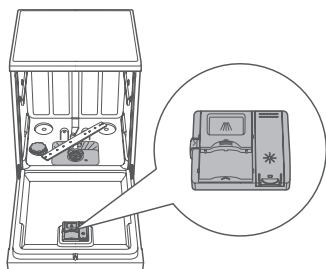


1 按箭头方向掰开光亮剂盒盖。

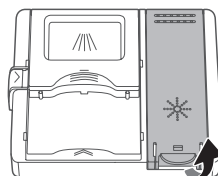

2 添加 70 ml 左右光亮剂到容器中。
(一次添加可多次使用)

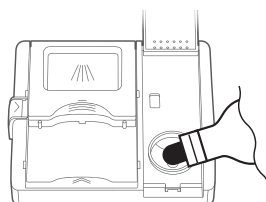

3 按箭头方向关上光亮剂盒盖并按压标注位置使其卡紧。

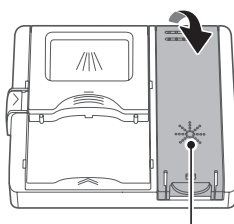

按压此处关闭

使用说明

洗碗粉 / 块



注意

- 必须使用洗碗机专用的洗碗粉 / 块,不可用液体洗涤剂 / 洗洁精等代替。在您不准备洗涤时请不要添加洗碗粉 / 块。不然可能会出现洗碗粉 / 块受潮,在下次洗涤时不能充分分解油污。
- 分配器与生产批次有关,如实物与下图存在差异,请以实物为准。


洗碗粉 / 块作用

用洗碗机清洗餐具时,添加适量的洗碗粉 / 块辅助洗涤是必要的。洗碗粉 / 块可利用其生物酶祛除餐具上的油污、食物残渣并通过排水将其带出洗碗机。


洗碗粉 / 块用量

根据餐具的污染程度而定,建议满载用量为 32.5g。可参考“洗涤程序介绍”的用量或洗碗粉 / 块厂商包装袋上推荐的用量。


添加洗碗粉 / 块的步骤

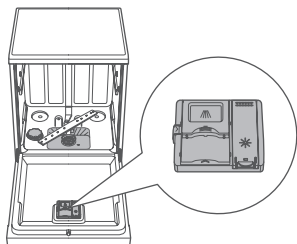


- 1 若洗碗粉盒盖没有打开,按下盒盖按钮打开洗碗粉盒盖。

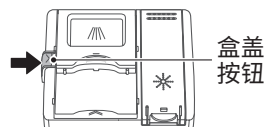

- 2 向洗碗粉仓添加适量的洗碗粉或洗碗块。

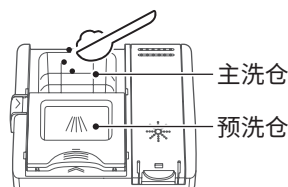

- 3 按箭头方向关上洗碗粉盒盖,可听到盒盖卡入的声音。

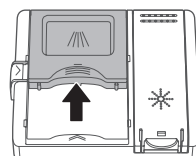

摆放餐具


碗篮装载示意图

将污渍面按 ➡ 朝向摆放




- 所有餐具建议倾斜摆放，能提高清洗面积和洗涤质量。如果摆放方向错误，清洁效果可能不理想。
- 为了使喷射水柱能够充分清洗污渍面，需将污渍面斜向内侧放置。
- 刀和其它锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置。
- 放入的餐具不得从碗篮底伸出，以免挡住喷臂。下碗篮餐具限 27.8cm，以免挡住上碗篮喷臂。筷勺栏中部靠喷臂位置的小格请勿放置筷子，以免过长的筷子立起后挡住上碗篮喷臂。
- 筷子的摆放请勿堆叠，以免影响干燥效果。

上碗篮摆放

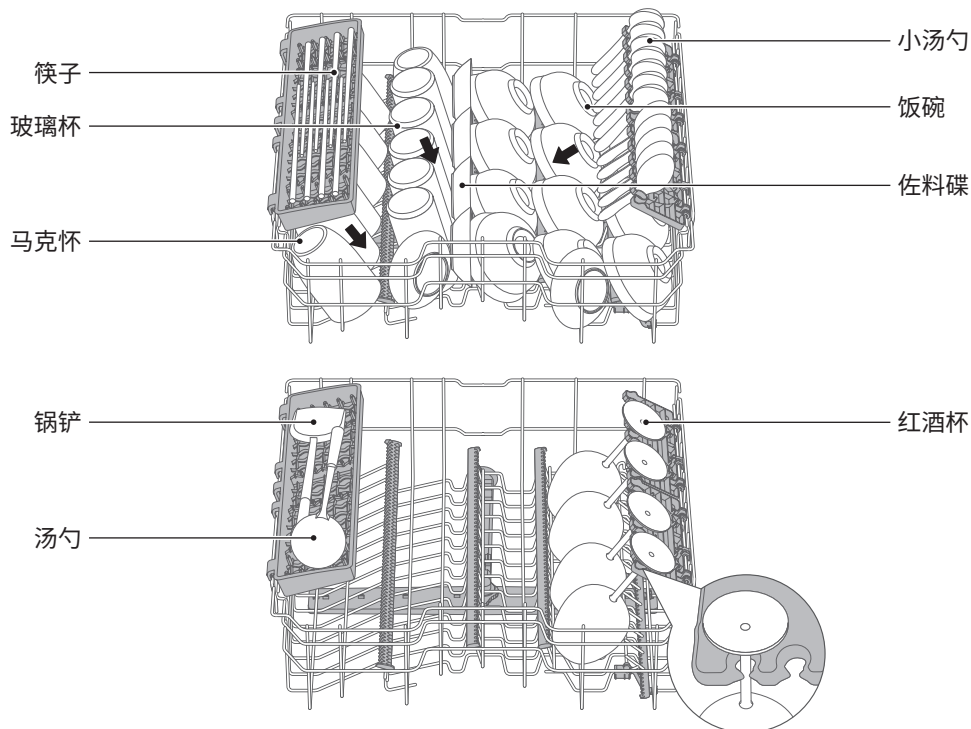


使用说明

下碗篮摆放

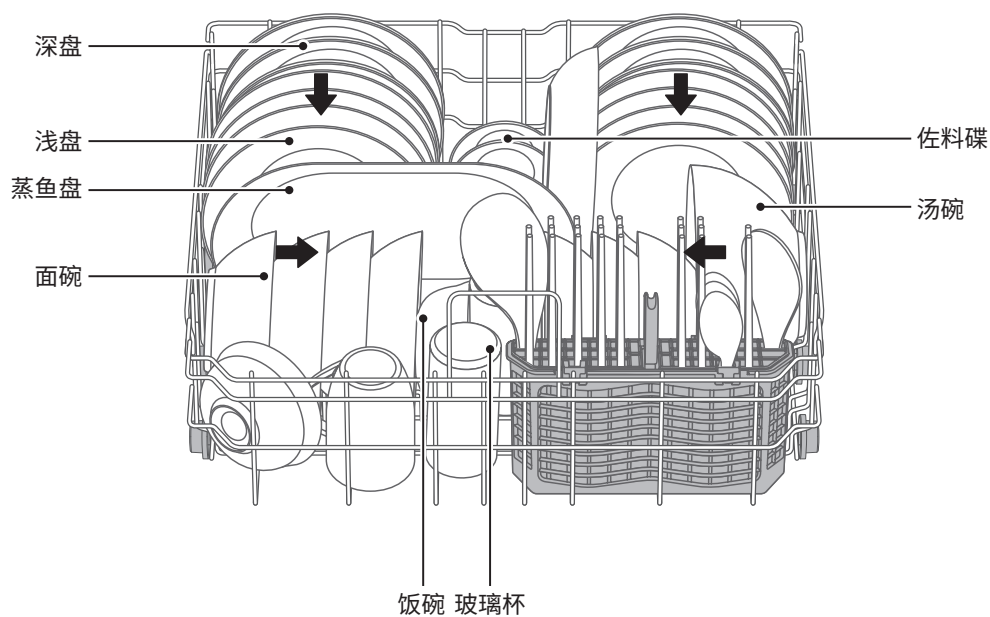

筷勺篮摆放 (小件可摆放在筷勺篮里)

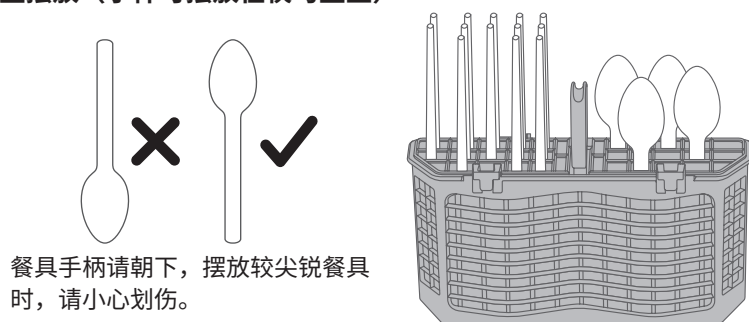


使用说明

餐具摆放注意事项


- 去除餐具上食物残渣




- 放置餐具时不能口朝上

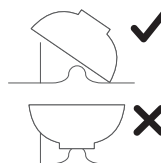


- 餐具不能阻碍喷臂旋转

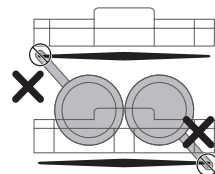


- 餐具间隔均匀，切勿重叠在一起

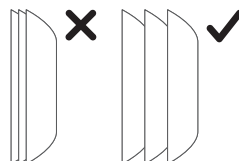

- 过高的餐具不能摆放在碗篮角落

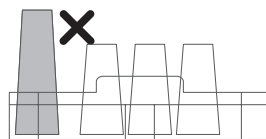

- 不要让锋利的器具刮伤门封条

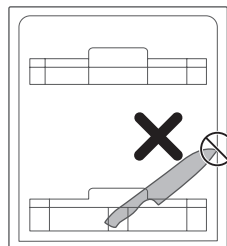

使用说明

使用餐具注意事项

家庭中常用餐具均可在洗碗机中洗涤，但洗碗机的洗涤环境（温度，洗碗粉等）对不同材质的餐具有不同影响，建议仔细参考下图提示。

建议使用的餐具

		
陶瓷餐具	玻璃餐具	不锈钢餐具

不建议使用的餐具

 口小类 不易喷淋进内部、对洗涤效果有影响的物品。	 木制品 高温状态下易变形、开裂、褪色等物品，例如：竹、木制的餐具或砧板。	 塑料制品 高温状态下易变形、开裂等物品，例如：塑料餐具等。
 海绵、纺织品 请勿放入容易使洗涤水飞溅的轻质物品及洗碗布等。如附着在加热罩上可能导致烟雾，烧焦，异味产生。	 贵金属制品 经多次洗涤后光洁度可能会降低的餐具，例如：金、银、铜等贵金属餐具。	 铁制品、铝制品、特氟龙涂层的不粘锅 洗涤后容易生锈或发生化学反应。

操作洗碗机

以操作“节能洗”为例

1 轻触开 / 关键  开启洗碗机。



2 轻触节能洗键 ，选择节能洗程序，
程序键上的指示灯点亮。



3 轻触启动 / 暂停键 ，程序开始运行。



4 若需更改程序，轻触启动 / 暂停键 
暂停当前程序，再长按任一程序键 3 秒
取消当前程序后再选择其它程序。



使用说明

预约功能

- 程序在设置好预约时间后，延时运行。


1 选择程序后，轻触预约键  设置预约洗涤开始时间，每次轻触增加 1 小时，24 小时为一周期循环。



2 轻触启动 / 暂停键 ，启动预约功能。



3 若需更改预约时间，轻触启动 / 暂停键  进入预约暂停状态，再轻触预约键  设定时长。

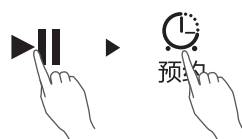

少量餐具功能

- 快速洗，预冲洗程序不可选择少量功能。此功能可节约洗涤水量和时间，省水省电。

1 选择程序后，轻触少量餐具键 ，选择少量餐具功能，少量餐具键上的指示灯点亮。



2 轻触启动 / 暂停键 ，程序开始运行。



抑菌储存功能

- 抑菌储存功能可有效去除异味，有防霉防返潮等作用，最长可达 72 小时。抑菌储存期间，内部风机会间断工作，有声音属正常现象！

1 待机和运行状态下，轻触抑菌储存键  选择抑菌储存功能，抑菌储存键上的指示灯点亮。



2 抑菌储存键上指示灯常亮，表示开启抑菌储存。

抑菌储存键上指示灯熄灭，表示关闭抑菌储存。

抑菌储存键上指示灯闪烁，表示正在运行抑菌储存。

- 待机状态下，长按抑菌储存键  3秒，可立即运行抑菌储存功能，抑菌储存键上指示灯闪烁。



童锁功能

- 童锁能避免儿童因误操作而发生危险。

1 待机和运行状态下，同时长按少量餐具键  和抑菌储存键  3秒，进行童锁或解锁。



2 显示屏图标  常亮，开启童锁。

显示屏图标  熄灭，解除童锁。

在童锁状态下，除开 / 关键和童锁组合键外其它按键均无效，且按下时显示屏图标  闪烁并蝉鸣提示。

使用说明


补放餐具

- 在洗碗机运行中，如果要补加餐具，可以按以下方法操作。

1 轻触启动 / 暂停键 ►|| 暂停当前程序。



2 添加需要洗涤的餐具。

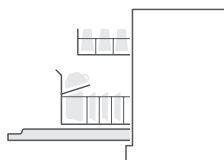

3 轻触启动 / 暂停键 ►||，机器将在 10 秒后开始运行。



使用说明

洗涤程序介绍

节能洗程序适用于 GB38383 标准测试

程序	超强洗 	快速洗 	节能洗 	标准洗 	自清洁 
程序描述	重油污 餐具洗涤	轻污餐具 短时间洗涤	更充分的浸泡 省水省电	日常饭后 及时清洗	配合专用 清洗剂 定期保养
洗碗粉 洗碗块	27.5g 1 或 2 块	25g 1 块	5+27.5g 预洗 + 主洗	27.5g 1 或 2 块	27.5g 1 或 2 块
洗涤时间 (分钟)	160	29	185	105	135
能耗 (千瓦时)	1.95	0.58	1.04	1.27	1.74
水耗 (升)	20.3	11.4	11.0	14.8	14.6

备注：

1. 水蒸蛋等手工都难以清洗的污渍，使用本洗碗机清洗可能达不到预计的清洗效果；
2. 表中提供的时间、能耗、水耗数值仅供参考，实际使用中因环境温度、自来水温、压力和餐具等不同会有差异。

故障处理

故障处理

常见问题故障自我处理

故障现象	可能的原因	故障处理方法
洗碗机不通电	● 没有连接电源	● 确保电源线插头已经和插座连接好
洗碗机排水不畅	● 排水管打结	● 检查排水管
	● 过滤网阻塞	● 检查过滤器系统
	● 厨房下水道堵塞	● 检查厨房下水管道确保排水畅通
内胆里有泡沫	● 洗碗粉使用不正确	● 为了避免泡沫的产生，请使用洗碗机专用的洗碗粉。如果发生这种情况，请打开洗碗机门放置 20-30 分钟让泡沫挥发掉。若内胆还有泡沫，可运行任意洗涤程序，直到泡沫清除为止
	● 洗碗粉过期、发霉	● 使用有效期内的洗碗粉
机器内胆有撞击声	● 喷臂可能被餐具卡住	● 暂停正在运行的程序，重新摆放阻碍喷臂转动的餐具
内胆内壁有水珠	● 属正常现象	● 程序运行结束后将洗碗机门微微打开有利于内部干燥
餐具洗不干净	● 餐具摆放不正确	● 参考“餐具摆放”
	● 洗碗粉的量不够	● 增加洗碗粉的使用量，使用专用洗碗粉
	● 餐具的摆放影响到喷臂的转动	● 重新摆放餐具，保证喷臂可以自由转动
	● 过滤器堵塞或洗碗机太久不清洗	● 清洁过滤器，定期清洁洗碗机
餐具没有完全干燥	● 不正确的装载	● 按摆放指导中的摆放建议摆放餐具
	● 餐具取出过早	● 程序运行完之后不要立即取出餐具。打开机门放出蒸汽，等餐具不再烫手时再取出
	● 光亮剂太少	● 增加光亮剂的用量，或重新装满光亮剂
	● 洗涤程序选择不正确	● 预冲洗程序无干燥功能，请选择其他程序
粉盒内有洗碗粉残留	● 餐具阻碍了洗碗粉盒的打开	● 重新正确的把碗碟装载到碗篮上
	● 喷臂转动不顺畅	● 检查喷臂是否被餐具卡住不能转动
	● 预冲洗程序投放洗碗粉不正确	● 参考“洗碗粉”说明

故障处理

显示方式	含义	可能的原因	故障处理方法
E1	进水异常	● 水压太低	● 检查水压是否大于 0.04 MPa
		● 进水管堵塞 / 打折	● 疏通进水管，避免打折
		● 水龙头未打开	● 确认打开水龙头
		● 其他	● 请专业维修人员维修
E3	加热异常	● 加热回路发生故障	● 请专业维修人员维修
E4	发生溢流	● 排水管堵塞 / 打折	● 疏通排水管，避免打折
		● 地面不平	● 请调整并保持安装面平整
		● 使用洗洁精	● 请专业维修人员维修
		● 外部积水流入机器	● 请专业维修人员维修
		● 洗碗机某部件漏水	● 请专业维修人员维修
EE	BLDC 故障	● 电机工作异常	● 请专业维修人员维修

安装说明



注意

每台洗碗机生产时均会经过水检,确保产品合格。您第一次打开洗碗机时里面可能会有水滴,请放心,这不影响产品性能。

■ ■ 安装注意事项

- 必须由专业人员安装或移装,禁止擅自拆解、改装、修理。
- 应使用新的软管组件连接到水源。
- 擅自安装可能导致电击、火灾、漏水。如不安装带保护装置的空气开关、漏电保护开关或安装不正确,可能导致触电。
- 请您检查放置机器位置电源线路,保险丝,插座、开关的安装是否符合国家供电标准和满足所购买机器要求,有无良好的接地安全保护,水源、排水装置是否满足放置与使用要求。
- 检查使用现场的电压是否符合要求,机器在额定电压 220V 才能正常安全运行。
- 检查排水管的长度是否满足使用要求。
- 使用时所需材料,放置机器的平台或其它附件是否准备妥当,如需要特殊的附件可向售后协商定做。

■ ■ 安装信息




注意

周围不得有易燃易爆源。如果经过煤气管道,橡胶管不能安装,铁管可以。

洗碗机整机尺寸如下图所示,安装位置请预留所需尺寸。


- 洗碗机的安装位置附近最好有进水口位和排水口位。
- 洗碗机安装后,必须确保洗碗机的门能顺利打开。

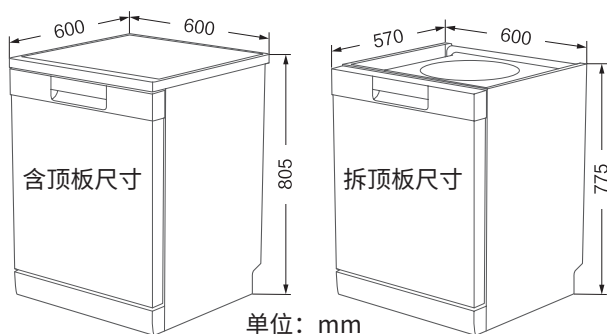

安装说明


本机可以独立或嵌入式安装使用，嵌入式安装时，橱柜开孔尺寸如下图。

- 嵌入式安装时，若橱柜的高度不足时，可拆除顶板降低洗碗机高度。
- 嵌入式安装时，若橱柜的高度过高时，可通过调节洗碗机底部调节脚增加机身高度，调节脚调节范围为 0-20mm。

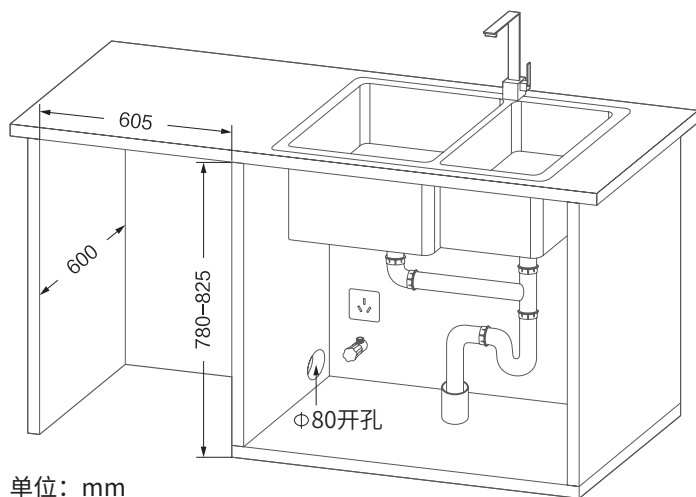


顶板的拆除方法：

1 拆除机器背面的两颗顶板固定螺钉。

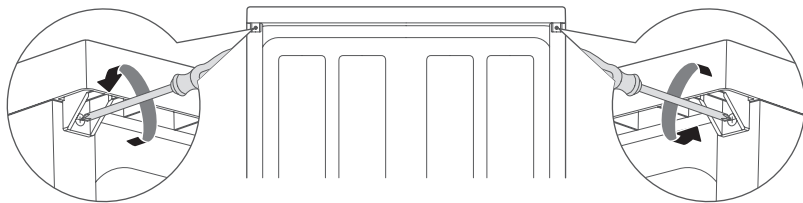

2 往后推顶板将其取下。

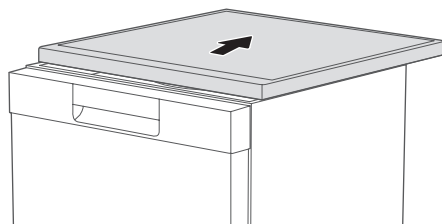

安装说明

■ ■ 安装配件清单



注意

由于我们的产品在不断的升级,如实物与下图存在差异,请以实物为准。

附件名称、形状	数量
 进水管	1 条

■ ■ 安装步骤




注意

- 进水管的弯头水平且与进水方向一致。
- 为确保洗碗机的洗涤性能,排水管的长度尽量不要超过 5 m。
- 当排水管挂高时高度不高于洗碗机地面 600 mm, 不低于 300 mm。
- 请先试运行洗碗机, 确认机器正常使用后再进行固定, 以免不必要的重复拆装。


1 调整机身平衡

安放地面必须结实平整或可通过调节洗碗机支脚, 保持机身平衡。

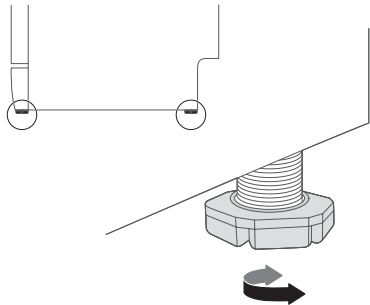

2 连接进水管到机器

进水管一端连接到机器背面的进水口。

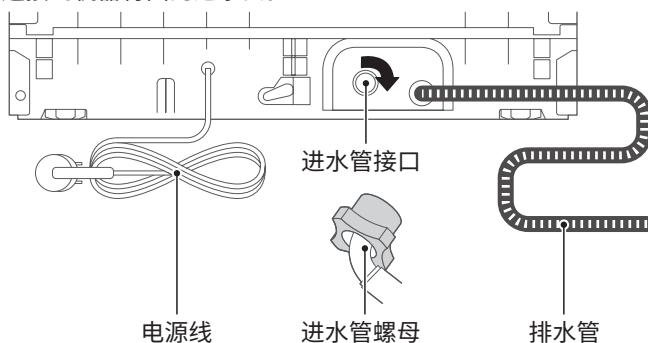


3 嵌入到橱柜（若独立式安装则跳过此步骤）


如图所示，将洗碗机滑入厨房柜。

推动洗碗机，同时拉动进水管、排水管和电源插头穿过橱柜开孔。

确保进水管、排水管和电源插头在洗碗机下方未扭曲，且水管、电线或其他组件互不干扰。

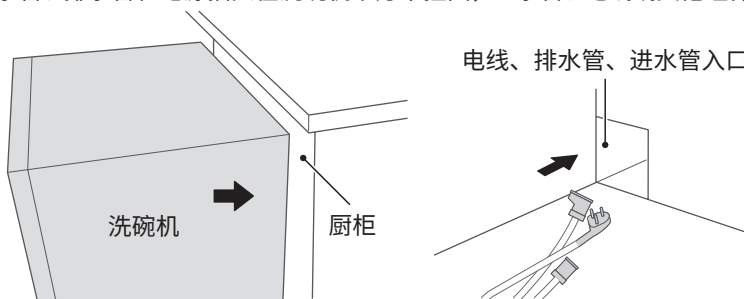

调整洗碗机高度直到洗碗机恰好够到橱柜顶部台面，并机身平衡。

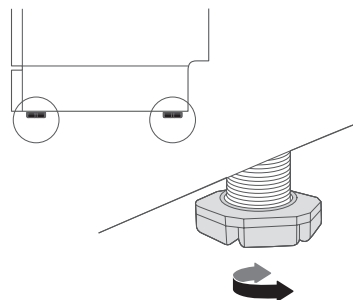

安装说明


4 连接排水管

将排水管出水口端放入水槽或下水管道。

排水管不能打折，以确保排水顺畅。

如需延长排水管，请与售后人员联系。


两种连接方式

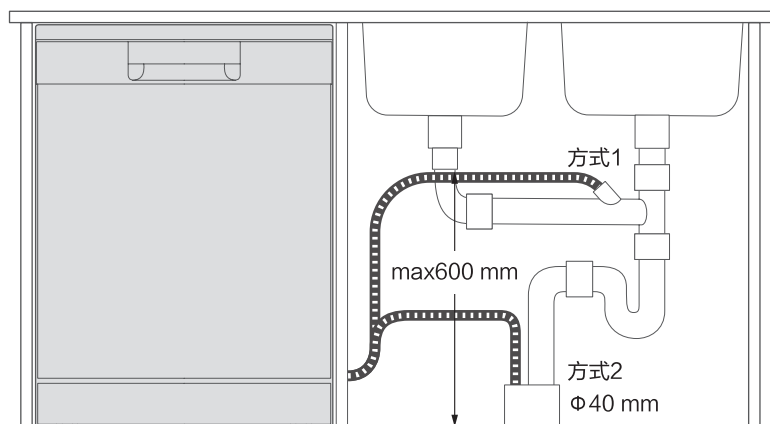

5 连接进水管

进水管两种连接方式

(方式 1) 与水龙头 (通过角阀) 连接 (方式 2) 与三通 (通过水管接口两端) 连接

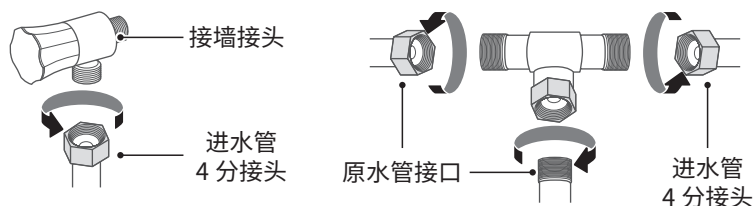


安装说明

6 连接电源

插好电源插头

额定电压 220 V~ 频率 50 Hz，电源插座规格 250 V 10 A。

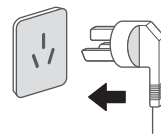

服务指南

中国 RoHS

中国 RoHS 有害物质说明

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外门	○	○	○	○	○	○
把手	○	○	○	○	○	○
导线	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
内门	○	○	○	○	○	○
密封条	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
铰链	○	○	○	○	○	○
门拉簧	○	○	○	○	○	○
呼吸器	○	○	○	○	○	○
加强筋	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
门开关	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
支撑脚	○	○	○	○	○	○
侧板	○	○	○	○	○	○
喷臂组件	○	○	○	○	○	○
冷凝器组件	○	○	○	○	○	○
面板组件	○	○	○	○	○	○
顶板组件	○	○	○	○	○	○
底盘+底盘盖	○	○	○	○	○	○
进水阀	○	○	○	○	○	○
水杯组件	○	○	○	○	○	○
碗篮组件	○	○	○	○	○	○
刀叉篮	○	○	○	○	○	○
过滤网组件	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
卡箍	○	○	○	○	○	○
排水管+内部水管	○	○	○	○	○	○

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
橡胶管	○	○	○	○	○	○
薄膜开关	○	○	○	○	○	○
温度传感器	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
洗涤泵	○	○	○	○	○	○
加热管组	○	○	○	○	○	○
微动开关	○	○	○	○	○	○
电脑板	×	○	×	○	○	○
风机组件	○	○	○	○	○	○
分配器	○	○	○	○	○	○
门锁组件	○	○	○	○	○	○

备注：

1 本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

2 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

3 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。


4 以上清单中所包含的部件依据不同产品型号略有不同。

5 本产品在正常使用情况下，环保使用期限为 15 年，建议使用一定年限后更换新机。

服务指南

产品参数

外形尺寸	宽 600mm x 高 805mm x 深 600mm
额定电压	220 V ~
额定频率	50 Hz
额定功率	1828 W
节能洗水耗	11 L
节能洗能耗	1.04 kWh
防水等级	IPX1
餐具装载容量	15 套
毛重	54.3 kg
净重	47.3 kg
执行标准号	GB4706.1 GB4706.25 GB38383



保修卡

用户姓名			
用户地址	省	市	区(县)
电话号码 ()—			
型 号			
制造代号			
购机日期	年	月	日
购机商店			
发票号码			
※制造代号在器具本体侧面铭牌上。			

此卡维修点存用

[illegible]

用户保管

对购机用户的请求及说明

首先对您购买林内产品表示衷心感谢,并恳求您按下列顺序办理维修登记手续。

一、请从购机日起一月内,将“保修登记卡”邮寄到离贵府最近的维修中心。

二、请妥善保管“保修卡”和发票。

三、洗碗机整机免费保修一年,主要部件如控制器、电机免费保修三年。其后根据上海林内售后服务规定有偿维修。但下列情况即使是在保修期也要酌情收费。


1) 因用户安装、使用不当或因运输、保管而造成的机器损伤。

2) 遗失保修卡或发票者。

3)因机器质量以外的原因造成的故障。

4)用于企业或经营单位的机器。

5)凡在异地购买,而当地没有特约维修点,不享受上门服务,请送到附近的维修点修理。



敬告：

由于产品的改进，本说明书中的某些内容，插图可能与产品不完全一致，恕不另行通知，产品规格以器具铭牌为准，请谅解。



扫描此二维码
获取林内官网



扫描此二维码
获取售后网点

上海林内有限公司

Shanghai Rinnai CO., LTD.

公司地址: 上海市奉贤区团青公路4500号 电话:(021)67583500 传真:(021)67583555 邮编: 201411

上海林内有限公司售后服务中心地址: 上海市奉贤区团青公路4500号 传真:(021)67583555 邮编: 201411

上海林内有限公司展示厅地址: 上海市南京西路 499 号 电话:(021)63590262 邮编: 200003

全国服务热线: 4006990606 <http://www.rinnai.com.cn>

2020 年 12 月版