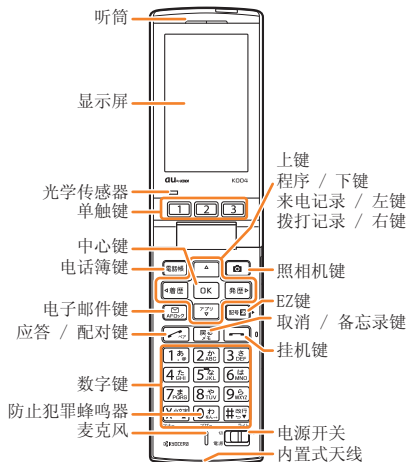


开启或切断电源

● 开启电源

电源开关滑向“入”方向。

● 切断电源

电源开关滑向“切”方向。

切换到英语显示

从待机画面: 按下 **[OK]**。▶ 按下 **[3]**。▶ 按下 **[5]**。▶ 按下 **[2]**。
▶ 按下 **[1]** 或 **[2]**。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 **[OK]**。▶ 按下 **[0]**。

拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 **[拨打]**。

结束通话: 按下 **[挂断]**。

● 接听电话

在电话铃声响起时, 按下 **[接听]**。

调整听筒音量: 使用 **[音量上]** / **[音量下]**。

保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面: 按住 **電話帳** 一秒钟以上。

▶ 使用 **▲** / **▼** 选择您想要编辑的项目。

▶ 按下 **OK** (編集) (编辑)。

▶ 输入数据。▶ 按下 **電話帳** (完了) (结束)。

● 查看名单

从待机画面: 按下 **電話帳** 显示按平假名行搜索屏幕。

▶ 使用 **◀ 履歴 ▶** / **履歴 ▶** 选择您查找的记录的空假名和英语行。

▶ 使用 **▲** / **▼** 选择记录的名字。

▶ 按下 **OK** (詳細) (详细) 查看记录的详细内容。

使用照相机(动画和快照)

● 拍摄动画

从待机画面: 按下 **📷**。▶ 按下 **電話帳** (動画) (动画)。

▶ 按下 **OK** (録画) (拍摄) 开始拍摄。

▶ 按下 **OK** (終了) (终止) 停止拍摄。

▶ 按下 **OK** (保存) (保存) 储存动画。

在拍摄过程中, 按下 **📷** (II) (暂停) 暂停拍摄。

在动画模式, 按下 **電話帳** (写真) (快照) 可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面: 按下 **📷**。

▶ 按下 **OK** (撮影) (拍摄) 拍摄快照。

▶ 按下 **OK** (保存) (保存) 储存照片。

在照片模式, 按下 **電話帳** (動画) (动画) 可以切换到动画模式。

拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

0 0 1 0 1 0 ▶ **1** ▶ **2 1 2**
 国际电话呼叫号码 区号
 国家号码 (美国)

1 2 3 ▶ △△△△ ▶ **📞**
 您要拨打的电话号码

其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: 按住 **✖** 一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录 (语音记录)

从待机画面: 按住 **戻る** 一秒钟以上。

想要取消语音备忘录, 则重复上述步骤。

如需咨询, 请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打: **☎ 0077-7-111** (免费)

● 从au手机上请拨打: **157** (免费)