

目 录

一.概览.....	3
1. 前言.....	3
2. 注意事项.....	3
3.本机特色.....	4
4.功能简介.....	4
二.使用概述.....	5
1. 用前须知.....	5
2 充电注意事项.....	6
3. 基本操作.....	6
三. 操作说明.....	7
1. 主界面.....	7
2. 图片欣赏.....	7
3.电子书阅读.....	109
4.录音功能.....	120
5.音乐播放.....	121
6 照相机.....	13
7.视频播放.....	16
8.日历查看.....	17
9.游戏功能.....	17
10.收音机功能.....	18
11.闹钟功能.....	19
12.系统设置.....	20
13.资源管理.....	21

14.TV-OUT 功能	21
四.与电脑通讯	21
1.连接电脑的操作	21
2.进入U盘工作模式	22
3.外扩展插卡的使用	22
4.下载、上传、删除MP3 歌曲或其它文件	22
五.产品技术规格:	22
六.一般故障排除	24
七.申明	25

一.概览

1.前言

感谢您购买索爱数码产品，在使用本数码产品之前，请认真阅读本说明书。当您开始使用本产品时，我们认为您已经认真阅读了本说明书。使用说明书的所有内容均是通过本公司细心编写，如有任何印刷错漏或翻译错误望广大用户谅解。

2.注意事项

- (1)、 避免在级冷、热、多尘和潮湿的环境中使用本机；
 请避免将机器长时间放置于阳光直射的地方（如停在空旷地带的车辆上、沙滩上等等）；
- (2)、 防止本机与硬物摩擦撞击，否则会导致本机表面磨花或其它硬件损坏；
- (3)、 TF 卡插入、拔出时均要注意在关机状态下操作，因为插拔时电流很大，会给机器造成不可预测的损坏；
- (4)、 尽量放置在儿童触摸不到的地方，以防止掉落或与尖锐物体碰撞造成硬件的损坏；

- (5)、 在下列情况下请及时对电池充电：
 - A、 电池电量图标为空，并闪烁。
 - B、 系统自动关机，再次开机后很快关机。
- (6)、 尽量避免在特别干燥的环境下使用本机，以防产生静电，损坏机器。
- (7)、 本机在格式化或正在进行文件的上传下载时不要突然断开连接，否则可能会导致程序出错或文件的丢失。
- (8)、 本机被作为移动磁盘时，用户请按正确文件管理操作方法进行导入、存储和导出文件的操作，重要数据请做好备份。任何错误操作方法都可能导致文件丢失，本公司概不负责。
- (9)、 请不要分解本机,由于本机通过充电器充电，用户应特别注意保管好充电器;并最好不要在开机播放状态下充电;
- (10)、 用户在下载视频、图片、音乐文件时，一定要按“进入 U 盘工作模式”一节介绍存放文件，否则可能会出现不能播放的情况。
- (11)、 用户在执行本机“删除”操作后，请关机一次再连接电脑。否则可能找不到本机可移动磁盘的文件夹。
- (12)、 在多次插拔耳机后，有可能造成本机内置喇叭无声或耳机无声;如偶尔出现此情况，重新开机或按复位孔复位再开机即可。
- (13)、 系统软件会占用存储器容量，因此存储器总容量会小于标识容量
- (14)、 本产品无防潮和防水功能
- (15)、 非专业维修人员请勿自行更换电池，以免操作不当导致电池产生爆炸


3.本机特色

- 流线设计，时尚外观。
- 特别设计游戏摇杆，增强游戏操作性
- 强大的游戏功能，支持多款游戏。（8位/16位/32位NES/GBC/BIN /SFC/SMD格式）

- 超大4.3英寸真彩显示屏，画质更显细腻。
- 强大的视频播放功能，可播放电影格式，支持RM、RMVB、AVI、3GP、MP4、FLV、WMV、ASF等视频格式。
- 强大的音频播放功能，支持多种音频格式，包括MP3/WMA/AAC/WAV/RA/FLAC/OGG等主流音频格式。
- JPEG图片浏览功能。
- TV-OUT输出，支持NTSC和PAL两种制式。
- 万年历、时间显示。
- 支持多国语言
- 外插TF卡，扩展存储空间。
- 内置FM收音功能。
- 内置锂电池。
- 内置喇叭。

4.功能简介

主机外观图

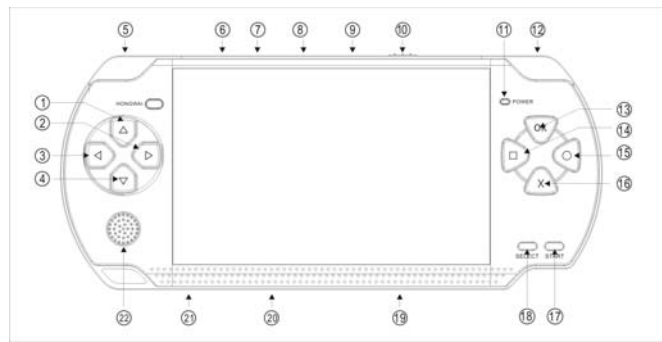

主机部件功能简介:

- 1) 方向上键
- 2) 方向右键
- 3) 方向左键
- 4) 方向下键
- 5) 游戏键
- 6) MIC 录音口
- 7) USB 口
- 8) TV-OUT 输出口

- 9) 耳机孔
- 10) 开/关机键
- 11) 电源指示灯
- 12) 拍照键
- 13) OK Key: Game 专用按键, 和选择/确认键
- 14) □ key: 返回/退出/取消
- 15) O Key: Game 专用按键, 仅供游戏使用
- 16) X Key: 弹出菜单
- 17) START 键, 长按, 则开机\关机; 游戏中则作为退出键
- 18) SELECT, 选择/确认键
- 19) DC 充电口
- 20) TF 卡座
- 21) 机器背面, 摄像头的位置
- 22) 摇杆 (方向下键/方向左键/方向右键/方向上键)

二.使用概述

1. 用前须知



提示: 如机器不能开机, 可能是内置电池没电, 请充电后再使用。

2. 充电注意事项

- ◆ 充电方法：
用充电器进行充电，连接到电源和机器DC口，电池图标开始滚动，表示正在充电。电池图标满且不动，表示电池电量已充满。必须保证连续充电6小时。
- ◆ 充电注意事项：
 1. 此充电器仅供本产品使用;充电器仅限室内使用且不要放置在潮湿环境中;充电结束后请及时拔下充电器并保管好;使用者请不要自行修理、分解和改造充电器。
 2. 为了使电池达到最佳的性能，您在使用新机器时，前3次充电，至少充电8小时。新电池需要经过几次充电和放电过程，才能达到最佳性能。
 3. 如果本机长时间放置不用，建议隔1-2个月对本机充一次电，且须充满电存放；

3. 基本操作

- ◆ 开机
先将开/关机键拨到开机位置，再长按START键，即可开机。显示开机画面后，进入系统主界面。



- ◆ 手动关机
 1. 在任何工作状态下，长按START键将显示关机画面，然后关机。
 2. 再将开/关机键拨到关机位置，即可关掉总电源。



- ◆ 自动关机
当所有功能模式处在待机状态，在一定时间内（设置的自动关机时间）机器无任何操作；或者电池耗尽的情况下，机器均自动关机。

三.操作说明

1.主界面



2. 图片欣赏


- ◆ 进入图片浏览模式
在系统主界面下，按方向键选择“图片”图标，如下图所示：



再按SELECT键或OK键即可进入图片工作模式的主界面.

◆ **选择图片浏览模式**

在图片文件浏览界面下，按“SELECT”确认键或OK键进入图片欣赏。图片浏览模式有**列表显示**和**缩略图**显示两种。通过左右键可以图片浏览，下图为列表显示：
列表图**如图**：

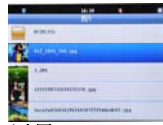

缩略图如图：进入列表按X键显示略图



注意：本机只支持JPEG图片格式。

◆ **打开图片文件**

在图片浏览的模式下，用方向上下键选择图片文件或文件夹，按SELECT键确认或OK键打开


- 所选图片文件进入欣赏模式。
- 在欣赏模式下的按键操作如下：
- ①按方向左右键可手动切换下一张/上一张图片。
 - ②按方向上下键可手动放大/缩小正在播放的图片。
 - ③按SELECT键或OK键可直接启动幻灯片播放功能，再次按则停止播放。
 - ④在欣赏图片的界面下，按“X”菜单键弹出菜单，如下：

幻灯片
删除图片
图片资讯
退出

- 通过上下键选择，SELECT键或OK键确定。
- (1)幻灯片：进行幻灯片播放和设置。
 - (2)删除图片：删除当前图片。
 - (3)图片资讯：显示当前图片的信息。
 - (4)退出：取消设置,退回到上一界面。
- ◆ **退出图片浏览模式**
- 在图片浏览模式的主界面下，按“□”键即可返回系统主菜单。
- 3.电子书阅读**
- ◆ **进入电子书工作模式**
- 在系统主界面下，按方向键选择“电子书”图标，如下图所示：



再按SELECT键或OK键确认即可进入电子书的文件列表主界面，如下图所示：

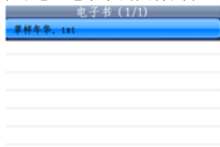

按方向键选择文件列表中的文件，按 SELECT 键或 OK 键阅读，再按 SELECT 键或 OK 键，界面文字将自动滚动，再按 SELECT 键或 OK 键将停止，按方向上下键可直接翻页阅读。

注意：在列表时要删除文件，先选中要删除的文件按“X”菜单键可以调出设置菜单：“确定删除”按上下键选择是或否，按 SELECT 键或 OK 键确认，即可删除。执行删除命令后文件不能恢复。

进入电子书浏览文本内容时,按“X”菜单键打开子菜单，如下：

新建书签
书签列表
打开特效/关闭特效

通过上下键选择，SELECT键或OK键确定。新建书签后，系统存储当前页面，在下次阅读时使用书签列表功能，将打开存储页面，方便您阅读。可以设定多个书签。

◆ 退出电子书工作模式

按“”键返回上一级，直至退出电子书工作模式。

4.录音功能

在系统主界面下，按方向键选择“录音”图标，如图：



再按SELECT键或OK键即可进入录音的主界面.如图：



使用SELECT键或OK键开始录音,再按SELECT键或OK键停止录音并保存录音。当停止录音后会出现播放按钮，此时按SELECT键或OK键即可播放所录文件。按“X”菜单键会弹出菜单，可选择“新录音”重新开始新的录音，“删除录音”删除所录文件。“返回”取消设置。录音文件可在音乐播放模式下播放，选择录音文件类型，选择录制的文件即可播放。录音文件自动存放在ARECORD文件夹下，文件名为Aud0000.aac依次下排为Aud0001.aac、Aud0002.aac、Aud0003.aac.....。


5.音乐播放

◆ 进入音乐播放模式

在系统主界面下，按方向键选择“音频播放”图标，如下图所示：



再按SELECT键或OK键确认即可进入音乐浏览模式的主界面，如图：

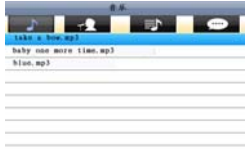

注意：按“X”菜单键可以打开设置菜单，如下图所示：

菜单	
删除文件	
闹铃声	

可以设置当前音乐为铃声，也可删除选中文件，正在播放的文件不可删除，系统会自动提示文件被保护。执行删除命令后文件不能恢复。如有匹配的歌词文件系统会自动播放歌词文件。如有录音，或新载入歌曲可选择同步数据库来更新文件库。

提示：用户可使用机器默认的设置，直接选中音乐文件后按SELECT键或OK键开始播放。

◆ 播放音乐文件

在音乐浏览模式的主界面下，如下图：

文件分歌曲名、歌手、专辑、录音文件分别管理，通过左右键选取类型，上下键选取具体文件。被选中类型会自动变成蓝色，如下图为按歌手分类：



按SELECT键或OK键确认即开始播放。

播放界面说明：

- 1

梁静茹 - 崇拜.WMA

该区域显示歌曲文件名。
- 2

0 / 0

该区域显示总的歌曲数量和当前播放歌曲序号。
- 3

00:00 03:00

该区域显示播放进度。
- 4

你的反骨 你的青楼

该区域显示歌词，正在播放时，屏幕显示当前播放的音乐文件的信息。
- 5

本机共有三种循环模式，屏幕显示图标对应如下：

随机播放

全部循环

单曲循环
- 6

有 爵士 正常 流行 摇滚 低音 五种音效模式
- 7

如音乐文件配有相应的图片，此位置可显示图片。要求：图片文件名和音乐文件中的专辑名称相同，在图片属性和歌曲属性里可以修改，此设置在电脑里完成。
- 操作说明：
- ①播放/暂停：重复按SELECT键或OK键进行播放和暂停操作。

②快进：长按方向右键。

- ③快退：长按方向左键。
- ④下一曲：短按方向右键。
- ⑤上一曲：短按方向左键。
- ⑥音量+/-：短按方向上/下键
- ⑦循环模式：短按X键。
- ⑧音效模式：短按●键。

提示：

1. 在音乐播放状态下，因为播放音频不需要显示视频，所以可将屏幕关闭以达到节电的目的，您可以在设置模式里设置自动关屏时间。
2. 本机支持LRC歌词同步显示，只要同目录下有歌词文件，且歌词文件名与歌曲文件名一致，就会同步显示对应的歌词。

注意：

1. 歌词不能多于 500 字。
2. 在MP3 目录下，不同歌名前几个字不能完全相同，否则在显示同步歌词时可能会出现歌词和歌曲不符的情况。例如：刀郎-草原之夜，刀郎-虹彩妹妹，刀郎-祝酒歌，刀郎-新瓦尔古丽，刀郎-新疆好等这些前面两个字完全一样的歌。一起把这样的歌曲下载到本机播放器里，在显示同步歌词时就可能出现歌曲与歌词不符的情况。您可以在下载前把歌名修改一下，如把歌词文件和歌曲文件前面相同的部分去掉，如：“刀郎”两字去掉。为使歌词同步，歌词文件名也需去掉“刀郎”两字。

◆ 退出音乐工作模式

在音乐工作模式的主界面下，按“□”键即可返回系统主菜单

提示：

本机支持背景播放功能，即当正在播放歌曲时，退出音乐工作模式时，歌曲仍然在播放，可

以同时阅读电子书边欣赏音乐，但选择其他菜单的时候（如视频播放等界面）音乐自动关闭。若退出时结束播放，即可完全退出音乐工作模式。

6. 照相机

◆ 进入照相机模式

在系统主界面下，按方向键选择“照相机”图标，如下图所示



再按SELECT键或OK键即可进入照相机取景工作模式，如下图所示



在取景模式下按方向左右键可以增加/减小亮度；上下键可调焦距。（是指在分辨率在1280*960以内可以）

◆ 照相机参数设置

按“X”菜单键可打开照相机设置菜单。共有七个选项，其中各选项有子菜单。方向左右键选择设置选项，通过方向上下键进行选择。功能表如下所示：

拍摄模式	照片
	录像
拍照类型	单拍
	连拍
分辨率	320×240
	640×480
	1280×960
	1600×1200
	2048×1536
	2592×1944
夜间模式	关闭
	启动
白平衡	自动
	阳光
	阴天
拍摄质量	好
	较好
	最佳
电源频率	50Hz
	60Hz

按方向左右键进行选项选择，再按方向上下键进行设置，选定后按  键返回即可生效。

◆进入DV拍摄模式

设置好摄像机相关参数后，按拍照键开始进行拍摄。屏幕左上角的指示图标由绿色变为红色，表示现在正在拍摄。屏幕上方的时钟开始计时，表示当前录制时间。

要停止录制，再次按拍照键停止或按  键直接停止并退出模式。这时系统会将录制文件自动保存至相应的存储器中。（如存储在内置存储器中则保存在视频文件的RECORD文件夹下，文件名为Rcord001.mp4、Rcord002.mp4、Rcord003.mp4……）

注意：在拍摄时可用双手把持本机，手尽量不要抖动。身体慢慢地移动进行取景拍摄，也可固定本机拍摄。

提示：开始DV拍摄后，本机内置麦克风同时工作，在DV拍摄时可同步录制语音。

系统默认功能为拍照，如需录制DV，每次进入相机菜单都需重新设定为录像功能。

◆播放DV录制的节目

要重放录制的节目，请参见“视频播放”操作。

注意：选择保存文件的存储器。如果拍摄录制时选择了外部存储卡作为存储器，那么在本机内存中是看不到录制文件的。照片、录音的存储与重放与此相同。

7 视频播放

◆ 进入视频浏览模式

在系统主界面下，按方向键选择“电影”图标，如下图所示：



再按SELECT键或OK键即可进入视频浏览界面。

- 按“”键退出视频浏览界面。按“X”菜单键可删除所选文件，SELECT键或OK键确定删除。
- ◆ **播放视频文件**
选择视频文件按SELECT键或OK键进入视频播放器，进行视频播放。视频播放器界面下，按任意键即弹出操作选项。

操作介绍:

- ①播放/暂停：重复按SELECT键或OK键进行播放和暂停操作。
- ②快进：长按方向右键。
- ③快退：长按方向左键。
- ④下一曲：短按方向右键。
- ⑤上一曲：短按方向左键。
- ⑥音量+/-：短按方向上/下键
- ⑦循环模式：短按X键。

提示:

- ① 视频播放时系统默认的播放模式为全部循环模式。
- ② 当视频文件正在播放时（没有播完）时退出视频播放。系统会自动记忆播放的位置。当下次播放此文件时，系统会提示“是”“否”继续播放。选择是时会从上次停止的位置播放选择“否”从新播放。
- ◆ **退出视频浏览模式**
在视频浏览模式的主界面下，按“”键可返回系统主菜单。

8. 日历查看

- ◆ **进入日历工作模式**
在系统主界面下，按方向键选择“日历”图标，如下图所示：



再按SELECT键或OK键即可查看日历，如图所示：

2009/1						
周	日	一	二	三	四	五 六
1				1	2	3
2	4	5	6	7	8	9 10
3	11	12	13	14	15	16 17
4	18	19	20	21	22	23 24
5	25	26	27	28	29	30 31
6						

在日历主界面，可以通过方向键查看日历。方向上下键更改年份，方向左右键更改月份。

◆ **退出日历工作模式**

按“”键即可返回上上一界面，直至退出日历功能，返回到主界面。

9 游戏功能

在系统主界面下，按方向键选择“游戏”图标，如图：



再按 SELECT 键或 OK 键即可进入游戏的主界面，在游戏的主界面下，会显示所有游戏文件，通过方向键可以进行文件选择，按 SELECT 键或 OK 键确认进入当前游戏。

- 注意：本机的游戏功能支持 8 位、16 位、32 位、模拟器游戏文件后缀为 NES、GBC，进行游戏前请将 NES 或 GBC 模拟器的游戏文件拷贝到 GAME 目录下，通过方向键选择到指定的游戏文件，然后按 SELECT 键或 OK 键进入游戏模式。在游戏模式中，如果要退出游戏，按“START”键弹出退出菜单后选择按“SELECT”键或 OK 键确认退出
- ◆ NES、GBC 游戏资源可以通过网络下载，文件后缀为 NES、GBC，游戏机相关信息也可以在网络上查找，因此这里不再描述。从网上下载的游戏只有百分之八十的可以支持。BIN 格式的游戏只能支持凌阳自己开发的 BIN 游戏。

10 收音机功能

在系统主界面下，按方向键选择“FM”图标，如图：



再按SELECT键或OK键即，可进入FM的主界面，如图：



操作：

- ①音量+/- 按方向上/下键。
- ②频率增加：短按方向右键。

- ③频率减小：短按方向左键。（注意：频率加减需设定为手动搜台）
- ④频道+：短按方向上键。
- ⑤频道-：短按方向下键。（注意：频道加减需设定为预设模式）
- ⑥菜单选项：按X菜单键出现菜单设置：

手动搜台	按左右键来更改波段
自动搜台	确定后系统会自动搜索电台并保存
保存频率	按按SELECT键或OK键键保存当前波段
预设模式	确定此设定后方向左右键为电台变换
删除收音	删除当前电台
收音机录音	可录当前电台
返回	返回上一界面

- ⑦退出：短按□键或退出键。
- ⑧确认：短按SELECT键或OK键。

11 闹钟功能

- ◆ 进入闹钟工作模式
在系统主界面下，按方向键选择“闹钟”图标，如图：



再按SELECT键或OK键即可进入闹钟的主界面.如图：



选择“闹钟时间设置”按SELECT或OK键确定进行闹钟时间的设置，再按SELECT键或OK键进入设置，通过左右键选择选项，上下键进行参数修改。设置完毕后按“”键退出即可生效。如果不使用闹钟功能，选择“关”，然后按“”键退出。

12 系统设置

在系统主界面下，按方向键选择“系统设置”图标，如下图所示：



系统设置下目录下面的菜单模式如下：



语言	15 国语言选项	英/中/韩/日/西班牙/法/德/葡萄牙/马来/土耳其语\等
日期/时间	日期设置	进入设置界面后，按 SELECT 键或 OK 键键开始设置
	时间设置	
电视 (TV-OUT)	关闭	——
	PAL	根据不同电视输出，选择相应的制式
	NTSC	
存储器	内置卡	选择此项各文件自动存储在机器的内置卡中
	TF	选择此项各文件（如录音，图片）自动存储在 TF 卡中
扬声器	关	——
	开	
自动关屏	关闭	——
	20秒	
	1分钟	
	3分钟	
自动关机	关闭	——
	3分钟	
	15分钟	
	60分钟	
系统默认值	是/否	——
系统资讯	显示软件版本和编号等	——
电影屏幕比例	等比例 全屏	24

13.资源管理：在系统主界面下，按方向键选择“资源管理”图标，再按SELECT键或OK键即可进入资源管理的主界面。可以看到所有文件夹。并且可以读取所有文件夹的文件。

14. TV-OUT功能：可把机器内视频文件通过相应的设置，可在电视、数码像框等有接受功能的电子产品上播放。连接好TV-OUT线后，选择相应的制式后，到电影播放的功能模式下，选择要播放的视频文件，按SELECT键或OK键即可播放。

四.与电脑通讯

1.连接电脑的操作

将USB线连接到电脑（PC）

2.进入U盘工作模式

在开机状态下（如机器不能开机，请先充电），通过USB线缆将本机与电脑连接，即可进入U盘工作状态。

本机可移动磁盘目录下各个文件夹对应的功能：音乐文件夹MUSIC，录音文件夹ARECORD。图片文件夹PICTURE，电子书文件夹EBOOK，游戏文件夹GAME，电影文件夹VIDEO

注意：用户必须把文件放入相对应的文件夹内，否则播放器可能无法识别。在使用外扩展卡时，系统会自动建立这些文件夹，文件存放规则也必须遵循上述规则，本机才能正常识别文件。

3.外扩展插卡的使用

注意：

插卡前先关机，插卡时必须到位，当听到有一声轻微的“喀嚓”声，表明卡已经插好了。然后重新开机，即可使用扩展卡了；取出扩展卡时，请先关闭本机，将扩展卡再略向内推一点即可自动弹出，便可将其取出了。

当机器内插有扩展卡后，机器开机默认为内置存储，即机器只读内置NAND flash，要读扩展卡,必须进入系统主菜单/设置/存储器，选择“TF”“工作空间”，按“OK”键确认。

4.下载、上传、删除MP3 歌曲或其它文件

将本机与电脑联机后，电脑会将播放机自动识别为“可移动磁盘 ”。因本机可外置扩展卡，所以**电脑显示有两个可移动磁盘。如果扩展卡未插入，则其中一个可移动磁盘不能使用。**所有电脑对播放机的操作和电脑对其本身的硬盘、软盘等的操作方式是一样的。
电脑可以对机器内所有文件（歌曲或其它文档资料文件）进行复制、粘贴、删除等操作。所谓的下载、上传，其实是电脑与本机之间文件的复制、粘贴等操作。

五.产品技术规格：

外形尺寸	172 mm ×74mm×20mm(长×宽×厚)	
重量		
显示屏	4.3 英寸真彩显示屏	
USB 接口	USB 2.0	
电源	大容量电池（1700MA）	
	电池充满后可连续播放 4 小时左右（电影）（仅供参考）	
TF 卡	支持容量 128 MB /256 MB /512MB/1GB/2GB/4GB/8GB	
游戏	支持格式/NES/GBC/BIN /SFC/SMD	
	8 位 16 位 32 位	
录音	录音格式	aac
MP3/WMA	支持压缩速率	32Kbps—384Kbps
	频率响应	20Hz~20KHz
	失真	<0.1%
	信噪比	>75dB
	信号分离度	>75dB

	音频标准输出	约 5mW+5mW（32Ω）
视频格式	3GP、ASF、MP4、AVI、RMVB、RM、等。	
视频分辨率	最高支持 720P（1080*720）	
帧频	NTSC 制 25fps；PAL 制 20fps	
视频输出电平	≥1V (VPP)	
音乐格式	MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC、OGG、APE、等	
图片格式	JPG	
使用环境温度	-5 至 40 摄氏度	
菜单语言	简体中文\英文\韩文\日文\西班牙语\葡萄牙语等	

注：技术规格如有变更，恕不另行通知。

六.一般故障排除

出现问题	可能原因	解决方法
不能开机	电池容量是否耗尽 是否因不正确操作导致死机	请及时对内置锂离子电池充电 请关机后再重新开机
机器开启不久就关机	电池电量是否不足	请对内置锂离子电池充电
USB 插入后，找不到可移动磁盘符	内置电池是否没电量了 USB 接口连线是否损坏 电脑的 BIOS 是否使能 您的电脑主板是否支持 USB 接口 USB 接口连线是否正确插入电脑和本机的 USB 接口上	请先对内置电池充电 请更换 USB 连接线 正确设置为：USB ENABLED 请升级您的主板驱动程序 请正确接好 USB 连接线

	是否电脑有问题	请重新启动电脑
播放时，没有声音 (外响)	音量太小 没有正确设置音频输出设备 网上下载的歌曲文件不规范? 耳机坏了 内存格式化的系统不正确	请调大音量 请进入主菜单，正确设置音频输出设备 请下载标准 MP3 格式音乐 请重新购置新耳机 请用“FAT”系统重新格式化
不能存储录制文件	本机内置记忆体已满	删除某些文件以释放更多记忆体空间
显示屏上不能显示 正常文字	语言设定错误 不支持此语言	在语言设置中选择正确语言 浏览本公司网站以得知是否已推出新版固件

企业标准: SA-QB-2007001

产品执行标准:GB8898-2001, GB13837-2003, GB17625.1-2003

申 明

请用户务必在使用过程中自行对资料备份,本公司对于因软件、硬件的误操作、产品维修、电池更换或其它意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不负任何责任,也不对由此造成的其它间接损失承担责任.同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解,因此,本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损坏负责,并不对因使用产品而引起的第三方索赔负责。
本产品最终解释权归深圳索爱电器有限公司所有。

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 (SA-QB-2007001) 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 (SA-QB-2007001) 标准规定的限量要求。 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或 部件。						

尊敬的顾客：

您好！非常感谢您选购索爱数码播放器，当您购买时请先核对下列赠送配件是否齐全。

整机	USB 线	说明书	保修卡	驱动光盘	耳机	TV-OUT 输出线	电源适配器	合格证
√	√	√	√		√	√	√	√

您在核对中有任何疑问，请与经销商联系
深圳市索爱电器有限公司承诺

