GIGABYTE™

POWER COOLER

安　　装　　指　　南

GH-PSU11-PD



注意事项 散热器转速数值只供参考，实际的数值请从主板的BIOS来确认散热器的风扇转速。

以下事项不属于保固范围之内：

1. 使用错误的方法进行操作，或是用于指定用途之外时。
2. 在规定的正确操作方法之外时。
3. 其它产品的影响引起故障发生时。
4. 对本产品进行未经核准的修改。
5. 因本产品故障而对其他物品产生的衍生性损坏。
6. 自然灾害引起的故障，例如：地震、闪电、火灾和水灾。
7. 产品本身之保固贴纸被撕毁或破损时。
8. 在搬运计算机产品过程中，未先卸下机箱内所有装置，包含电源供应器、硬盘、光驱、主板、散热器…等，而造成机箱本身及其它计算机相关装置损坏。
9. 未遵循本说明书安装顺序所造成之任何损失/损害。

规格说明

散热器尺寸：**96x78x122 mm**
风扇尺寸：**92x92x25 mm**
导热管数量：**3**
鳍片材质：铝
额定电压：**12V**
额定电流：**0.23**安培
风扇转速：**2800 RPM**
噪音值：**32dBA at full speed**
轴承类型：**Rifle Bearing**
风扇寿命：**40,000hr**

支持平台

Intel® Core™ i5 / i3 Processor Series
Intel® Core™ 2 Extreme Processor Series
Intel® Core™ 2 Quad Processor Series
Intel® Core™ 2 Duo Processor Series
Intel® Pentium® Extreme Edition Series
Intel® Pentium® D Processor Series
Intel® Pentium® 4 Processor Series (LGA775)
AMD AM2
AMD Athlon™ FX Series
AMD Athlon™ 64x2 Series
AMD Athlon™ 64 Series
AMD Sempron Series

特色

1. 适用于LGA1156/775 & AMD K8/AM2 CPU平台。
2. 搭配9公分PWM智能型功能风扇，最高转2800RPM。
3. 特殊设计，可加装第2个风扇，散热立刻升级。
4. 超高系数导热管，散热效能超快速。
5. 特殊铝鳍片设计，超大散热面积迅速带走废热。
6. 无铜底设计，导热管与处理器接触传导更快速。
7. 安装快速容易。

附件

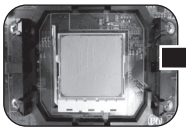

散热膏


LGA775扣具组　LGA1156扣具组

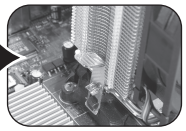

风扇固定橡胶垫

▼ 安装步骤 AMD K8 / AM2

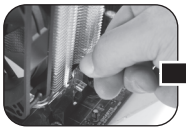
步骤1


将散热膏均匀涂抹在CPU上。

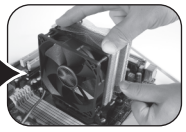
步骤2


将散热器扣住任意一边的支架挂钩。

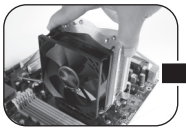
步骤3


一只手将散热器压平。

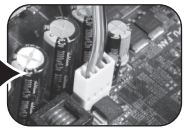
步骤4


同时另一只手将扣具用力下压，并扣住支架另一边的挂钩。

步骤5

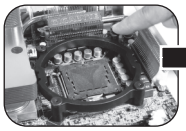

左右移动，检查散热器是否安装正确。

步骤6

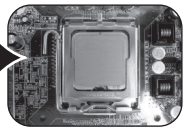

将散热器之4-Pin电源线插在主板上的CPU风扇插座。

▼ 安装步骤 Intel LGA1156/775

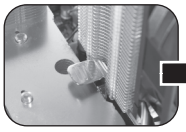
步骤1


将1156/775支架安装在主板上，插入4个插销。

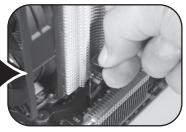
步骤2


将散热膏均匀涂抹在CPU上。

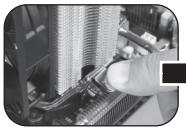
步骤3


将散热器扣住任意一边的支架挂钩。

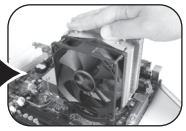
步骤4


一只手将散热器压平。

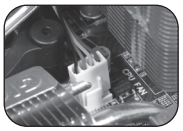
步骤5


同时另一只手将扣具用力下压，并扣住支架另一边的挂钩。

步骤6

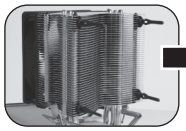

左右移动，检查散热器是否安装正确。

步骤7

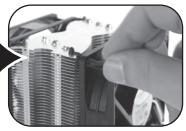

将散热器之4-Pin电源线插在主板上的CPU风扇插座。

▼ 安装第2个风扇方式

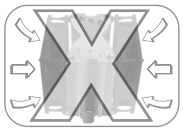
步骤1

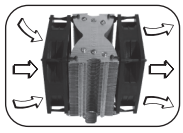

装入4个风扇支撑橡胶垫。

步骤2


套入风扇固定孔，将风扇固定橡胶垫拉至定位即可。

注意：
1. 建议使用9公分风扇。
2. 必需与主要风扇的风流方向相同。


错误


正确