


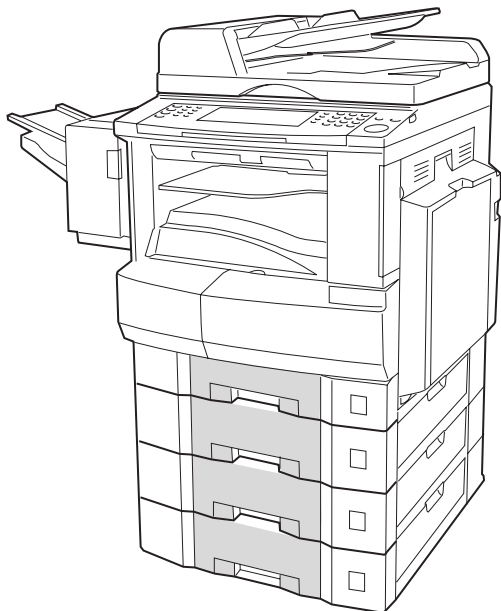


Panasonic®

多功能数码复合系统 操作说明书

(复印机及网络扫描仪)

型号: DP-2310/3010

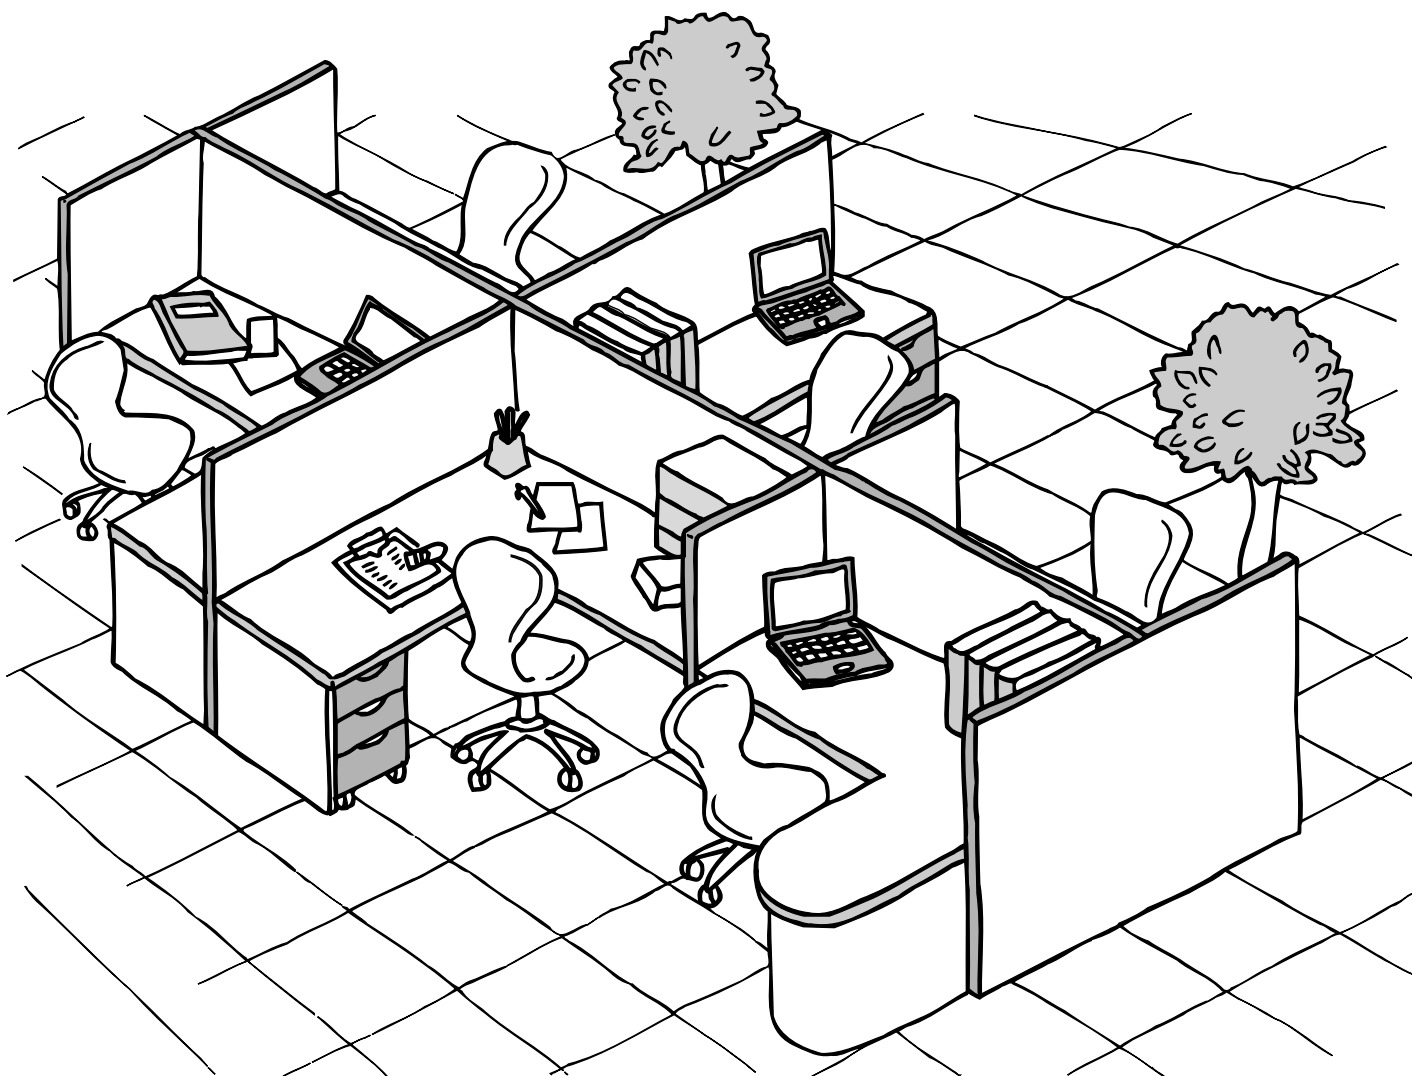

WORKIO

操作设备以前，请仔细阅读全部说明并妥善保管以便将来查阅。

DP-2310/3010 配
备选购件。

中文

总体性了解

开始使用之前

进行复印

功能

附件

网络扫描仪
(选购件)



疑难解答

其他



总体性了解

各种有效的办公功能

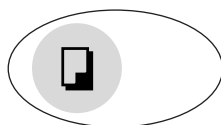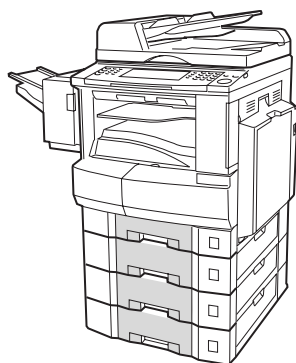


复印

- 可进行 A3 尺寸复印。
- 可复印文本／照片／半色调原稿。




传真／电子邮件

- 选装传真通讯板（DA-FG300）即可通过 JBIG 压缩进行普通纸高速 Super G3 兼容传真。
- 快速扫描
- 快速存储传送
- 选装选购的网络传真／电子邮件组件（DA-NF600）即可使用电子邮件功能。

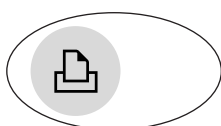

打印

- 数码打印机控制器标准，打印机分辨率为 300 或 600 dpi。

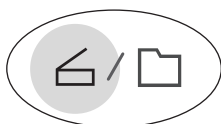

扫描／归档

- 选装网络扫描仪组件（DA-NS600）即可使用黑白原稿扫描仪。扫描分辨率高达 600 dpi。
- 文件可通过数码复合系统在网络服务器中保存或检索。



应用软件

- 文件管理器
- 文件浏览器
- 文件网络扫描仪*
- 实用功能（网络状态监视器、电话簿编辑器、机器设置编辑器）

* 文件网络扫描仪仅在选装了网络扫描仪组件（DA-NS600）后才能使用。

DP-2310/3010 操作说明

本复印机带有以下操作说明手册，如果需要操作员进行调节，请使用相应的手册。

<复印和网络扫描>

如需对复印机功能进行调节，请参照本手册中的相关内容。例如：如何进行复印、加纸、更换碳粉瓶等。







<传真／电子邮件>

如需对传真／网络传真功能进行调节，请参照 DP-2310/3010 传真和电子邮件操作说明手册中的相关内容。例如：如何发送／接收传真／电子邮件、或当故障信息出现时等。

<打印和其他先进功能>

有关如何使用网络打印机、网络扫描仪、编辑目录拨号功能、机器设置、网络状态监视器以及（或者）文件管理系统，请参照附送 CD 中的介绍。

操作说明书概要

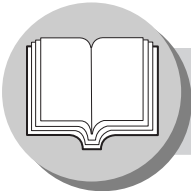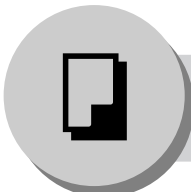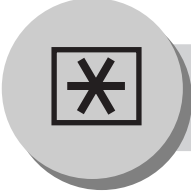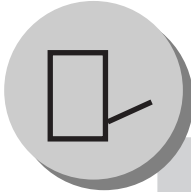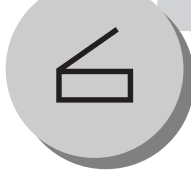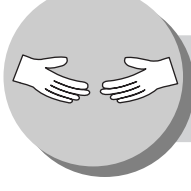	总体性了解	● 快速操作之操作图 (见 10、11 页) ● 添加复印纸、更换碳粉瓶、取出误送复印纸和错误代码 (见 10-17 页)
	开始使用之前	● 安全注意事项 (见 7-9 页) ● 控制面板上的功能键/按钮/显示名称 (见 19-21 页)
	进行复印	根据液晶触摸式显示屏的功能类别进行复印的操作说明 (见 22-49 页)
	功能	更改初始“模式/默认值” ● 复印、打印机、扫描仪 (选购件) 和传真/电子邮件 (选购件) (见 50-64 页)
	选购件	● 附件 (见 65 页) ● 单托盘整理器 (DA-FS300) (见 37、38 页) ● 网络扫描仪 (DA-NS600) (见 66-69 页)
	疑难解答	● 故障排除 (见 70、71 页) ● 更换电池 (见 72、73 页)
	其他	规格、选购件及耗材与索引 (见 74-78 页)




总体性了解

符号标记／图标


本操作说明书中使用了如下的符号标记／图标便于您的操作。



将原稿放置在双面自动送稿器／自动送稿器上




将原稿放置在感光平板玻璃上
(书本)

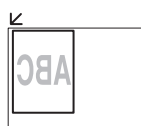

将原稿放置在感光平板玻璃上
(纸张)



按控制面板上的功能键或接触模式显示屏上的任何键

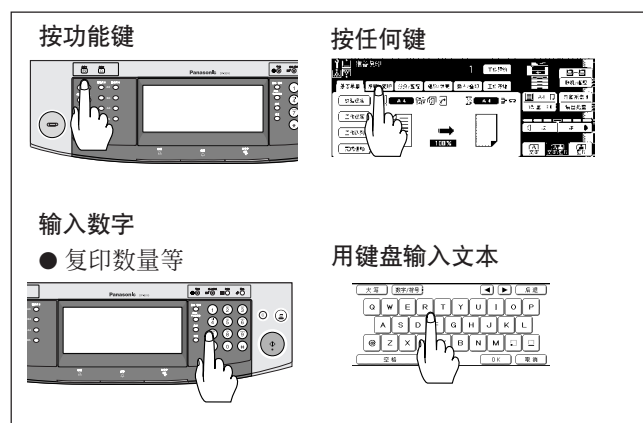


进入下一步




进入下一步(下文)


5

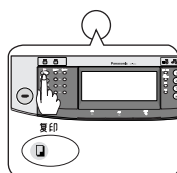


必要时设置功能

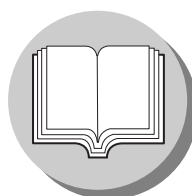


总体性了解
开始使用之前

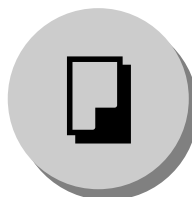


进行复印时

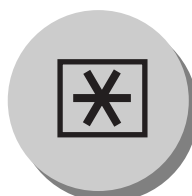

设置机器模式时

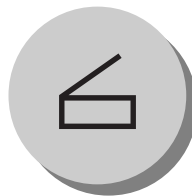

选购件
(例: 网络扫描仪)
扫描文件时

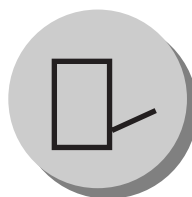

选购件
(例: 整理器)



疑难解答



其他



总体性了解

目录

各种有效的办公功能	2
DP-2310/3010 操作说明	2
操作说明书概要	3
符号标记/图标	4
注意事项	7
操作图	10
■ 基本操作	10
■ 疑难解答	11

开始使用之前

Energy Star	18
控制面板	19
触摸式显示屏	20

进行复印

基本菜单	22
■ 按原稿尺寸复印 (1:1)	22
■ 自动送稿器/双面自动送稿器 (选购件) 须知	22
■ 厚纸 (明信片等) (最重 133 克/平方米) 复印须知	22
■ 原稿位置	23
■ 按预设比例复印	24
■ 校验复印	24
■ 联机/遥控复印	24
■ 联机/遥控复印设置 (注册 1)	26
■ 联机/遥控复印设置 (注册 2)	26
■ 联机/遥控复印设置 (编辑)	26
■ 联机/遥控复印设置 (删除)	26
■ 工作队列	28
■ 完成通知	28
双面/原稿 → 复印	30
■ 1 → 2、2 → 1、2 → 2 复印	30
■ 书本 → 2 复印	30
■ 双页复印	32
■ 多页 (N) 合 1 复印	32
■ 小册子复印	32
■ 多尺寸进纸	34
■ 工作创建和 SADF (单页自动送稿器) 模式	34
分页/整理	36
■ 使用分页模式时	36
缩放/效果	38
■ 缩放	38
■ 自动缩放	38
■ 装订边	38
■ 书本	38
■ 边框	40
■ 居中	40
■ 图像重复	40
■ 翻面	40
■ 印章 (页码标注)	42
■ 印章 (日期印章)	42
■ 印章 (发行编号印章)	42
插入/叠印	44
■ 封面	44
■ 页面插入	44
■ 投影胶片插入	44
■ 演示	44



总体性了解

目录

插入／叠印／工作存储	46
■ 叠印	46
■ 文件编辑	46
■ 形态叠印	46
■ 工作存储	46
其他功能	48
■ 并行复印	48
■ 节能（节能模式、休眠／关闭模式）	48
■ 空摄模式	48
■ 插入模式	49

功能

■ 使用功能模式更改初始复印模式	50
■ 步骤	50
■ 通用设定	52
■ 复印机设定	52
■ 扫描仪设定	53
■ 打印机设定	54
键操作人员专用	55
■ 通用设定	55
■ 复印机设定	57
■ 打印机设定	58
例如	60
■ 更改自动对比度设置	60
■ 改变纸张尺寸	60
■ 周时间	60
■ 部门计数器	62
■ 网络设定	62
功能组合表	64

附件

部件	65
■ 选购件	65
■ 耗材	65

网络扫描仪（选购件）

■ 文件扫描	66
■ 添加个人电脑或 DD 服务器 IP 地址	66
■ 编辑个人电脑或 DD 服务器 IP 地址	68
■ 删除地址	68

疑难解答

故障排除	70
更换电池	72

其他

规格	74
索引	76



总体性了解

注意事项

安全事项

■ 激光的安全使用

激光的安全使用


本产品使用激光。只有合格的维修人员方可对本产品进行维修；否则，激光可能会对眼睛造成伤害。

警示：

如控制、调整或使用步骤超出本说明书所述内容，可能会导致有害射线的泄漏。



■ 警示牌

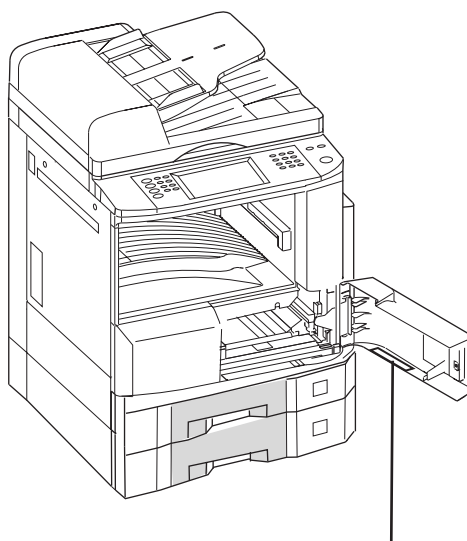

- **DANGER** : Invisible laser radiation when open and interlock defeated. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.
- **CAUTION** : Invisible and hazardous laser radiation when interlocks defeated. AVOID EXPOSURE TO BEAM.
- **ATTENTION** : Rayonnement laser invisible dangereux lorsque la sécurité est neutralisée. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
- **VORSICHT** : Unsichtbare Laserstrahlung, wenn Sicherheitsverriegelung überbrückt. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
- **PELIGRO** : Cuando se invalida el bloqueo, se producen radiaciones invisibles de láser. EVITESE LA EXPOSICIÓN DIRECTA A TALES RAYOS.
- **VARO!** : Näkymätöntä ja vaarallista lasersäteilyä suojalukitus ohitettaessa. Vältä suoraan altistumista säteelle.
- **ADVARSEL** : USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR SIKKERHEDS-LÅS BRYDES. UNNGÅ UDSETTELSE FOR STRÅLING.
- **ADVARSEL** : OSYNLIG LASERSTRÅLING NÅR SPÄRRAR.ÄR URKOPPLADE. STRÅLEN ÄR FARLIG.
- **注意** : 为防止激光照射，当连接本机时，请勿暴露在光柱下。
- **주의** : 연결장치가 고장 났을 때에는 눈에 보이지않고 위험한 레이저 방사선이 빛에 직접 닿지않도록 해 주십시오.


FBS8902



总体性了解

操作

- 复印时不要直视曝光灯。
- 复印过程中不要关闭电源或打开前机盖／右侧机盖。
 - 不要让回形针或其他金属物体掉入复印机内。
- 如果准备长时间不使用复印机，请关闭机器左侧的电源开关并等候 10 秒钟，然后再关闭机器背面的主电源开关。

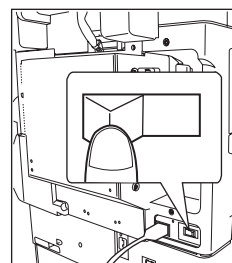

碳粉和复印纸

- 碳粉、感光鼓和复印纸应在阴凉干燥条件下保存。
 - 应使用 60 - 90 克／平方米（旁路送纸可使用 55 - 133 克／平方米）的高质量复印纸。
 - 为了获得最佳的使用效果，本复印机最好专用 Panasonic 品牌的耗材。
 - 使用碳粉之前不要打开封条。
 - 不要让碳粉瓶长时间敞开。
 - 某些透明胶片不适合使用，否则可能会损坏机器。
- 关于非标准复印纸的类型，请向授权 Panasonic 经销商咨询。
(Panasonic 已经对“3M PP2500”透明胶片进行了测试，证明适用于本机。)

通风

- 复印机应安装在通风良好的地方，以便使空气中的臭氧浓度降至最低。

安装

- 不要将复印机安装在下述条件的地方：
 - 温度和湿度极高或极低的地方。
 - 工作环境温度：10 - 30 摄氏度
 - 相对湿度：30 - 80%
 - 温度和湿度急剧变化可导致结露的地方。
 - 直接暴露在阳光之下。
 - 直接位于空调的下风口。
 - 灰尘浓度高的地方。
 - 通风较差的地方。
 - 化学气体集中的地方。
 - 振动剧烈的地方。
 - 不稳定或不平坦的地方（地板等）。

安全事项

- 最大耗电量为 1.5 千瓦。

需配备正确布线（接地）的专用 6.5 安、220-240 伏交流插座。不要使用延长线。

警示备注：取下机盖以前请先切断主电源。



- 本机装有锂电池。如果电池更换不当会有爆炸的危险。

请更换相同或相当型号的电池。请根据当地固体废物管理部门的要求处理废旧电池。

声明

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。



总体性了解

操作图

基本操作

打开主电源开关
(位于复印机背面)
(见 8 页)

打开电源开关
(位于复印机左侧)

装纸

自双面自动
送稿器/自
动送稿器

或

自感光平
板玻璃

1 正面朝上

托盘
最多 50 张原稿*

原稿导板
调整到原稿的宽度

原稿摆放提示

2 复印

如果其他功能在
使用中

*30 张原稿 (B4/A3)

正面朝下

- 如果原稿的摆放位置不正, 部分内容将不能复印。
- 对小于 B5 尺寸的原稿, 可在 B5 区域内放置原稿并选择 B5 一项。

添加复印纸 (纸盒)

1

2

3

4

复印纸重量: 60-90 克/平方米

复印纸容量: 550 张 (75 克/平方米)

注意:

- (1) 改变纸张尺寸时, 请参见 60 页。
- (2) 请将记录纸扇形松散后放入纸盒。

添加复印纸 (旁路送纸盘)

在特殊复印纸等上复印

1

2 直到其止住

3 正面朝下

4

旁路送纸盘

导纸板

调整导纸板。
调节不当可能会造成复印纸褶皱、误送或歪斜。

注意:
当纸张尺寸无法检测时, 取出复印纸并按复位键。然后重新装纸。

所装复印纸应低于侧面提示

A4 尺寸/75 克/平方米的复印纸大约最多放 50 张

复印纸重量: 55-133 克/平方米



调整手动曝光

淡 或 浓

选择原稿

文本为主 文本加图片 图片为主

复印件的出纸位置

内部托盘 1 机器内部 (下方)

内部托盘 2 机器内部 (上方)

外部托盘 出纸盘/整理器 (外部)

• 内部托盘 2 和外部托盘仅在选装了内部托盘或出纸盘/整理器后才能使用。

复印工作

(见 22-29 页)

(见 30-35 页)

(见 36、37 页)

(见 38-43 页)

(见 44-47 页)

(见 46、47 页)

疑难解答

取出误送复印纸
(见 14-17 页)

用户错误代码
(见 12 页)

机器错误代码
(请与维修服务商联系)

添加复印纸
(见 10 页)

更换碳粉瓶
(见 12 页)

更换废碳粉箱
(见 12 页)

更换安装钉盒
(见 12 页)

● 如选装了单托盘整理器 (DA-F300)。




总体性了解

操作图

■ 疑难解答



● 更换碳粉瓶/更换废碳粉箱

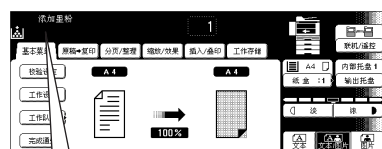


更换碳粉瓶



更换废碳粉箱

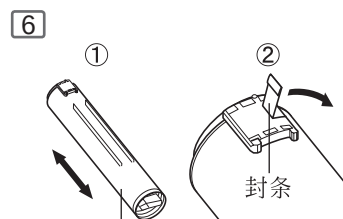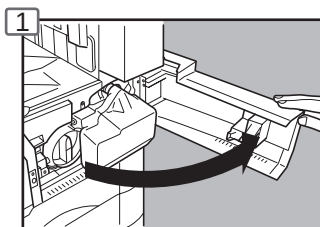




摇匀新的碳粉瓶以使碳粉蓬松。

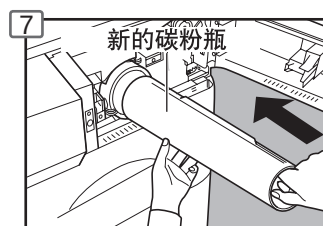


● 更换安装订盒（如选装了单托盘整理器。）




或

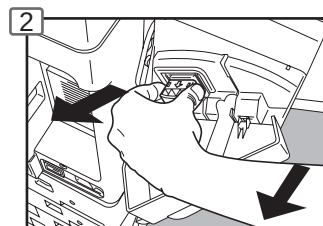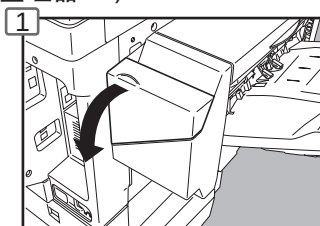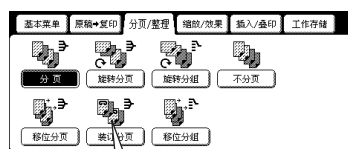


6 检查工作情况

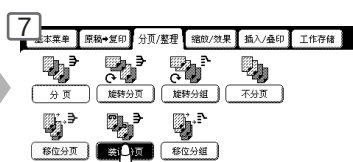



装订分页

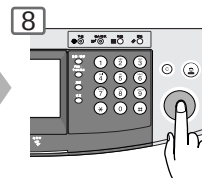

● 用户错误代码（U 代码）

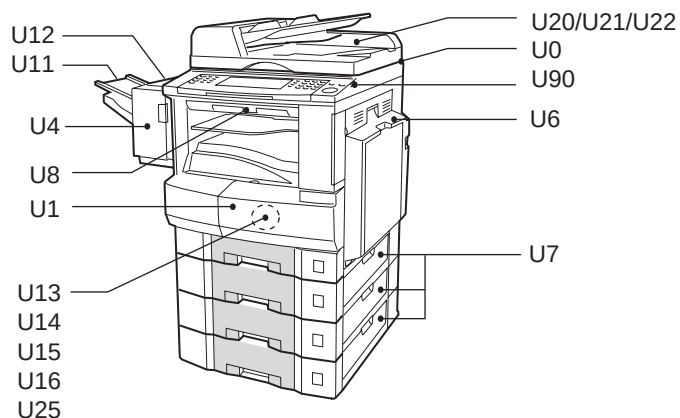

代码	检查要点
U0	请联系键操作员。 • 密钥计数器没有安装。 • 未输入部门 ID 代码。
U1	前机盖被打开。
U4	整理器被拉出。
U6	右侧机盖被打开。
U7	进纸机盖 1/2/3 被打开。
U8	传送机盖被打开。

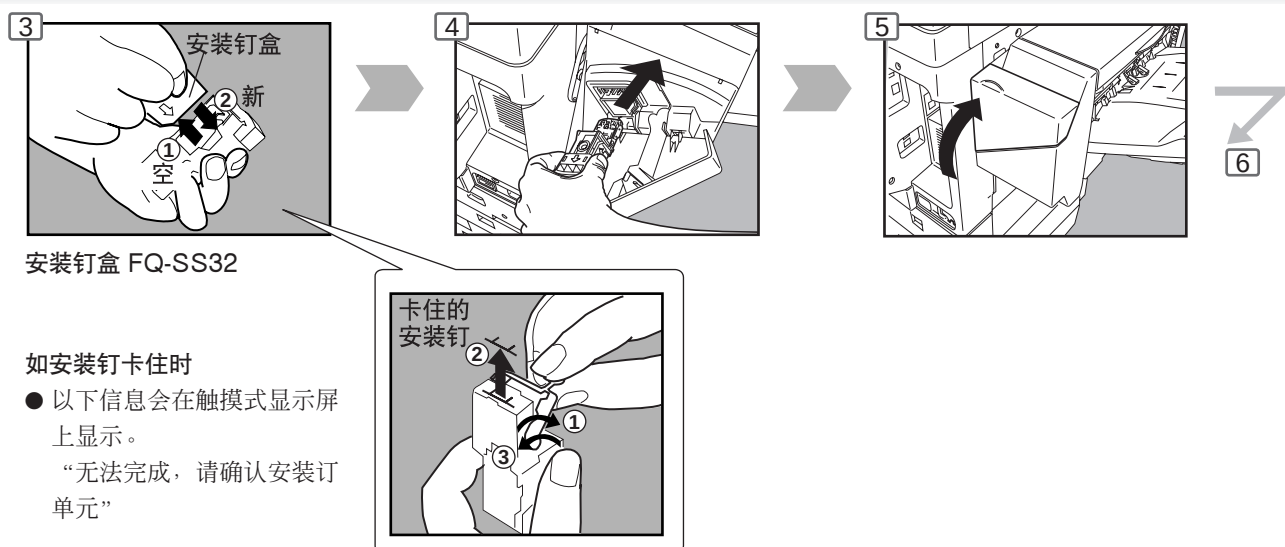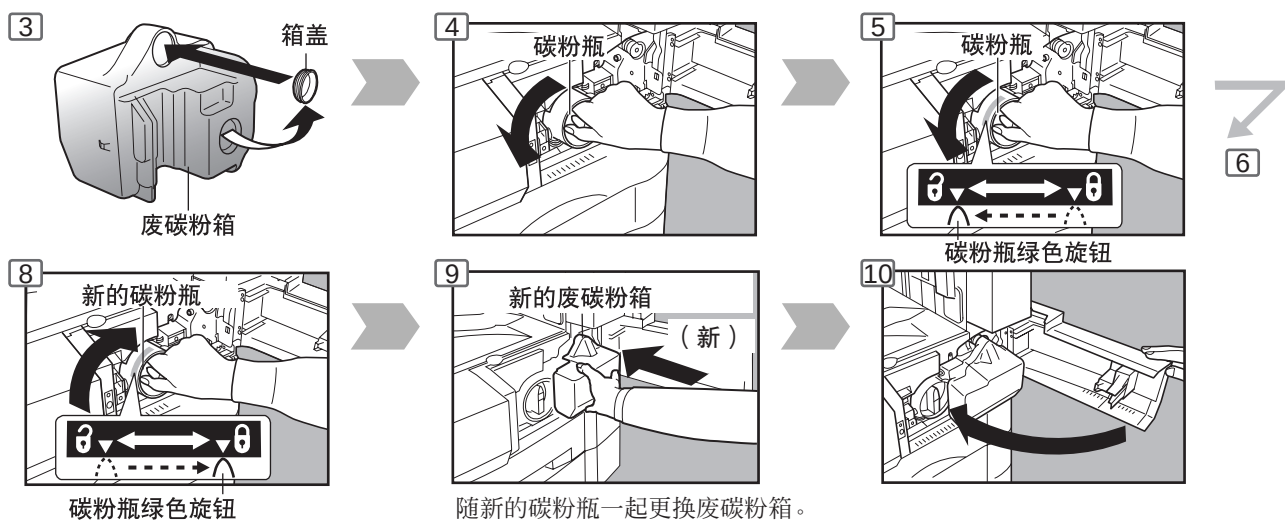

代码	检查要点	代码	检查要点
U11	复印纸仍留在整理器托盘中。	U20	自动送稿器盖被打开。
U12	整理器安装钉盖／上盖被打开。	U21	自动送稿器在扫描过程中被打开。
U13	碳粉不足。	U22	自动送稿器出纸单元被打开。
U14	废碳粉箱已满。	U25	摇匀碳粉瓶。
U15	废碳粉箱未安装。	U90	需更换电池。
U16	请与维修服务商联系。		(见 72 页)
U18	总复印数量受限，请向键操作员咨询。		






总体性了解


操作图

■ 疑难解答 (续)



● 取出误送复印纸 (进纸区/纸盒 1)

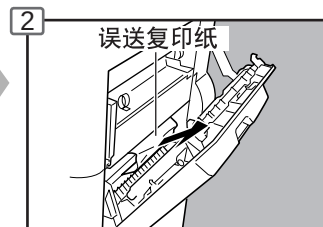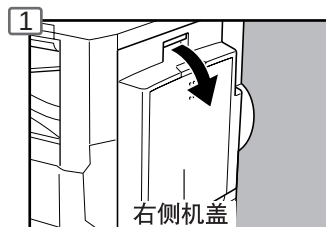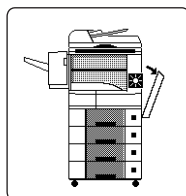




● 取出误送复印纸 (送纸区)

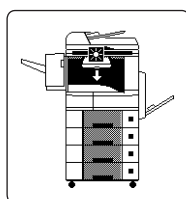


如选装了整理器/外部托盘。

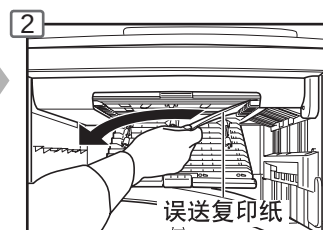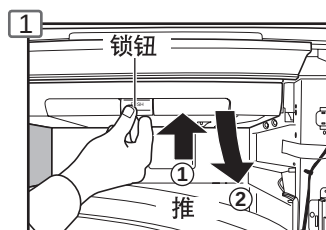



● 取出误送复印纸 (自动双面单元)


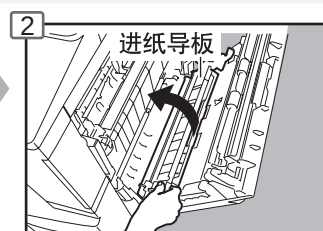
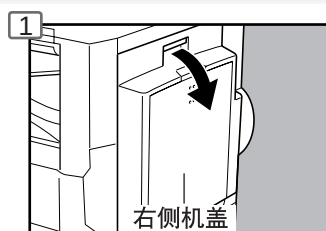
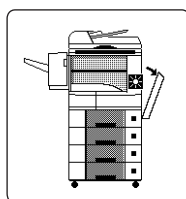


● 取出误送复印纸 (纸盒 2 和 3/4)

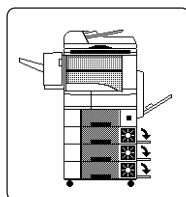

选购件
纸盒 3 (DA-DS303)
纸盒 4 (DA-DS304)

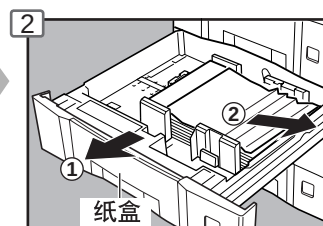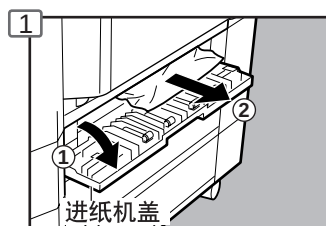

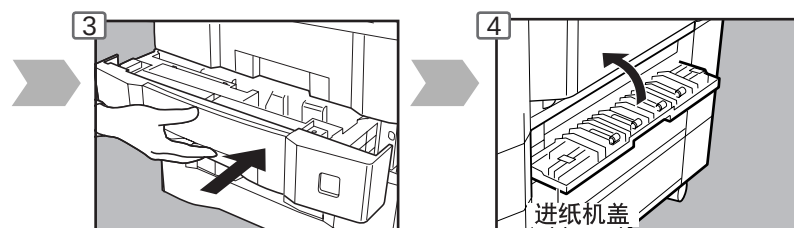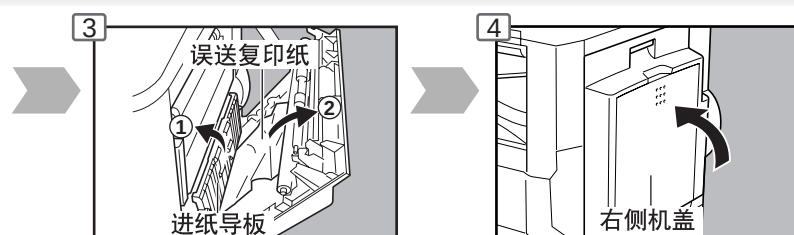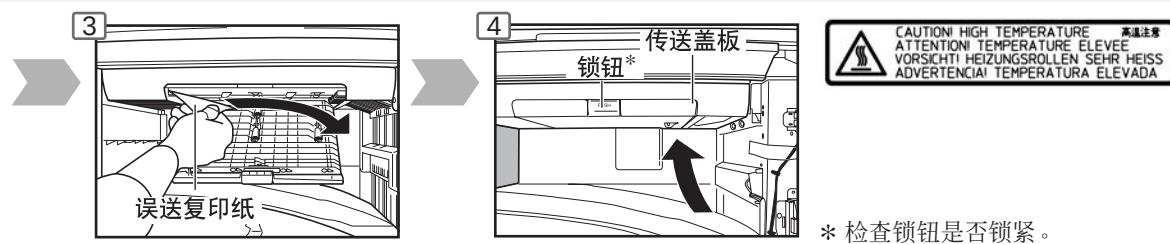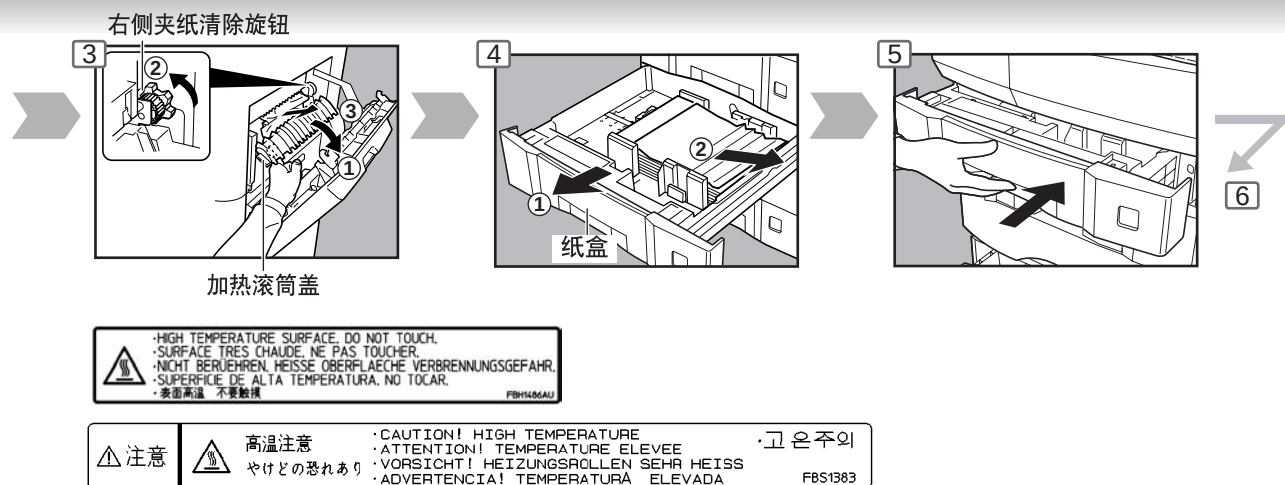





总体性了解


操作图

■ 疑难解答 (续)


● 取出误送复印纸 (双面自动送稿器)

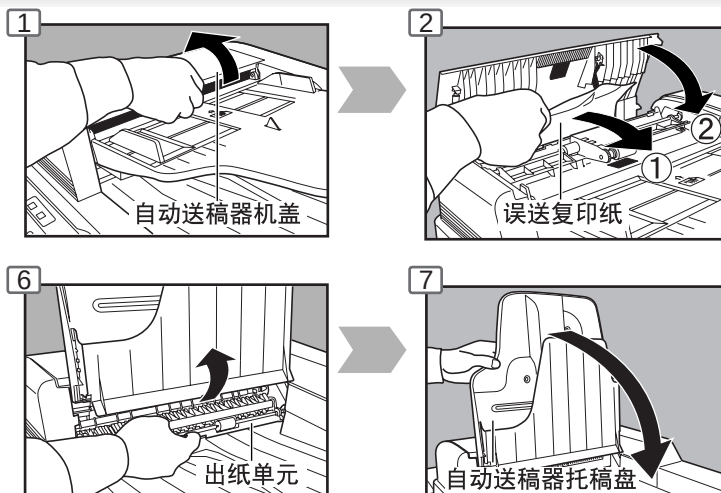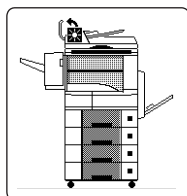



● 取出误送复印纸 (自动送稿器)



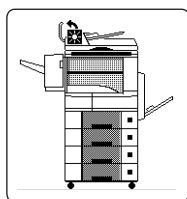


选购件 (DA-FS300)

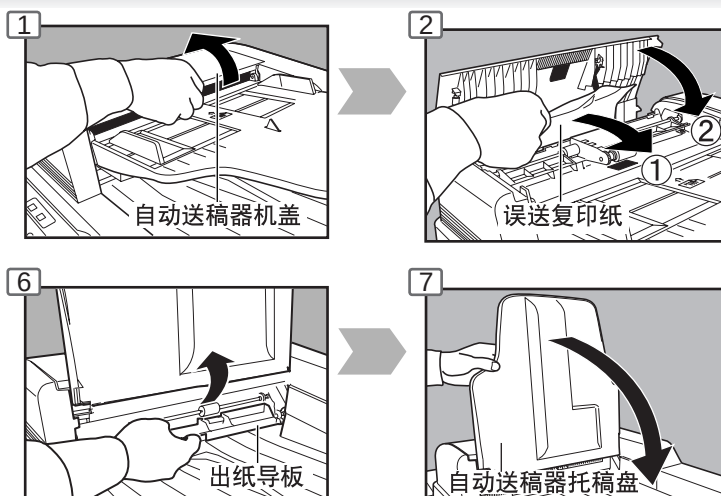

● 取出误送复印纸 (整理器)

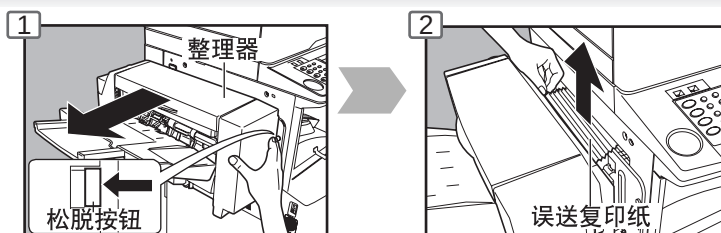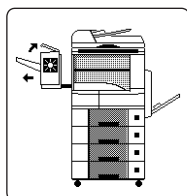

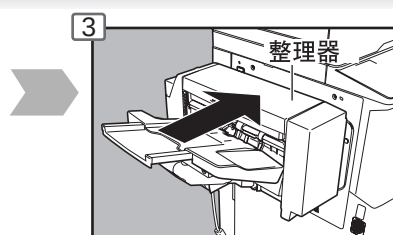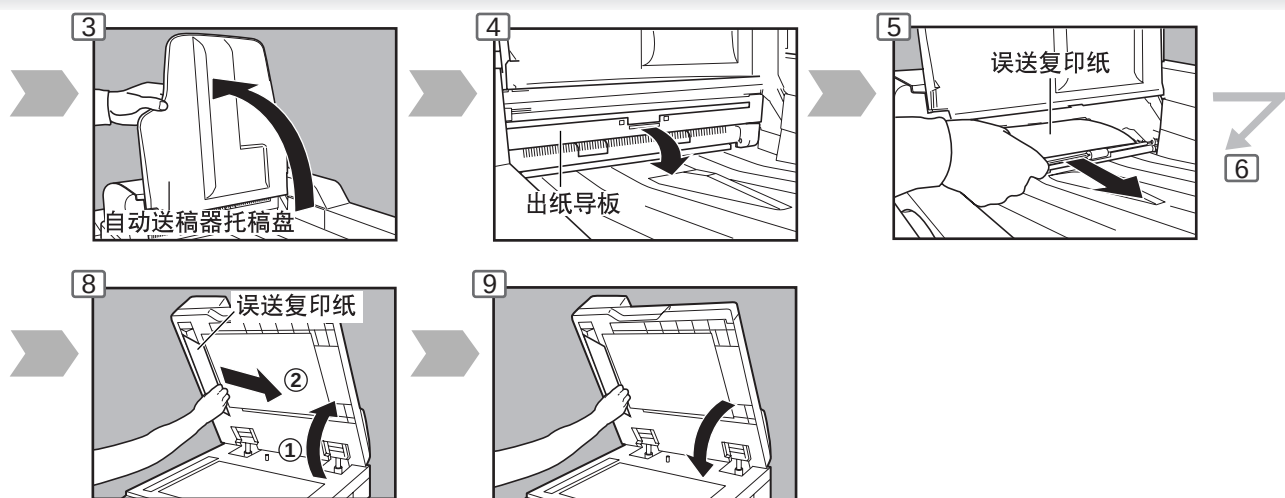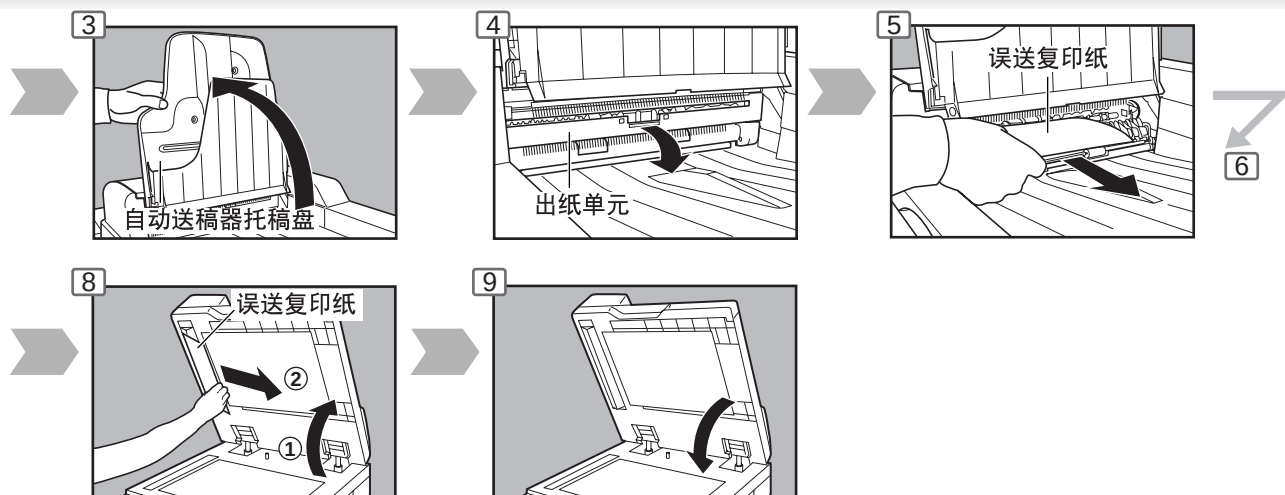


注意：

如果误送显示继续出现，请打开上机盖并取出误送复印纸。

使用装订分页、移位分页或移位分组模式时，请取出装订托盘中剩余的复印件。

然后复印工作将重新开始。

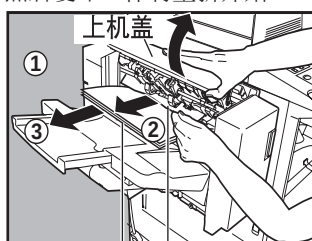


剩余复印件 误送复印纸



开始使用之前

Energy Star

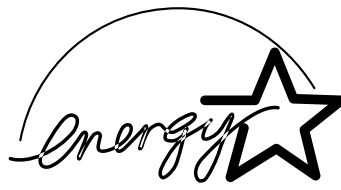


作为 **ENERGY STAR®** 的合作伙伴，Panasonic 将确保本产品符合 **ENERGY STAR®** 的能效标准。

该自发性计划规定了某些能源消耗及使用标准。本产品使用完毕后经过一段时间会自动“降低能耗”。由于本产品符合 **ENERGY STAR®** 标准，您在使用时可以节约能源并有益于生态环境。

您可以根据办公需求对默认功能进行调整。

有关详细情况，请向经过授权的 Panasonic 经销商咨询。

控制面板

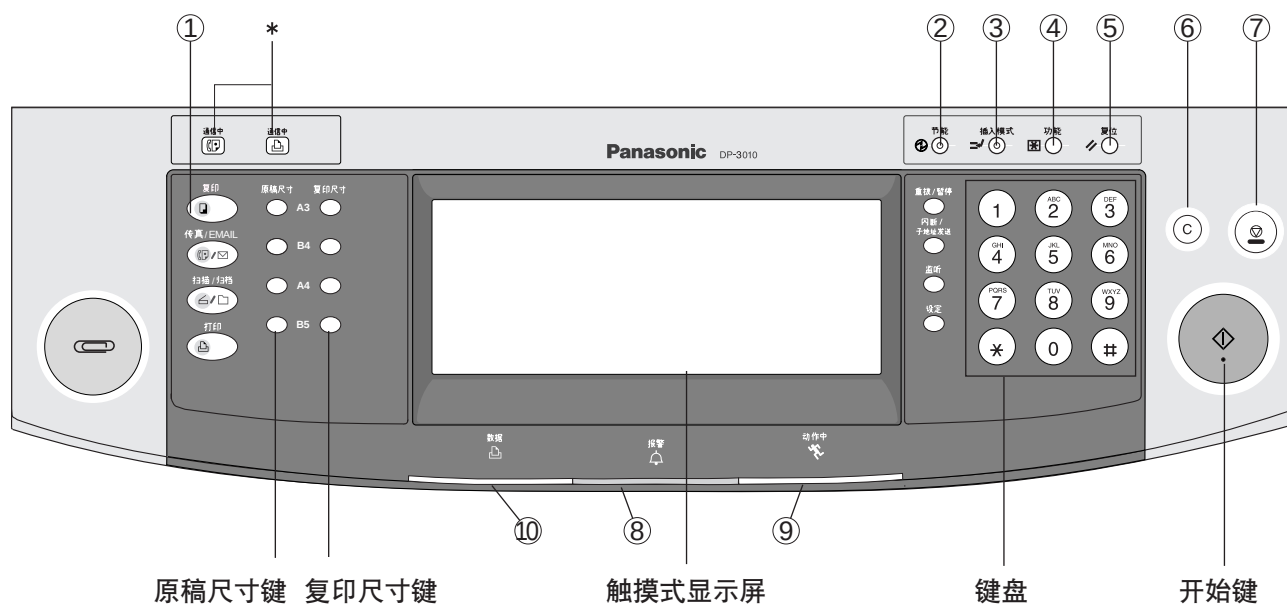

编号	内容
①	复印键 ● 作为复印机使用时请按该键。
②	节能键 ● 可在复印机不使用时节省能耗。
③	插入模式键 ● 复印时中断其他复印或打印工作。
④	功能键 ● 用该键可更改复印纸尺寸、功能的初始数值（默认值）以及键操作员设定。
⑤	复位键 ● 将全部功能重设为初始开机状态。
⑥	清除键 ● 清除显示屏上的复印计数。
⑦	停止键 ● 停止复印运行。
⑧	报警提示发光二极管（红色） ● 出现问题时亮起。**
⑨	动作提示发光二极管（绿色） ● 机器处于运行状态时亮起。
⑩	打印数据提示发光二极管（绿色） ● 接收打印数据时亮起。

* 在线传真／电子邮件提示发光二极管用于供选的传真／电子邮件功能；在线打印提示发光二极管用于打印机功能。

注意

** 当机器发现故障或某一报警状态被激活时，⑧号报警提示发光二极管会亮起或开始闪烁。

发光二极管亮起：机器检测到故障状态

- 所选纸盒无纸或碳粉已用完。
- 机器发现故障，比如复印纸误送或卡纸。

发光二极管闪烁：机器检测到报警状态


- 纸盒中无纸。（没有选择纸盒）
- 碳粉不足等。

● 以上控制面板只显示复印机功能。有关控制面板的其他功能请参照相应的操作说明。



开始使用之前

触摸式显示屏

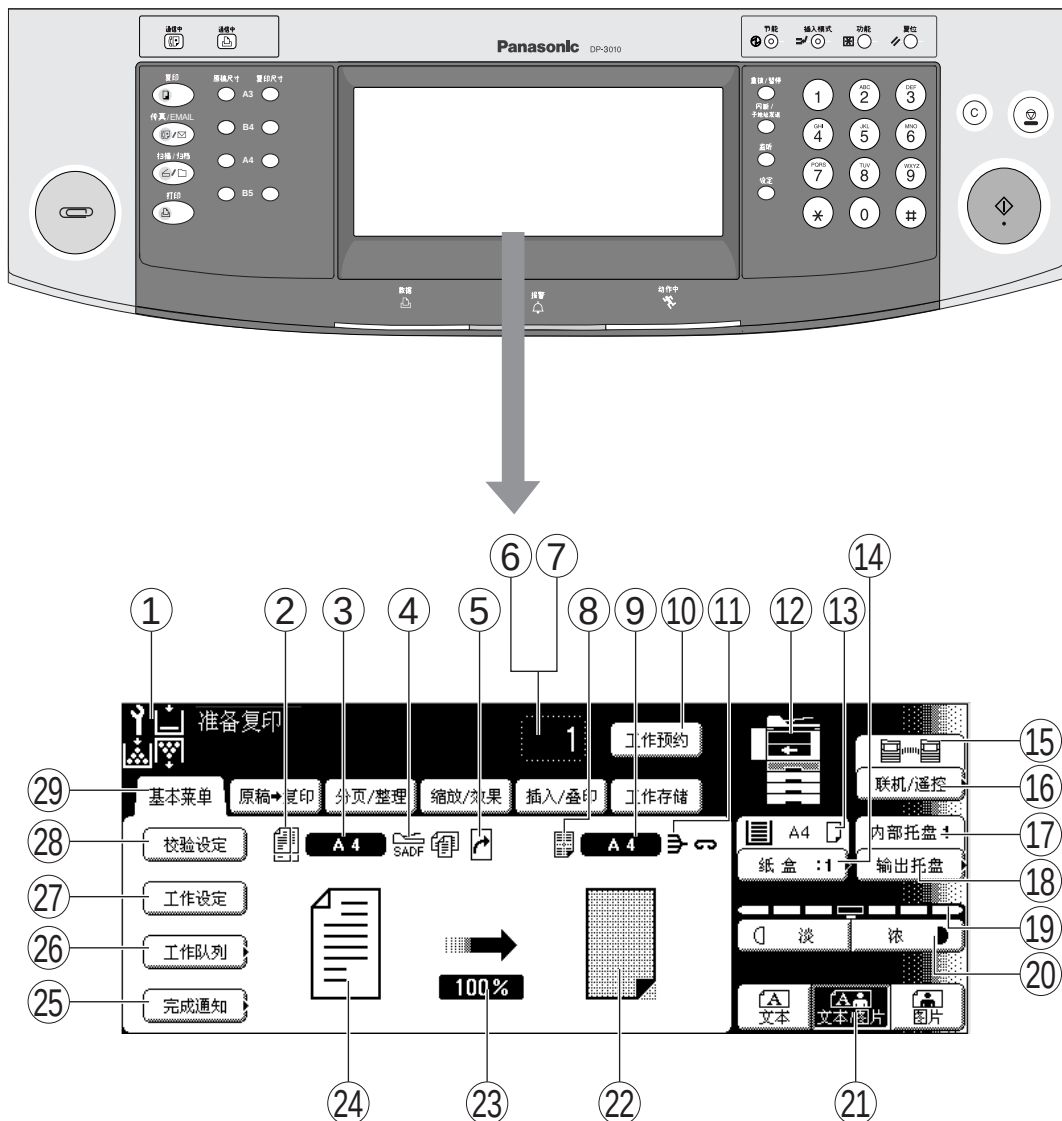

工作状态显示器

例：复印 3 套。

显示器如下显示工作任务的进展情况：

0/3 → 1/3 → 2/3 → 3/3

注意

- 操作触摸式显示屏只能用手指轻轻按压。不要用尖利的物体如铅笔、指甲等进行操作，否则会损坏显示屏。

- 触摸式显示屏亮度调整：


要调整触摸式显示屏的亮度时，在按下“C”（清除）键的同时持续按住“原稿尺寸/A3”键或“复印尺寸/A3”键，直到获得所需的亮度。

原稿尺寸/A3：变暗

复印尺寸/A3：变亮

■ 触摸式显示屏显示内容

编号	内容	参照页
①	警告性显示  : 添加碳粉  : 添加复印纸  : 联络维修 (请联络维修服务商)  : 废碳粉	10 - 13
②	原稿标记	—
③	原稿尺寸显示	—
④	工作创建和 SADP (单页自动送稿器) / 多尺寸进纸模式显示	34, 35
⑤	旋转模式显示	—
⑥	复印数量	—
⑦	机器 / 用户错误代码显示 (E1-01、U13 等)	11 - 13
⑧	复印标记	—
⑨	复印尺寸显示	—
⑩	工作预约键	49
⑪	整理功能显示	36, 37
⑫	机器的纸盒选择概述 (纸盒和输出托盘)	—
⑬	复印纸高度及尺寸显示	—
⑭	纸盒选择键	—
⑮	联机 / 遥控键显示	25
⑯	联机 / 遥控键	25
⑰	输出托盘显示	11
⑱	输出托盘键	11
⑲	浓度显示器 (7 级)	11, 23
⑳	手动曝光选择键 (调淡和调浓)	11, 23
㉑	原稿模式选择键 (文本; 文本 / 图片; 图片)	11, 23
㉒	复印件图像和复印纸图像显示	—
㉓	复印比例显示	—
㉔	原稿图像显示	—
㉕	完成通知键	29
㉖	工作队列键	28
㉗	工作设定键	—
㉘	校验设定键	25
㉙	功能类别	—


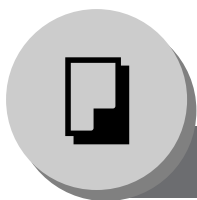


进行复印

基本菜单

■ 按原稿尺寸复印 (1:1)

复印尺寸可自动选择。

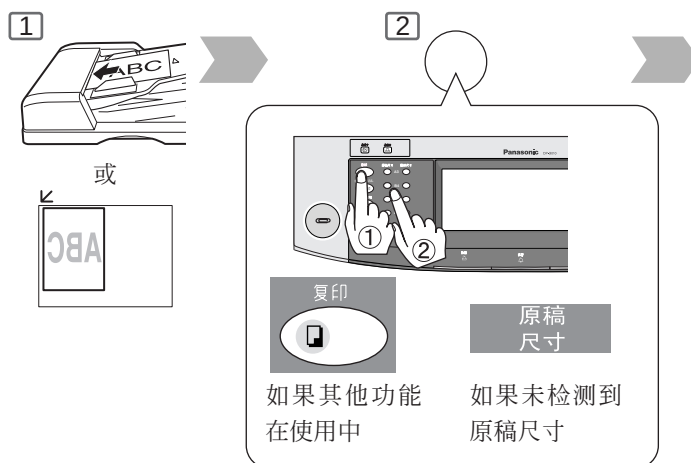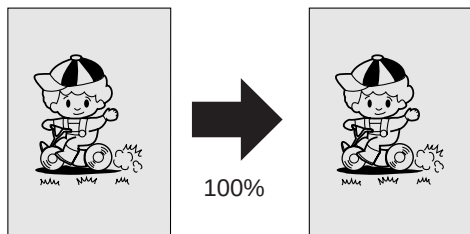

■ 自动送稿器/双面自动送稿器 (选购件) 须知

不宜原稿


- 纸张表面光滑，比如蜡光纸和覆膜纸
- 幻灯片
- 带有“折线”、“折叠”、“打孔”或“备胶”的原稿
- 拼贴画
- 压敏纸或碳素纸
- 过于卷曲的纸张
- 装订的原稿
- 刚刚由激光打印机打印出的稿件

双面自动送稿器 (DA-AR250) / 自动送稿器 (DA-AS200)



原稿最多可放置到上限箭头处。
请将原稿扇形松散 <如图> 后放入 ADF。

■ 厚纸 (明信片等) (最重 133 克/平方米) 复印须知

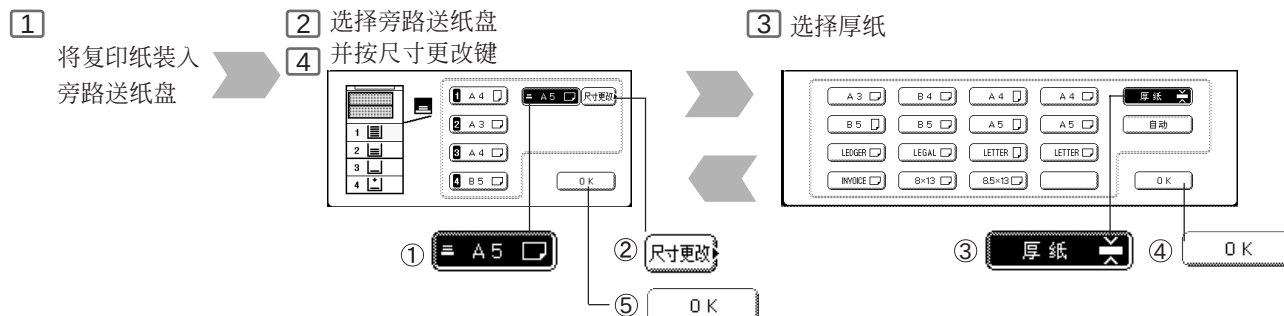

注意

- 在复印运行过程中以及复印之后，风扇电机可能会开始转动。这是正常运行，目的在于冷却复印机。




功能

自动送稿

- ① 最多送 50 张 75 克/平方米 A4 尺寸复印纸 (B4 或 A3 尺寸最多 30 张)
自动原稿尺寸检测
- ② B4 至 A3

双面复印 (DA-AR250)

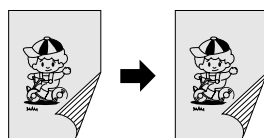

双面原稿

➡ 自动进行双面或单面复印

(见 30、32 页)


插入/叠印

- 封面
- 页面插入
- 投影胶片插入
- 演示
- 叠印

(见 44-47 页)

原稿位置

自动送稿器/双面自动送稿器



自感光平板玻璃



注意

● 存储器容量：

如果在原稿扫描过程中存储器装满，则“无法完成/工作溢出存储器容量”信息将显示在液晶显示屏上。此时，请按液晶显示屏上的指示操作。



如果需要添加存储器，请向授权维修商咨询。



进行复印



基本菜单

按预设比例复印

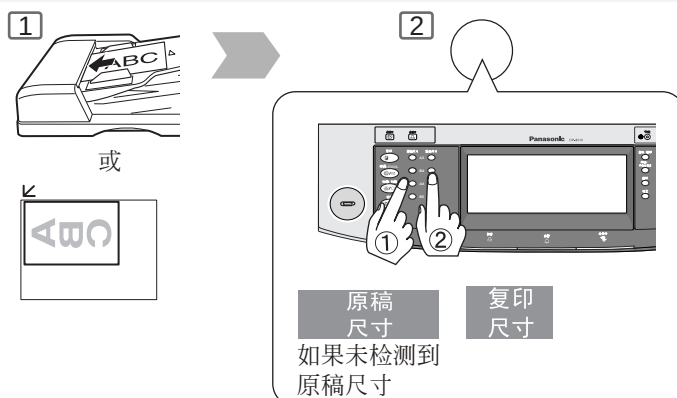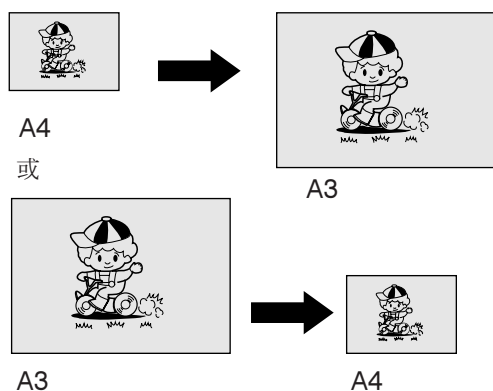



校验复印

在进行大量各种设定的多套复印前，您可以使用该功能先复印一套供校验。

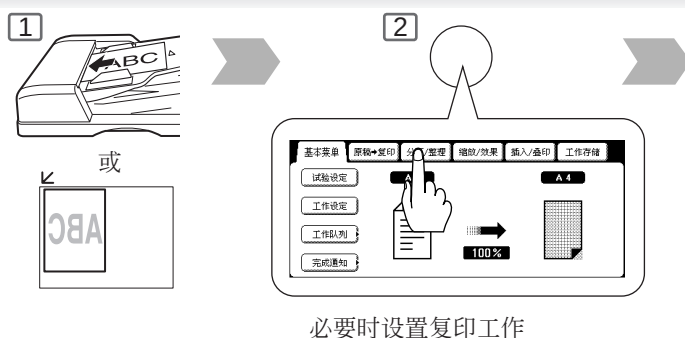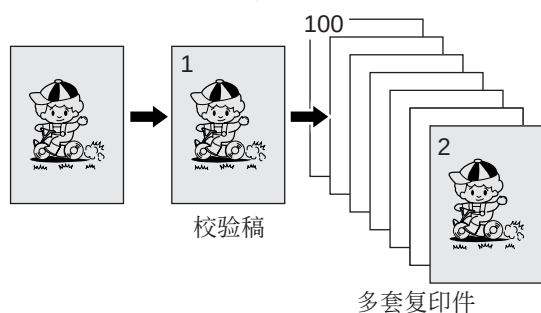

联机/遥控复印

需选装硬盘驱动器/DA-HD30 和图像存储器 (DA-SM16B/SM64B/SM28B)、网络设置 (见 56、62 页) 以及用户机参数的注册 (见 26 页)。

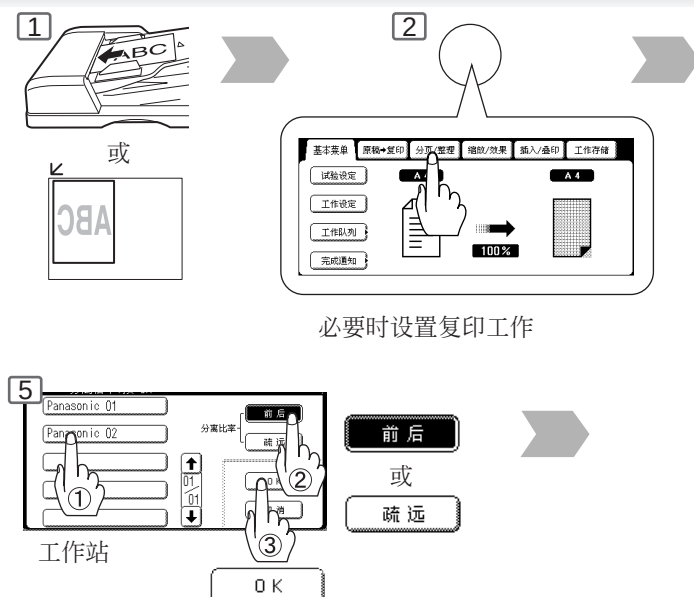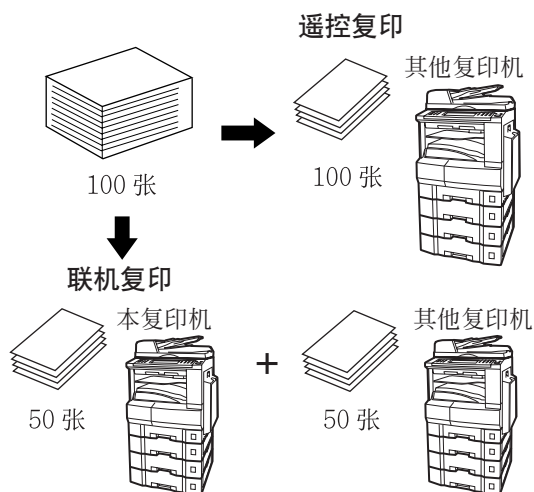


注意

- 如果所需复印尺寸和纸盒中所装的复印纸尺寸不同，请使用旁路送纸盘复印。（见 10 页）所选进行遥控打印的复印机必须为 DP-2310 或 DP-3010 型。用于遥控/联机复印功能的复印机必须事先进行设置。



3 自动选择合适的比例。

缩小和放大比例 (%)


原稿尺寸	复印尺寸			
	A3	B4	A4R	B5
A3	100	87	71	61
B4	115	100	82	71
A4R	141	122	100	87
B5	163	141	115	100

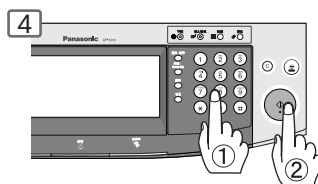

复印数量
(最多 999 张)

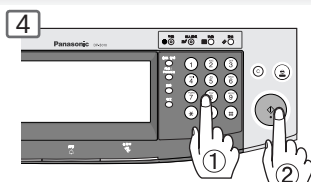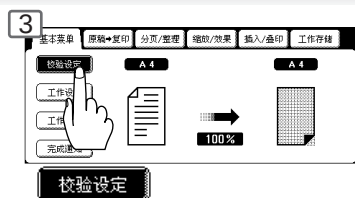

复印数量
(最多 999 张)

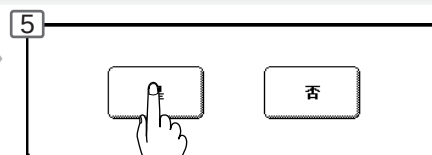

是

如果校验复印没有问题，
剩余部分将被继续复印。


或

否

如果校验复印有问题，请
将原稿再次放回自动送稿器
(或感光平板玻璃)，
然后重试。




复印数量
(最多 999 张)

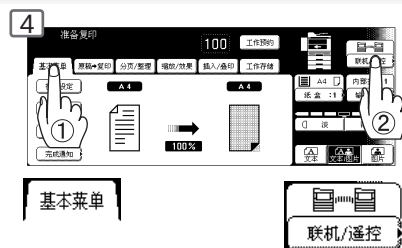


基本菜单


联机/遥控

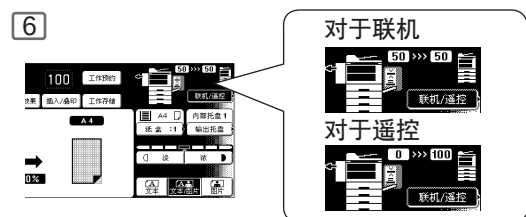

对于联机

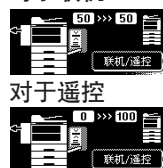


对于遥控

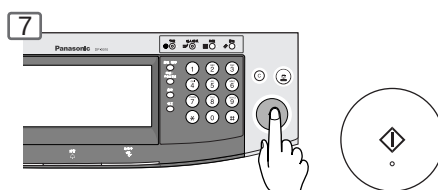

注意

如果校验复印模式被复位，请再按校验设定键。

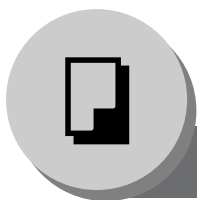


进行复印

基本菜单


■ 联机/遥控复印设置 (注册 1)

需输入键操作员 ID 代码。

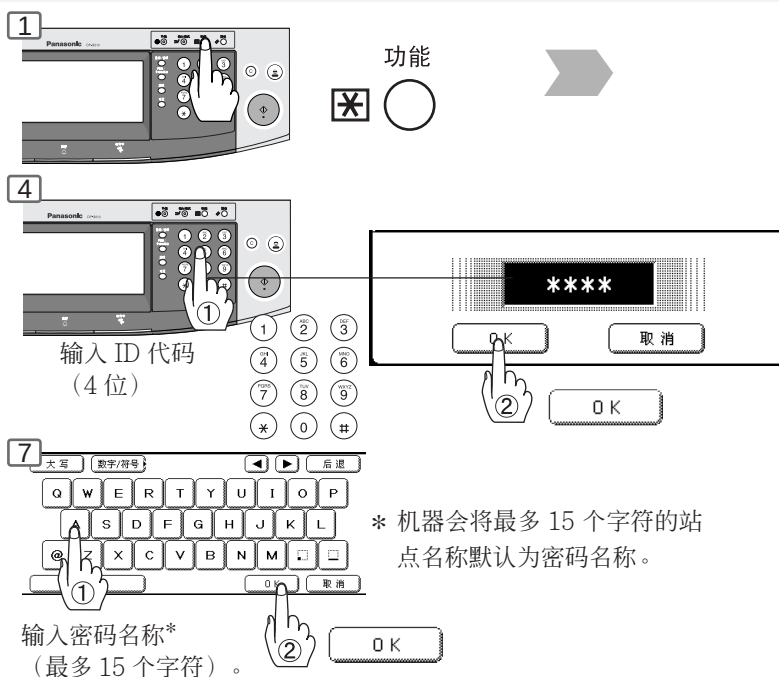


■ 联机/遥控复印设置 (注册 2)

如果 DP-2310 或 DP-3010 所在网络的子网掩码不同，则必须首先注册 DP-2310 或 DP-3010 才能使用联机/遥控复印功能。

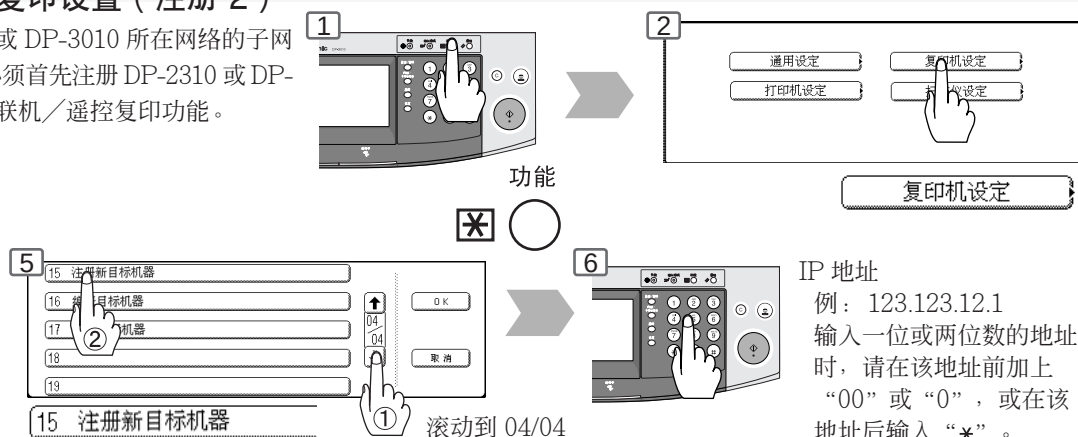


■ 联机/遥控复印设置 (编辑)


对注册机器的设置 (IP 地址、机器名称或密码名称) 进行编辑。

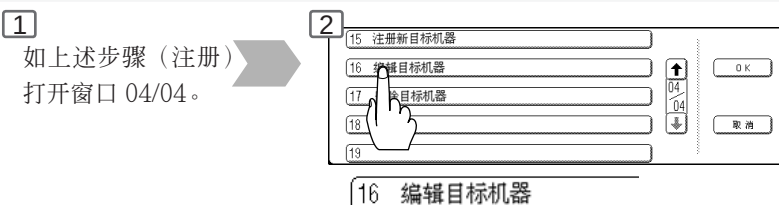

■ 联机/遥控复印设置 (删除)

删除已注册的机器。

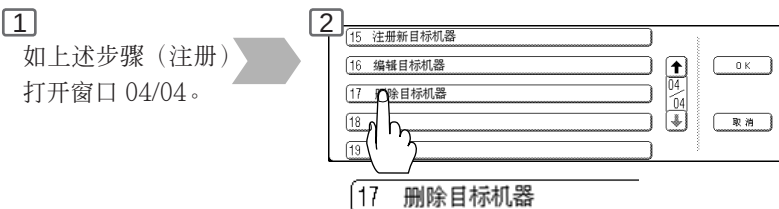

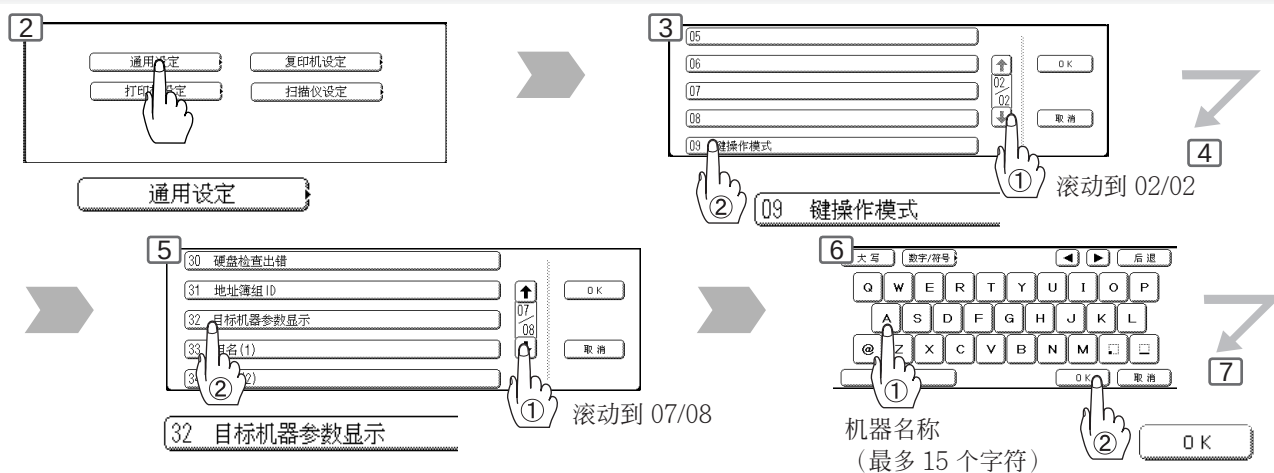

键盘的操作键名称

大写

用于输入大写字母。






用于向左或向右移动光标 ()。

数字/符号

用于输入数字和符号标记。

后退

用于删除光标前的字符。

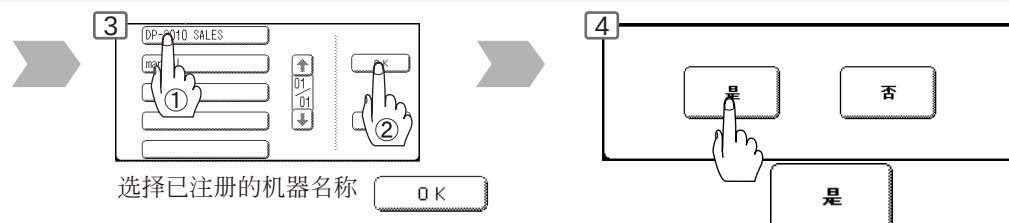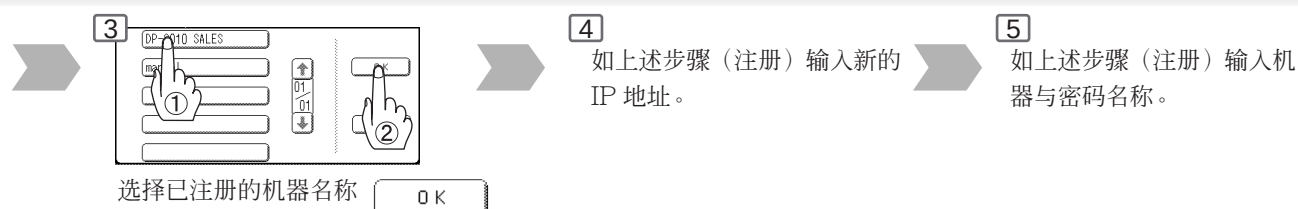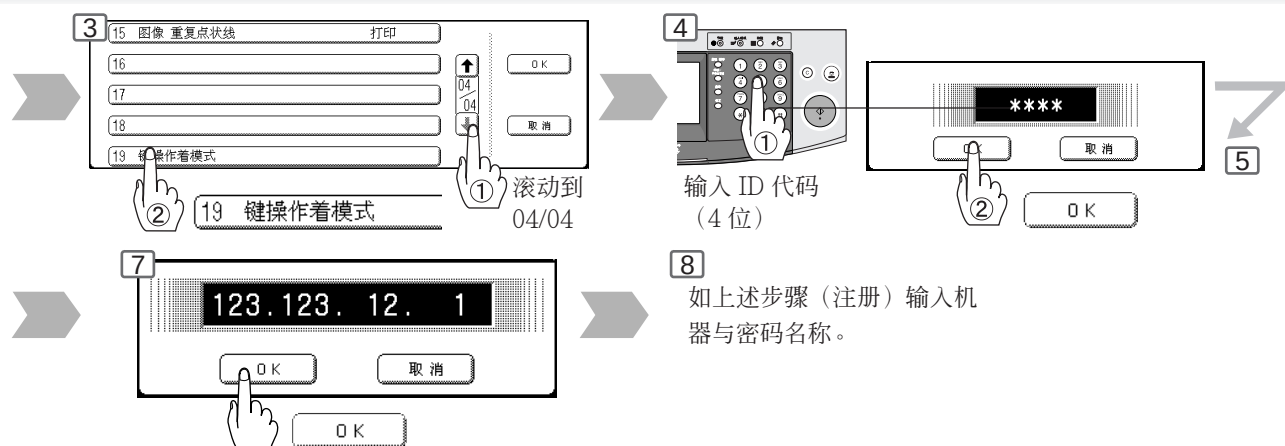





进行复印

基本菜单

■ 工作队列

可以查阅等待打印、删除或更改优先级的工作列表（仅限打印工作）。

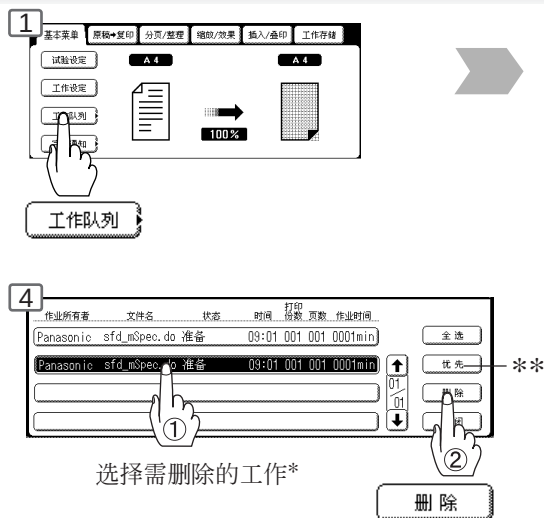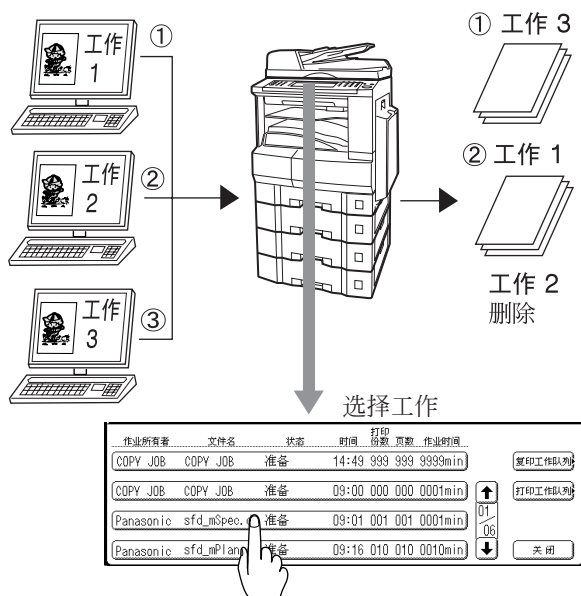



* 您可选择删除多个或所有工作。

** 打印工作的优先级只有选装硬盘驱动器后才能选择。

■ 完成通知



复印工作完成后，工作完成通知通过个人电脑上的弹出窗口显示。

使用完成通知功能之前，请安装本机附带的 Panasonic DMS。

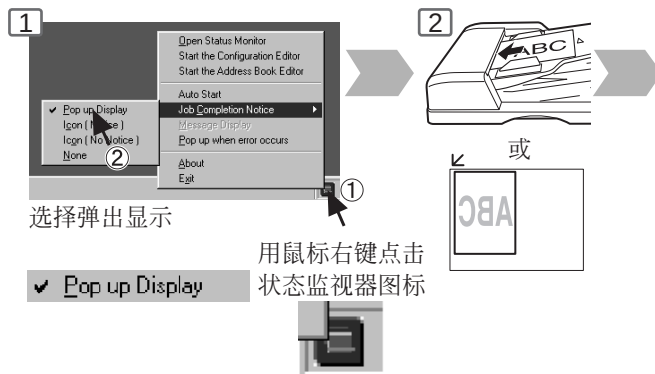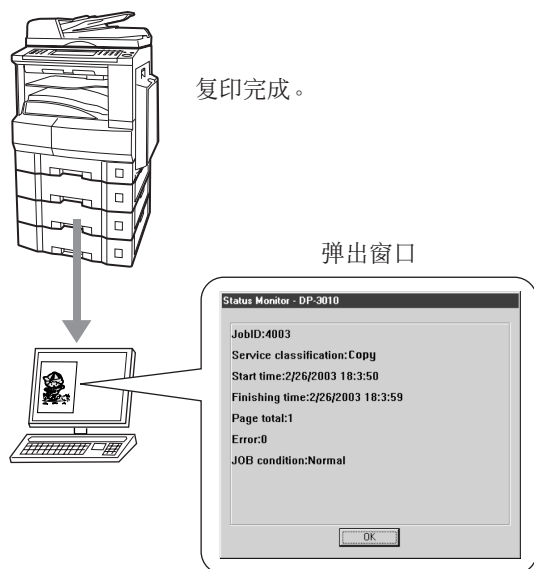


注意

- 打印工作队列需要输入键操作员密码，但是复印工作队列则无需密码。工作队列选择功能只有选装硬盘驱动器后才能使用。

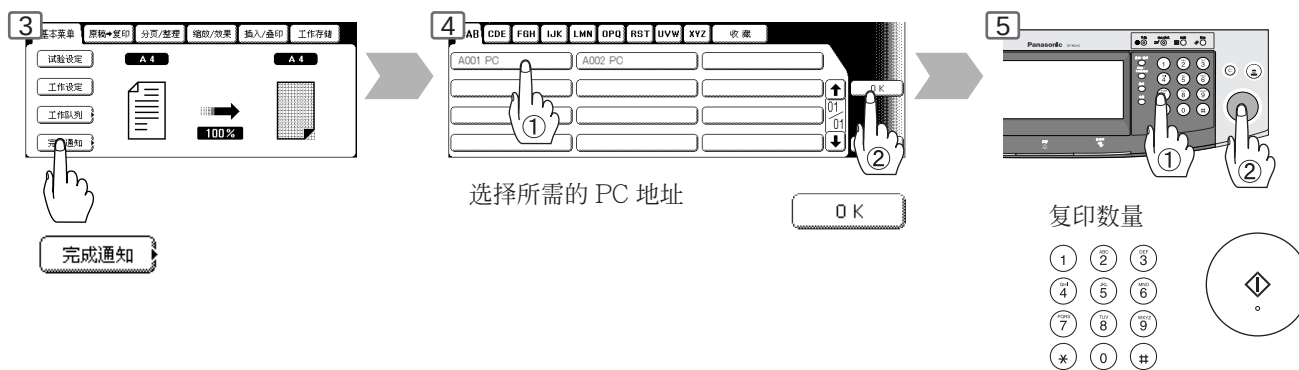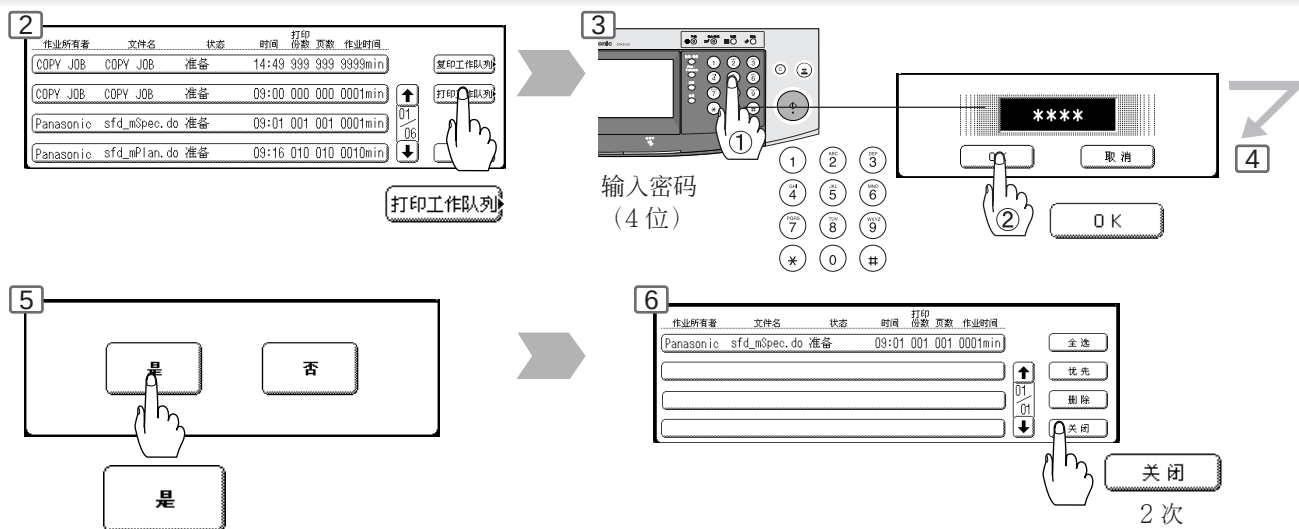

注意



- 此完成通知功能只有在与网络连接时才能使用。
如需将完成通知功能复位，请按取消键。

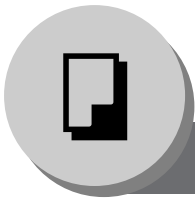

进行复印

双面/原稿 → 复印

■ 1 → 2、2 → 1、2 → 2 复印

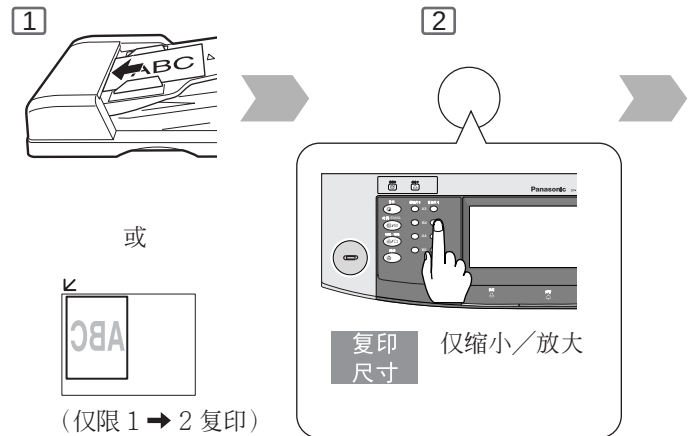
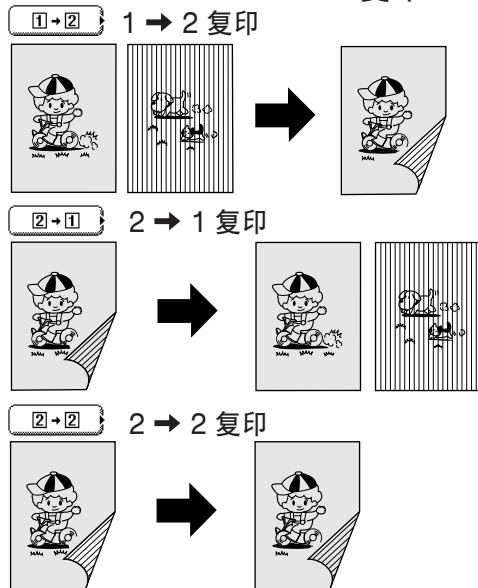


● 双面通知功能

复印件上打印“双面打印”字样。




■ 书本 → 2 复印

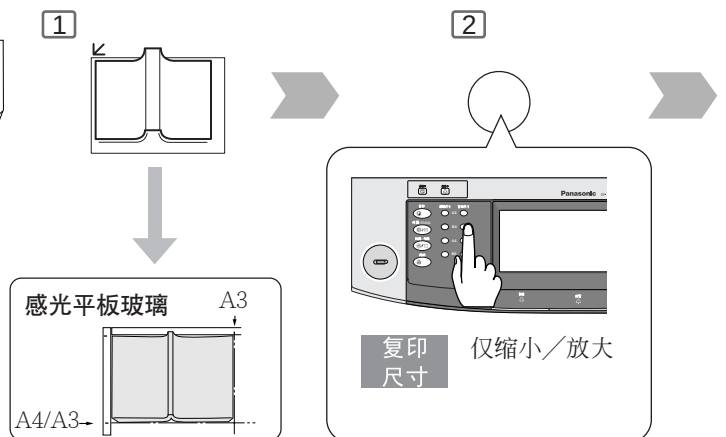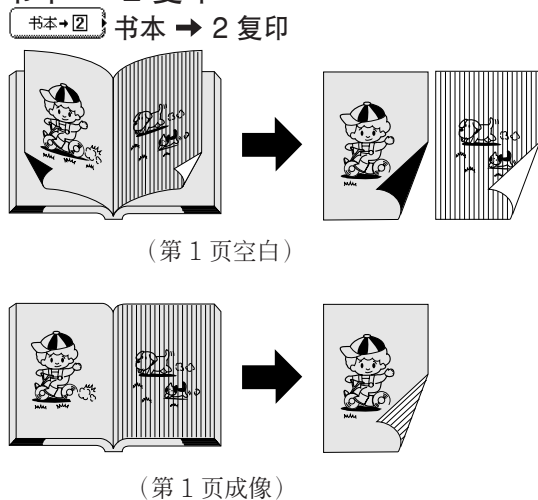

● 双面通知功能

复印件右下方位置打印“双面打印”字样。




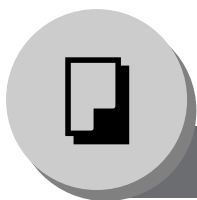


进行复印

双面/原稿 → 复印

■ 双页复印

将对开的页面或 A3 尺寸原稿进行 2 张单面 A4 复印。

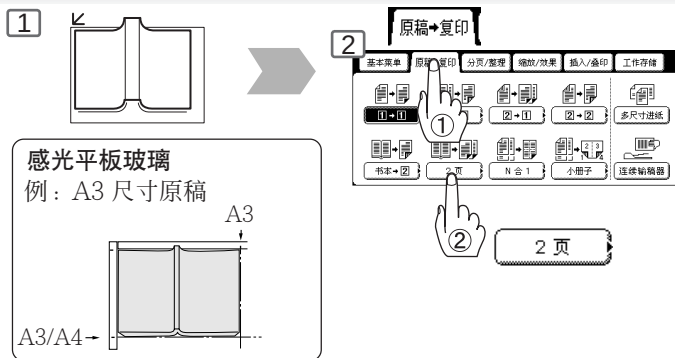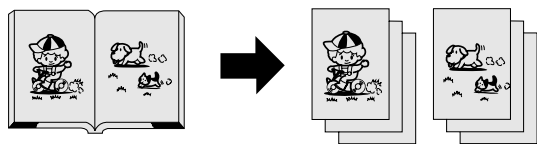


■ 多页 (N) 合 1 复印

将 2 张/4 张/8 张单面原稿一张挨一张地复印在单面纸上。


● 2 合 1 复印



● 4 合 1 复印

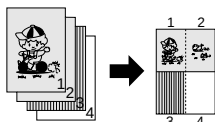


● 8 合 1 复印

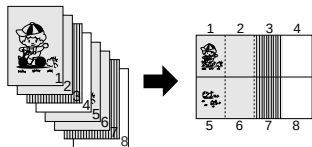

● 双面复印


将 4 张/8 张/16 张单面原稿一张挨一张地复印在双面稿件上。

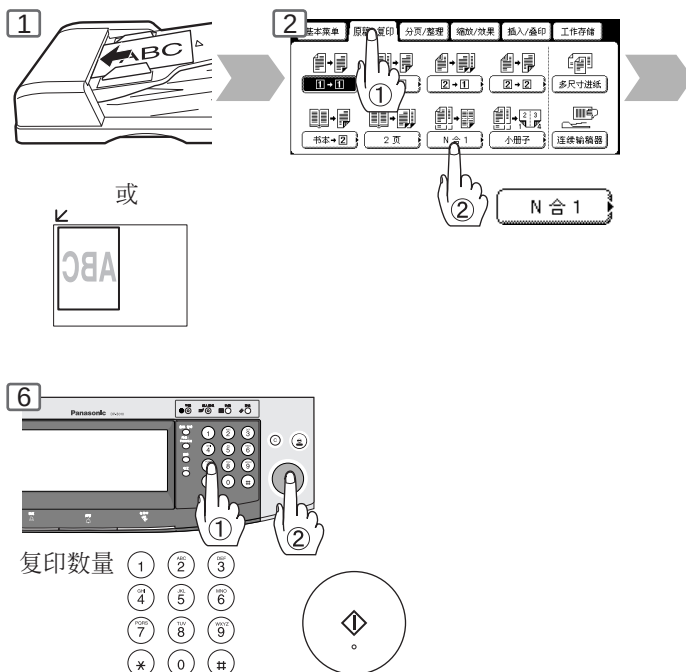


自感光平板玻璃
步骤与双页复印相同

■ 小册子复印




按顺序输出打印/复印稿，使文件可以如书本一般折叠。

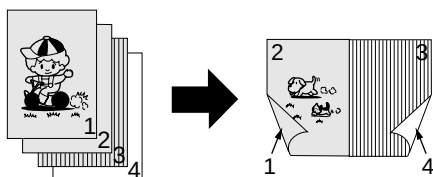


仅限 A4 或 A5 原稿

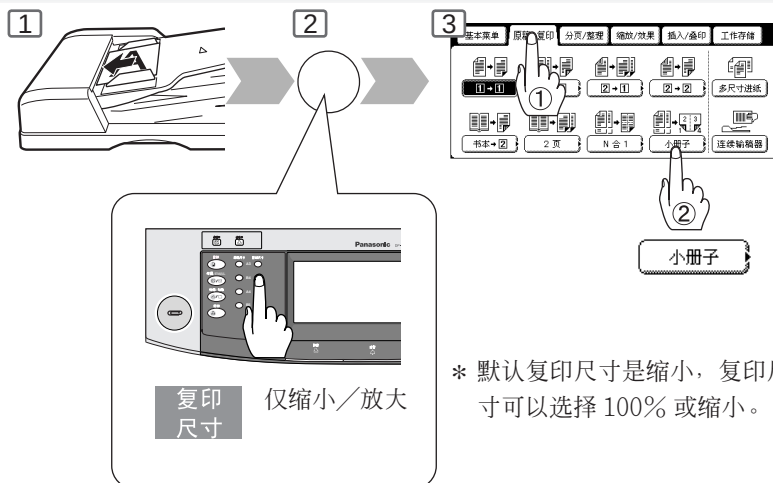

* 默认复印尺寸是缩小，复印尺寸可以选择 100% 或缩小。

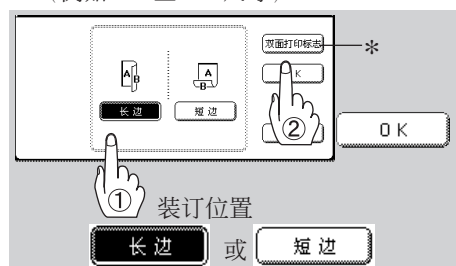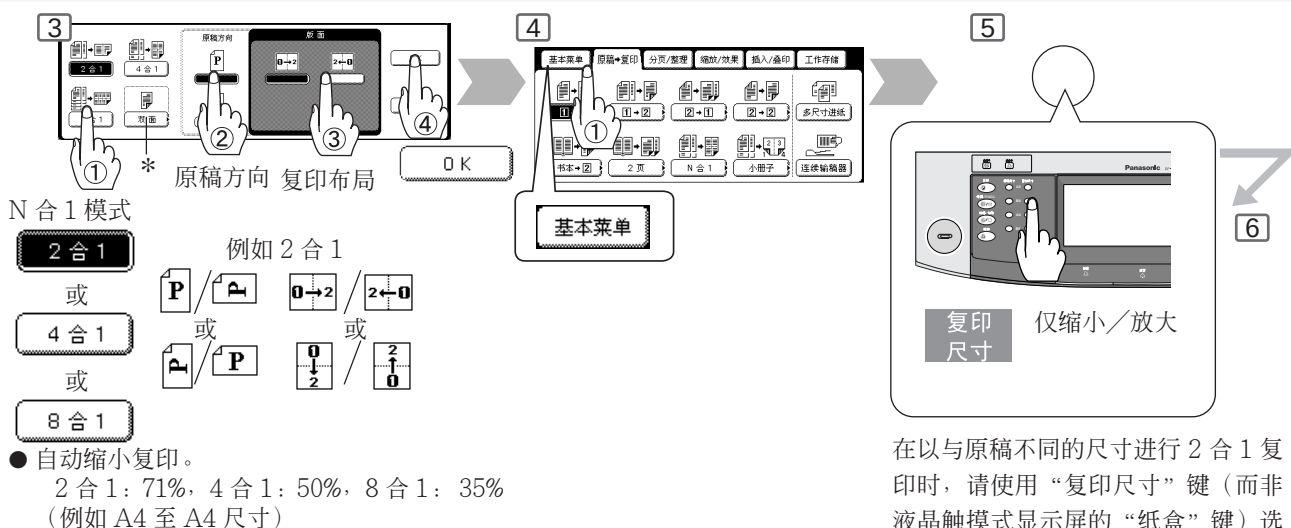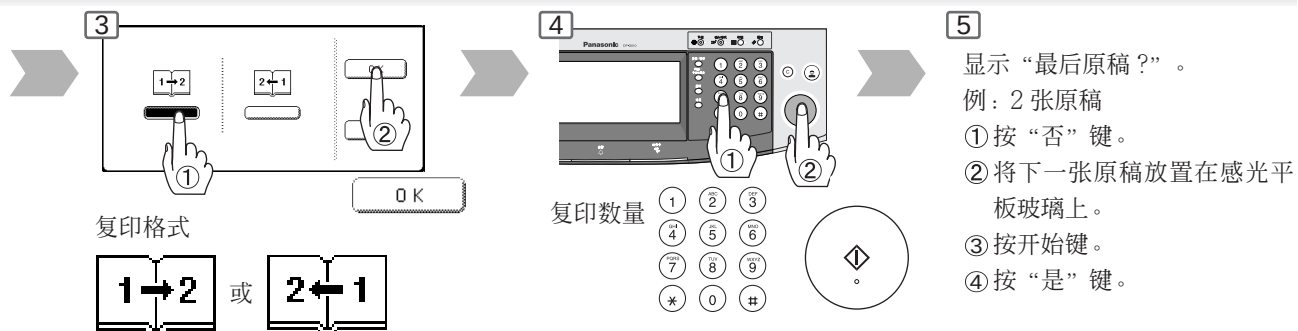

* 用双面复印进行 N 合 1 复印时。选择“双面通知”时，“双面打印”字样将打印在复印件上。

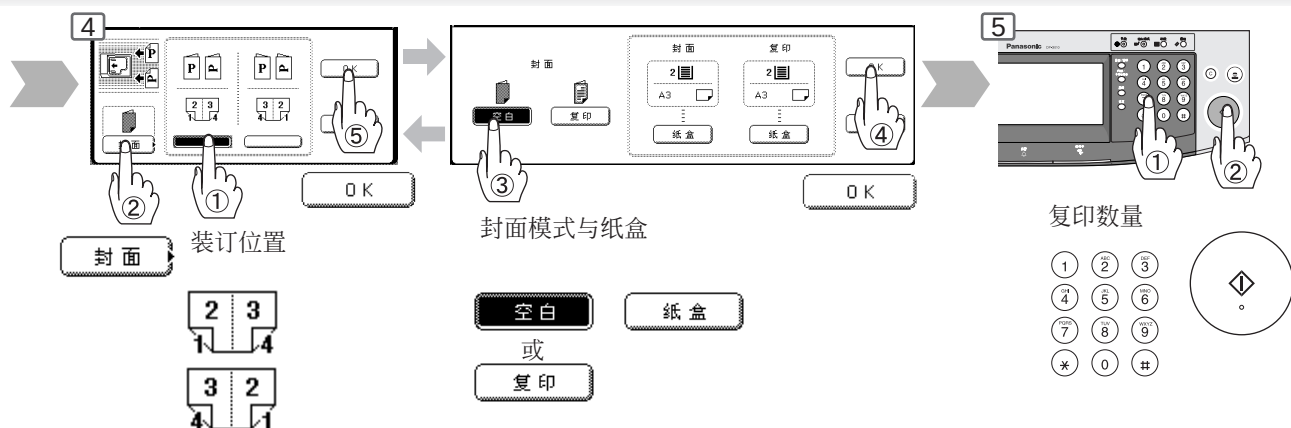




进行复印

双面/原稿 → 复印

■ 多尺寸进纸


使用双面自动送稿器/自动送稿器复印 A3/A4 混合尺寸原稿时可使用本功能。原稿尺寸可自动检测，然后按实际尺寸或相同尺寸进行复印。

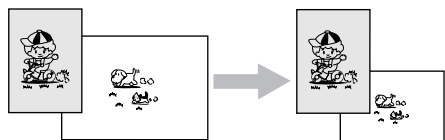

A4 + A3 原稿


A4 + A4R 复印件

原稿	复印件	
	实际大小	缩小
A3	A3	A4/A4R
A4	A4	A4/A4R

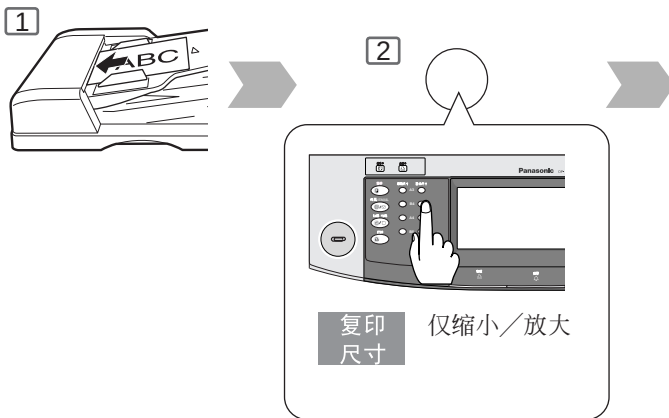


■ 工作创建和 SADP (单页自动送稿器) 模式

特殊的原稿 (如薄纸等) 可通过双面自动送稿器/自动送稿器托稿盘送稿, 并采用工作创建和 SADP 模式连续复印。

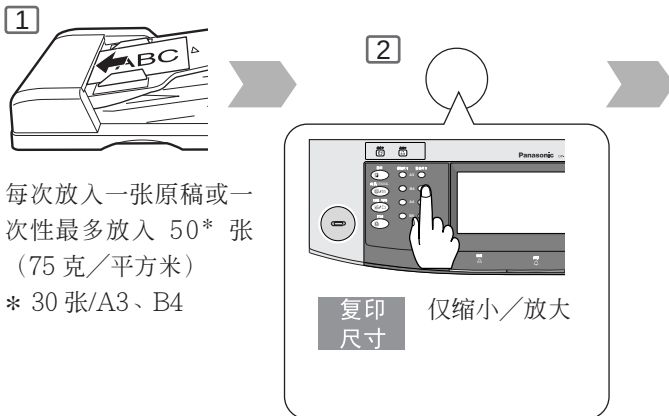



每次放入一张原稿或一次性最多放入 50* 张 (75 克/平方米)
* 30 张/A3、B4


例: 对 80 张原稿进行 5 套分页复印。(A4 尺寸)

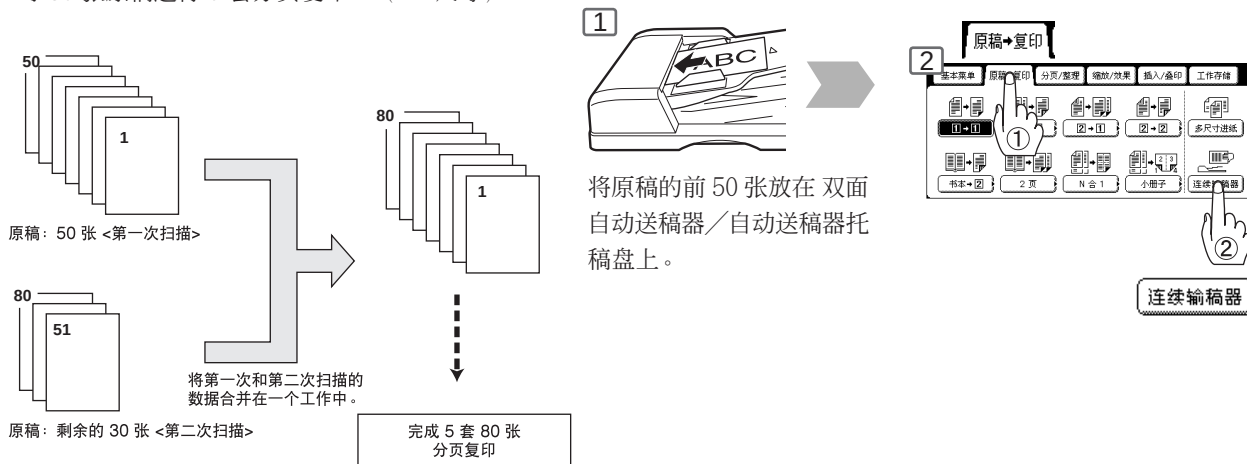

注意

- 多尺寸进纸功能不能在另外一个双面/原稿 → 复印功能下结合使用。
- 工作创建和 SADP 功能不能与 2 → 1 和 2 → 2 模式结合使用。
- 可能需要供选的图像存储器或硬盘驱动器。

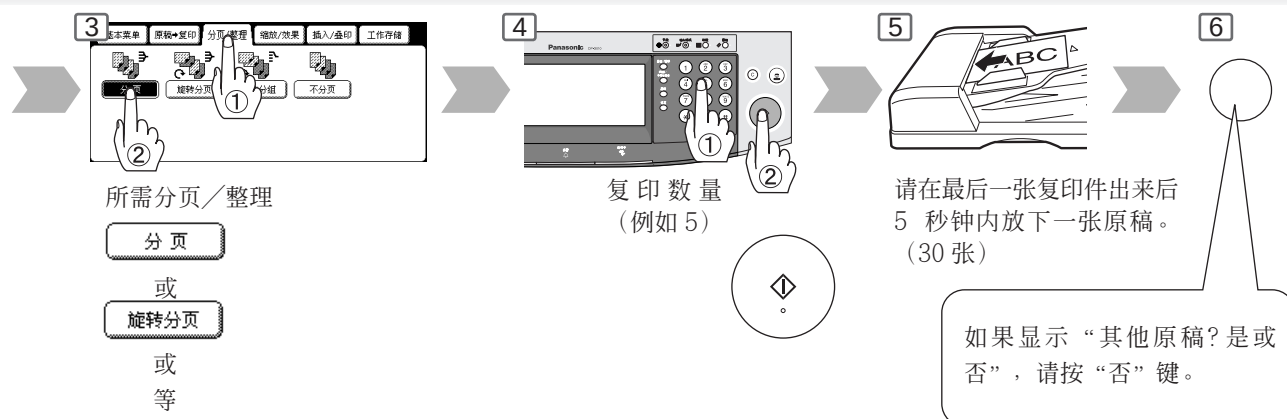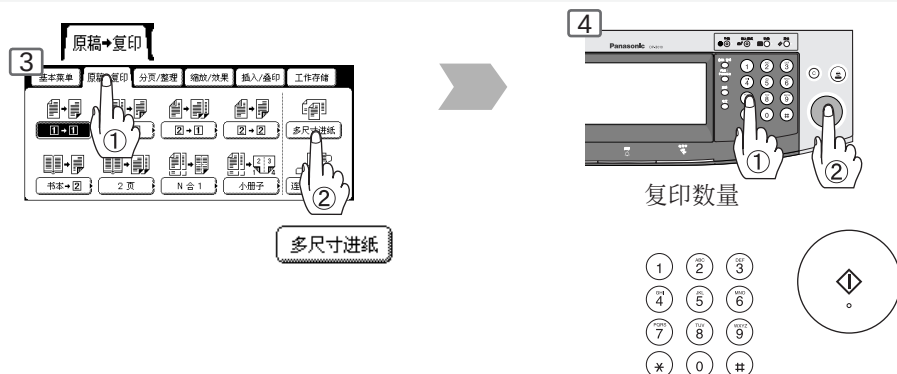


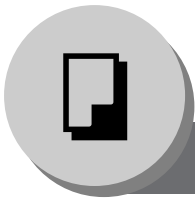


进行复印

分页/整理


■ 使用分页模式时

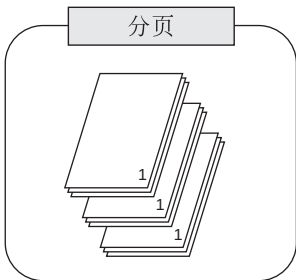


将多套复印件自动分页。

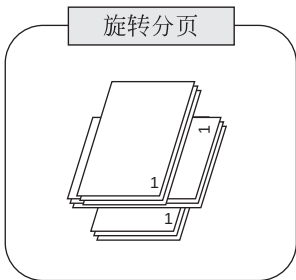


将多套复印件自动分页并交错码放（旋转）。（仅限 A4 尺寸）
说明： 本项功能要求 A4（纵向）和 A4R（横向）均能选择。

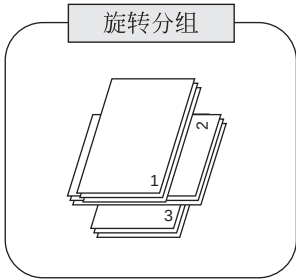


将多张单页复印件交错码放（旋转）。（仅限 A4 尺寸）

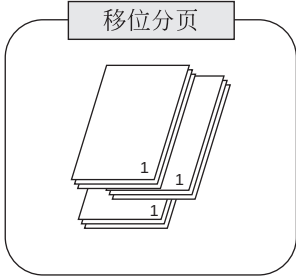

当选装整理器（DA-FS300）时。
使用电子分页移位
（A4、A4R、B4、A3）

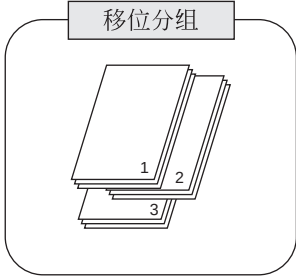




当选装整理器（DA-FS300）时。
使用电子分页移位
（A4、A4R、B4、A3）

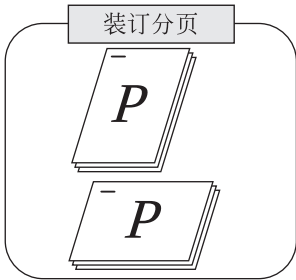


当选装整理器（DA-FS300）时。
通过装订各套复印件分页。
最多 30 张。
（A4、A4R、B4、A3）




复印件放在托盘上。

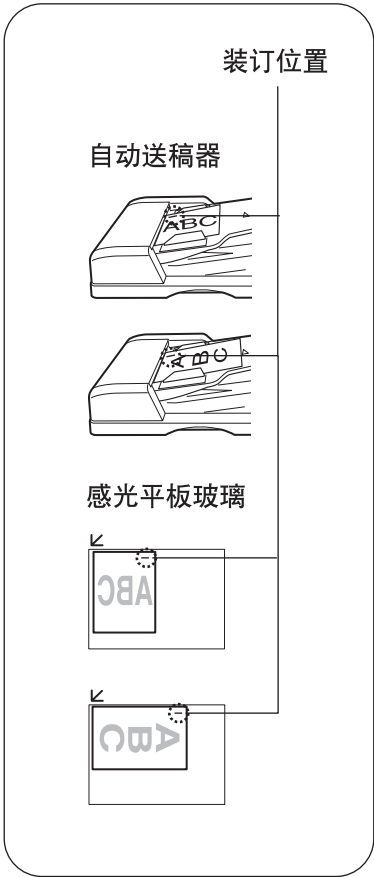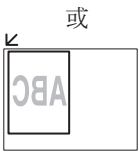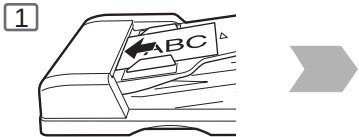

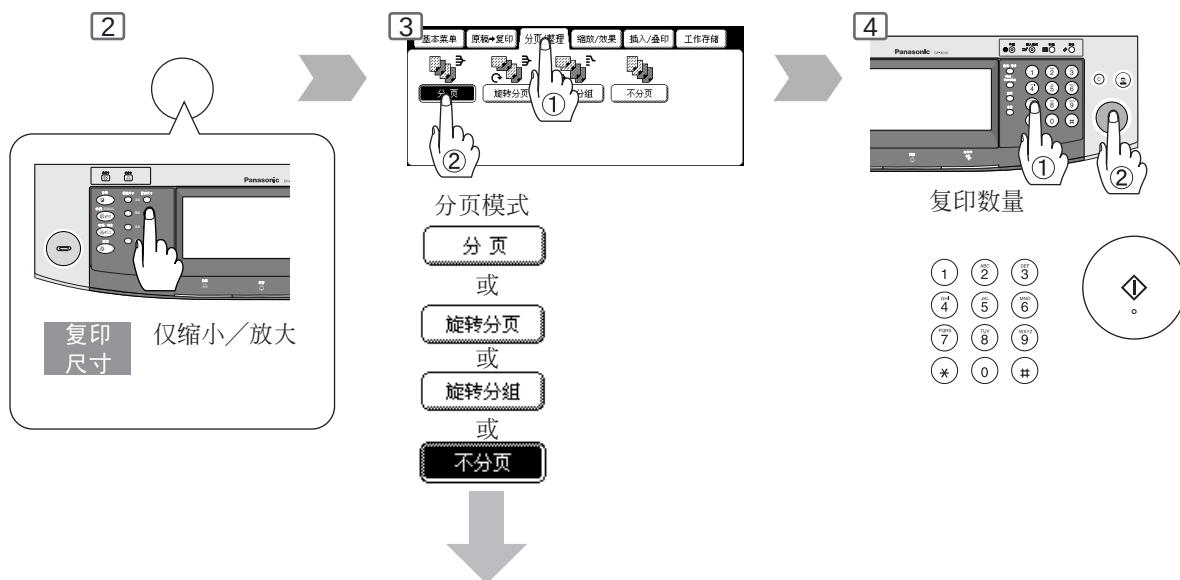


单托盘整理器 (DA-FS300)

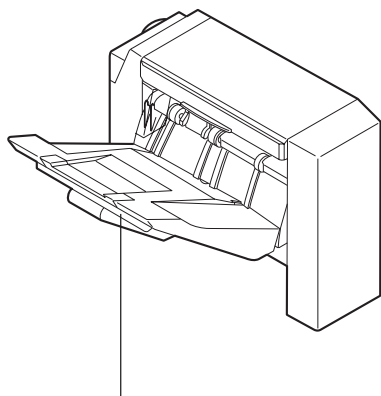

如选装整理器，本窗口将变化如下：

对 DA-FS300

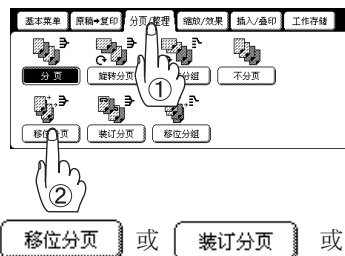

托盘

- 装订 (最多 30 张: A4/A4R, 20 张: B4/A3)
- 移位电子分页
- 复印 B4/A3 尺寸时, 将托盘完全拉出。
- 纸量 (80 克/平方米复印纸)

纸张尺寸	不分页/旋转	移位	装订*
A5, A4	500	500 (最多 30 张/移位)	10 至 30 张: 45 至 16 套
B4, A3	250	250 (最多 20 张/移位)	2 至 9 张: 70 至 50 套
			10 至 20 张: 25 至 12 套
			2 至 9 张: 70 至 28 套

(A5 尺寸只能在不分页模式下选择)

*例: A4 尺寸

10 张: 45 套

30 张: 16 套

- 超限

当超限 **oF** 显示出现在显示屏上时, 从托盘上取下过多的复印件, 然后按控制面板的任意一个模式键复位。






进行复印

缩放/效果



■ 缩放

调节复印件的缩放比例，范围从 25% 到 400%，
调节单位为 1%。

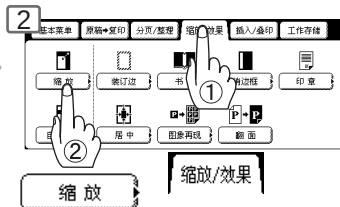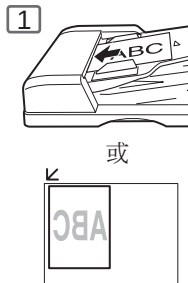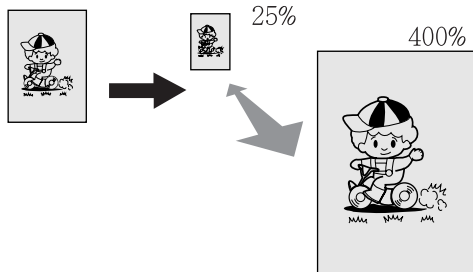


■ 自动缩放

复印缩放比例自动调整到所选纸张尺寸。

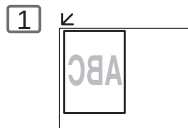
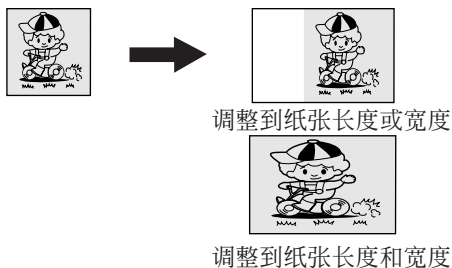


打开双面自动送稿器/自动送稿器

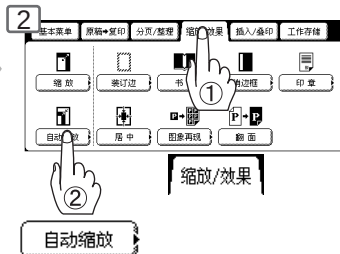




■ 装订边

留出一个空白边。

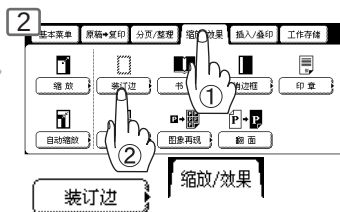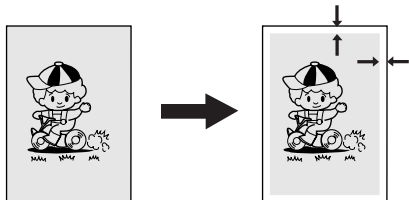

■ 书本

消除内侧的黑色装订阴影。

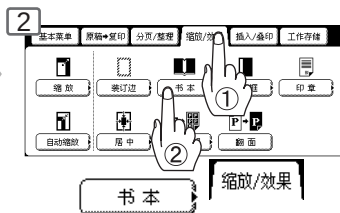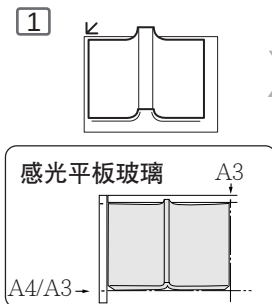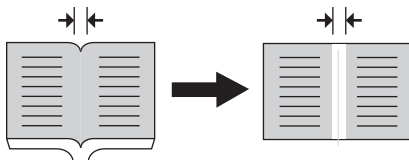

注意










注意

● 如使用键盘设置缩放比例，请先按清除键将缩放比例复位。设置缩放比例后如需改变复印纸尺寸，请用纸盒键。

● 对于自动缩放

在空摄模式下，当原稿的边缘部分有黑线，或者复印机把某一图像当作黑色图案时，会出现错误曝光。

在空摄模式下，如果有强光照射到玻璃上，会出现原稿的位置检测错误。

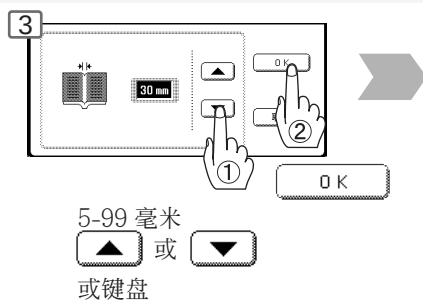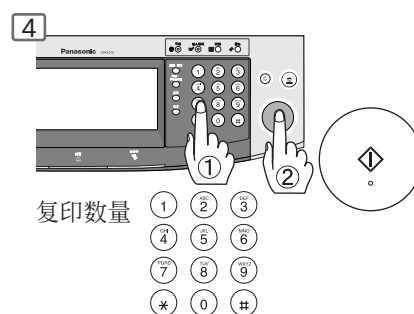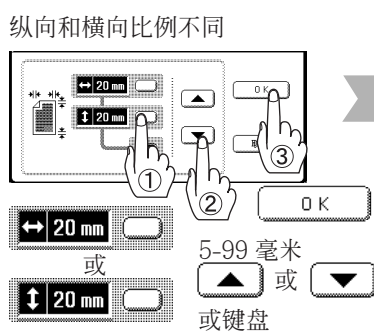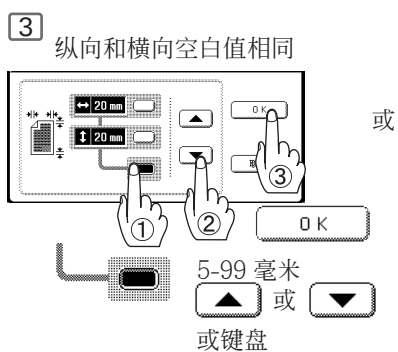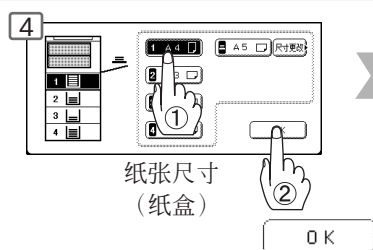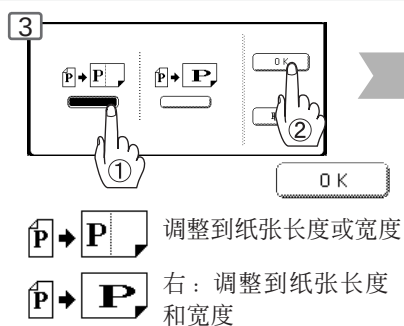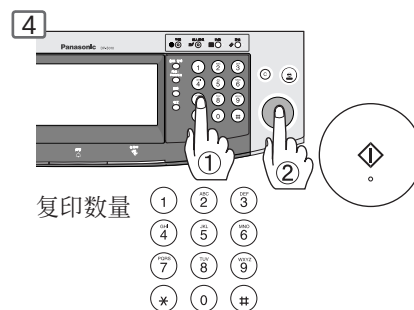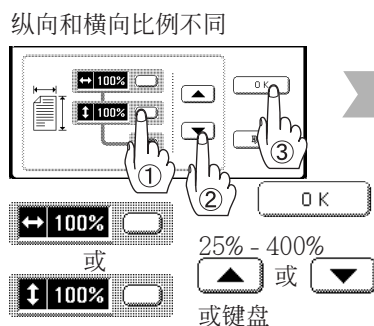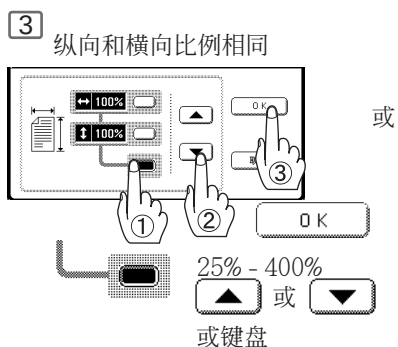

注意

● 缩放比例

如使用键盘设置缩放比例，请先按清除键将缩放比例复位。





进行复印

缩放/效果



■ 边框

向右、左、上或下移动图像。

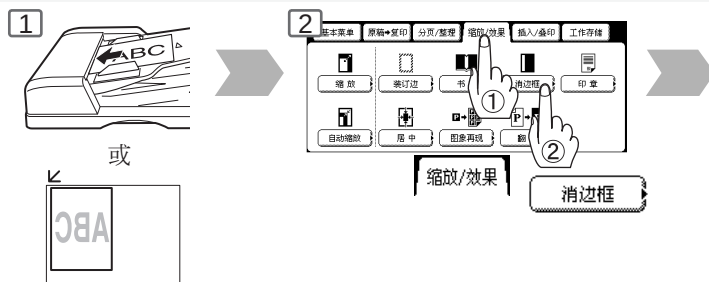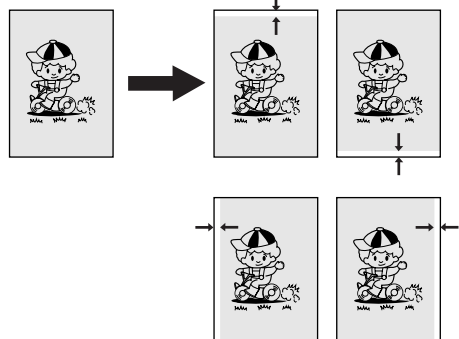

■ 居中



复印图像可在所选纸张上自动居中。

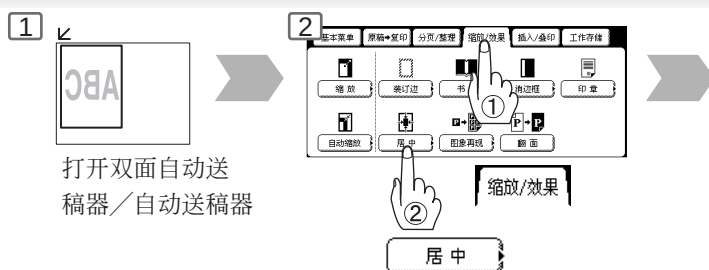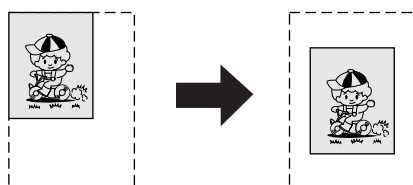

■ 图像重复



在一张复印纸上连续复制图像。

最小原稿尺寸：20 × 20 毫米

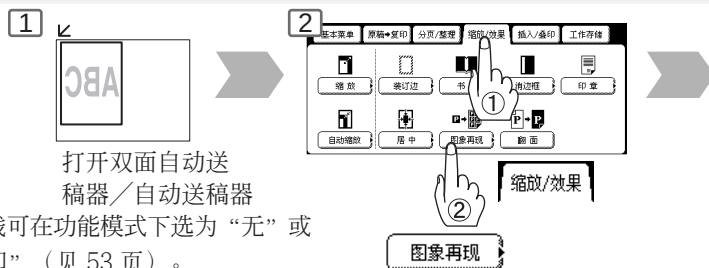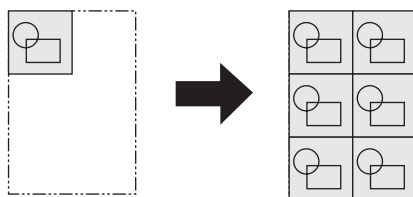



■ 翻面

可复印出正片/负片图像，增加趣味性效果。


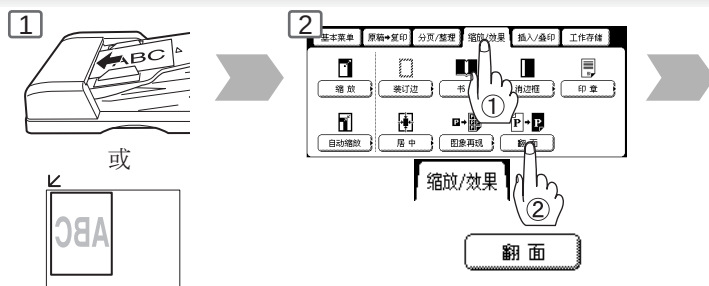
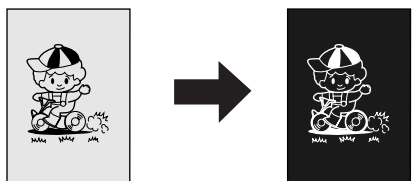



注意

- 在居中和图像重复模式下复印需打开双面自动送稿器/自动送稿器。
- 选择居中和图像重复模式前请先将原稿从双面自动送稿器/自动送稿器中取出。
- 在居中和图像重复模式下，如果有强光照射到玻璃上，会出现原稿的位置检测错误。
- 在居中和图像重复模式下，如果复印机将某一图像当作黑色图案时，也会出现错误。

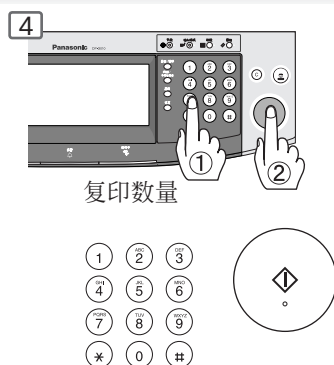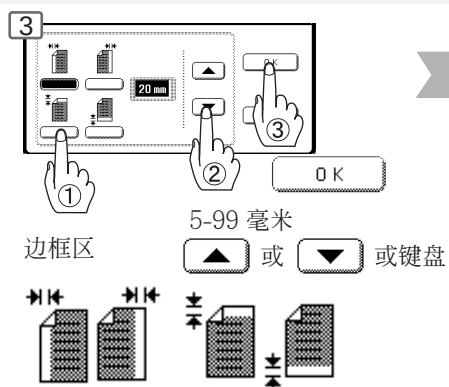

使用边框模式时如复印的图像出现部分漏印，请将消边框设置改为 Yes。（见 52 页）

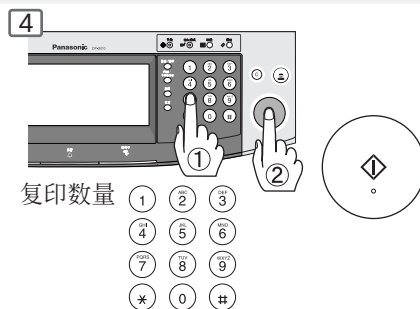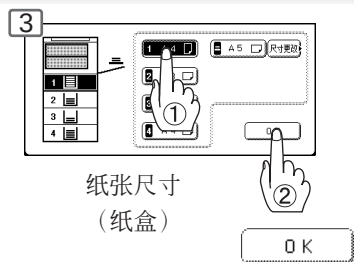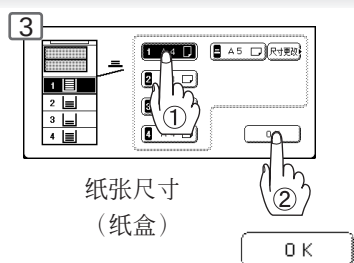

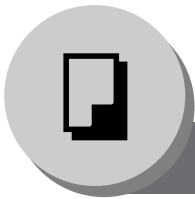


进行复印


缩放/效果

■ 印章（页码标注）

在每一页上自动打印页码。

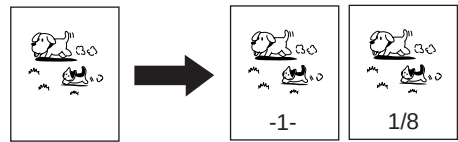



页码标注格式可在功能模式下修改。初始格式为“一页码一”。（见 53 页）

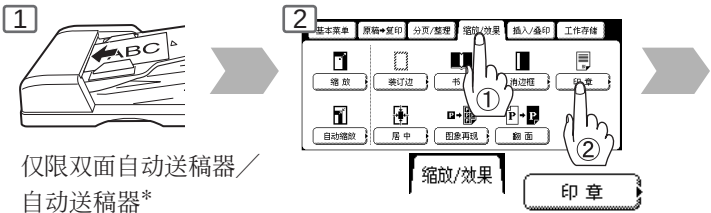

仅限双面自动送稿器/
自动送稿器*

■ 印章（日期印章）



在每一页上自动打印所选日期。

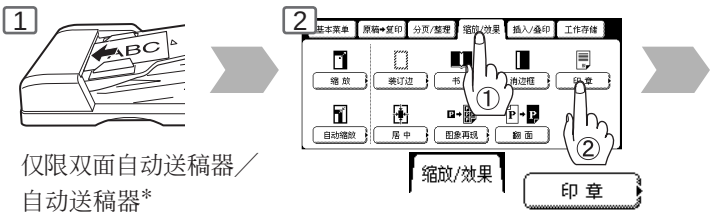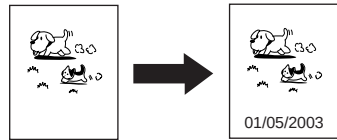

仅限双面自动送稿器/
自动送稿器*

■ 印章（发行编号印章）




在每一页上自动打印发行编号。

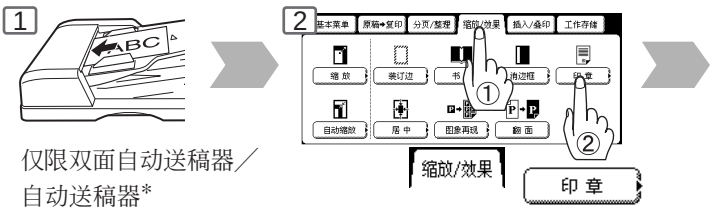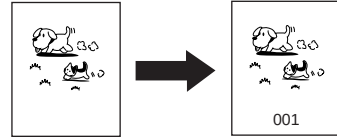

仅限双面自动送稿器/
自动送稿器*

注意

* 将印章模式与 N 合 1 模式结合使用进行复印时，印章模式可在感光平板玻璃上使用。

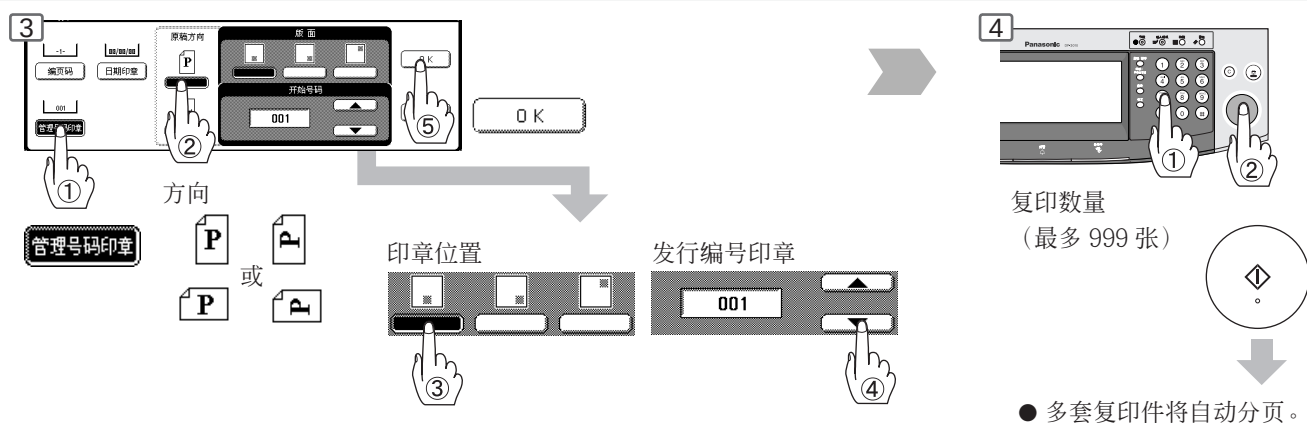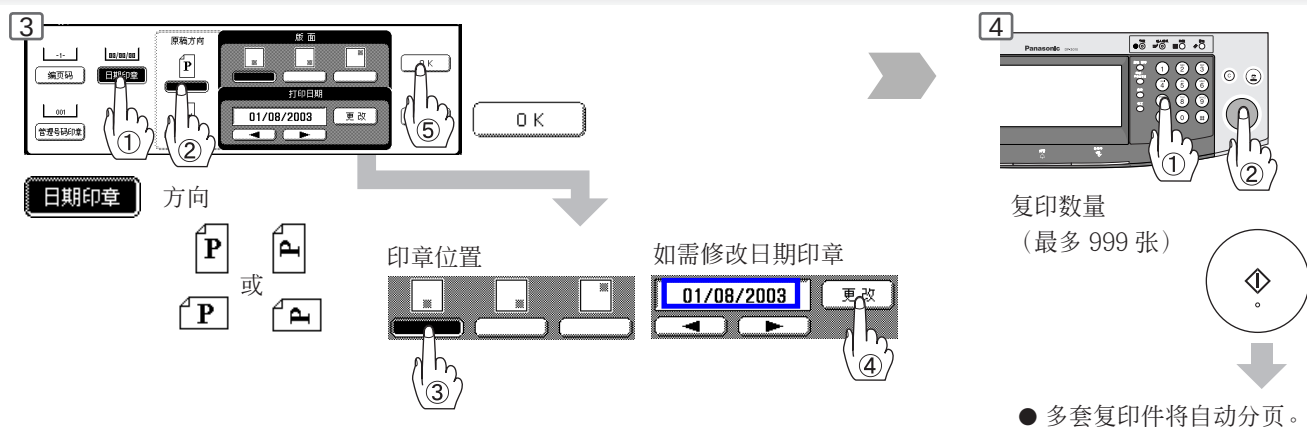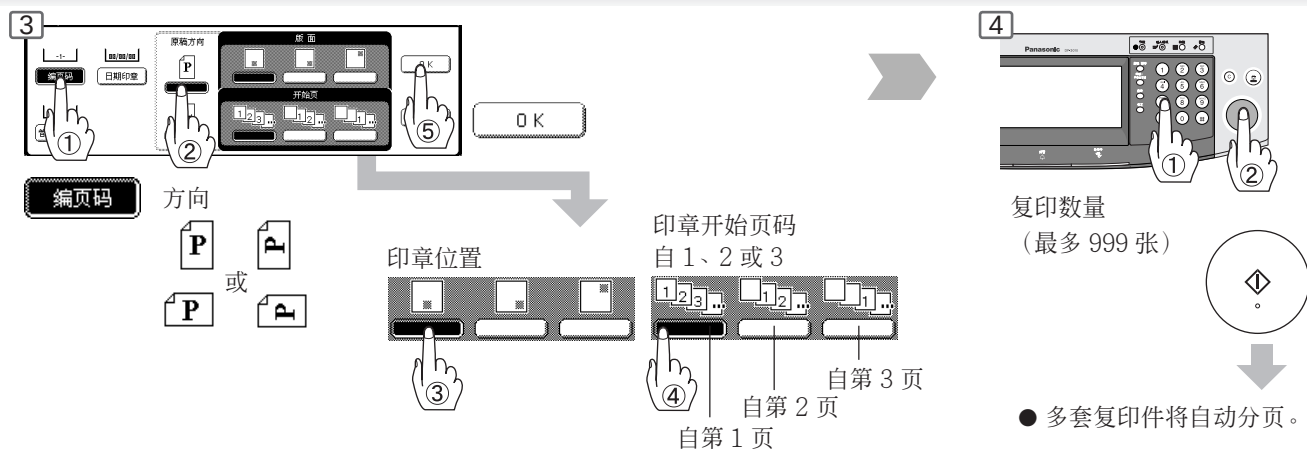





进行复印

插入/叠印

封面



为复印件添加封面。

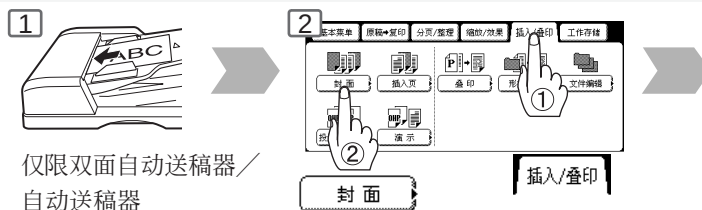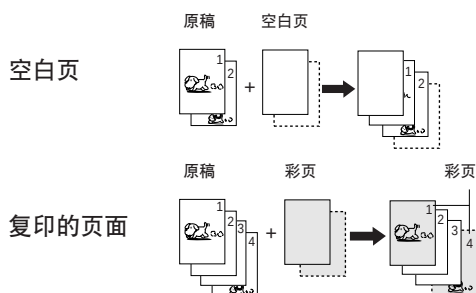

仅限双面自动送稿器/
自动送稿器

页面插入



在复印件之间插入页面。

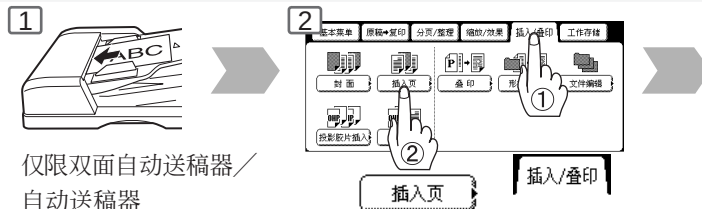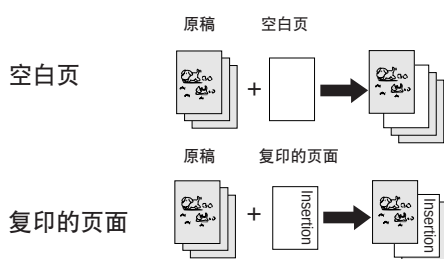

仅限双面自动送稿器/
自动送稿器

投影胶片插入



在投影胶片之间插入页面。

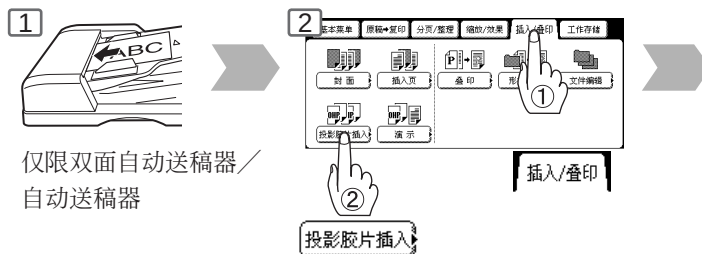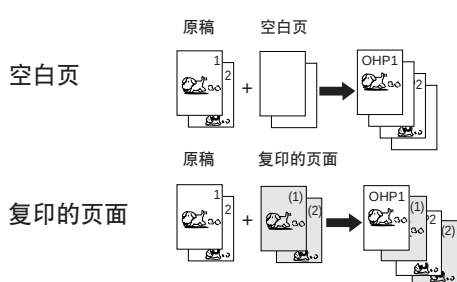

仅限双面自动送稿器/
自动送稿器

演示





在投影胶片之间插入页面并复印制成分发稿。

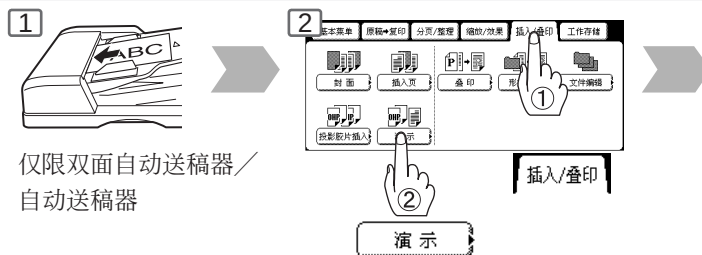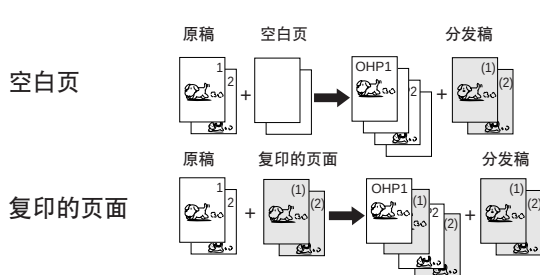

仅限双面自动送稿器/
自动送稿器

注意

- 某些透明胶片不适合使用，否则会损坏机器。关于非标准复印纸的类型，请向授权 Panasonic 经销商咨询。（Panasonic 已经对“3M PP2500”透明胶片进行了测试，证明适用于本机。）

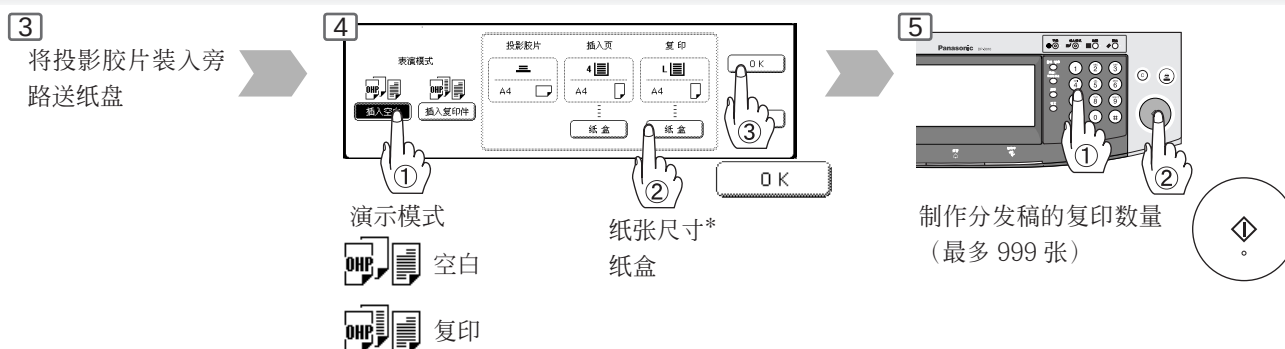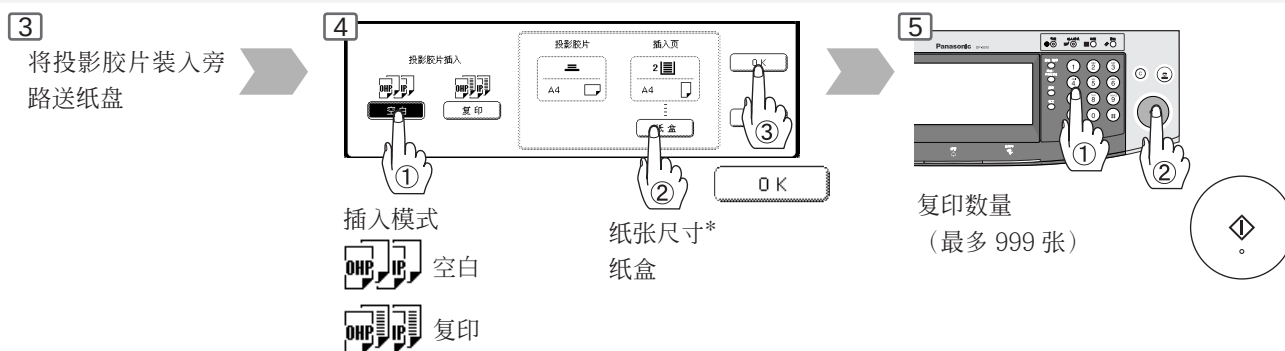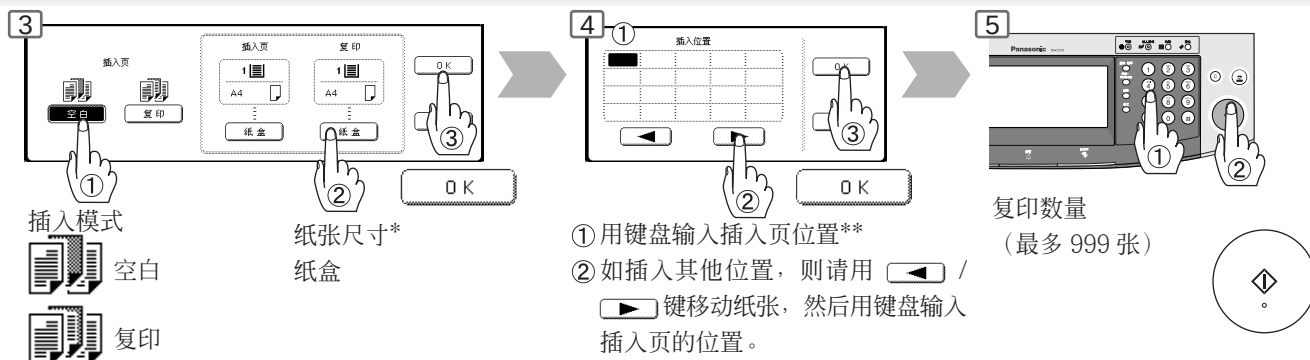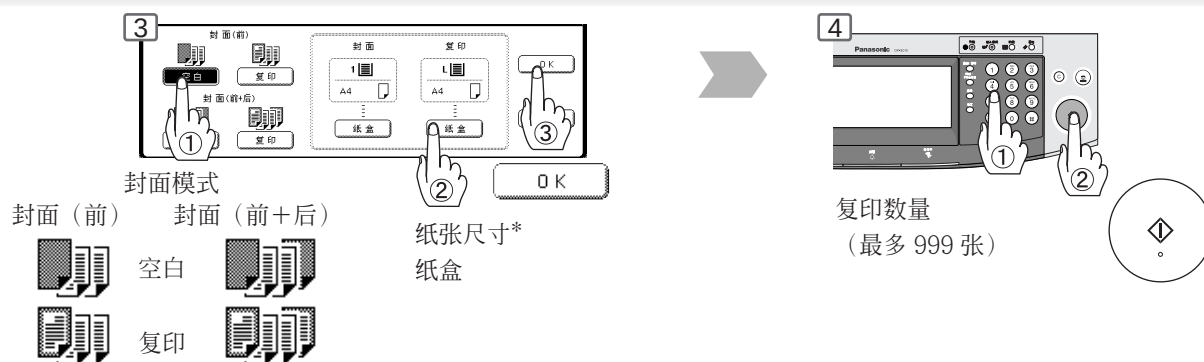


注意

* 复印的纸张尺寸/方向应与复印纸相同。
** 空白页应插入显示的所选页码之前。




插入／叠印／工作存储

将第二张原稿的图像叠印在第一张图像上。

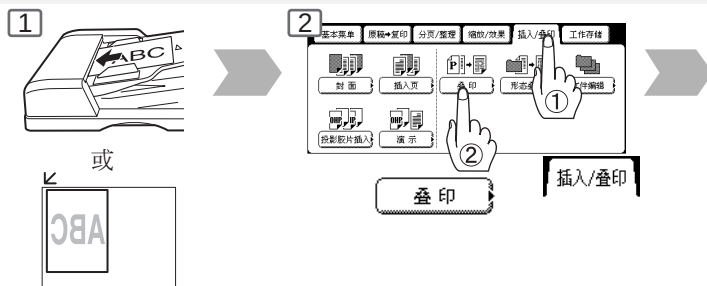

形态叠印功能共有三种文件编辑方式。


登录: 添加新的文件*
 (最多 5 个文件)
消除: 消除已登录的文件
文件名编辑: 修改文件的标题

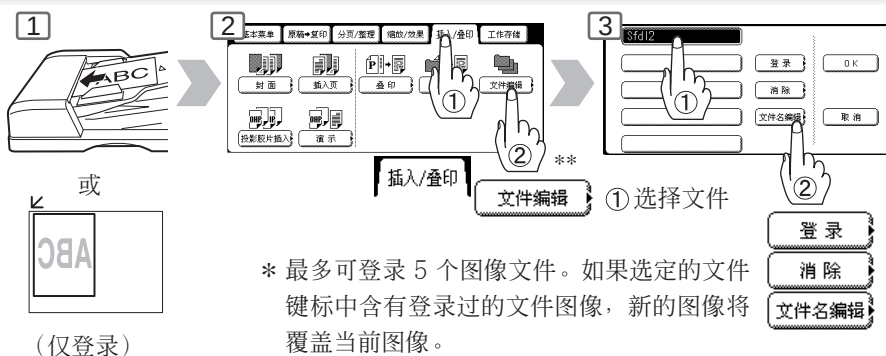

* 最多可登录 5 个图像文件。如果选定的文件键标中含有登录过的文件图像，新的图像将覆盖当前图像。

**** 若未选装硬盘驱动器 (DA-HD30)， “2” 后下一步将跳到步骤 4 中的 “消除”。**


将保存在存储器中的图像在复印件上叠印。

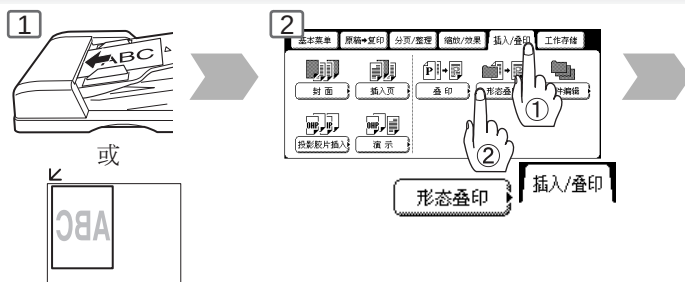


存储器中可保存 5 个复印工作 (M1 至 M5) 以便在以后调用。

设置要存入的复印工作。


将工作存入存储器

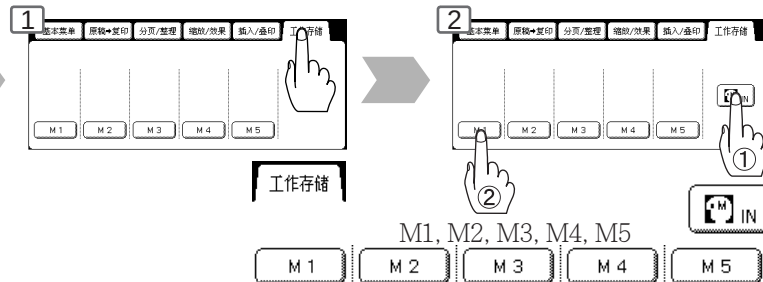

- 选择文件的功能只有选装硬盘驱动器和图像存储器（见 65 页）后才能使用。如不使用供选的硬盘驱动器，则可选的文件只有一个。
- 如存储器中无可叠印的图像，形态叠印功能将无法选择。

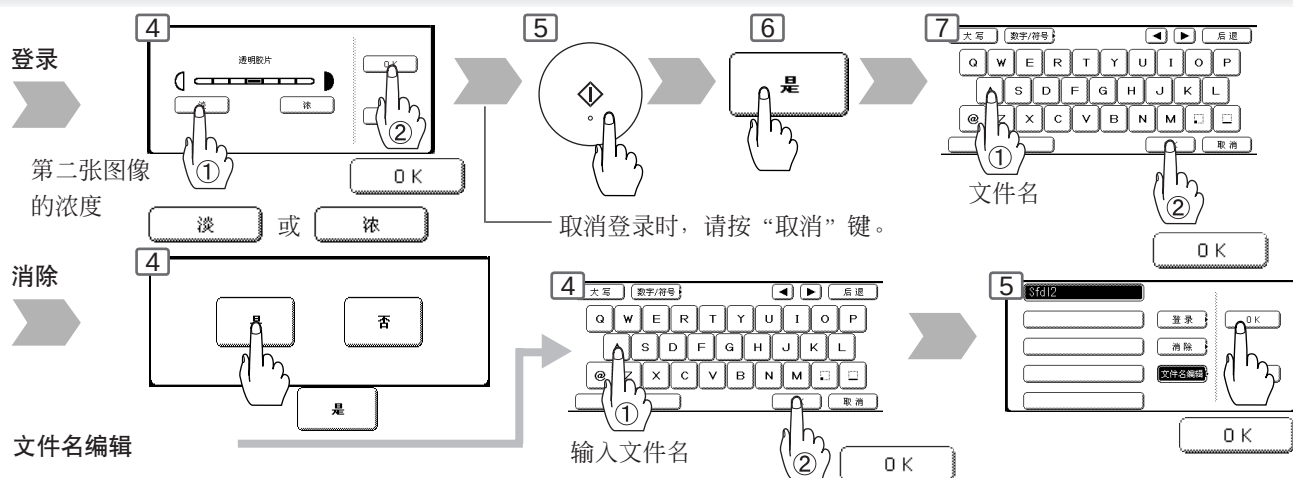

调用存入存储器的工作

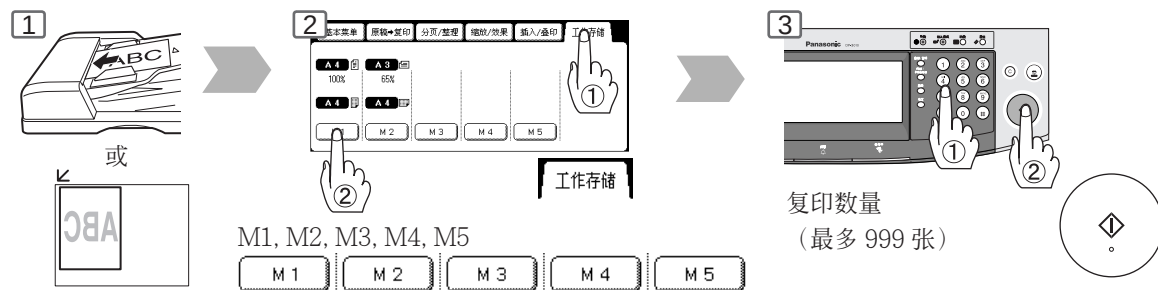

注意

- 工作存储模式即使在电源开关关闭时也不会删除。
- 如果将新工作存入一个已编辑过的存储位置，以前存储的工作将被覆盖和删除。
- 通过设置用户功能模式可将 M1、M2 作为手动空摄模式使用。




进行复印

其他功能


■ 并行复印

即便当前的复印工作没有结束，下一项复印工作也能预约。

〔需选装硬盘驱动器和图像存储器（见 65 页）。〕

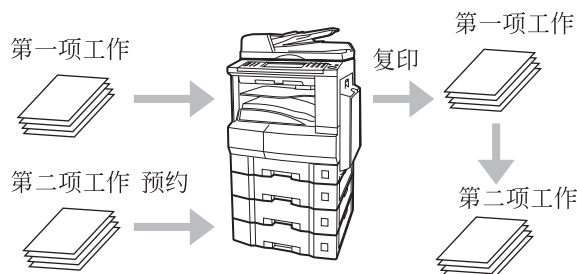

第一项工作

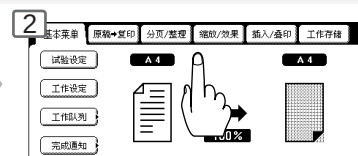

■ 节能（节能模式、休眠／关闭模式）

下列模式可在复印机不使用时节省能耗。

1 节能模式



或

节能

输入

显示器

闪烁：节能模式

亮起：休眠／关闭模式

休眠／关闭模式**

在最后一张复印完毕后 15 分钟自动进入休眠／关闭模式。

清除

2 节能



模式	功耗	预热时间
正常运行	大约 140 瓦	无
节能模式	大约 28 瓦	最快 30 秒
休眠模式	大约 18 瓦	35 秒
关闭模式	大约 4 瓦	35 秒

如选择了周时间，机器将不会进入休眠／关闭模式。

■ 空摄模式

空摄模式可使复印手稿时即便打开感光平板玻璃盖板或双面自动送稿器／自动送稿器，也不会使复印件产生黑边。空摄模式有两种可供选择。

数码空摄模式：扫描区域（尺寸）不预先确定。

手动空摄模式：预先将扫描区域（尺寸）注册到存储器中（M1 和 M2）。

数码空摄模式

普通


默认设置（通常选择此模式）。

高质*


为获得更佳的清晰度，请选择高质模式。

数码空摄模式的默认设置为“普通”。在此设置下，本机扫描一次。如复印机四周出现黑边，请将数码空摄模式设为“高质”，以使黑边变得不明显。在此设置下，本机扫描两次。（见 52 页）


1



2

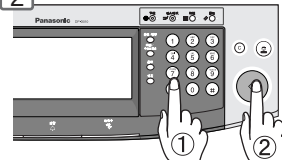

复印数量
（最多 999 张）




注意

* 将高质模式与 1 → 2、书本 → 2、双页、N 合 1 结合使用进行复印时，“高质”模式将变为“普通”模式。


** 休眠／关闭模式以及输入时间可由键操作员选择。（见 55 页）

● 在空摄模式下，当原稿的边缘部分有黑线，或者复印机把某一图像当作黑色图案时，会出现错误曝光。

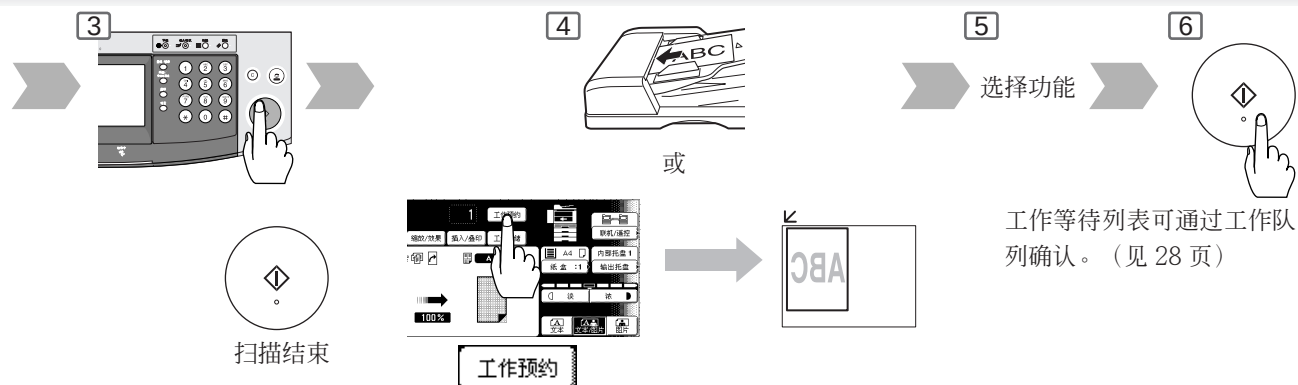


插入模式

在进行复印过程中，用此模式可插入其他复印工作。

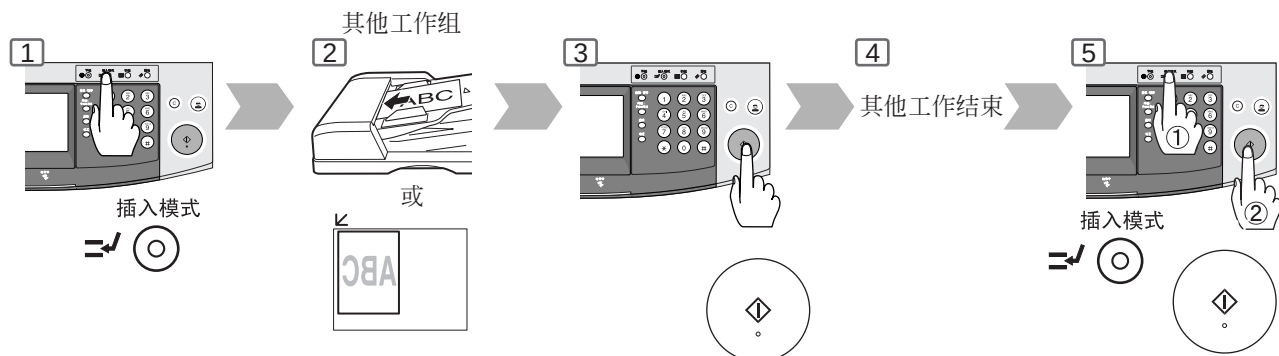

手动空摄模式


● 首先在复印机设定中设置 09 手动空摄模式。(见 52 页)

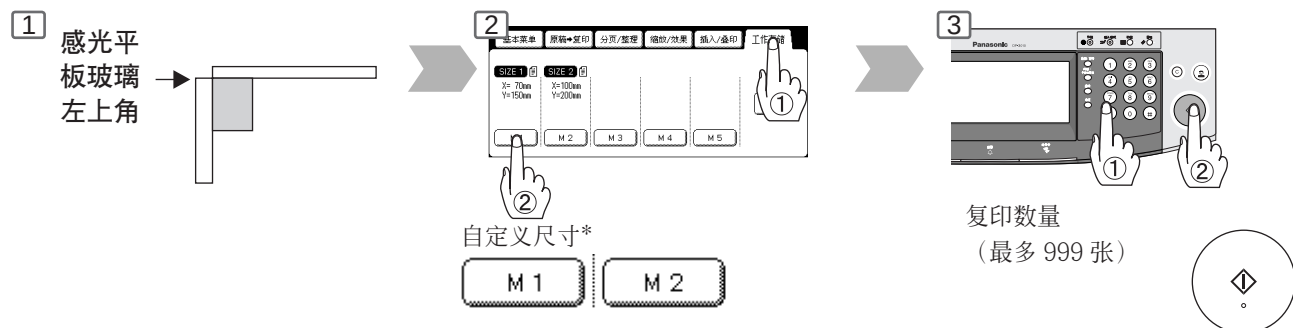

* 默认 M1/M2 尺寸可通过功能模式修改。(见 57 页)


注意

- 如使用双面自动送稿器，请将原稿放在自动送稿器托稿盘的中央位置。双面自动送稿器/自动送稿器只能输送 50-105 克/平方米的普通纸。
- 使用手动空摄模式时，M1 和 M2 启用，且其他存储工作不能使用。
- 在空摄模式下，如果有强光照射到玻璃上，会出现原稿的位置检测错误。

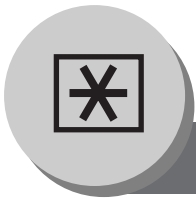

功能

■ 使用功能模式更改初始复印模式 步骤

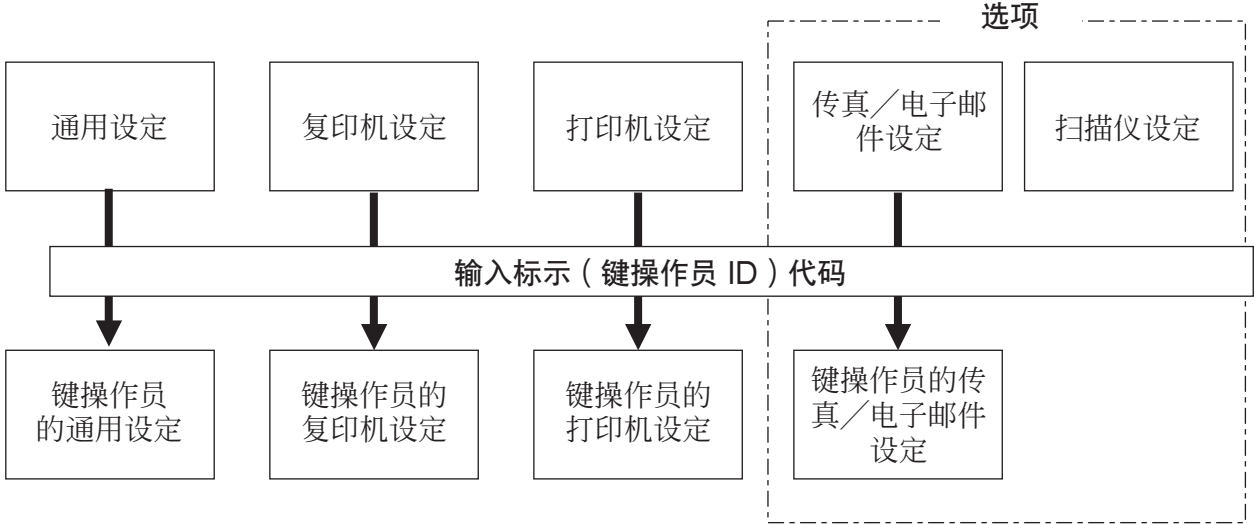


通用设定：

- 更改初始机器模式
- 电源打开时默认模式、手动添加碳粉等（见 52 页）

键操作员专用：

- 支行尺寸、整理器托盘/装订模式、部门计数器、网络 TCP/IP 设定等（见 55、56 页）

■ 步骤

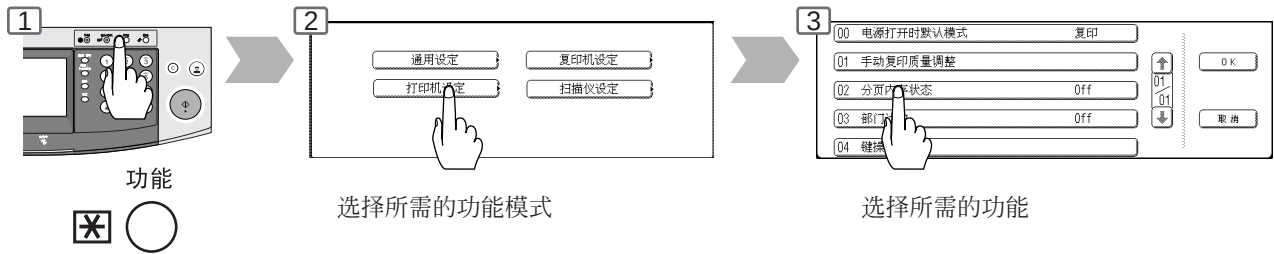

注意

● 选项功能设定请参照各操作说明。

复印机设定：

更改初始复印模式

- 各复印模式的默认功能
(见 52、53 页)

键操作员专用：

纸张尺寸优先级、原稿模式、对比度、工作创建和
SADF 模式、手动空摄模式的原稿尺寸等
(见 57 页)

打印机设定：

更改初始打印机模式

- 各打印模式的默认功能
(见 54 页)

键操作员专用：

工作完成时间、页保护、错误页打印、假脱机功能、PS
配置、字体列表打印、邮箱数据保存等
(见 58 页)

<选装附件时>


扫描仪设定：

更改初始扫描仪模式

- 原稿模式、压缩模式、分辨率、工作创建和 SADF 模式、地址簿等
(见 53 页)
- 即使不装扫描仪选购件，复印机完成通知功能也有效。

传真/电子邮件设定：

更改初始传真/电子邮件 (i-FAX) 模式
请参照操作说明书 (以查询传真/电子邮件功能)。

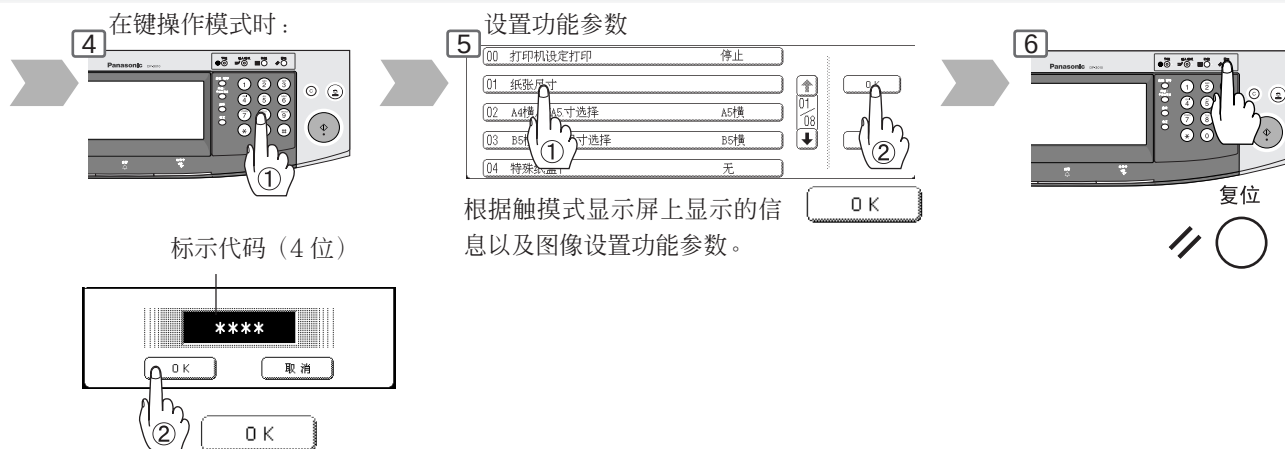



功能

■ 通用设定

窗口号码	模式	功能	初始设置
01/02	00 电源打开时默认模式	选择模式。 ● 复印、打印机、扫描仪*、传真* / 电子邮件*	复印
	01 手动复印质量调整	可设定以激活手动浓度控制。 ● Off、On	Off
	02 手动添加碳粉	手动添加碳粉。 ● Off、On	Off
	03 分页存储器状态	显示分页存储器状态。 ● Off、On	Off
	04 部门计数器	显示部门计数器。	请向授权维修服务商咨询。
02/02	09 键操作模式	输入键操作员 ID 代码。	

* 选装网络扫描仪组件 / 传真通讯板时。

■ 复印机设定

窗口号码	模式	功能	初始设置
01/04	00 边框默认值	选择边框移动数值。 ● 5 毫米、10 毫米、15 毫米、20 毫米	10 毫米
	01 装订边默认值	选择装订边宽度。 ● 5 毫米、10 毫米、15 毫米、20 毫米	5 毫米
	02 书本默认值	选择书本空白宽度。 ● 15 毫米、20 毫米、25 毫米、30 毫米	20 毫米
	03 消边框默认值	选择边框模式下的缩小比例。 ● No、Yes	No
	04 双面模式默认值	功能设定为双面优先模式。 ● No、1 至 2、2 至 2、书本 至 2	No
02/04	05 N 合 1 默认模式	选择 N 合 1 默认模式 ● 2 合 1、4 合 1、6 合 1	2 合 1
	06 N 合 1 比例缩小	选择是否关闭删除装订边 ● No、Yes	No
	07 小册子默认放大值	选择小册子放大值 ● 100%、缩小	缩小
	08 数码空摄模式	打开或关闭使用空摄模式。 ● No、普通、高质	普通
	09 手动空摄模式	打开或关闭使用手动空摄。 ● Off、M1 On、M2 On、M1&M2 On	Off

■ 复印机设定

窗口号码	模式	功能	初始设置
03/04	10 自动对比度调整	自动调整文本、文本／图片的复印浓度。 ● No、Yes	Yes
	11 ADF 分页优先	选择分页模式。 ● 无（不分页），分页，移位*、装订*，分组*	分页
	12 感光平板玻璃分页优先	选择分页模式。 ● 无（不分页），分页，移位*、装订*，分组*	无
	13 印章默认模式	选择印章模式。 ● 页码、日期、发行编号	页码
	14 页码标注式样	选择页码标注式样。 ● 一页码一、页码／总页数	一页码一
04/04	15 图像重复点状线	选择点状线。 ● 无、打印	打印
	19 键操作模式	输入键操作员 ID 代码。	

* 选装单托盘整理器并在触摸式显示屏上选择“外部”时，可以使用移位、装订和分组模式。

■ 扫描仪设定

窗口号码	模式	功能	初始设置
01/02	00 扫描仪设定打印	打印扫描仪设定。 ● 停止、开始	开始
	01 原稿模式默认值	设置原稿。 ● 文本、文本／图片、图片	文本／图片
	02 压缩模式默认值	设置压缩模式。 ● MH, MR, MMR, JBIG	JBIG
	03 分辨率默认值	设置分辨率。 ● 150 dpi、300 dpi、600 dpi	600 dpi
	04 工作创建和 SADF 模式	设置工作创建和 SADF 模式初始设置。 ● No、Yes	No
02/02	05 装订位置、双面原稿	设置装订位置、双面原稿初始设置。 ● 长边、短边	长边
	06 添加新地址	添加新的地址。 ● PC、DD、FTP	0, 0, 0, 0
	07 编辑地址簿	编辑地址簿。（见 68 页）	
	08 删除地址	删除地址。	



功能

■ 打印机设定

窗口号码	模式	功能	初始设置
01/04	00 打印数量	设置初始打印数量。 ● 1 ~ 999	1
	01 纸张尺寸	设置纸张尺寸。 ● A3、B4、A4、B5、A5、LEDGER、LEGAL、LETTER、INVOICE、8×13、8.5×13	A4
	02 纸盒	设置纸盒。 ● 自动、旁路、纸盒 1、纸盒 2、纸盒 3、纸盒 4	自动
	03 打印方向	设置打印方向。 ● 纵向、横向	纵向
	04 自动纸盒选择	设置自动纸盒。 ● Off、On	On
02/04	05 双面打印	设置双面打印。 ● Off、On	Off
	06 装订位置	设置装订位置。 ● 长边、短边	长边
	07 分辨率	设置分辨率。 ● 1200×600、600×600、300×300	600×600
	08 字体 (PCL)	设定 PCL 字体。 ● 0 ~ 99	0
	09 字符表 (PCL)	设置字符表 (PCL)。 ● 0 ~ 35	11
03/04	10 字符间距 (PCL)	设置字符间距 (PCL)。 ● 0.44 - 99.99	10.00
	11 磅值 (PCL)	设置磅值 (PCL)。 ● 4.00 - 999.75	012.00
	12 行数/页 (PCL)	设置行数/页 (PCL)。 ● 5 - 123	60
	13 换行字符 (PCL)	设置换行字符 (PCL)。 ● CR、CR + LF	CR
	14 互换 A4/LTR	自动将 Letter 尺寸转换为 A4。 ● Off、On	Off
04/04	15 邮箱内存状态	显示邮箱的内存状态。 ● 内存、邮箱	
	16 打印数据	设置打印数据。 ● 停止、开始	开始
	19 键操作模式	输入键操作员 ID 代码。	

■ 通用设定

窗口号码	模式	功能	初始设置
01/08	00 打印通用设定	设置用户初始设置通用菜单的打印。 ● 停止、开始	开始
	01 纸张尺寸	为各纸盒设置纸张尺寸。 ● Ledger、Legal、Letter、Letter-R、 Invoice、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、 A5、A5R、8 × 13、8.5 × 13	请向授权维修服务 商咨询
	02 A4R/A5 尺寸选择	设置旁路送纸盘的初始纸张尺寸。 ● A4R、A5	A4R
	03 B5R/A5R 尺寸选择	设置旁路送纸盘的初始纸张尺寸。 ● B5R、A5R	B5R
	04 特殊纸盒 1	设置特殊纸的纸盒 (如: 彩色纸)。 ● 无、纸盒 1、纸盒 2、纸盒 3、纸盒 4、 旁路送纸盘	无
02/08	05 特殊纸盒 2	设置特殊纸的纸盒 (如: 彩色纸)。 ● 无、纸盒 1、纸盒 2、纸盒 3、纸盒 4、 旁路送纸盘	无
	06 自动出纸旋转	复印机在所选纸盒变空时将自动旋转图像并打印。 ● Off、On	Off
	07 复印输出托盘	设置复印的输出托盘。 ● 内部托盘 1、内部托盘 2、外部托盘	内部托盘 1
	08 打印机输出托盘	设置打印机的输出托盘。 ● 内部托盘 1、内部托盘 2、外部托盘	内部托盘 1
	09 传真/电子邮件输出托盘	设置传真/电子邮件的输出托盘。 ● 内部托盘 1、内部托盘 2、外部托盘	内部托盘 1
03/08	10 自动复位时间	选择控制面板复位时间。 ● 无、30 秒、1 分钟、2 分钟、3 分钟、4 分钟	1 分钟
	11 节能模式定时器	设置节能定时器。 ● 1-240 分钟	15
	12 休眠/关闭选择	设置休眠/关闭模式。 ● 休眠、关闭	休眠
	13 休眠/关闭定时器	设置休眠/关闭定时器。 ● 无、1-240 分钟	15
	14 优先语言选择	选择显示屏的信息语言。 ● Off、On	Off
04/08	15 语言默认值	选择显示屏的信息语言。 ● 中文、英语	中文
	16 触摸式显示屏蜂鸣声	触摸显示屏时发出蜂鸣声。 ● 关、柔和、响亮	柔和
	17 原稿放置蜂鸣声	将原稿放置在感光平板玻璃上时发出蜂鸣声。 ● No、Yes	No
	18 ADF 原稿放置声	将原稿放置在自动送稿器上时发出蜂鸣声。 ● No、Yes	Yes
	19 部门计数模式	监控各部门使用复印的情况 (1) 每个部门的打印机使用情况 (2) 每个部门的打印限制 (3) 每个部门的 ID 代码	请向授权维修服务 商咨询

注意

● 在更改本页中的项目之前应先输入键操作员的 ID 代码。



功能

键操作人员专用

■ 通用功能

窗口号码	模式	功能	初始设置
05/08	20 日期时间设定	设置登录的日期时间。 ● 日、月、年、时间	
	21 周时间	设置周开/关定时器。 ● Off、On (设置)	Off
	22 白天时间	设置白天时间。 ● No、Yes	Yes
	23 默认 DHCP	设置 DHCP。 ● No、Yes	Yes
	24 TCP/IP 地址	设置用户 IP 地址。** ● 3 位 × 4	0. 0. 0. 0
06/08	25 TCP/IP 子网掩码	设置子网掩码。 ● 3 位 × 4	0. 0. 0. 0
	26 TCP/IP 默认网关	设置网关地址。** ● 3 位 × 4	0. 0. 0. 0
	27 DNS 服务器地址	设置 DNS 服务器。** ● No、Yes	Yes
	28 MAC 地址	显示 MAC 地址。	
	29 硬盘格式	* 选择硬盘格式 ● 停止、开始	停止
07/08	30 硬盘错误检查	选择硬盘错误检查 ● 停止、开始	停止
	31 地址簿组群 ID	输入地址簿的组群 ID。 ● 0 ~ 99	0
	32 联机用户参数	输入用户机器的参数。	
	33 共用名称 (1)	选择更改共用名称 (1) 的 SNMP。** ● 启用只读功能。	共用
	34 共用名称 (2)	选择更改共用名称 (2) 的 SNMP。** ● 启用读/写功能。	共用
08/08	35 装置名称	必要时输入装置名称。** (指状态监视器/以太网通话机名称)	Panasonic DP-2310 或 DP-3010
	36 装置位置	必要时输入装置位置。** (指状态监视器)	

注意

● 在更改本页中的项目之前应先输入键操作员的 ID 代码。

* 在复印模式下不需要，但当安装带高级功能（见 65 页）的选购件时需要。

** 设置功能 24 至 27 和 33 至 36 时，请将电源开关关闭、打开以接通电力。

■ 复印机设定

窗口号码	模式	功能	初始设置
01/04	00 复印机设定的打印	打印复印机设定。 ● 停止、开始	开始
	01 优先纸张尺寸	选择纸张尺寸优先权。 ● LEDGER、LEGAL、LETTER、LETTER-R、INVOICE、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、8×13、8.5×13	A4
	02 原稿模式默认值	选择原稿的设置。 ● 文本、T/P（文本／图片）、图片	T/P
	03 文本对比度	选择文本模式的对比度。 ● 1～7	4
	04 文本／图片对比度	选择文本/图片模式的对比度。 ● 1～7	4
02/04	05 图片对比度	选择图片模式的对比度。 ● 1～7	4
	06 叠印对比度	设置正在叠印模式下制作页面的浓度（透明度）。 ● 1～7	4
	07 插入默认值	选择投影胶片插入页。 ● 空白、复印	空白
	08 页面插入默认值	选择页面插入。 ● 空白、复印	空白
	09 封面模式默认值	选择封页。 ● F，空白；FB，复印 F，复印 FB，空白； （F：前；FB：前+后）	F，空白
03/04	10 工作创建和 SADF 模式	打开或关闭使用 SADF 模式。 ● No、Yes	Yes
	11 最大复印数量设定	确定是否限制复印数量（0-99）。 ● X：5～432/Y：5～297 毫米 （见 46 页）	0（无限制）
	12 M1，尺寸	在工作存储器 1 中输入一个尺寸作为常用尺寸。 ● X：5～432/Y：5～297 毫米 （见 46 页）	70×160 毫米 （X）（Y）
	13 M2，尺寸	在工作存储器 2 中输入一个尺寸作为常用尺寸。 ● X：5～432/Y：5～297 毫米 （见 46 页）	95×220 毫米 （X）（Y）
	14 内存溢出警示	在出现内存溢出时选择执行的任务。 ● 打印、取消	打印
04/04	15 添加新联机目标机器	输入新的目标机器分担复印工作。	
	16 编辑联机目标机器	编辑复印目标机器。	
	17 删除联机目标机器	删除复印目标机器。	



功能

键操作人员专用

■ 打印机设定

窗口号码	模式	功能	初始设置
01/03	00 打印机设定的打印	设置打印机状态打印。 ● 停止、开始	开始
	01 工作完成时间	设置工作完成时间。 ● 1~999 秒	180
	02 页保护	自动压缩然后打印。 ● Off、On	Off
	03 错误页面打印	设置打印错误页面。 ● Off、On	On
	04 假脱机功能	设置假脱机功能。 ● Off、On	On
02/03	05 文本打印	只打印文本页面。 ● Off、On	On
	06 PS 配置打印	设置 PS 的状态页面打印。 ● 停止、开始	开始
	07 字体列表打印 (PCL)	设定 PCL 字体列表打印。 ● 停止、开始	开始
	08 字体列表打印 (PS)	设置 PS 字体列表。 ● 停止、开始	开始
	09 邮箱数据保存	设置邮箱数据的自动保存功能。 ● 不限、1 天、2 天、3 天、4 天、6 天、7 天	7 天
03/03	10 删除邮箱数据	设置删除邮箱数据。* ● 全部、以前	以前
	11 打印队列删除	设置删除打印队列的权限。 ● 任意、键操作员	键操作员
	12 AppleTalk Zone 名称	输入 AppleTalk Zone 名称。** ● 最多 32 个字符	

注意

● 在更改本页中的项目之前应先输入键操作员的 ID 代码。

* 除 0 和 11 以外的功能在选装附件时启用。

** 如设置功能 12，请将电源开关关闭、打开以接通电力。

备忘




功能

例如


■ 更改自动对比度设置

您可以选择是否自动调整文本和图片原稿的复印浓度。

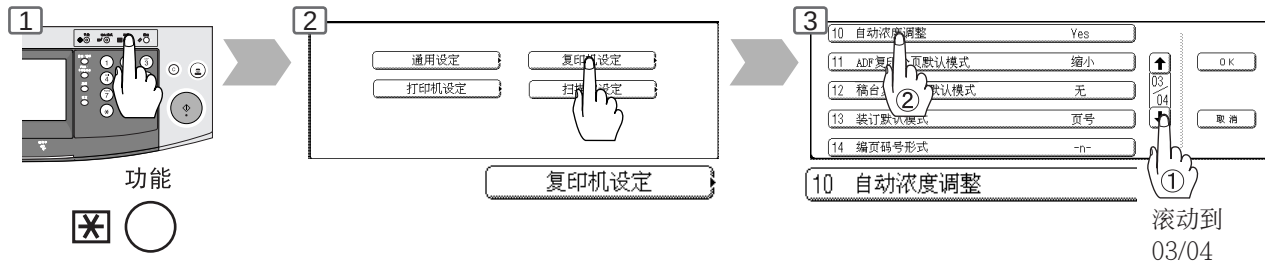


■ 改变纸张尺寸



纸盒设计可装 B5、A4、A4-R、B4/FLS 和 A3 尺寸复印纸。

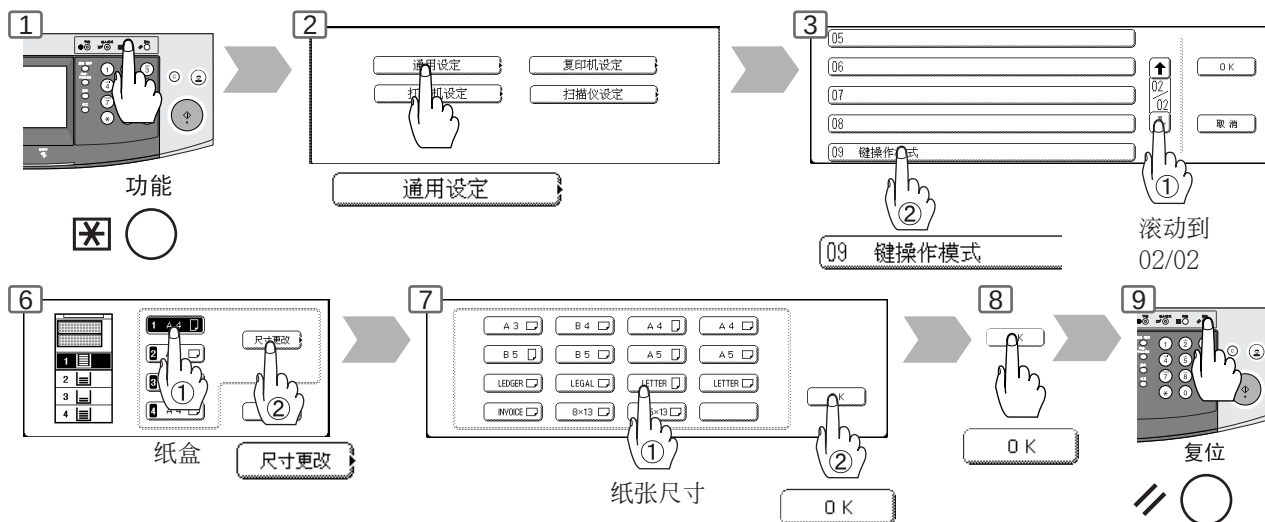


■ 周时间

键操作员可控制一周中每次开/关的时间。

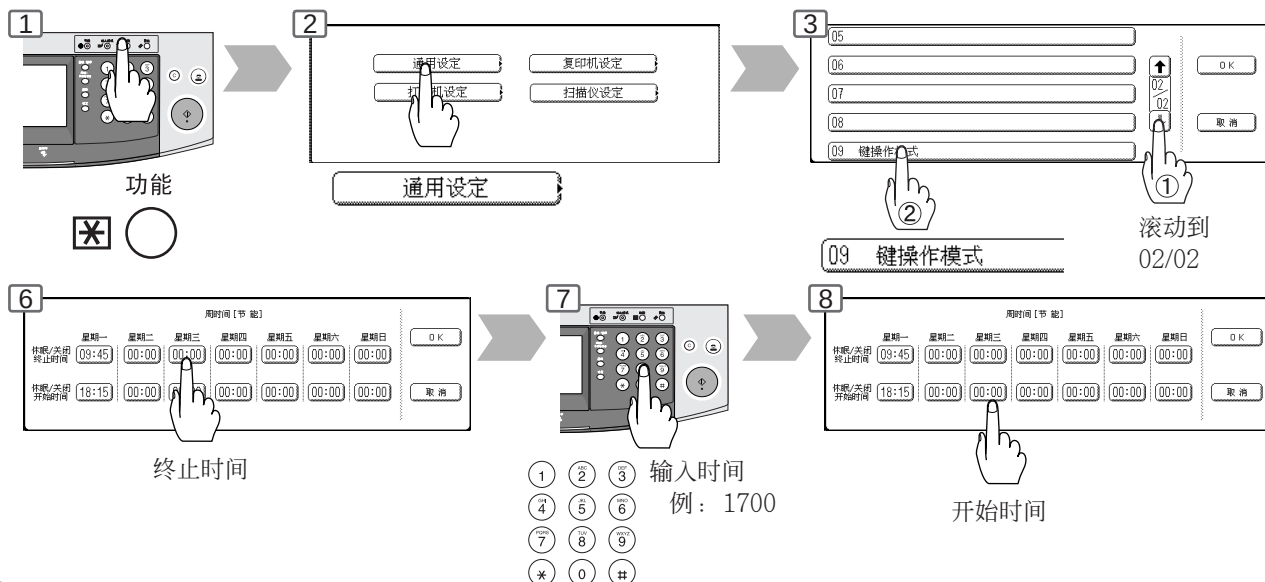

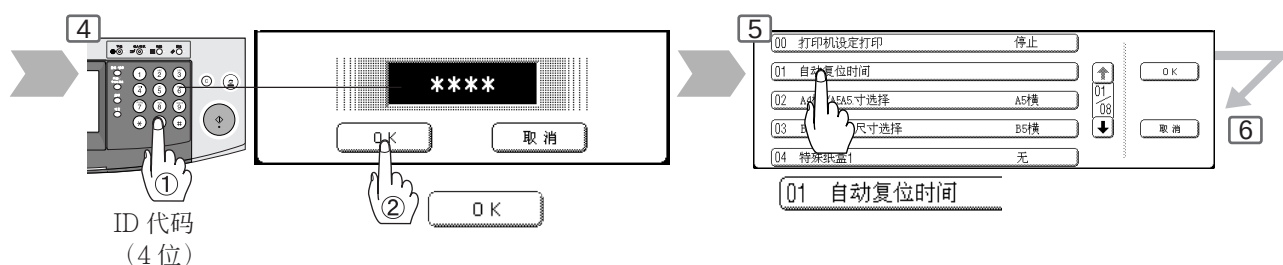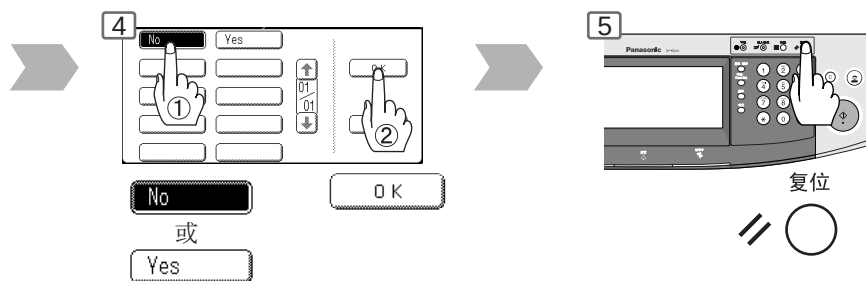

说明：建议将复印纸导轨 (b) 用螺丝固定到位。有关如何用螺丝固定的详情请向授权服务经销商咨询。

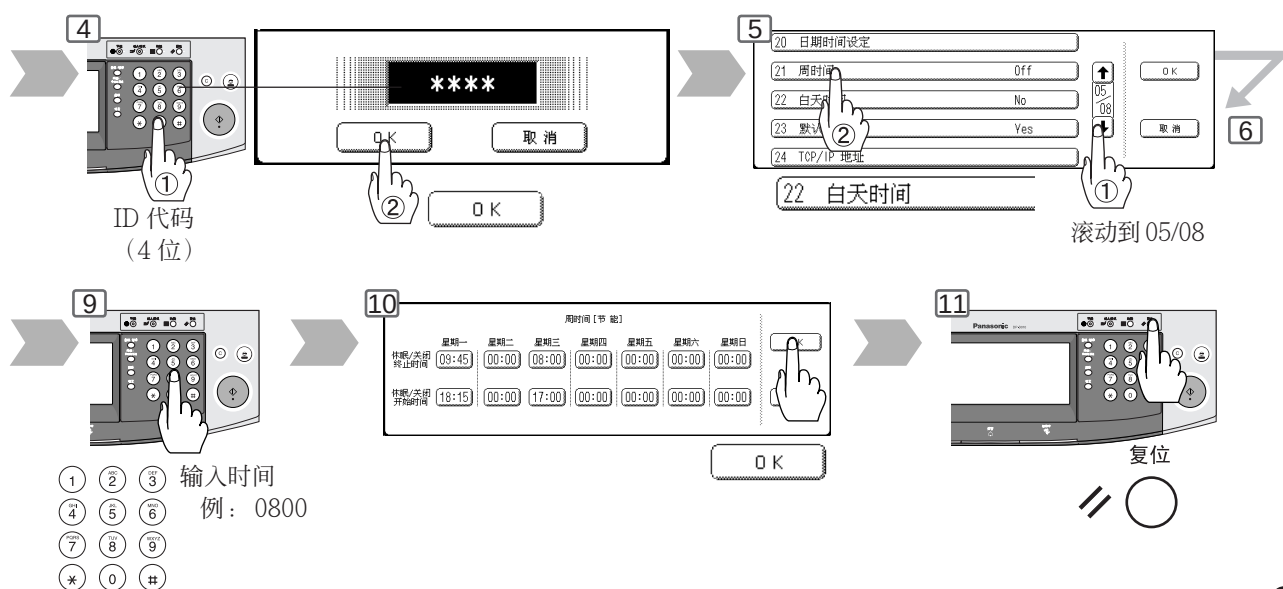



功能


例如

■ 部门计数器


部门计数器可以对各部门的复印数量、计数器以及代码进行控制和限定。

(最大部门数量: 300)

请联系授权的服务经销商以启用部门计数器功能。

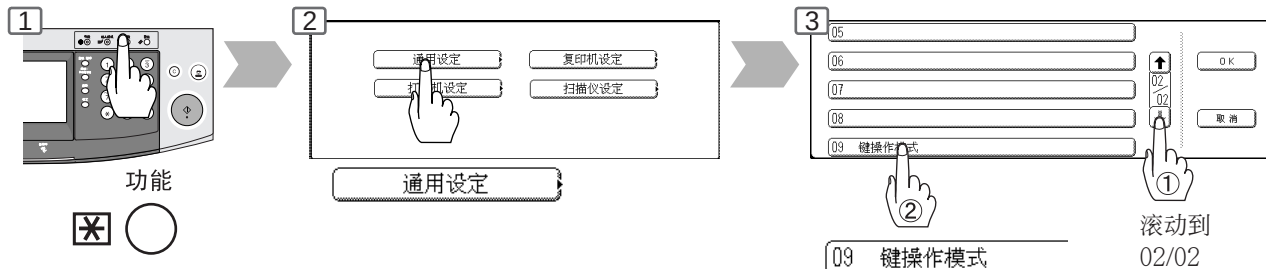


⑥ 对总计数器

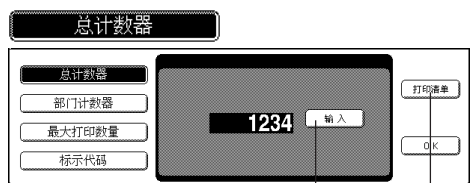


显示所有当前部门计数器的总数。

打印所有当前部门计数器。

要清除总计数器时，按输入键，输入 0 后再按 OK 键。

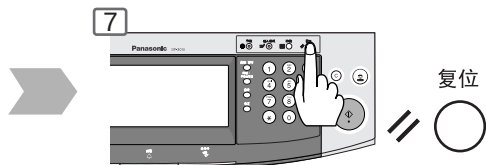


对标示代码

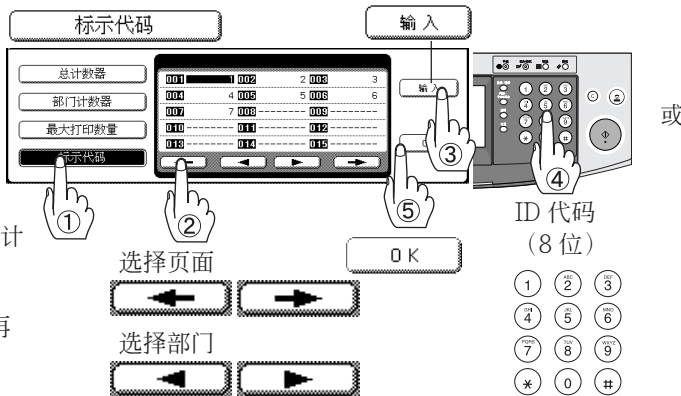


⑥ 用键盘输入部门名称 (最长 25 个字符)，然后按 OK 键。(有关如何使用键盘，请参照 27 页)


■ 网络设定

如“23 DHCP 默认值”参数设为“否”，则键操作员必须手动管理网络设定。


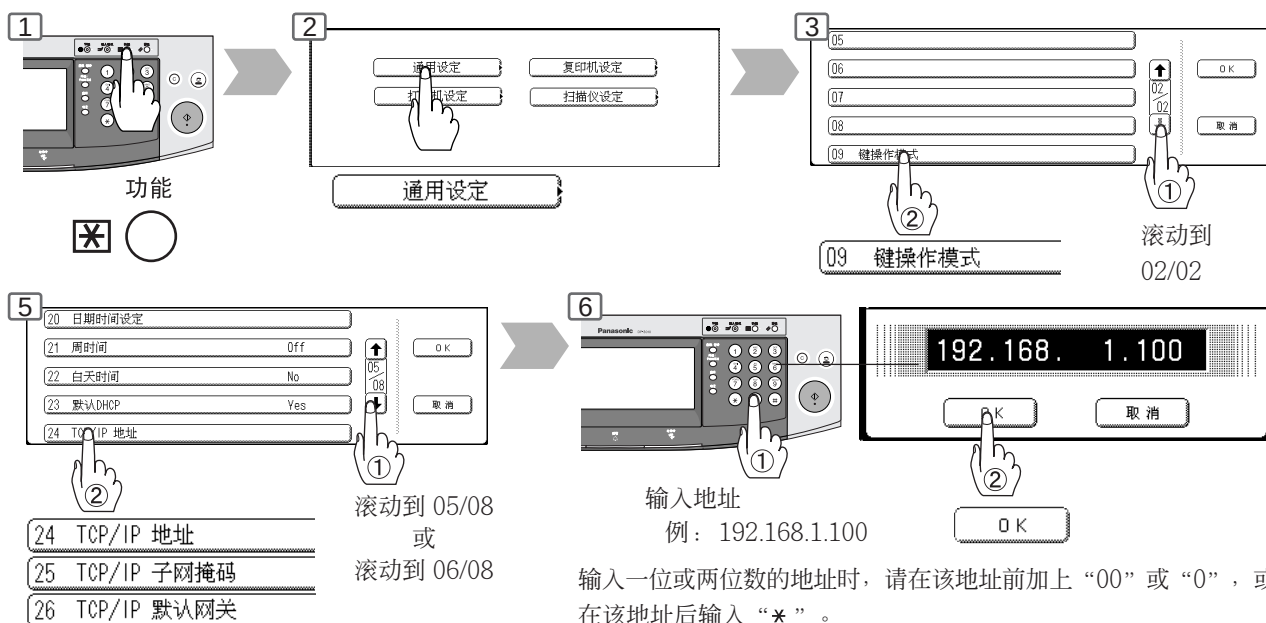


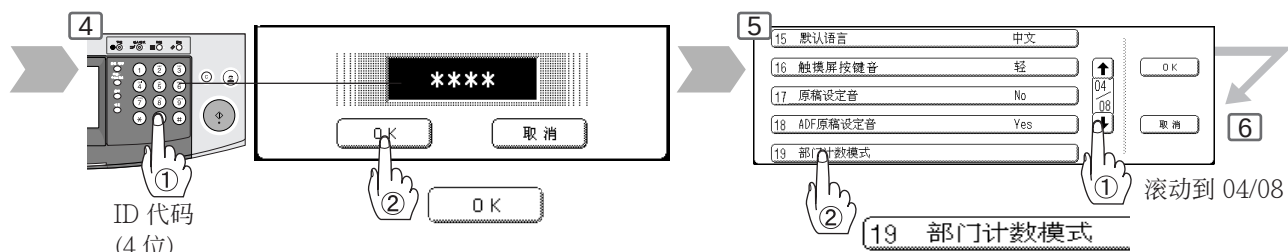

对部门计数器

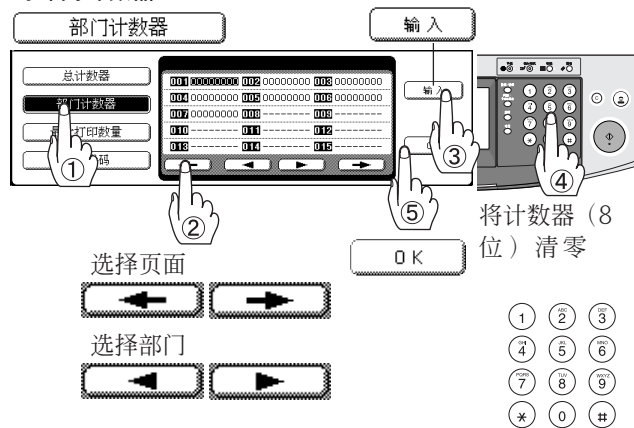

对最大打印数量

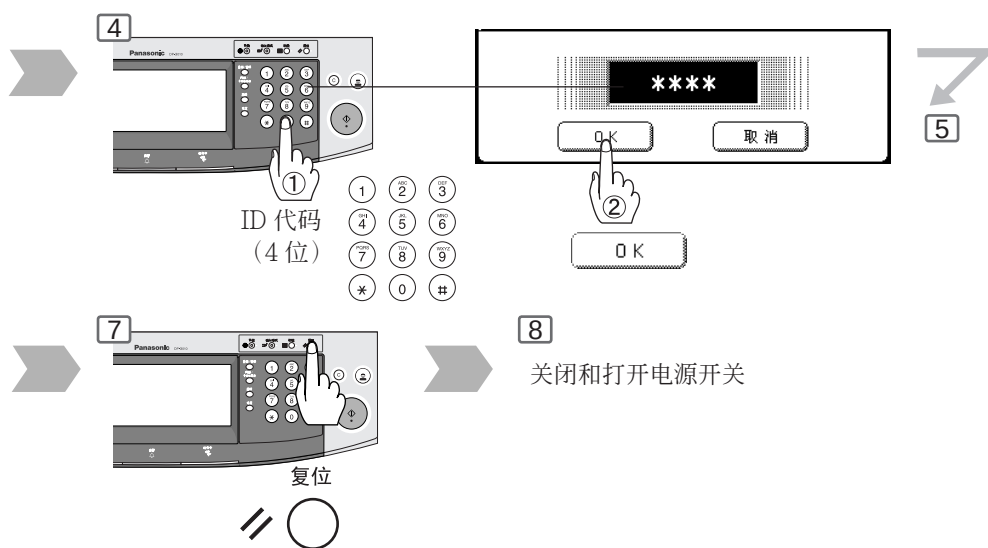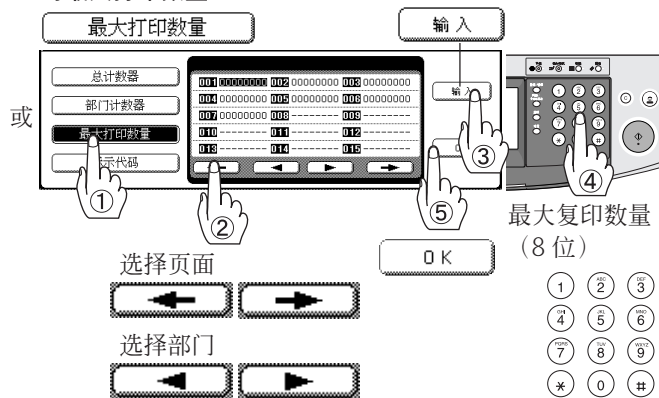



功能组合表

第二选项		第一选项		双面／原稿 → 复印		分页／ 整理		缩放／ 效果		插入／ 叠印		其他																															
				1 → 1	1 → 2	2 → 1	2 → 2	书本 → 2	双页	N 合 1	小册子	多尺寸进纸	工作创建和 SADF	分页	移位分页	旋转分页	装订分页	移位分组	旋转分组	不分页	缩放	自动缩放	装订边	书本	边框	印章	图像重复	居中	翻面	封面	插入	投影胶片插入	演示	叠印	形态叠印	文件编辑	插入	校验复印	联机复印	并行复印	手动空摄	数码空摄	
双面／原稿 ↑ 复印	1 → 1	A	A	A	A	A	A	A	A	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	A	○	○	×	○	○	○	○	○	
	1 → 2	A	A	A	A	A	A	A	A	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	A	○	○	×	○	○	○	○	○		
	2 → 1	A	A	A	A	A	A	A	A	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	A	A	○	○	×	A	○	○	○	○	A	×
	2 → 2	A	A	A	A	A	A	A	A	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	A	A	○	○	×	A	○	○	○	○	A	×
	书本 → 2	A	A	A	A	A	A	A	A	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	A	A	A	A	×	×	×	×	A	○	○	○	A	○	
	双页	A	A	A	A	A	A	A	A	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	A	A	A	A	×	×	×	×	A	○	○	○	A	○	
	N 合 1	A	A	A	A	A	A	A	A	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	A	A	A	A	○	○	×	A	○	○	○	A	○		
	小册子	A	A	A	A	A	A	A	A	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	A	A	A	×	×	×	×	A	○	○	○	A	×
	多尺寸进纸	○	×	×	×	×	×	×	×	R	×	○	○	△	○	○	△	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	A	A	A	A	×	×	○	A	○	○	○	A	A		
	工作创建和 SADF	○	○	A	A	○	○	○	○	×	R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	A	A	A	○	○	○	A	○	○	○	A	×		
分页／ 整理	分页	○	○	○	○	○	○	○	A	○	○	A	A	A	A	A	A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	A	A	○	○	○	A	○	○	○	A	○	
	移位分页	○	○	○	○	○	○	○	A	○	○	A	A	A	A	A	A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	A	A	○	○	○	A	○	○	○	A	○	
	旋转分页	○	○	○	○	○	○	○	A	△	○	A	A	A	A	A	A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	A	A	○	○	○	A	○	○	○	A	○		
	装订分页	○	○	○	○	○	○	○	A	○	○	A	A	A	A	A	A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	A	A	○	○	○	A	○	○	○	A	○		
	移位分组	○	○	○	○	○	○	○	A	○	○	A	A	A	A	A	A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	A	A	○	○	○	A	○	○	○	A	○			
	旋转分组	○	○	○	○	○	○	○	A	△	○	A	A	A	A	A	A	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	A	A	A	○	○	○	A	○	○	○	A	×				
	不分页	○	○	○	○	○	○	○	A	○	○	A	A	A	A	A	A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	A	A	○	○	○	A	○	○	○	A	○			
	缩放	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	A	○	○	○	A	○			
缩放／ 效果	自动缩放	○	○	A	A	A	A	A	A	○	○	○	○	○	○	○	○	×	A	A	×	×	×	×	○	○	○	○	A	A	A	A	○	○	A	×	×	○	○	A	○		
	装订边	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	A	○	○	○	A	○		
	书本	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	A	○	○	A	×	○	○	○	○	○	○	○	×	A	○	○	○	A	○		
	边框	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	A	○	A	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	A	○	○	○	A	○		
	印章	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	A	A	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	A	○	○	○	A	×		
	图像重复	○	A	A	A	A	A	A	A	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	R	A	○	A	A	A	A	A	A	○	A	×	×	○	○	A	○		
	居中	○	○	A	A	A	A	A	A	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	A	R	○	A	A	A	A	A	×	×	○	○	○	○	A	○			
	翻面	○	○	A	A	A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	R	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	A	○			
插入／ 叠印	封面	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×	○	A	○	A	A	○	○	×	A	○	×	○	A	×			
	插入	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×	○	A	○	A	○	○	○	×	A	○	×	○	A	×			
	投影胶片插入	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	A	○	A	○	○	○	○	×	○	×	○	A	×			
	演示	○	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	A	○	A	○	○	○	○	×	○	×	○	A	×			
	叠印	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	A	○			
	形态叠印	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	A	○			
	文件编辑	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	○		
其他	插入	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	R	○	○	○	×	○		
	校验复印	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	A	R	A	○	○				
	联机复印	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	A	○	A	○	○	○				
	并行复印	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○				
	手动空摄	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	A	×			
	数码空摄	○	○	×	×	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	○		

◎：可以组合的功能。

△: 可以组合的功能但不能使用实际大小复印比例。

×:无法组合的功能。

A: 执行第二选项。

R: 如同一功能选择两次，则第二选项被忽略。

／：无法执行的功能组合。



附件

部件

- DP-3010/2310 乃数码影印机，可以制作高清晰度的图像。
而且，其复印功能可以通过添加以下选购件和耗材得到极大的增强。
我们希望其广泛的性能可使您办公场所更卓有成效。

■ 选购件

双面自动送稿器
(DA-AR250)

自动送稿器
(DA-AS200)
(见 22 页)

内部托盘
(DA-XN200)

单托盘整理器
(DA-FS300)

出纸盘
(DA-XT200)

纸盒 3
(DA-DS303)

纸盒 4
(DA-DS304)

图像存储器
(DA-SM16B/64B/28B)

- 16/64/128 MB
- 提高电子分页的内存容量。

硬盘驱动器
(DA-HD30)

- 适用于 PS 打印（针对字体）
安全打印／邮箱联机复印／并行复印
无需邮件服务器的因特网传真
1000 个站点注册
打印工作假脱机操作
OneRIP
账户管理

扩展板
(DA-EM600)

- 扩展 F-ROM (8MB)

网络扫描仪组件
(DA-NS600)

打印机控制器组件
(DA-PC300)

- PCL6 用打印机控制器*

多页面语言控制器组件
(DA-MC300)

- PS*/PCL6 用打印机控制器

传真通讯板
(DA-FG300)

因特网传真／电子邮件组件
(DA-NF600)

■ 耗材

零件名称	零件号	备注
安装订盒	FQ-SS32	DA-FS300 用安装订盒补充次数 (3)
碳粉	DQ-TU15E	碳粉

注意

* PCL6 是 Hewlett-Packard Company 的页面描述语言。
PS 是 Adobe Cooperation 的页面描述语言。

- 有关选购件组合的详情，请联系授权的服务经销商。





网络扫描仪（选配件）

文件扫描/地址簿


■ 文件扫描


如在个人电脑上安装了 Panasonic 文件管理系统（PDMS）并进行了设置，则文件可从 DP-2310/3010 扫描到个人电脑。

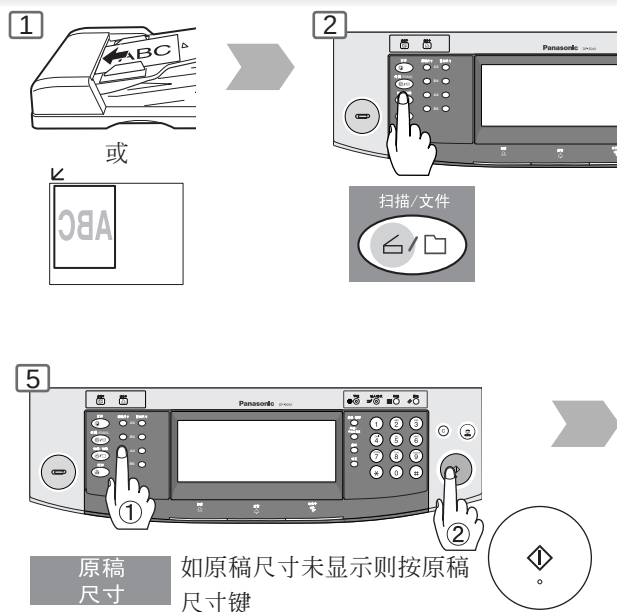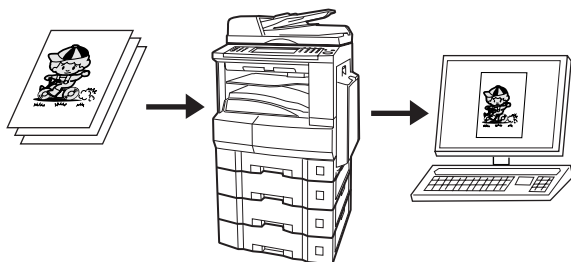

■ 添加个人电脑或 DD 服务器 IP 地址

如果个人电脑或服务器未用 PDMS 软件输入，则请用复印机触摸式显示屏输入其地址。

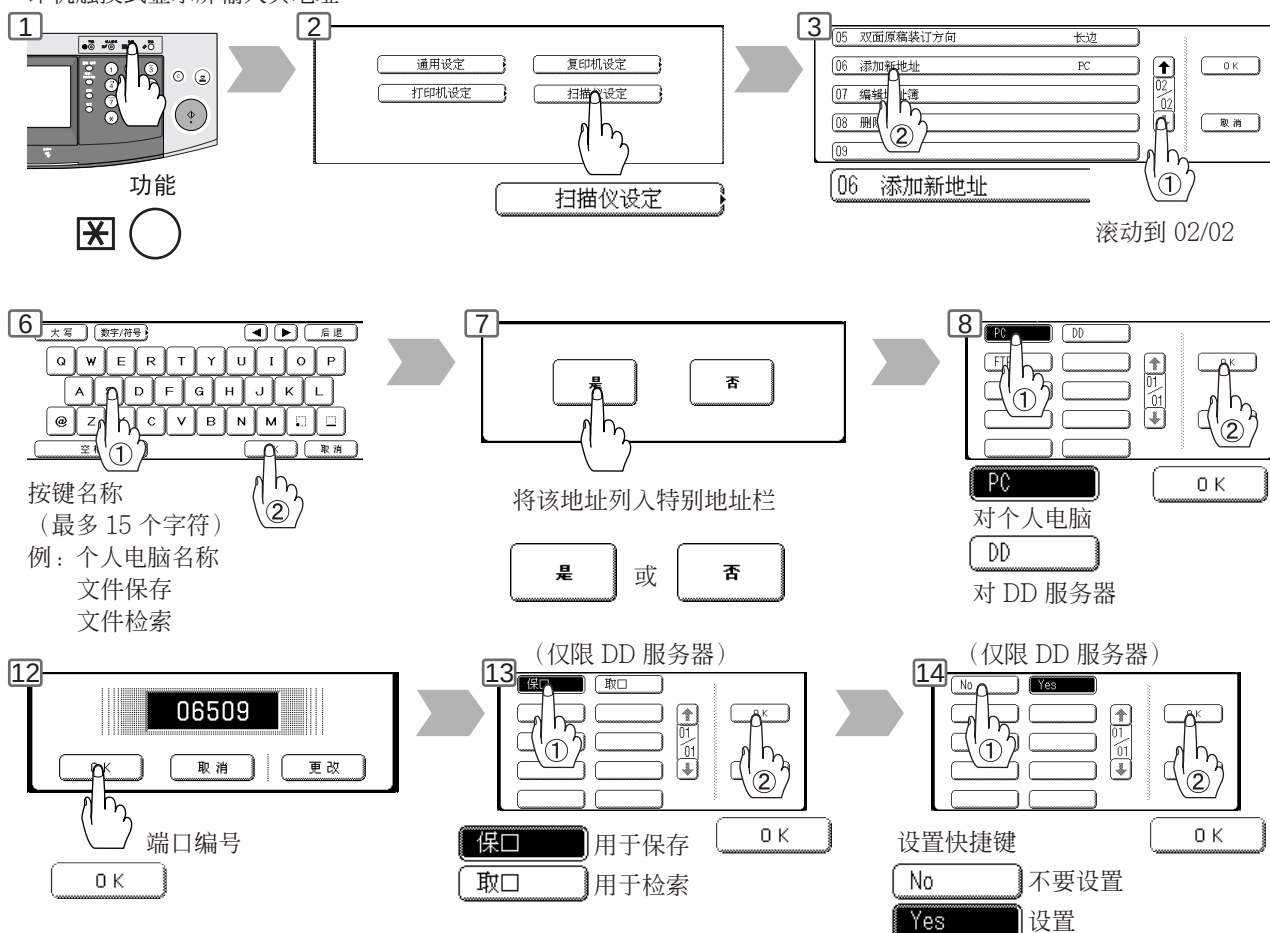

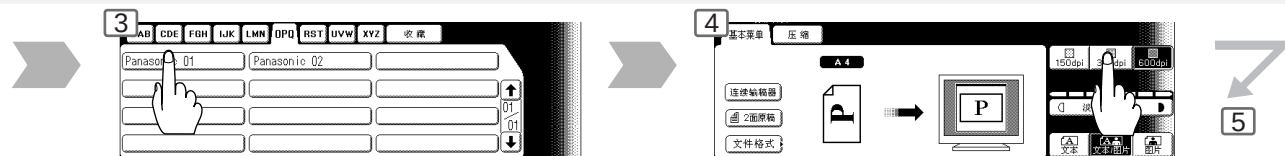



选择目标机器（个人电脑）*

* 将显示目标机器

必要时选择模式



6 个人电脑画面

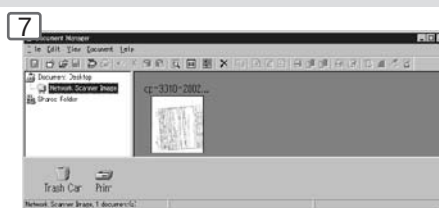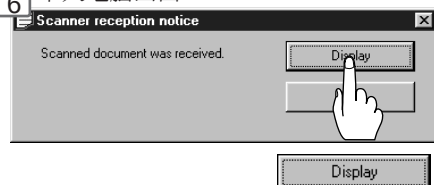

请参照 CD-ROM 中的 PDMS 操作说明。



IP 地址

例: 192.168.1.10**

服务器名称

(最多 15 个字符)

例: SALES DEPT

9 (仅限 DD 服务器)



账户名称

(最多 60 个字符)

例: Jack

10 (仅限 DD 服务器)



密码

(最多 60 个字符)

例: Jack

11 (仅限 DD 服务器)



路径名

(最多 60 个字符)

例: \\ddserver\sub01

"\deserver" 不可缺省

** 输入一位或两位数的地址时, 请在该地址前加上 "00" 或 "0", 或在该地址后输入 "*"。

键盘的操作键名称

大写

用于输入大写字母。

数字/符号

用于输入数字和符号标记。

← →

用于向左或向右移动光标 ()。

后退

用于删除光标前的字符。




网络扫描仪（选配件）

文件扫描／地址簿


■ 编辑个人电脑或 DD 服务器 IP 地址


如果须修改或删除地址簿中的任何站点，请按以下操作。

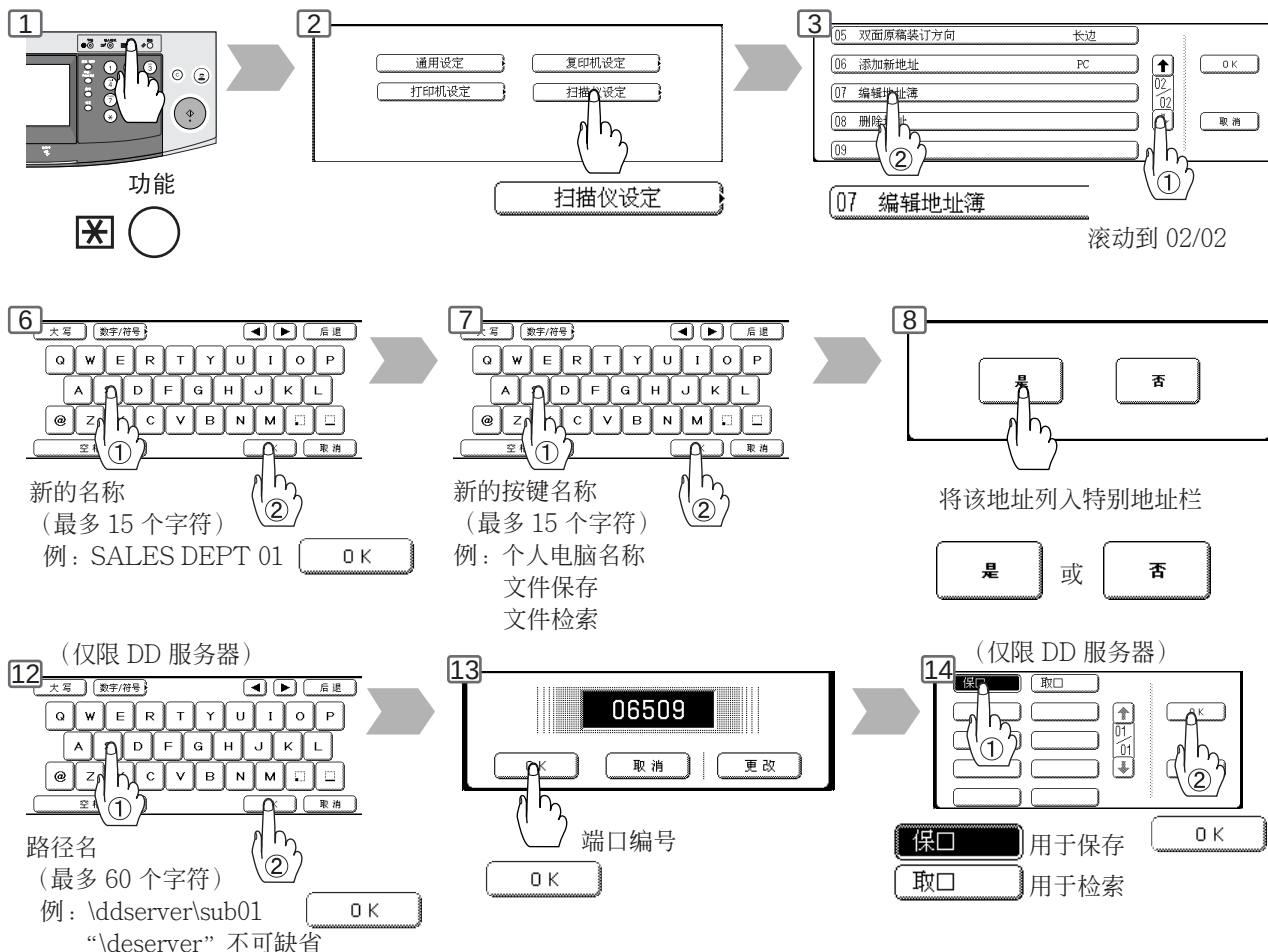

■ 删除地址

如果须删除地址簿中任何项目。

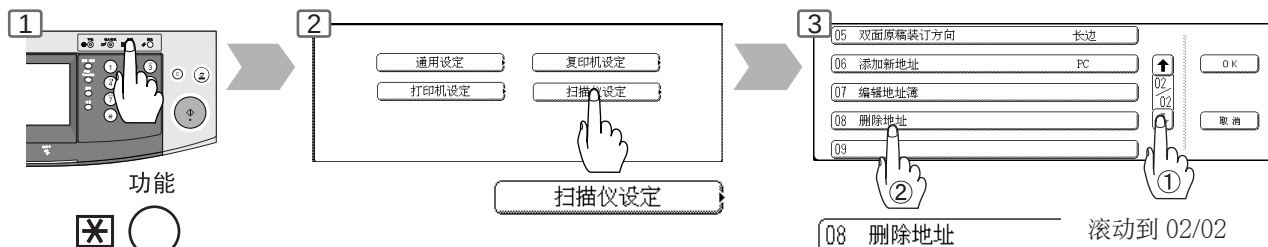


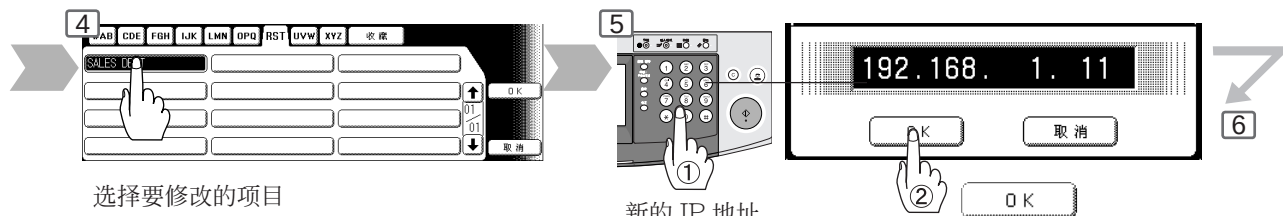

选择要修改的项目

新的 IP 地址

例: 192.168.1.11*

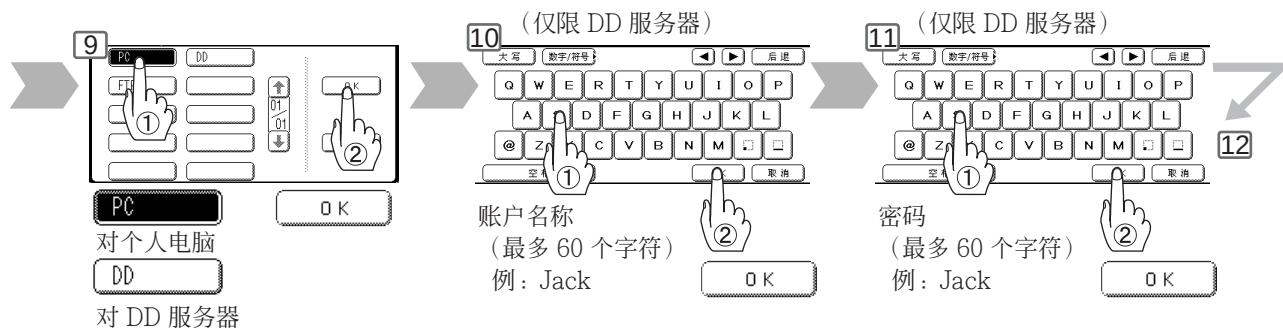

对 PC

对 DD 服务器

对 DD 服务器

账户名称

(最多 60 个字符)

例: Jack

密码

(最多 60 个字符)

例: Jack

15 (仅限 DD 服务器)




设置快捷键

No 不要设置

Yes 设置

* 输入一位或两位数的地址时, 请在该地址前加上“00”或“0”, 或在该地址后输入“*”。

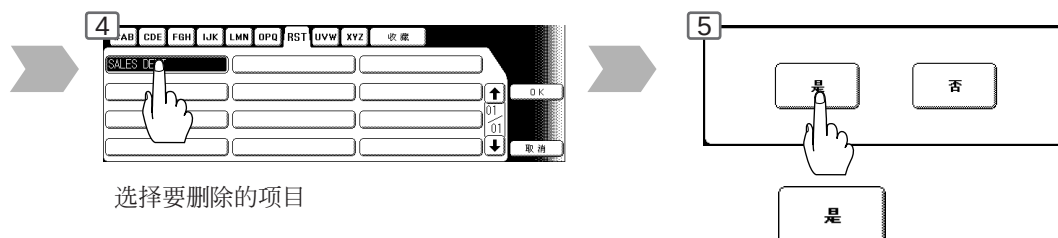

选择要删除的项目



疑难解答

故障排除

检查

措施

机器不运转

显示屏是否亮起？



检查电源开关（机身背面的主电源开关和机身左侧的电源开关）是否打开，以及电源线是否插入交流插座。

节能键是否闪烁（或亮起）以及显示屏是否被关闭？（见 48 页）



按控制面板上的节能键。

显示屏是否显示任何 U## 代码和信息？
（U1、U4、U6、U7、U11等）



根据各条信息采取措施。

显示屏是否出现添加安装钉显示及相关信息？



添加安装钉（见 12 页）
取出所有卡住的安装钉。（见 13 页）

显示屏是否出现添加复印纸显示及相关信息？
（）



添加复印纸。（见 10 页）

显示屏是否出现复印纸误送显示及相关信息？
（）



取出误送复印纸。（见 14-17 页）

显示屏是否出现 E#-## 显示及相关信息？



将机身背后的主电源开关和机身左侧的电源开关关闭，然后再打开。如果错误代码仍未消失，请与维修服务商联系。

机器在运行当中不接受下一项工作，或者指定的工作在很长时间内不被接受或者工作无法完成。



将电源开关关闭／打开。

复印件颜色浅

曝光显示是否为“淡”？



按“浓”键。

显示屏是否出现添加碳粉显示及相关信息？
（）



更换碳粉瓶。
（见 12、13 页）

检查

措施

复印件有污迹

复印机感光平板玻璃或盖板是否变脏？



清洁感光平板玻璃或盖板。

原稿是否为投影胶片或深色稿件？



复印前将一张白纸盖在原稿上或将曝光设定调淡。

■ 如果遵照上述措施仍不能解决问题，请与维修服务商联系。

复印机保养


■ 通常应每周进行清洁。

感光平板玻璃盖板

感光平板玻璃／感光平板玻璃盖板

① 用布和中性清洗剂清除污迹。

② 再用干布擦拭。

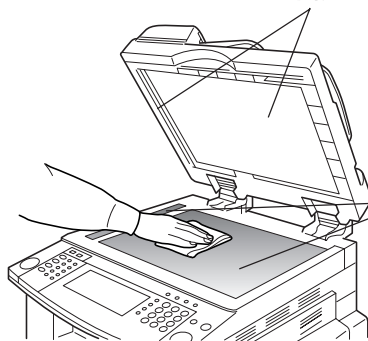

感光平板（玻璃）





疑难解答

更换电池



复印机装有内部电池（产品号：CR2032）用于维持日期和时间显示。

电池需要更换时，将显示以下信息。

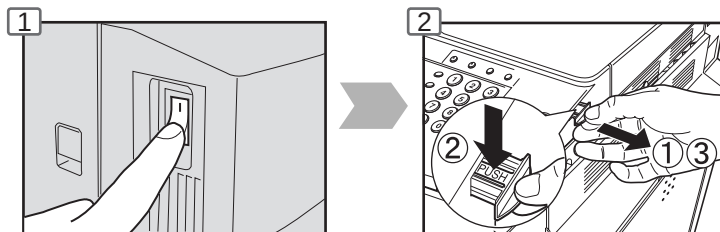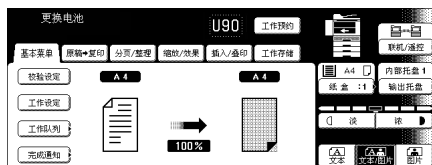

关闭机身左侧的电源开关。


设置日期和时间

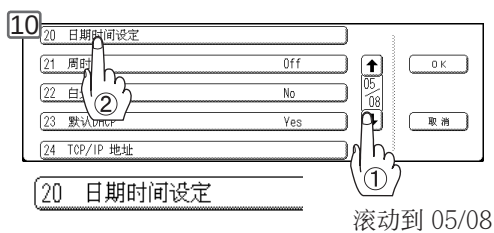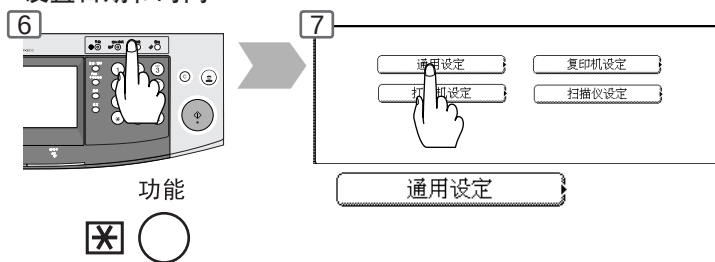

滚动到 05/08

注意

- 在正常使用情况下，电池寿命大约为 1 年。

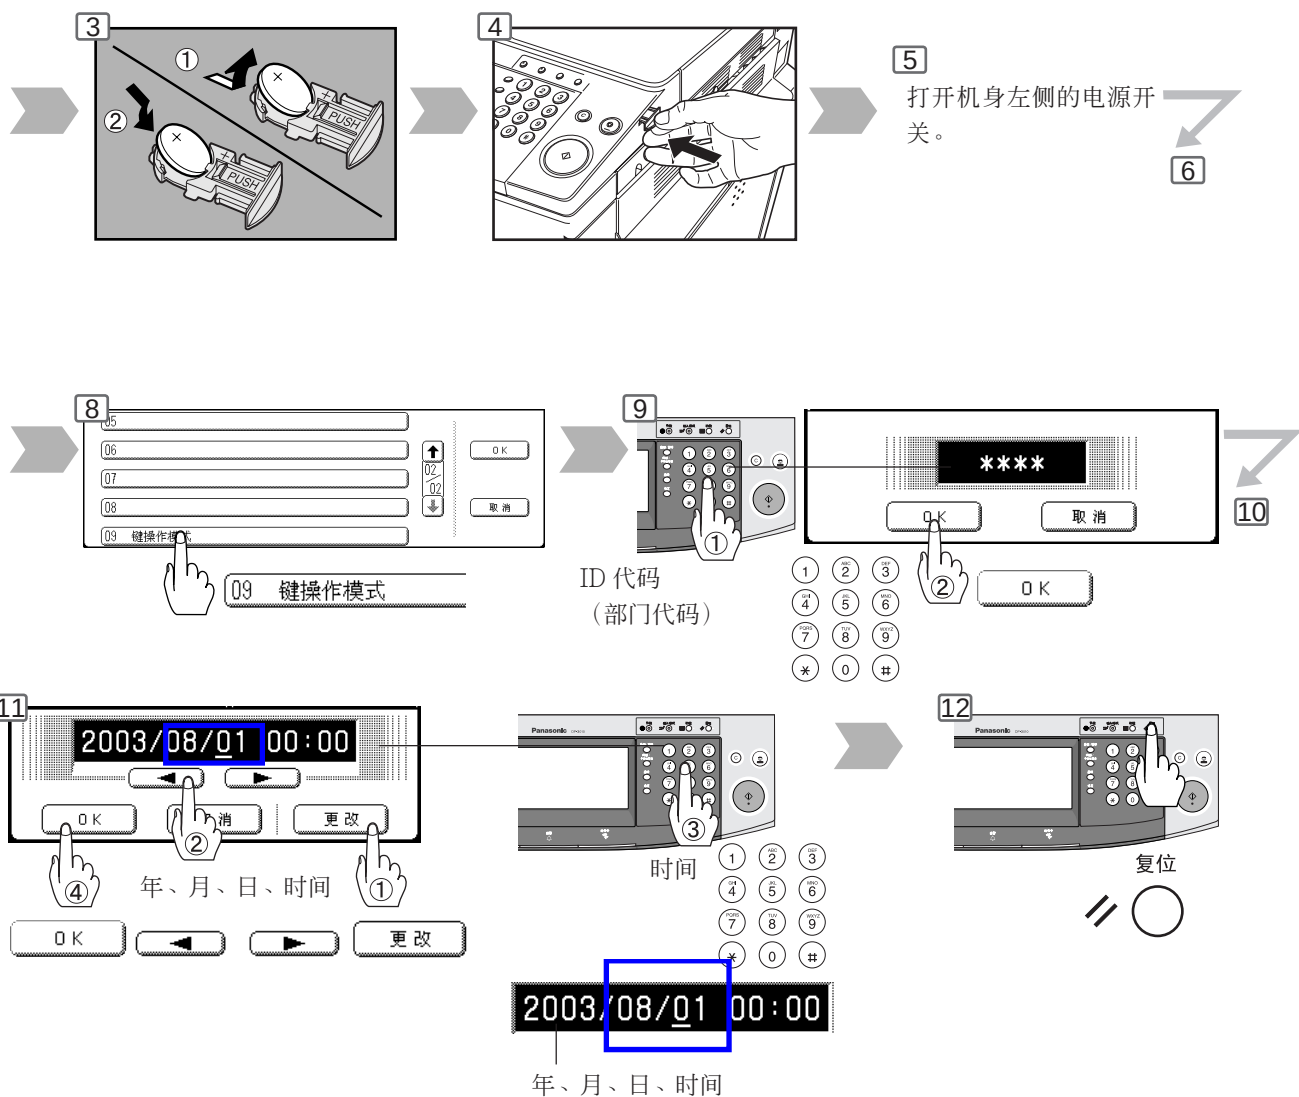

警示

表示有导致轻伤或损坏机器的危险。

● 本机装有锂电池。如果电池更换不当会有爆炸的危险。

请更换相同或相当型号的电池。请根据当地固体废物管理部门的要求处理废旧电池。



其他

规格

■ DP-2310/3010 (复印机)

型号：	台式
感光平板玻璃类型：	固定式
可使用的原稿类型：	单页、书本（最大 A3 尺寸）
复印方式：	激光静电成像
定影方式：	加热滚筒定影
成像方式：	干式双组分成像
分辨率：	最大 600 dpi
操作面板：	触摸式显示屏
最大复印尺寸：	A3－A5 通过纸盒送纸
脱墨区：	最大 5 毫米
预热时间：	大约 35 秒（20 摄氏度）
首张复印时间：	小于 4.5 秒（A4  , 从纸盒 1 到内部托盘 1）
多张复印速度：	DP-2310：23 张／分钟（A4 尺寸） DP-3010：30 张／分钟（A4 尺寸）
放大比例：	预设：115%、122%、141%、163%、200% 可调：101-400%，调节单位 1%
缩小比例：	预设：87%、82%、71%、61%、50% 可调：99-25%，调节单位 1%
进纸：	纸盒（550 张 × 2）＋旁路送纸盘（50 张）
复印纸重量：	纸盒：60-90 克／平方米（旁路：55-133 克／平方米）
数量选择：	最多 999 张（输出托盘容量为 250 张）
电源要求：	220-240 伏交流电，50 赫兹，6.3 安
能耗：	最大 1.5 千瓦，在休眠模式下为 18 瓦
尺寸：	599（宽）× 707（深）× 697（高）毫米
重量：	72 公斤
工作环境：	温度：10-30 摄氏度 相对湿度：30-80% （温度为 30 摄氏度时，湿度应在 70% 或以下； 湿度在 80% 时，温度应在 27 摄氏度或以下。）

● 规格如有变更，恕不另行通知。

■ 自动送稿器 (DA-AS200) , 双面自动送稿器 (DA-AR250)

	DA-AS200	DA-AR250
托盘容量：	A4、B5：50 张（75 克／平方米） A3、B4·FLS：30 张（75 克／平方米）	
纸张尺寸：	B5、A4、B4·FLS、A3	
复印纸重量：	50-110 克／平方米	
电源要求：	由复印机供电	
尺寸：	552（宽）×520（深）×135（高）毫米（不含托盘）	
重量：	8.3 公斤	9.3 公斤

■ 单托盘整理器 (DA-FS300)

纸张尺寸：	A5、B5、A4、B4·FLS、A3
复印纸重量：	60-90 克／平方米
码放容量：	A4：500 张；B4·FLS：250 张；A3：250 张
装订分页：	A4：30 张；B4：20 张；A3：20 张
电源要求：	由复印机供电
尺寸：	182（宽）×498（深）×257（高）毫米
重量：	10 公斤

■ 进纸组件 3/4 (DA-DS303/DA-DS304)

	DA-DS303	DA-DS304
纸张尺寸：	A5、B5、A4、B4·FLS、A3	
复印纸重量：	60-90 克／平方米	
电源要求：	由复印机供电	
尺寸：	550（宽）×596（深）×147（高）毫米	550（宽）×599（深）×173（高）毫米
重量：	8.5 公斤	9.0 公斤

● 规格如有变更，恕不另行通知。



其他

索引

1 → 2 复印	30	改变纸张尺寸	60
2 → 1 复印	30	各种有效的办公功能	2
2 → 2 复印	30	更换安装钉盒	12
DP-2310/3010 操作说明	2	更换碳粉瓶/更换废碳粉箱	12
Energy Star	18	工作创建和 SADF 模式	34
按预设比例复印	24	工作创建和 SADF/多尺寸进纸模式显示	20,34
按原稿尺寸复印 (1:1)	22	工作存储	46
报警提示发光二极管 (红色)	19	工作队列	28
边框	40	工作队列键	20,28
并行复印	48	工作设定键	20
不分页	36	工作预约键	20,49
操作说明书概要	3	功能 (步骤)	50
操作图 (基本操作)	10	功能 (打印机设定)	54
操作图 (疑难解答)	11	功能 (复印机设定)	52-53
操作图 (装纸)	10	功能 (键操作员的打印机设定)	58
插入/叠印	44-47	功能 (键操作员的复印机设定)	57
插入模式键	19,49	功能 (键操作员的通用功能)	55-56
触摸式显示屏	20	功能 (例如: 部门计数器)	62
打印数据提示发光二极管 (绿色)	19	功能 (例如: 改变纸张尺寸)	60
叠印	46	功能 (例如: 更改自动对比度设置)	60
动作提示发光二极管 (绿色)	19	功能 (例如: 网络设定)	62
多尺寸进纸	34	功能 (扫描仪设定)	53
多页 (N) 合 1 复印	32	功能 (通用功能)	52
翻面	40	功能	50
放置原稿	10	功能键	19,50
分页/整理	36,37	功能类别	20
分页	36	功能组合表	64
封面	44	规格	74,75
符号标记/图标	4	机器/用户错误代码显示 (U13、E1-01等)	12,20,70
附件 (部件)	65	机器不运转	70
复位键	19	机器的纸盒选择概述	20
复印比例显示	20	基本菜单	22-29
复印尺寸键	19,24	键盘	19
复印尺寸显示	20	节能	48
复印机保养	71	节能键	19,48
复印件的出纸位置	11	警告性显示	10-13,20
复印件图像和复印纸图像显示	20	居中	40
复印件颜色浅	70	开始键	19
复印件有污迹	71	空摄模式	48
复印键	10,19	控制面板	19
复印纸高度及尺寸显示	20	联机/遥控复印	24
		联机/遥控复印设置 (编辑)	26
		联机/遥控复印设置 (删除)	26
		联机/遥控复印设置 (注册)	26
		联机/遥控键	20,25
		联机/遥控键显示	20,25

目录	5,6
浓度显示器 (7 级)	11,20
清除键	19
取出误送复印纸 (进纸区/纸盒 1)	14
取出误送复印纸 (双面自动送稿器)	16
取出误送复印纸 (送纸区)	14
取出误送复印纸 (整理器)	16
取出误送复印纸 (纸盒 2 和 3/4)	14
取出误送复印纸 (自动双面单元)	14
取出误送复印纸 (自动送稿器)	16
如何使用键盘	26,67
手动空摄模式	49
手动曝光选择键 (调淡和调浓)	11,20,23
书本 → 2 复印	30
书本	38
输出托盘键	11,20
输出托盘显示	11,20
数码空摄模式	48
双面/原稿复印	30-35
双面通知功能	30
双页复印	32
缩放/效果	38-43
缩放	38
添加复印纸 (旁路送纸盘)	10
添加复印纸 (纸盒)	10
调整手动曝光	11,23
停止键	19
投影胶片插入	44
图像重复	40
完成通知	28
完成通知键	20,29
网络扫描仪 (选购件) (编辑个人电脑或 DD 服务器 IP 地址)	68
网络扫描仪 (选购件) (删除地址)	68
网络扫描仪 (选购件) (添加个人电脑或 DD 服务器 IP 地址)	66
网络扫描仪 (选购件) (文件扫描)	66
网络扫描仪 (选购件)	66-69
文件编辑	46
小册子复印	32
校验复印	24

校验设定键	20,25
形态叠印	46
旋转分页	36
旋转分组	36
旋转模式显示	20
选择原稿	23
演示	44
页面插入	44
移位分页	36
移位分组	36
疑难解答 (更换电池)	72
疑难解答 (故障排除)	70
印章 (发行编号印章)	42
印章 (日期印章)	42
印章 (页码标注)	42
用户错误代码 (U 代码)	12
原稿尺寸键	19
原稿尺寸显示	20
原稿模式选择键 (文本; 文本/图片; 图片)	11,20,23
原稿图像显示	20
整理器	
部件	65
功能	55
功能显示	20
进行复印	36
更换安装钉盒	12
取出误送复印纸	16
规格	75
用户错误代码 (U11/U12)	12
纸盒选择键	20
注意事项 (安全事项)	7
注意事项 (操作、碳粉和复印纸、通风、安装)	8
装订边	38
装订分页	36
自动送稿器/双面自动送稿器 (选购件) 须知	22
自动缩放	38



其他

重要信息

当您索要资料、耗材或服务时，请务必提交机器的型号和序列号。型号和序列号标牌（主名称标牌）位于机器的背面。为便于您今后查阅，特在以下设有空白栏以填写相关资料。

型号

序列号

购买日期


经销商

地址


电话号码
()

耗材供应商电话号码
()

维修服务商电话号码
()

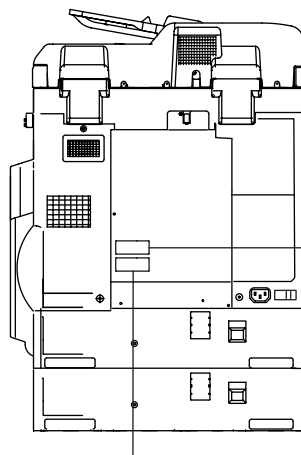

型号及序列号

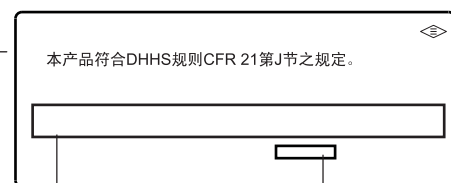

本产品符合DHHS规则CFR 21第J节之规定。

工厂标识

制造商名称及地址

© 2003 年松下通信系统设备株式会社
版权所有。未经许可擅自进行复制和发行均为违法行为。
本操作说明书内容如有更改，恕不另行通知。

PEERLESSPAGE™ 是 PEERLESS Systems Corporation 的商标；PEERLESSPrint® 和 Memory Reduction Technology® 是 PEERLESS Systems Corporation 的注册商标。© 2000 年 PEERLESS Systems Corporation 版权所有。

通用字体缩放技术（UFST）以及所有字体均得到 Agfa Monotype 许可。

如需维修服务，请致电：_____

松下通信系统设备株式会社 日本 福岡
日本制造

Ko0803-0
DZSD001967-0
2003 年 8 月
日本印刷

中文