



SIRIUS **LOOP**
ASL120

Sirius LOOP ASL120 使用手册 V2



产品故事

天狼星(Sirius)系列的ASL120为此系列的新款风扇，全黑造型搭配可编程RGB LED 16777216种色多彩双环灯效，双面点缀玩家系统。ASL120的扇叶设计及高质感外框为风扇引入大量气流，同时透过大迎风面的镰刀式扇叶推动，有效提升整体风量及风压，简单高质感外型的同时也能拥有优异的效能！

产品内容物

三包装

- a. Sirius Loop ASL120 风扇 x 3
- b. ARGB 灯效控制器 x 1
- c. 螺丝 x 12

a.



b.



c.



单包装

a. Sirius Loop ASL120 风扇 x 1

b. 螺丝 x 4

a.




b.




线材配置

PWM风扇线材、ARGB线材

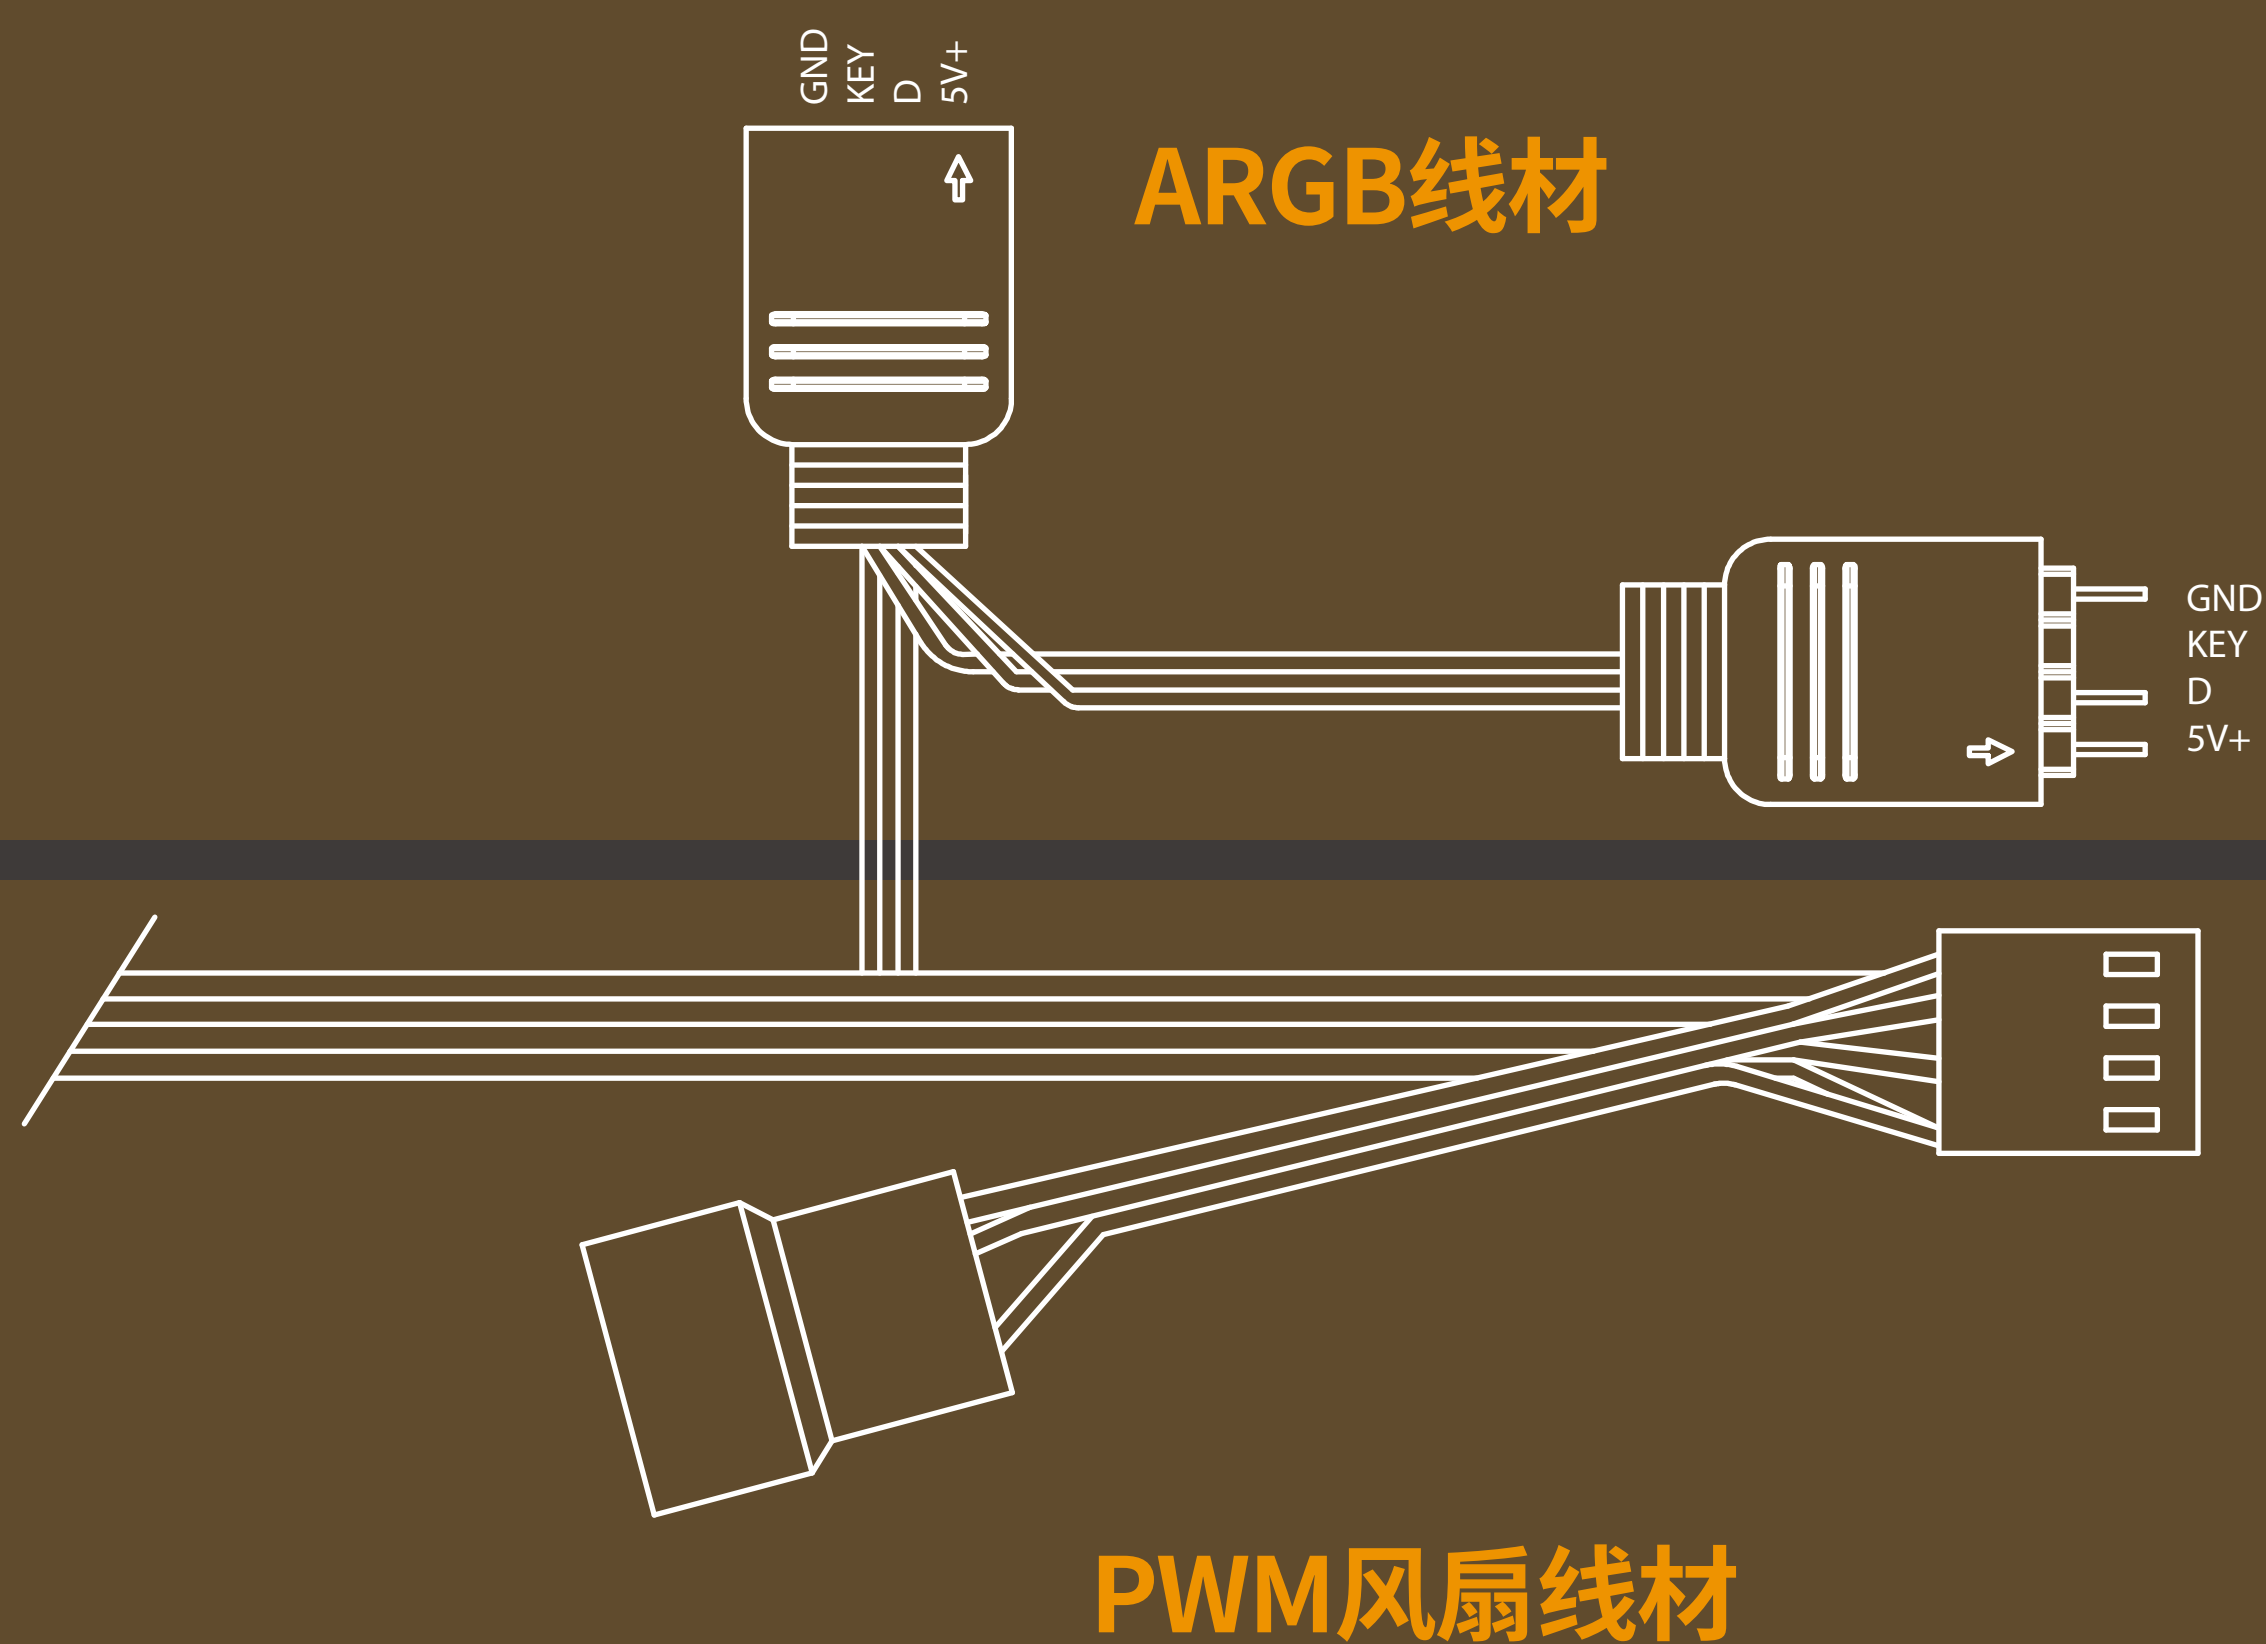

ARGB灯效控制器

ARGB控制器仅随附于ASL120三包装内。

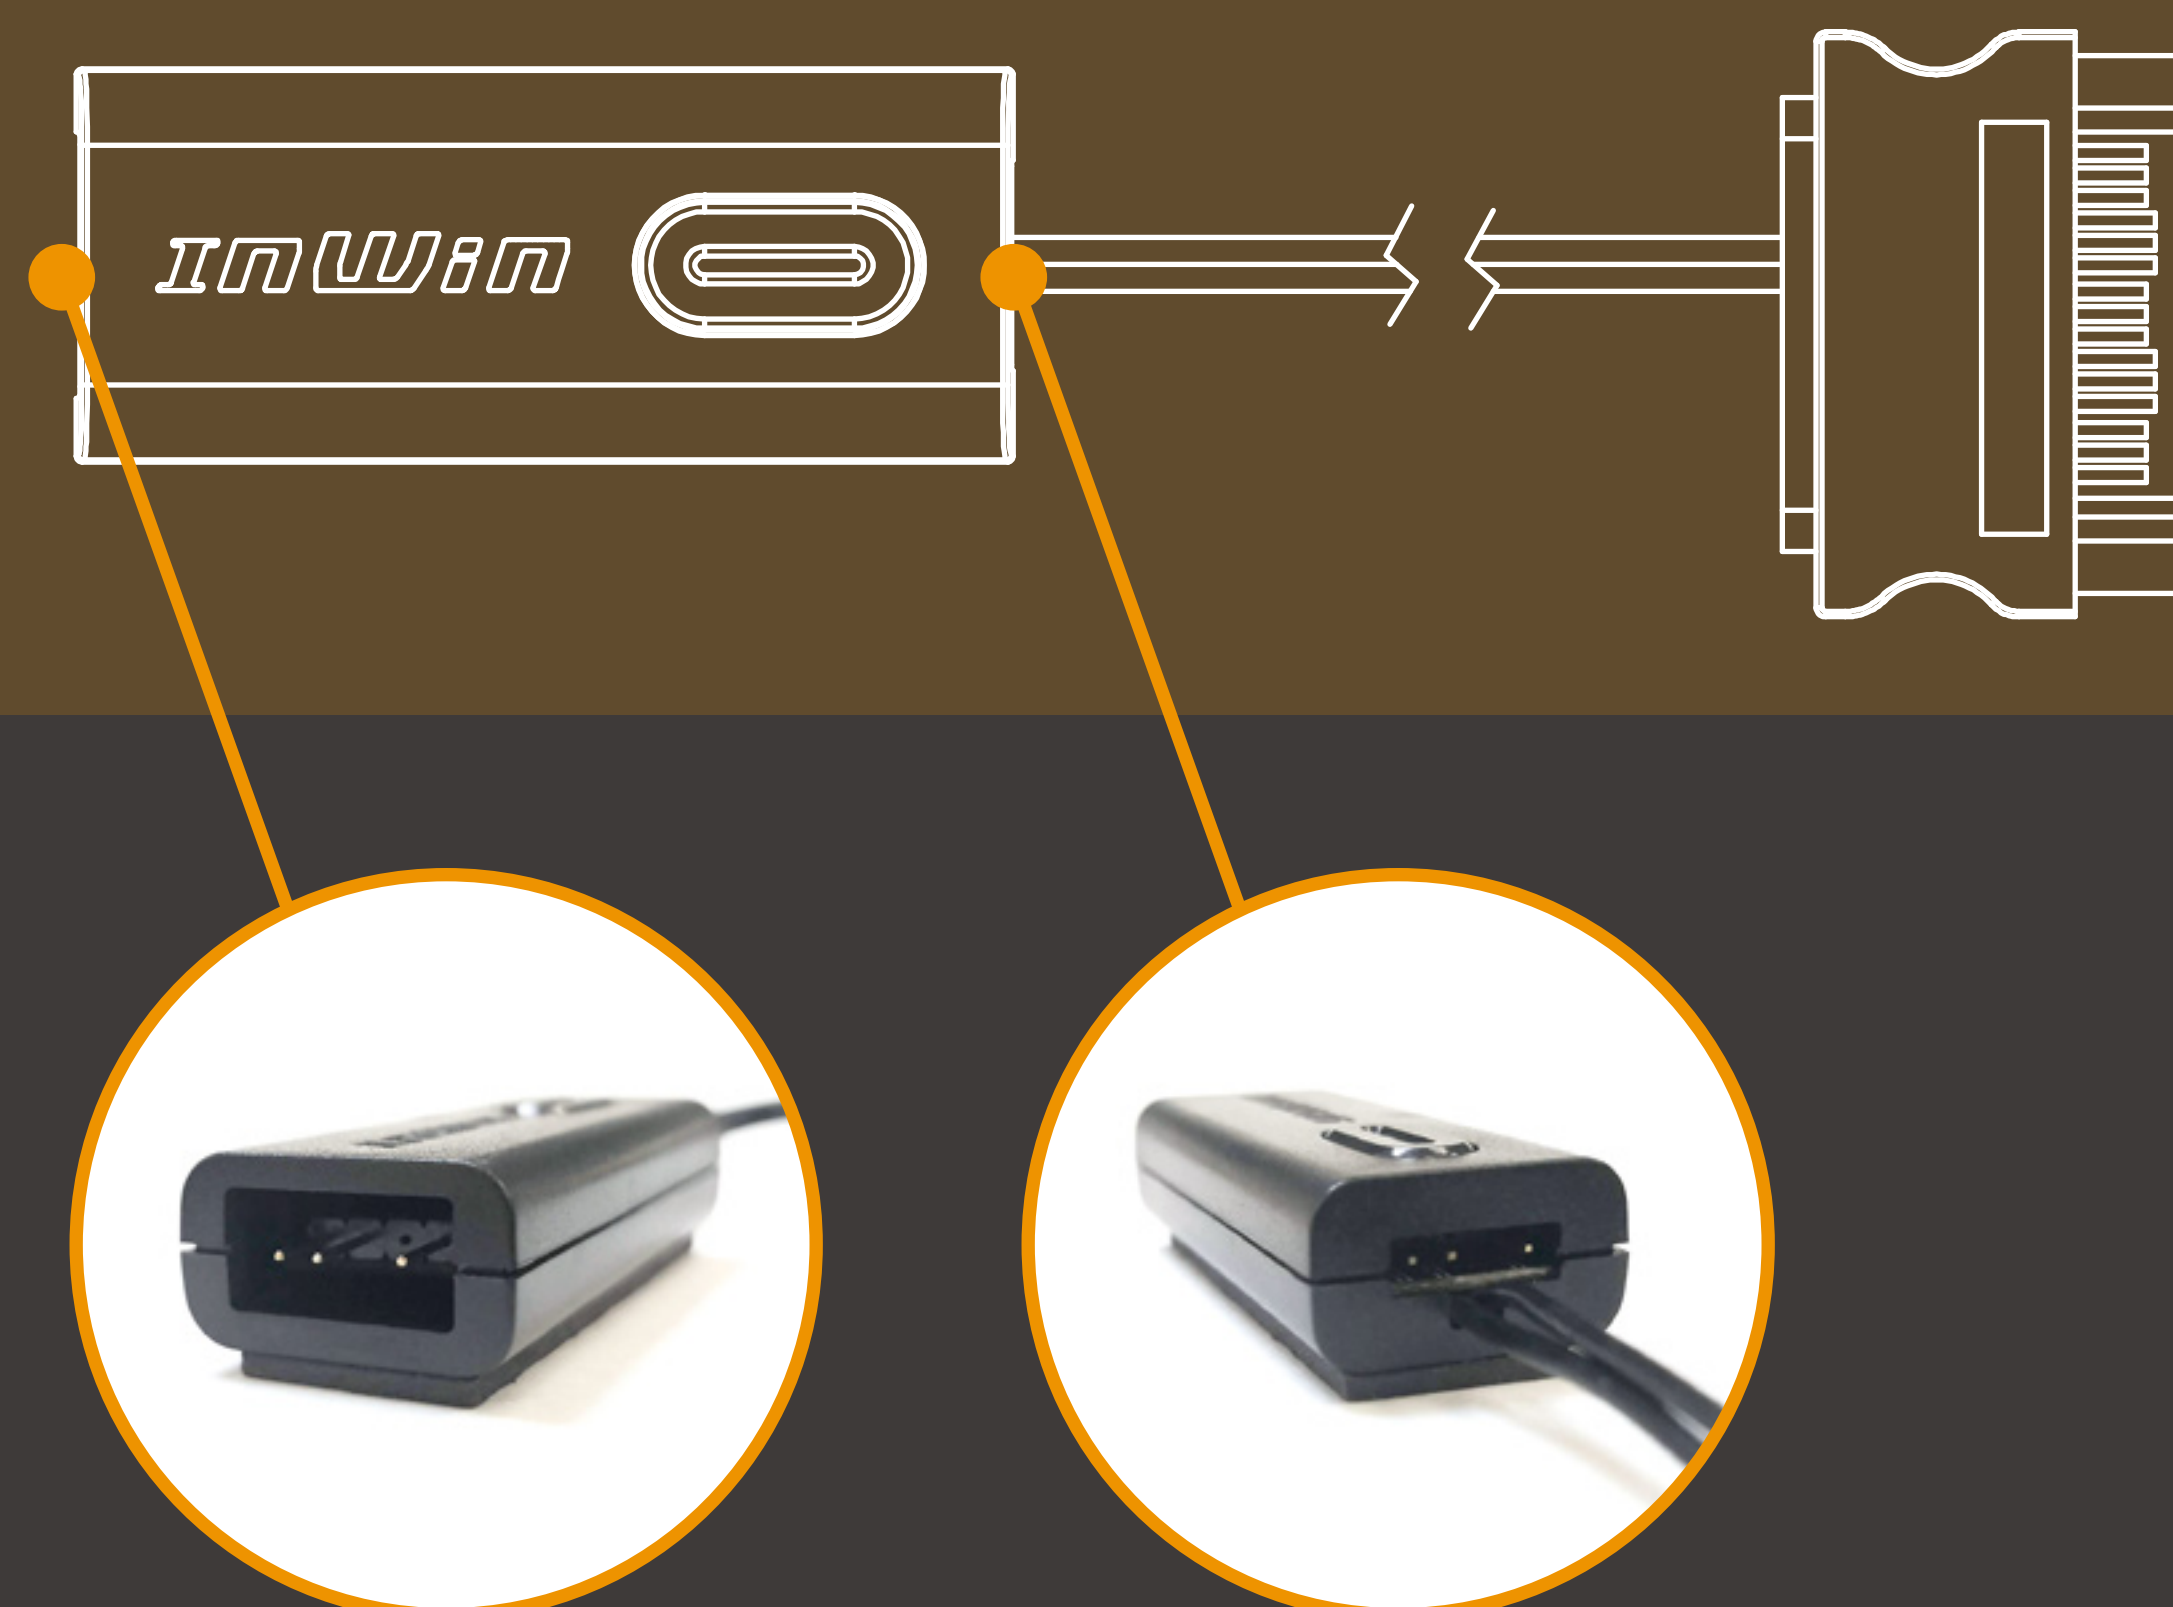

安装风扇


01 组装前请确认电源是否完全断电。

02 将风扇装入电脑机箱，并以螺丝固定。

03 风扇上延伸出两条线材，ARGB线材及PWM风扇线材。请根据以下步骤把线材连接到主机板。


1. 请将ARGB线材连接至主板ARGB输出端子，PWM风扇线材连接至主板风扇插座。
将3-pin转接头装到ARGB线材的另一端接头上。
2. 将第二颗风扇的ARGB 线材及前一颗风扇已安装3-pin转接头的ARGB线材互相连接，同时将PWM风扇线材连接至前一颗风扇的PWM风扇线材接头。

主机板ARGB输出端子

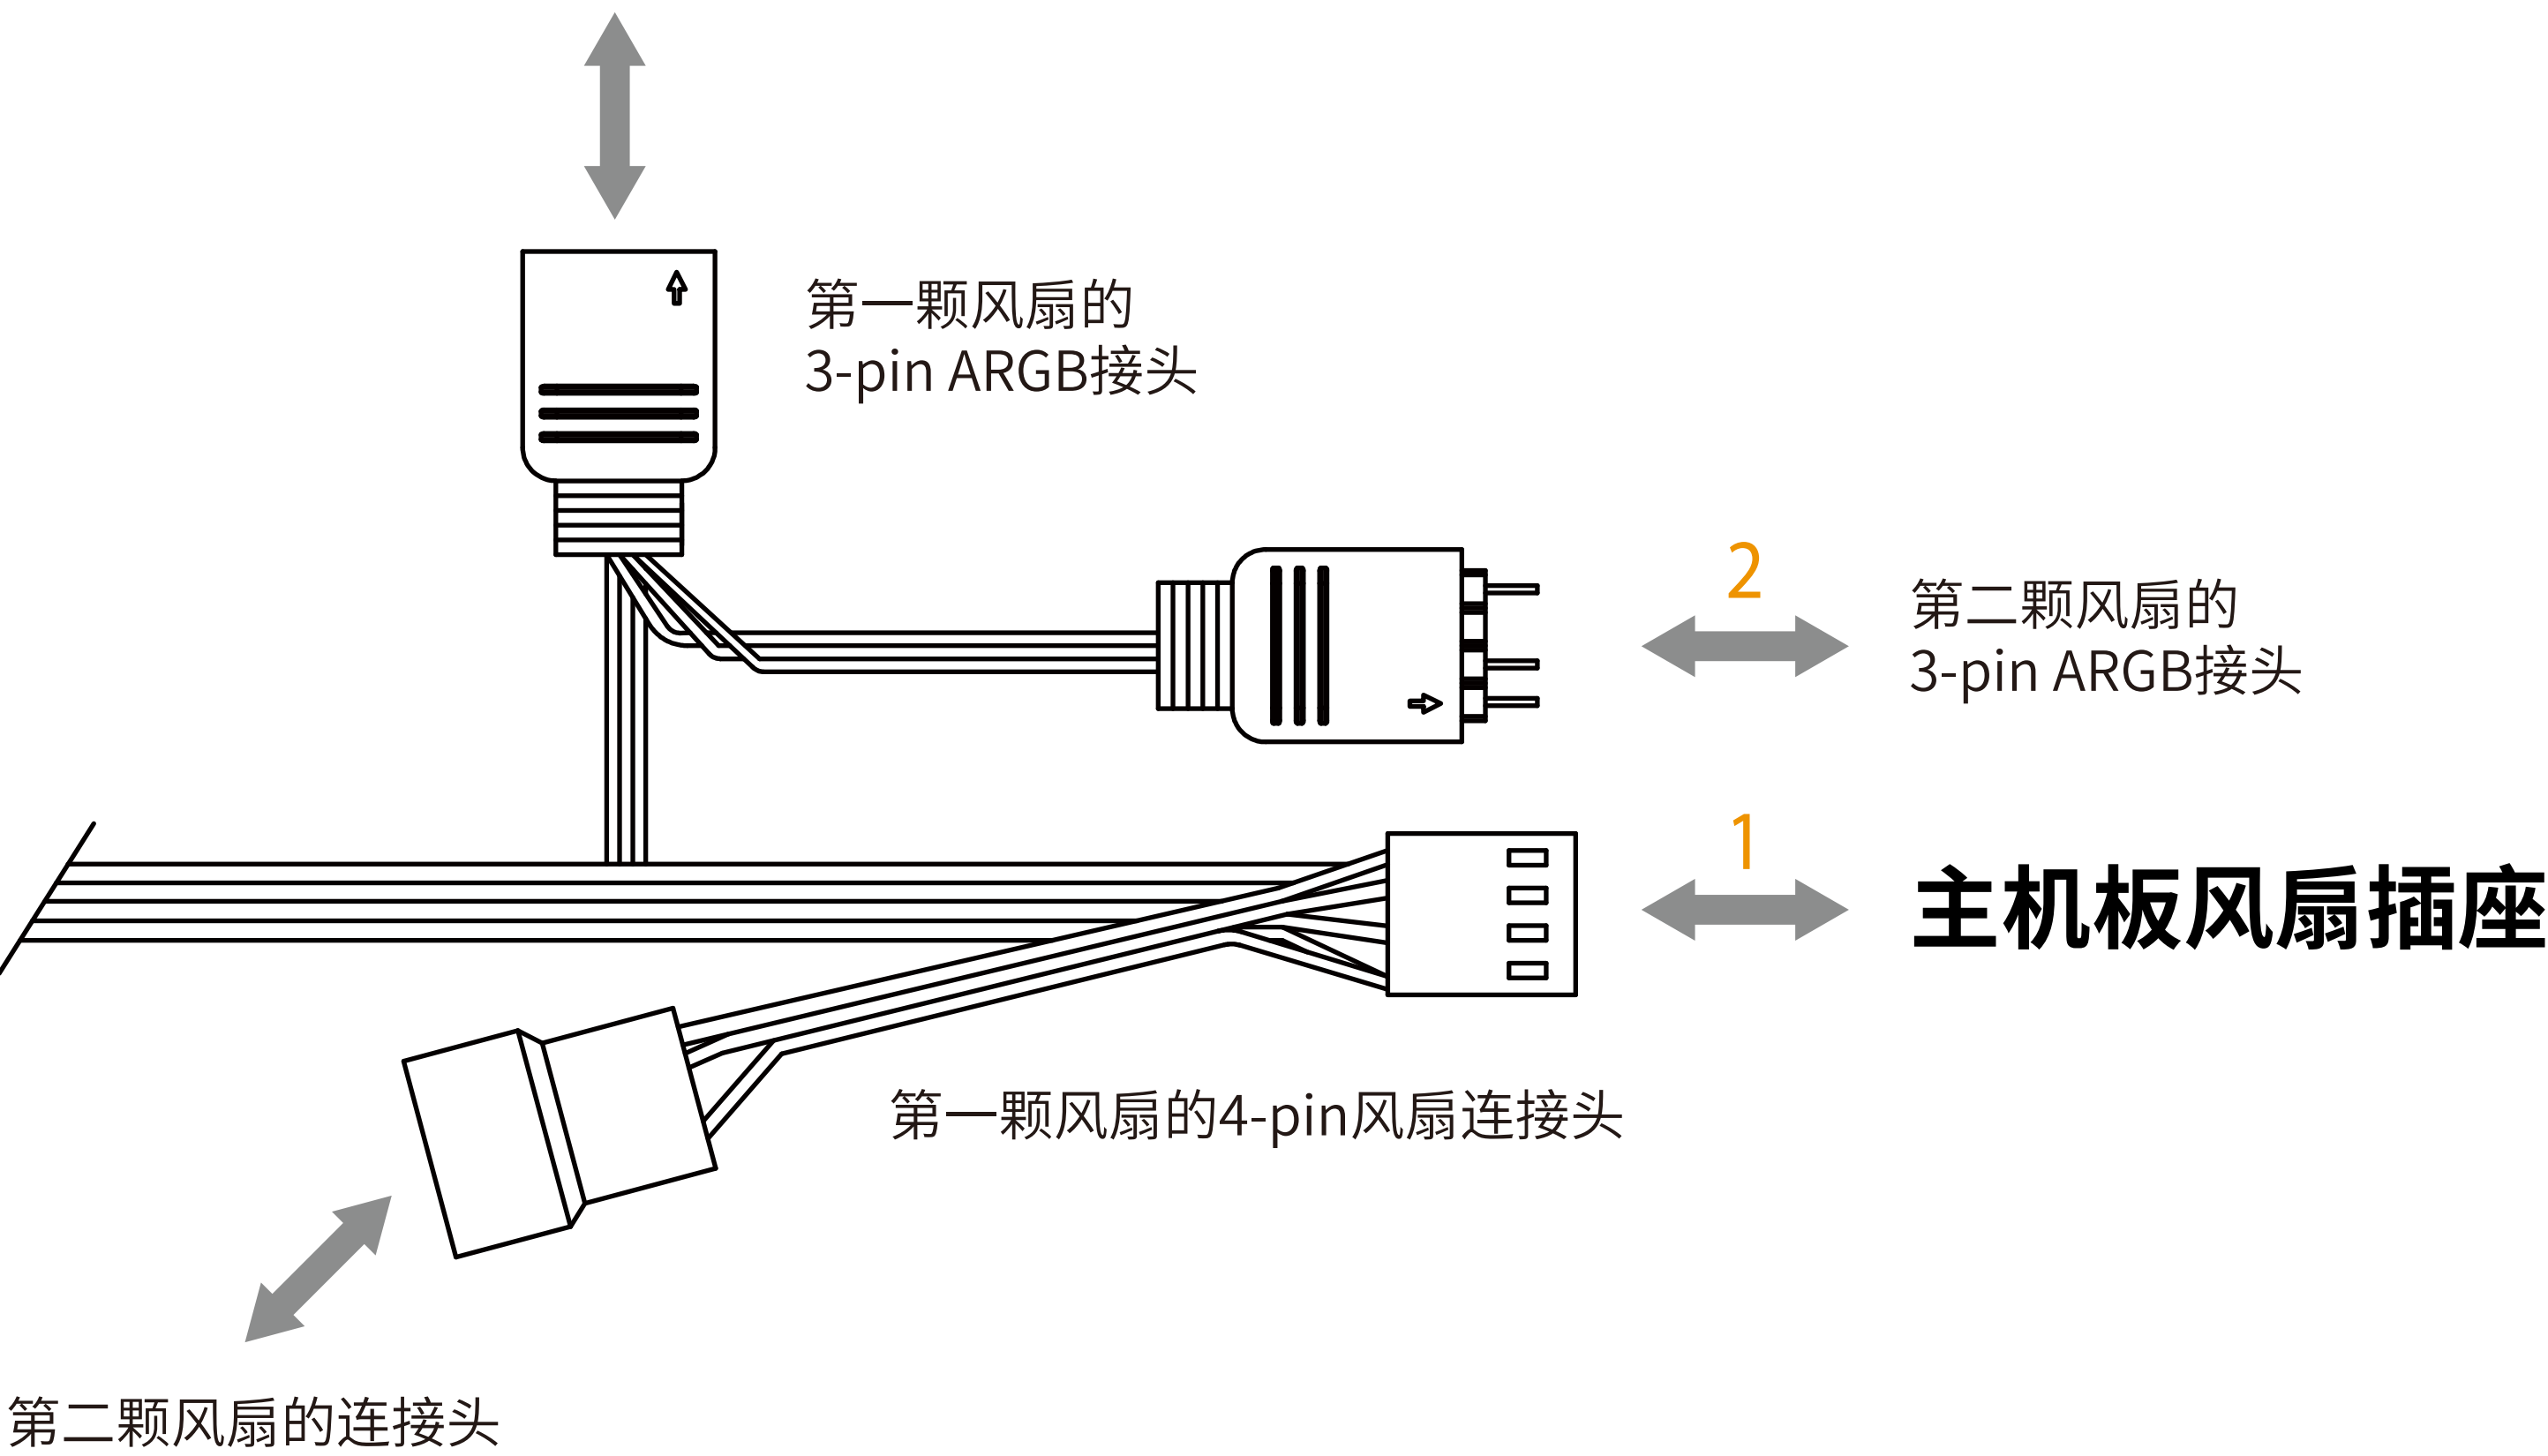

04 安装第三颗风扇时，请接续步骤2即可。

若您的主板未能支援ARGB灯光时，您可使用内附的ARGB灯效控制器连接SATA及ARGB线材，切换14种内建风扇灯光模式。

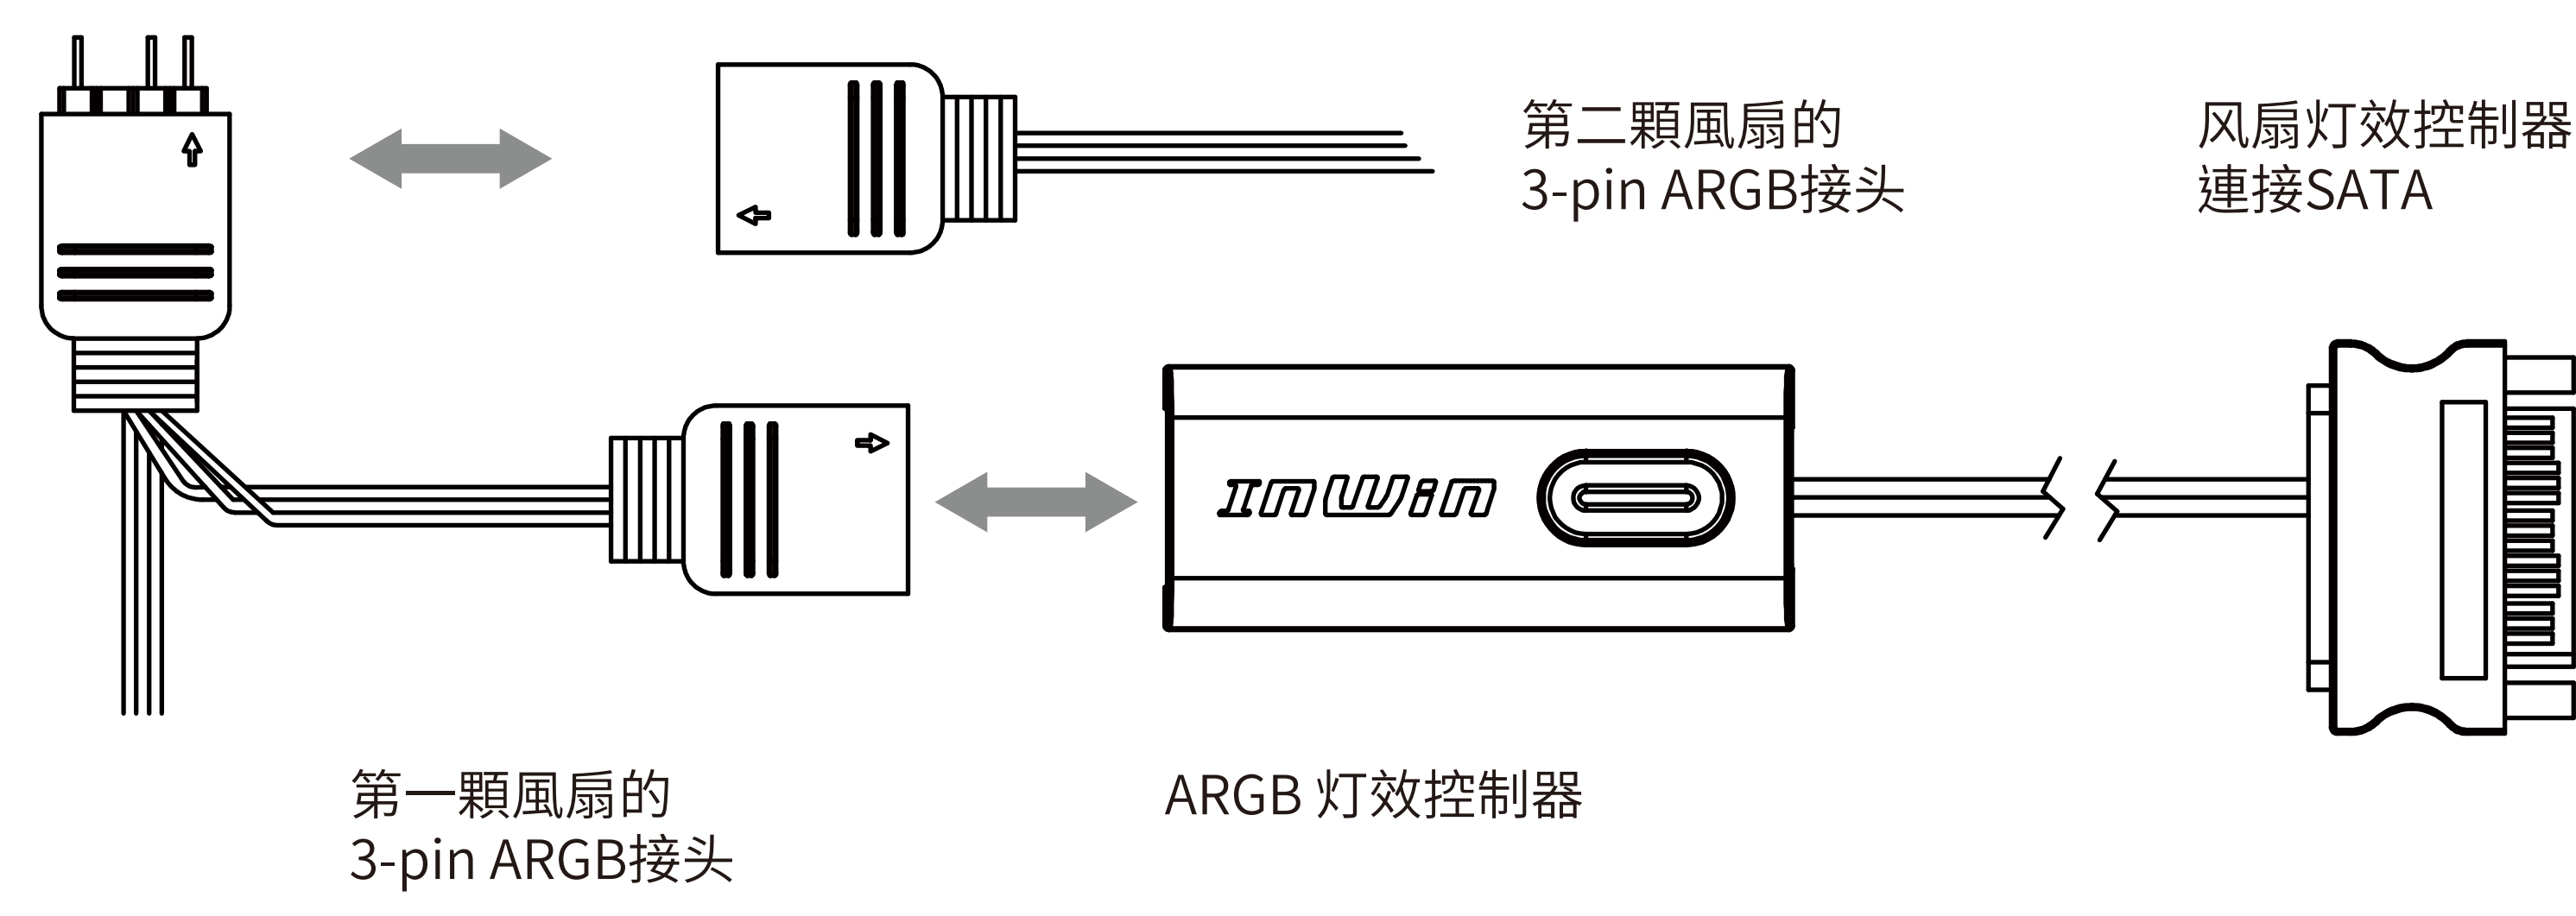

长按控制器按钮开启灯光，按下按钮切换下列模式，再次长按此扭关闭灯光。

1	彩虹模式	8	双灯流水
2	单色 - 红	9	对角交替
3	单色 - 绿	10	幻彩双色
4	单色 - 蓝	11	循环渐变
5	单色 - 紫	12	红色流水
6	单色 - 白	13	绿色流水
7	全彩流水	14	蓝色流水

*迎广具有灯光模式效果修改权，请以最终出货为主。



故障排除

若您的风扇无法正常运转，在进行维修检测前，请先依照下列步骤进行检查。

1. 请先检查电源的开关。
2. 检查接线与接头之间是否连接妥当。

注意事项

1. 请依照此使用手册之安装说明与安全警告进行安装。
2. 存放此产品时请远离高温区如：电暖器、暖气机或其它会产生高温的设备。
3. 请勿将异物塞入风扇叶片处。
4. 请勿任意修改迎广所提供的线材和接头。
5. 请勿于风扇转动时以手触摸。
6. 仅限机壳内部使用。
7. 请将本产品远离任何液体。



规格

InWin Sirius Loop Fans

产品名称	Sirius Loop ASL120	
包装数量	單包	三包
产品型号	ASL120FAN-1PK	ASL120FAN-3PK
颜色	黑	
尺寸	120 x 120 x 25mm	
材质	PC, PBT	
额定电压	12V	
额定功率	1.2W	
额定电流	0.1A	
ARGB额定电压	5V	
ARGB额定功率	1.25W	
ARGB额定电流	0.25A	
转速等级	PWM 500~1800 RPM	
风量	50 CFM	
风压	1.67mm/ H2O	
LED	ARGB	
风扇串接接头	直出线材	
主板接头	4 Pin (PWM, 12V), 3 Pin (ARGB, 5V)	
噪音值	27 dB(A) Max.	
轴承形式	长效油封轴承	
毛重	200g	600g
包装尺寸 (长x宽 x 高)	125 x 185 x 30mm	125 x 185 x 80mm
保固	2 年	

- * 产品规格视各区域略有不同。
- * 本产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)。



CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.in-win.com