



my
machine





Gran Maestria



x1



x1



x1



x1



x1

Gran Maestria B/C/D520



CN: 220V, 50Hz, 2100 W

KR: 220V, 60Hz, 2100 W

AU/HK/NZ/SG: 220-240V, 50/60Hz, 2300W

P_{max} 19 bar



7 kg



1.4 L



32 cm 30 cm 38 cm



1. ON/OFF button
전원 On/Off 버튼
電源開關
開關
电源开关

2. Lever
레버
拉杆
拉桿
手柄


3. Indication Lights
표시등
指示燈
指示燈
指示灯

4. Espresso and Lungo dials
에스프레소와 롱고 다이얼
浓缩咖啡及大杯咖啡旋钮
濃縮咖啡及長杯咖啡撥盤
浓缩咖啡及大杯咖啡旋钮

5. Coffee outlet
커피 추출구
咖啡出口
咖啡杯架
咖啡出口

6. Removable cup support
제거 가능한 컵 지지대
可移動咖啡杯支架
可移動咖啡杯架
可移动杯托

7. Cup heater
컵 가열기
暖杯器/ 咖啡杯加熱器
暖杯器
暖杯器

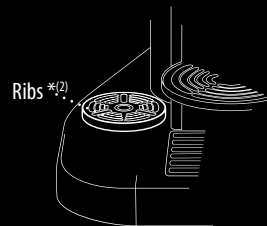

8. Aeroccino dial
에어로치노 다이얼
Aeroccino 撥盤
鮮奶攪拌器按鈕
电动搅奶器旋钮



9. Water tank

물탱크
水箱
水箱
水箱

10. Aeroccino



에어로치노이얼
Aeroccino
鮮奶攪拌器
电动搅奶器

11. Maintenance unit

메인テナンス 유닛
護理組件
維護套件
可维护组件

12. Power cord and storage

전원 코드와 저장소
電線及收藏格
電源線及收納槽
电源线和线槽

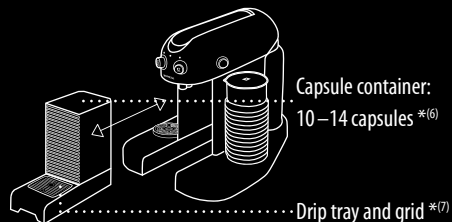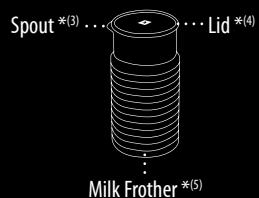

*(2) 돌출부 / 裂口 / 鼓起線 / 凸起穀位

*(3) 주둥이 / 噴嘴 / 噴嘴 / 噴嘴

*(4) 뚜껑 / 咖啡機上蓋 / 上蓋 / 电动搅奶器上盖

*(5) 우유 거품기 / 鮮奶起泡器 / 鮮奶攪拌器 / 搅奶器

*(6) 캡슐 컨테이너 (10~14 개 캡슐) / 咖啡粉囊容器 (10-14 個粉囊) / 膠囊回收盒 (可容納 10-14 顆膠囊) / 膠囊盒 (可盛放 10 到 14 个咖啡胶囊)

*(7) 드립 트레이와 그리드 / 滴水盤及柵格 / 滴水盤與格柵 / 滴水盘及金属托盘



奈斯派索独有的咖啡萃取系统正在日复一日的制造出完美的浓缩咖啡。
所有的奈斯派索咖啡机均配备此独有的系统以保证提供19巴的萃取压力。系统的每一个参数均通过精确的计算，以确保各种精选咖啡所有的香味均被萃取出来，并带给您细腻并具有浓厚质感的咖啡油沫。

目录

59 – 61	安全预防说明	78	生态环境: ECOLABORATION.COM.COM
62	首次使用前的准备工作	79	有限保修
63	咖啡的制备		
64	暖杯器		
65	BARISTA: 电动搅奶器的使用		
66 – 70	配方		
71	菜单模式		
72	清水模式		
73	机器的清洁和保养		
74 – 75	除垢		
76	疑难解答		
77	联系奈斯派索用户俱乐部		
77	废物处理和环境保护		

安全预防说明

⚠ 本安全说明书是设备的一部分。请在使用前仔细阅读说明书和安全预防措施。将本说明书保存在容易找到的地方，以备以后使用。

⚠ 警告-当看到此标志请参考安全预防措施手册以避免可能的伤害和损坏。

ℹ 信息-当看到此标志,请参考正确和安全使用咖啡机的建议。

- 请根据如下指示使用该设备准备饮料。
- 不要在此用途以外的范围使用该设备。
- 本产品为室内使用设备。请勿在特殊高温环境使用。
- 请勿将机器放在阳光直射的地方，水花四溅的地方及潮湿的地方。
- 这种设备是为了家庭使用和类似的应用而设计，如：商店里的员工餐厅，办公室和其他工作环境，乡村酒店，各类酒店，汽车旅馆，私人驿站环境或其他住宅类型的环境供客人使用。
- 本设备不适合身体、感官功能和心智障碍或缺乏经验与知识的人士(包括儿童)使用。除非有可以负责他们安全的专人对

其已进行有关监管或指示。

- 请放在孩子接触不到的地方。
- 由任何的商用使用，不当使用，用于其他用途导致的损坏，错误的操作，非专业维修或不按照说明书上介绍的方法使用导致的损坏，生产者将不负责保修。

避免致命触电和火灾的危险。

- 紧急情况下请立即拔下电源。
- 只能插入适合机器和有接地连接的电源插座。设备应在装配后方可连接电源。使用电压必须与标签上要求的电源电压一致。错误连接导致的损坏不在本保修范围之内。
- 设备必须在装配好后才可以接通电源。
- 不要在尖锐的边沿拉动电线，或将其绑起或挂起。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其

维修部或类似部门的专业人员更换。

- 如果电线损坏请停止使用。
- 将设备拿到奈斯派索用户俱乐部或授权方进行检查，维修或调整。
- 如果需要接线板，只能选用导体截面至少1.5平方毫米或与电源相匹配的并带有接地保护的导线。
- 放置在水平，稳定和平整的平面。该平面必须抗热防水、咖啡和除垢剂或类似物质。
- 长时间不使用请拔下电源插头。断开电源连接时，请拔插头，不要拉电线，否则电线会被损坏。
- 清洁设备前将电源线拔掉并让机器冷却。
- 不要用湿手触摸电源线。
- 不要把设备全部或部分放在水中或其他液体中。
- 电和水混合非常危险可能导致严重的触电。

- 不要打开机器，触电危险。
- 不要往机器内部放置任何物

品。这样做可能会引起火灾或电击。

- 在操作设备时避免可能的伤害
- 机器应在人的注视下使用。操作者不应在使用过程中离开。
- 设备不能正常工作时请停止使用。立即将电源插头拔下。联系奈斯派索俱乐部或授权方进行测试，维修或调整。
- 损坏的设备可能导致触电，灼伤或火灾。
- 在操作过程中始终关闭手柄。避免烫伤。
- 不要把手指放在咖啡出口下方，避免烫伤。
- 机器运行时必须关闭滑盖，切勿在机器运行时推开滑盖。有烫伤危险。
- 胶囊如果没有被内部的刀片刺破，水会从胶囊周围溢出可能损块机器。
- 不要用损坏的咖啡胶囊。如果胶囊被堵塞在机器内部，将机器电源关掉并拔掉电源。拔

打奈斯派索用户俱乐部或授权方进行咨询。

- 水箱中应加入新鲜的，冷的饮用水。
- 如果长时间不使用机器，应将水箱清空。
- 如果超过一个周末或两天未使用机器，请换掉水箱中剩余的水。
- 不要使用没有滴水盘和金属托盘的设备，以避免液体蔓延到机器周围的表面。
- 不要使用强度大的清洗剂和溶剂清洗机器。用蘸有柔和清洗剂的湿布清洁机器表面。
- 打开机器包装箱后，请去除塑料薄膜。
- 此设备是为与奈斯派索咖啡胶囊配套使用而设计，奈斯派索咖啡胶囊可以在奈斯派索用户俱乐部或被授权方购买。只有将奈斯派索咖啡机与奈斯派索咖啡配套使用，才能保证奈斯派索的品质。
- 为了您的安全，您应该仅使用奈斯派索为您的机器而设计的配件和附件。

- 所有的奈斯派索电器均通过了严格的控制。按随机抽样的形式对一些机器在实际应用条件下进行了可靠性测试。所以有些机器会有曾被使用过的痕迹。

- 奈斯派索有权在未事先通知的情况下修改本说明书。
- 打开包装的时候，去除滴水盘上面的塑料保护。
- 有下列情况的人群不适合使用该机器：（包括儿童），不具备完全的身体，感官或精神能力，或缺乏经验和知识，除非有可以负责他们安全的专人对其已进行有关监管或指示。儿童应在监督下确保他们不会误把设备当成玩具。

首次使用前的准备工作

请仔细阅读安全预防说明以防止因使用不当导致的触电和机器起火的危险。
抬起杯托，取出水箱和可维护组件。

首次使用前的准备工作

 请阅读安全操作说明书以防止致命触电及火灾的风险。

1. 将杯托完全插入并置于竖直方向, 取出可维护组件和水箱。

2. 调整电源线长度, 将过长的电源线收纳并固定到线槽内。

3. 关闭手柄, 接通电源。

4. 冲洗水箱, 并注入饮用水。重新放回水箱和可维护组件。

5. 开机。

6. 将杯托置于竖直方向, 并在咖啡出口下方放置0.5升的容器。



指示灯闪烁: 加热 (25秒)



指示灯停止闪烁: 就绪

7. 将大杯咖啡调节到5, 按下旋钮来冲洗机器。重复3次。

8. 根据暖杯器章节介绍的步骤在第一次使用前冲洗暖杯器。
- 注意: 进行本操作时, 机器应放置在柔软的物体表面上, 以防止损坏或刮花机器表面。式章节第X页。模式章节来改变本设置。

注释: 机器有自动关机功能。持续9分钟未使用, 机器将自动关机。要改变本设置, 请参考菜单模式章节第X页。

咖啡的制备


1. 冲洗水箱, 并注入饮用水。

2. 放回水箱。

3. 关闭手柄并打开电源开关。



指示灯闪烁: 正在加热 (25秒)




指示灯停止闪烁: 就绪

4. 提起手柄, 放入一个奈斯派索咖啡胶囊。

5. 关闭手柄并将杯子放到咖啡出口下方。

6. 杯托可以调节到竖直方向, 用于放置玛奇雅朵咖啡杯。

7. 调节旋钮到需要的咖啡杯量, 按下旋钮开始萃取咖啡。

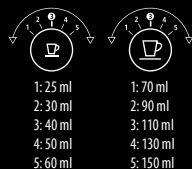

8. 咖啡萃取可以自动停止, 也可以随时按下旋钮来停止萃取。

9. 移开咖啡杯, 提起再关闭手柄将胶囊推出。

注释: 在加热过程中 (指示灯闪烁), 可以按下咖啡按钮。机器会在加热完成后自动开始萃取咖啡。


暖杯器



警告: 任何时候均不要用手直接按压暖杯器, 以免造成烫伤。 注释: 暖杯器仅供加热浓缩咖啡杯使用, 不应用于其他用途。

1. 使用前应保证可维护组件已经安装, 暖杯器网格已经扣在基板上以防止漏水。

2. 暖杯器一直工作在待机状态 (加热过程除外)。将杯子口朝下放在暖杯器上。

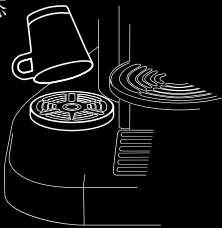

3. 三个凸起轂位必须同时被按下才能启动水流。

4. 每次喷射出的热水 (大约20ml) 可以在5到10 秒钟内预 热一个标准的奈斯派索杯。

警告: 在加热过程中请保持三个凸起轂位被压下以免烫伤。移开杯子会导致水流停止。

5. 蒸汽加热结束后, 移开杯子, 将其放在杯托上, 开始萃取咖啡。


注释: 最多两个功能可以同时 运行。包括萃取咖啡和电动搅奶器, 萃取咖啡和暖杯器, 暖杯器和电动搅奶器 (暖杯器工作过程中, 不能使用萃取咖啡功能)。

BARISTA:电动搅奶器的使用


⚠ 为防止触电及起火的风险。请确保电动搅奶器底部和连接器是干燥的。在干燥连接器前请拔下电源插头。

警告: 溅出的鲜奶可能造成烫伤, 请在打奶泡过程中一直使用杯盖。

零件:

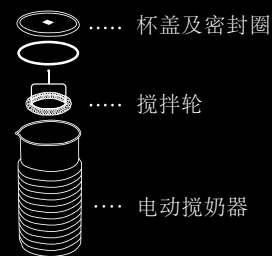

最大液位指示:

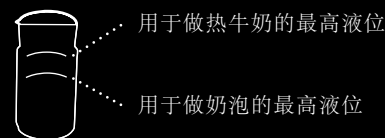

注释: 请在每次使用前后清洁电动搅奶器。

准备工作

提示: 使用冷藏的, 新鲜的全脂或半脱脂牛奶效果最佳 (大约4°C)。

杯子最高液位表示:

用于做热牛奶的最高液位: 相当于一杯奈斯派索配方杯的容量

用于做奶泡的最高液位: 相当于一杯奈斯派索配方杯或
两杯卡布奇诺杯的容量

配方



1. 冷的, 天鹅绒般细腻的奶泡



2. 温暖, 天鹅绒般细腻的奶泡



3. 温暖, 浓密的奶泡



4. 温暖的鲜奶

1. 装上搅拌轮。




2. 根据配方建议加入适量的奶。



3. 盖上盖子。



4. 将电动搅奶器放在底座上。
注 释: 电动搅奶器一直处于待机状态。

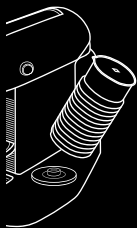

5. 指示灯会根据选用的配方呈现蓝色或红色。

6. 按照需要的配方来调节旋钮到适当的位置。(见配方如上)。

7. 按下电动搅奶器的◎-键。

8. 奶泡制备结束后电动搅奶器会自动停止。可以按下/旋转旋钮或从底座上移开电动搅奶器来随时停止奶泡的制备。



警告: 为防止烫伤, 放置机器时请仅触碰凸起的位置。享用咖啡并清洁机器 (见 清洁章节)。

经典配方



卡布奇诺



配比:
一个浓缩咖啡胶囊
顶部为热奶泡

用卡布奇诺的杯子萃取浓缩咖啡, 在顶部加入热奶泡。
浓郁: 芮斯崔朵优选咖啡 / 淡雅: 哥伦比亚-若萨巴雅优选咖啡。



咖啡拿铁



配比:
一个大杯咖啡胶囊
顶部为热牛奶

用容积为 350 毫升的杯子准备一杯大杯咖啡并在上面加入热牛奶。
浓郁: 馥缇奇欧大杯优选咖啡 / 淡雅: 唯沃托大杯优选咖啡。

经典配方



拿铁玛奇雅朵



配比:
一个浓缩咖啡胶囊
顶部为热奶泡

在一个大杯子中倒入热奶泡 (300 ml) 将浓缩咖啡注入杯中。
浓郁: 印度印缀雅优选咖啡 / 淡雅: 沃鲁托优选咖啡。



冰卡布奇诺



配比:
一个浓缩咖啡胶囊
冰块
顶部为冷奶泡

用一个大杯 (350ml) 准备一杯浓缩咖啡, 加入四到五块冰块。
准备冷奶泡并在咖啡顶部小心加入三到四勺冷奶泡。
浓郁: 阿佩奇欧优选咖啡 / 淡雅: 莉梵朵优选咖啡



焦糖香草冰淇淋咖啡

2.  3. 

配比:

两个沃鲁托浓缩咖啡胶囊

一勺香草冰淇淋冰

两茶勺焦糖浆

一茶勺巧克力沫

顶部为热奶泡

在准备好的热奶泡的一边放上焦糖。萃取两杯浓缩咖啡并将其注入一个冷杯子中 (350毫升), 立即加一勺冰淇淋并在上面加入热奶泡并用巧克力粉末装饰表面。



AFTER EIGHT® 咖啡



配比：
一个莉梵朵浓缩咖啡胶囊
After Eight® 薄荷巧克力
奶油杏仁巧克力
顶部为热奶泡

用浓缩咖啡杯萃取一杯莉梵朵咖啡。顶部为热奶泡。撒一点杏仁巧克力粉末在上面并再加一块 After Eight® 巧克力在奶泡上即可。立即享用吧。

菜单模式

1. 开机时持续按下浓缩咖啡旋钮即可进入菜单模式。(中间指示灯显示橙色光)。
2. 根据图示要求设定旋钮 (见下面的图例)。
3. 选择后, 按下大杯咖啡旋钮来确认选择 (中间灯不闪即可确认选择, 之后将根据选择的数字闪橙色的光)。

 设定浓缩咖啡旋钮到:	 设定大杯咖啡旋钮到:
1: 自动关机	1: 9 分钟, 2: 30 分钟, 3: 60 分钟, 4: 2 小时, 5: 8 小时
2: 水的硬度	1: 硬 2: 中等, 3: 软
3: 清水	见清水章节
4: 除水垢	见除水垢章节
5: 恢复出场设置	只需按下大杯咖啡旋钮即可轻松恢复出厂设置 (节电模式: 9 分钟, 水的硬度: 硬)。

注释: 在菜单模式中, 您可以直接更改已设定的内容, 无须每次均退出菜单模式。如需退出菜单模式, 请持续按下浓缩咖啡旋钮 5 秒即可 (指示灯停止闪烁表示已经退出菜单模式)。

清水模式

注释: 长时间未用或将长时间不用机器, 请给机器清水。

1. 进入菜单模式后, 将浓缩咖啡旋钮调至位置 3 进入清水模式。
2. 移出水箱并抬起手柄。
3. 按下大杯咖啡旋钮开始给机器清水 (指示灯停止闪烁表示清水结束)。

咖啡杯加热器


4. 将杯子口朝下放在暖杯器上。
5. 同时按下三个凸起的部位即可启动暖杯器 水流并清空暖杯器通道。
6. 压住三个凸起位置至机器清水结束且机器自动关机。

 **警告:** 避免直接碰触杯子, 以免烫伤。

注释: 清水后的20分钟内机器处于锁定状态。

机器的清洁和保养

1. 拆卸可维护组件时请先将杯托调节至右上方的位置。
2. 可维护组件可以整体移出并分开清洗。暖杯器网格可以移出清洗。

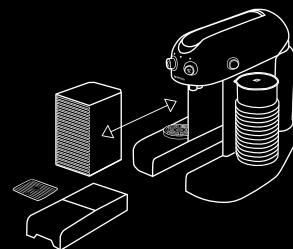

电动搅奶器的清洗

请勿用碱性强的清洁剂或溶剂清洗电动搅奶器。如果用手清洗, 请勿用锋利或坚硬的工具清洗内表面。请在每次使用后清洗电动搅奶器以防止残留的奶在杯子底部结垢。电动搅奶器可用洗碗机清洗: 60°C。不要将电动搅奶器直接挂在洗碗机内部的支撑上以免损坏内部的镀层。

1. 从底座上取下电动搅奶器并取出搅拌轮 (本步骤无需任何工具), 从杯盖上取下密封圈并清洗这两个部件。
2. 用干净的湿布小心擦拭和清洗奶泡机的内部。
3. 清洗干净后, 请将搅拌轮放回杯子底部以防丢失。

除垢模式

注释: 本过程持续大约20分钟。当中间指示灯呈橙色且不闪烁表示机器需要除垢。

1. 关掉机器电源并将浓缩咖啡旋钮调至4的位置, 大杯咖啡旋钮调至1的位置。
2. 抬起再关闭手柄来推出用过的咖啡胶囊。
3. 清空滴水盘和胶囊垃圾盒并重新放回。
4. 开机的同时持续按住浓缩咖啡旋钮即可进入除垢模式。中间指示灯为橙色表示已进入除垢模式。
5. 在水箱中加入两包 *Nespresso* 除垢剂并加水稀释。
6. 在暖杯器上放置一个杯子, 用杯子口压住 3 个突起的穀位直到滴水盘将要装满水为止。清空滴水盘, 重新放回并继续前面的过程直到中间和右边的指示灯停止闪烁。再次 清空滴水盘并重新放回原处。
7. 将一个容器 (大于1.5L) 放在咖啡出口下方。
8. 按下大杯咖啡旋钮, 开始对咖啡出口除垢。运行过程中右边的指示灯会闪烁
9. 运行和暂停状态将交替出现。本过程中, 在水箱清空之前请不要触碰机器。

10. 一旦结束，右边的指示灯将停止闪烁，左边的指示灯将开始闪烁。清空并冲洗滴水盘，胶囊垃圾盒和水箱并重新放回原位。

11. 在水箱中加入饮用水。

12. 将大杯咖啡旋钮调至 2 的位置进入冲洗模式。

13. 重复一次步骤 6 来冲洗暖杯器系统。
注释：确保在彻底清洗掉垢残留物后再使用暖杯器。

14. 按照步骤 7 的方法放置空的容器，按下大杯咖啡旋钮开始清洗机器

15. 当指示灯停止闪烁，清空容器和滴水盘并重新放回原处。

16. 现在可以开始使用咖啡机了。

⚠ 警告 该除垢剂溶液是有害的。避免接触眼睛，和皮肤表面。
切勿使用任何非奈斯派索除垢剂套装以防止损害您的机器。下表注明了建议的最佳的除垢频率和水的硬度要求。对于任何其他关于除垢的问题，请联系奈斯派索用户俱乐部。

奈斯派索除垢剂套装：参见 3035/CBU-2



水硬度：

除垢时间：

fH	dH	CaCO ₃	 (40 ml)	
36	20	360 mg/l	800	60 min
18	10	180 mg/l	2400	90 min
0	0	0 mg/l	3200	120 min

fH 法国度

dH 德国度

CaCO₃ 碳酸钙

疑难解答

警告 (错误和除垢)

指示灯不亮。	→ 如机器自动关机, 请按开关键开机。 → 检查电源: 插头, 电源电压及保险丝。
没有咖啡或水流出。	→ 检查水箱是否有水, 如无水, 请注入饮用水。 → 重复按下咖啡旋钮直到有水流出 (可能在第一次使用时或长时间不用时发生)。
咖啡不够热。	→ 预热咖啡杯。如果需要请给机器除垢。
电动搅奶器旋钮指示灯不规则的闪烁。	→ 清理电动搅奶器底座。
电动搅奶器放在机器底板上后, 旋钮指示灯不亮。	→ 清理电动搅奶器底座。
手柄不能关闭。	→ 清空胶囊盒/确保无咖啡胶囊堵塞机器。
机器漏水或咖啡流量异常。	→ 检查水箱是否放置到位。清洗咖啡出口
漏水或不正常的咖啡流出。	→ 請檢查水箱是否放置於正確位置。
中间指示灯呈橙色。	→ 需要除垢。
只有水但沒有咖啡流出 (即使已經放了咖啡膠囊)。	→ 如有问题, 请致电奈斯派索俱乐部。
机器自动关机。	→ 为节约能源, 机器会在停止使用9分钟后自动关机。 → 请参见菜单模式来更改次设定。参见菜单模式第X页。

联系奈斯派索用户俱乐部

如果您需要任何额外的信息, 遇到任何问题或寻求建议, 请拨打奈斯派索用户俱乐部电话或奈斯派索授权方。
离您最近的奈斯派索俱乐部或授权方的联系方式可在您机器包装箱内的“欢迎加入奈斯派索”文件夹中或 [nespresso.com](https://www.nespresso.com) 中找到。

废物处理和环境保护



本机器依从欧盟的法规EU Directive 2002/96/EC。包装材料和机器本身均包含一些可回收材料。
您的咖啡机包含一些有价值的材料, 这些材料可以被回收再利用。分开存储剩余的废弃的材料和可回收的材料。
把机器送到收集点。您可以通过本地的相关机构获得废物处理的信息。



我们承诺采购高质量的咖啡, 并且这些咖啡的种植都尊重环境以及农社组织的要求。自 2003 年以来, 我们一直与雨林联盟共同合作发展奈斯派索咖啡 AAA 级可持续发展品质计划。



我们选择铝作为胶囊的包装材料, 因为它可以保护奈斯派索优选咖啡及其特有的香味。



铝也可以在不失去任何质量的情况下无限循环。奈斯派索致力于设计和制造创新的, 高效的并且易用的咖啡机。现在我们已经将环保列入我们设计新产品的范畴。

有限保修

自购买之日起两年内, *Nespresso* 对本产品因材料不良及制造缺陷而导致的故障提供免费保修服务。本保修期自购买之日开始生效, 奈斯派索要求您在要求保修时提供原始购买证明来确认本起始日期。在此期间, *Nespresso* 将视故障情况和类型对产品进行免费修理或退换。本条例符合欧盟的法规: *EU Directive 1999/44/EC*。更换的产品或修理的部件将只享有原本保养期未完的部分或六个月, 以时间较长者为准。此有限的保修服务不适用于任何由于疏忽, 意外, 错误使用或其他超出奈斯派索合理控制范围内的故障, 包括但不限于: 正常的磨损所造成的故障, 疏忽或未能根据产品说明书操作机器, 不当或不足的维护, 结垢和除垢, 连接到错误的电源, 非授权的产品修改或维修, 用于商业用途, 火灾, 雷电, 洪水或其他外部原因所导致的故障。本承诺只在机器的购买国或在奈斯派索销售和服务同个型号及相同技术规格的设备国家有效。在购买国以外的保修将根据该提供服务国家的相应的保修条例执行。如果维修或更换的成本不在本保修承诺的范围之内, 奈斯派索会提示您支付相应的费用。本承诺由奈斯派索付全部责任。但是排除在适用法律所允许的范围之内, 此保修的服务并不排除/限制或修改销售给您的产品所适用之强制性法定权利, 并且是此权力的补充。本保修只适用于仅冠有奈斯派索品牌的产品。标识有奈斯派索品牌和其他生产者品牌的产品, 保修由其他生产者提供。如果您认为您的产品有故障。请联系 *Nespresso* 来了解应送往何处进行维修。任何由于使用非奈斯派索品牌咖啡胶囊而导致的故障不在本保修的范围之内。请登陆我们的主页 www.nespresso.com 来获取详细的联系方式。





Gran MAESTRIA
BY *NESPRESSO*