



扫地机器人，
智能清扫！
让打扫变得轻松愉快

使用说明书
智能吸尘器（家用型）

符合国家标准：GB4706.1-2005 GB4706.7-2014
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012

型号 MC-RS1C



内含保修证

本产品的充电座有一根电源线，如有损伤，为了避免危险，必须由制造商、其认定维修店或类似部门的专业人员更换。

衷心感谢您购买本公司的智能吸尘器。
本说明书的插图形状、颜色可能与实物有所不同，请您以购买的实物为准。
充电及使用本产品前请详细阅读本使用说明书，以便正确操作，延长使用寿命。
特别是在使用前请务必仔细阅读【**安全注意事项**】（第4~8页）。
阅读后，请妥善保管本说明书，以便随时查阅。 **保留备用**



页码	目次
2	各部位名称 • 请确认附属品
4	安全注意事项
8	使用上的请求
9	使用前准备 • 事先整理房间 • 设置充电座
11	充电
12	吸尘 • 自动清扫模式 • 精细清扫模式 • 重点清扫模式 • 清扫区域设定
16	还能如此操作
17	预约
18	清理垃圾（维护保养）
20	维护保养
23	变更设定
24	故障代码
25	故障的判断
29	保修证
31	产品废弃
封底	规格

使用前

使用・维护保养

困惑时


一键操作

可从充电座或任意位置
开始吸尘！

吸尘结束后


自动返回充电座！

微尘感知灯直观显示
肉眼不易看到的垃圾！
根据垃圾数量自动调节吸力！

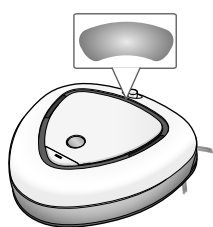


垃圾很多时，自动反复来回行走，
仔细清扫。

特殊三角，让边刷
轻松伸到墙角。
墙角垃圾无处遁形！

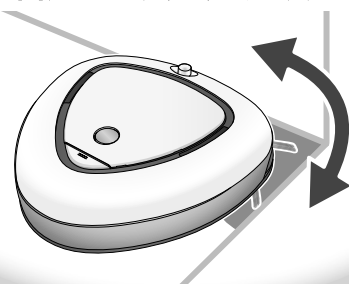

使用遥控器轻松开始吸尘！

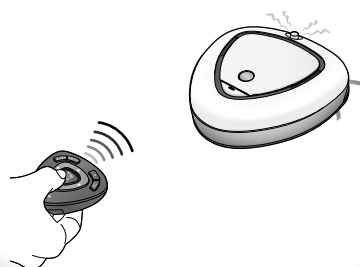

各部位名称

请确认附属品

 表示附属品

遥控器

重点清扫键（第 14 页）

精细清扫键（第 13 页）

信号发射窗

1 清扫区域
设定键
（第 15 页）

2 方向键
（第 16 页）

开始
停止

回充

开始 / 停止键
（第 12 页）

回充键（第 16 页）

Panasonic
智能吸尘器

干电池 [R03 (7 号)]



■放入干电池



（遥控器背面）

充电座

电源线



电源插头

电源指示灯（连接中）
（红色）（第 11 页）

信号发射窗



充电接触端子

本体

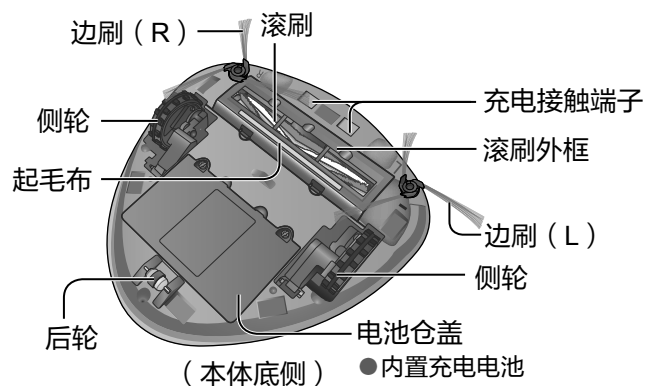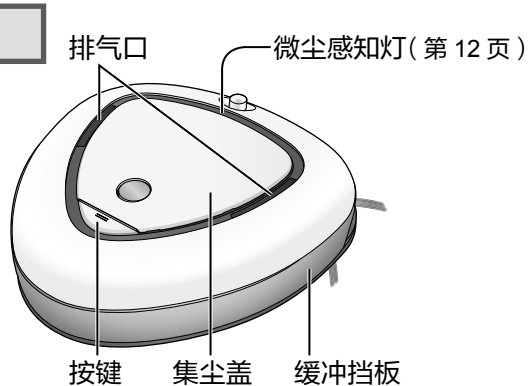


感应器部

- 通过超声波感应器与红外线感应器感应障碍物，并自动避开障碍物。
- (根据条件的不同，有时可能无法感应障碍物 (第 25 页))

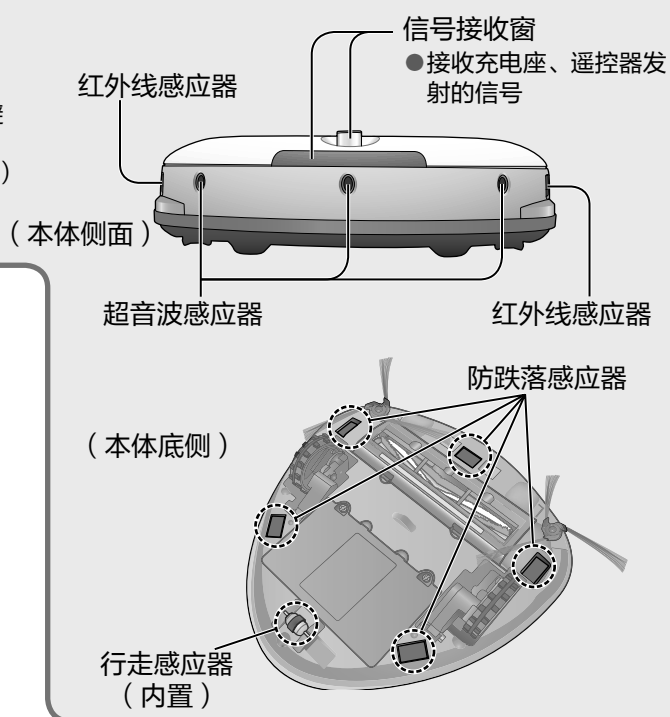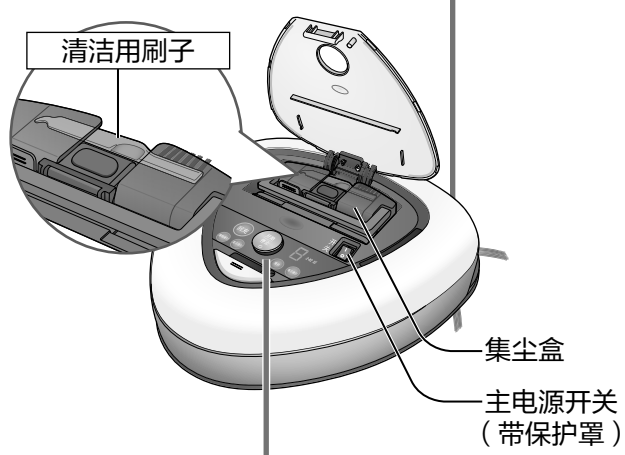

操作部

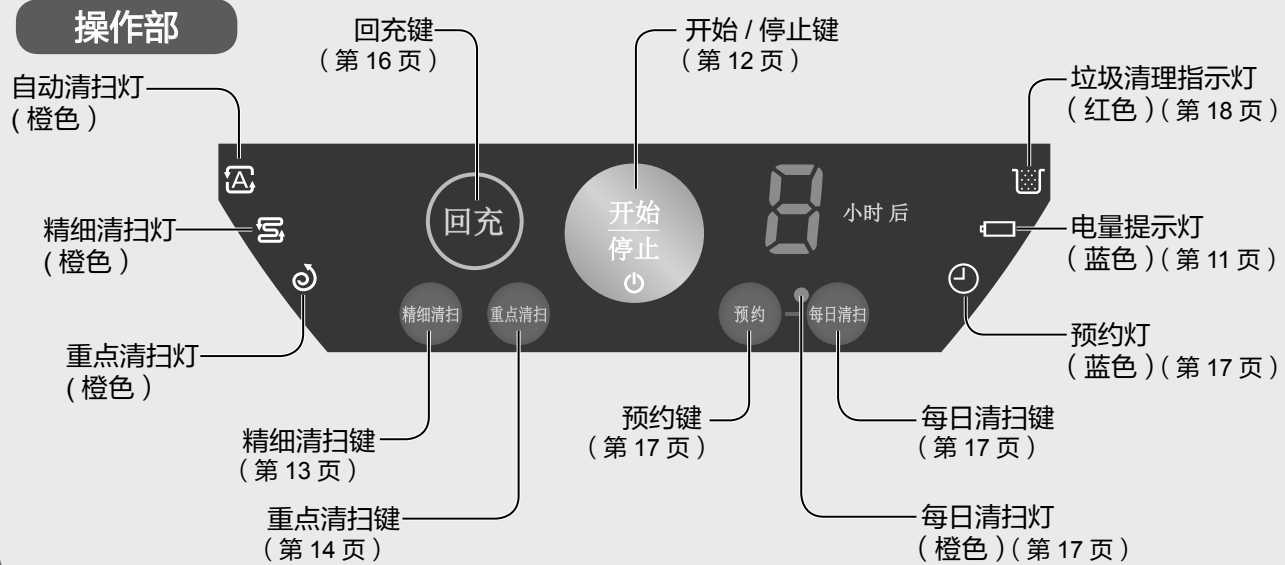

安全注意事项

请务必遵守

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■因错误操作所产生的危害以及损害程度如下区分说明。

 **危险** 表示如不避免，则将会导致死亡或严重伤害的某种紧急危害情况。

 **警告** 表示如不避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。

 **注意** 表示如不避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■希望遵守的内容，其种类按下图图示区分说明。

 表示“不能做（禁止）”的内容。

 表示“必须执行（强制）”的内容。

充电电池

危险 为了防止受伤等…

 **请勿错误操作**

- 本电池为本吸尘器专用充电电池，请勿用于其他电器（以免因过电流导致漏液、发热、破裂）
- 请勿投入火中或加热（以免漏液、发热、破裂、着火）
- 请勿在火源附近或炎热天气下等高温处充电、使用、放置（以免漏液、发热、破裂、着火）
- 请勿用钉子扎、冲击、请勿擅自拆卸、改造等（以免漏液、发热、着火、触电）
- 请勿用金属等接触接插端子而使其短路（以免因短路导致漏液、发热、着火）
- 请勿与项链、发卡等金属制品一起搬运、保管（以免发热、着火）
- 请勿与水等液体接触（以免漏液、发热、着火、触电）

 **充电时，请使用配套的专用充电座**
（以免漏液、发热、着火、触电、受伤等）

警告 为了防止火灾、烫伤、触电等…

 **请勿用湿手接触电池**
（以免发热、着火、触电）

 **电池漏液不小心进入眼睛时，请立刻用清水冲洗（切勿用手揉擦）**
（以免失明）

- 请立刻前往医院就医

注意 为了防止着火、受伤等…

 **请勿错误操作**

- 请勿置于高温或阳光直射的地方（以免发热、破裂、着火）
- 请勿在上面放置物品，或置于容易跌落的地方（以免发热、着火、触电、受伤）

 **电池漏液不小心沾到身体或衣服时，请立刻用清水冲洗**
（以免皮肤发炎或受伤）

 **请收纳、保管于干净、干燥的地方**
（以免电池受潮而导致发热、着火或触电）



警告

为了防止火灾、烫伤、触电等…



请勿吸火种或可燃物

(以免造成爆炸或火灾)
烟蒂、打印墨粉、汽油、稀释剂等




请勿碰触滚刷、侧轮、边刷

(以免受伤、烫伤)
● 特别注意不可让儿童碰触



防跌落感应器上请勿粘贴胶带或封印贴纸等

(以免吸尘器跌落, 导致受伤、火灾、触电)

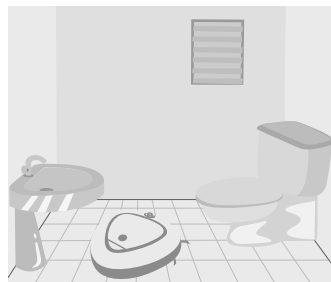

请勿错误操作

- 请勿水洗 (可水洗的附属品、零部件除外)
- 请勿在浴室等潮湿环境中使用
- 请勿擅自拆卸、修理、改造【维护保养 (第 22 页) 边刷的脱卸、安装除外】(以免火灾或触电)
- 请勿用湿手插拔电源插头 (以免触电)
- 请勿损伤电源线或电源插头, 请勿强行加工、弯曲、扭曲、拉伸或置于高温处、将重物放在上面或捆成一束 (以免造成触电、短路、火灾)
→ 损伤需修理时, 请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。(400-810-0781)
- 充电座、电源插头或电源线损坏时, 请勿使用 (以免因发热、起火而造成火灾)
- 请勿用金属接触本体、充电座的充电接触端子而使其短路 (以免因短路导致漏液、发热、着火)
- 请勿用针或金属片插入本体或充电座内部 (以免发热、着火、触电)
- 请勿跌落、冲击、进水 (以免触电、着火、异常发热)
- 本器具不能由儿童或有体力、感官或精神缺陷的人或缺乏经验知识的人使用 (除非有负责他们安全的人对其进行监督和指导)



以下场所请勿使用

- (以免本体、充电座跌落导致受伤、火灾、触电)
- 无护栏的跃层或走廊等悬空环境
 - 玄关、台阶或陡坡
 - 本体无法回旋的狭窄地方
 - 冰箱上方等又窄又高的地方 等



本体上请勿站立或放置重物, 请勿撞击

(以免受伤)



集尘盖打开时, 请勿拿着集尘盖提起、搬运吸尘器

(以免本体掉落导致受伤)

安全注意事项（续）

请务必遵守



警告

为了防止火灾、烫伤、触电等…



应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具

（以免造成火灾，触电或受伤等）



正确使用电源插头

- 插头请务必插入到底
（以免插入松动的插座或未完全插入而造成触电或因发热而导致火灾）
- 请单独使用额定电压为交流 220 V 的插座
（以免与其他电器并用因发热而导致火灾）
- 长时间不使用时，请拔掉电源插头
（以免因绝缘劣化而导致触电、漏电、火灾等）
- 维护保养时请务必拔掉插头
（以免触电）
- 请用干布定期清除电源插头上的灰尘
（以免插头上积存灰尘后因湿气等而导致绝缘不良、火灾）



正确使用充电座

- 本充电座仅限于对本吸尘器进行充电
（以免触电、着火、发热、受伤等）
- 本充电座只适用于室内或谨防雨淋
（以免触电、着火等）



请遵守以下事项

- 请将猫狗等宠物关入笼舍或移到其他地方
（以免发生事故、触电、受伤）
- 防跌落感应器脏污时，请及时维护保养
（以免跌落导致受伤）
- 维护保养时、儿童或宠物无人看管时，请关闭主电源开关
（以免触电、受伤）



本体触碰容易导致事故的物体请移到他处

- （以免发生事故、火灾、受伤）
- 点燃的蜡烛、香烟或花瓶等
（以免本体触碰而落下、翻倒）
- 电风扇等操作部与本体差不多高的电器
（以免本体触碰而无意启动电器）



发生异常、故障时，请立刻停止使用，关闭主电源开关，拔掉充电座电源插头

（以免造成冒烟、着火或触电）

异常及故障例

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| • 电池电量未耗尽，但是按“开始/停止键”却不会运转 | • 运转中，发出异常声音 |
| • 拉动电源插头或电源线时，电源指示灯时而亮灯时而不亮 | • 本体发生变形，异常发热 |
| | • 发出烧焦的气味 |

→ 请立刻前往就近的 Panasonic 认定服务店进行检查、维修



注意

为了防止着火、受伤等…



请勿接近火源、热源，并避免阳光直射
(以免造成火灾或变形)



运转中，请勿窥视吸尘器
(以免跌倒、受伤)




运转中，桌子、架子等上面请勿放置物品
(以免本体碰撞而掉落导致受损)



请勿错误操作

- 滚刷外框、起毛布、侧轮、后轮、边刷等磨损时，或附着沙子、小石等异物时，请勿使用
(以免划伤地板表面)
→ 使用前请进行检查，若有磨损请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。(400-810-0781)
- 请勿拖拽本体
(以免划伤地板表面)
- 拔掉电源插头时，请勿拉拽电源线
(以免触电、短路而导致着火)



请勿用于易损的地板 (如打蜡地板、大理石地板等)、地毯等
(以免破损、损伤)
→ 破损时，请停止使用。



请勿用于已经受损的地板、地毯或旧的榻榻米等
(以免扩大受损、损伤范围)




环保

- 废弃产品 (包括充电电池、干电池) 时，请勿将其与一般生活垃圾堆放在一起
(以免污染环境)
→ 请交给官方指定的回收站



请遵守以下事项

- 请事先清理易损物品、或吸入后会造成麻烦的物品以及长绳、电线、网线、带有穗边的地毯、垫子或坐垫等。无法清理的地方请避开
(以免破损、损伤)
- 请经常进行维护保养 (第 18 ~ 22 页)
(以免发热、受损等)

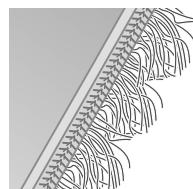

搬运吸尘器时，请停止运转，并用双手稳稳拿住
(以免掉落导致受伤、故障、地板表面受损)

- 请注意搬运时不要触碰到操作部
- 请注意手指等不要夹到侧轮、滚刷中



安全注意事项 (续)

请务必遵守

干电池 (遥控器中)



警告

为了防止火灾、烫伤、触电等...



干电池请置于婴幼儿碰不到的地方

(以免发生事故或受伤)

●万一误吞干电池, 请立刻咨询专业医生



注意

为了防止着火、受伤等...



请勿错误操作

- 请勿投入火中或加热
- 请勿用湿手更换干电池
- 请勿混用新旧、异种干电池
(以免漏液、发热、破裂、着火)



请遵守以下事项

- 请务必遵守干电池中所规定的注意内容
- 请使用有效期内的干电池
- 请对准⊕ ⊖ 极, 正确安装干电池
- 长时间不使用时, 请取出干电池
- 干电池耗尽后, 请马上取出
- 废弃或保存干电池时, 请用胶带等粘贴端子部, 进行绝缘处理
(以免因干电池发热、破损、漏液而导致周围污染)



使用上的请求

本吸尘器为家用型吸尘器, 请勿用于工业用途或吸尘以外的用途

■请勿吸入以下物体 (以免造成故障或产生异味)

- 除湿剂 • 大量的粉状物 (建筑垃圾、灭火器的粉末等) • 附着宠物排泄物之类的垃圾
- 玻璃、别针、针、牙签 • 长绳 • 水或其他液体 • 湿的垃圾 • 地毯穗边
- 保鲜膜、塑料膜等通气性差的物体 • 有粘性的物体 (苍蝇贴等)


■有大量沙子、宠物砂、小石等物的场所请勿使用 (以免造成故障)

■请勿使侧轮变形 (以免误动作)

■滚刷上请勿上油 (以免破损)

■请勿堵塞吸入口、排气口 (以免过热而导致变形)

■表面坚硬、凹凸不平的混凝土地板请勿使用
(以免滚刷外框、边刷、侧轮、后轮等磨损)

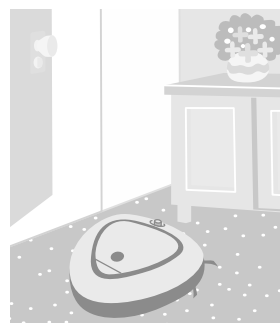

■家庭安防系统启动时请勿使用 (以免安防系统误报警)

- 启动安防系统的时间内请勿设定预约清扫

■本体、充电座的各感应器、信号发射窗、信号接收窗, 请勿粘贴胶带、封印纸, 也不要布等覆盖或阻挡
(以免动作不良或发生故障)

■为免电源线等卷入、绊住吸尘器, 请将充电座沿墙壁边缘放置, 并事先整理掉其他电器的电源线、绳子等
(以免电源线卷入造成故障或动作不良)

使用前准备

事先整理房间



为了吸尘器能有效地吸尘，请做好以下准备

- 请事先整理房间
- 请将物品移至其他房间
- 请在需保护的物品前放置可作为防护栏的重物


误吸后会造成麻烦的物品； 容易损伤地板的物品等

- 香烟、蚊香、蜡烛等火种
- 容易吸入的小东西
- 硬币
- 宠物的排泄物、液体等
- 置于地上的玻璃瓶、陶器等容易损坏的物品
- 有粘性的物体（苍蝇贴等）
- 金属、塑料等固体
- 饰品等贵金属
- 小石



本体碰触容易翻倒的物体

- 衣帽架等细长的较轻的家具




妨碍吸尘器行走的物体

- 有脚的家具（桌椅等）
- 坐垫、书本、杂志等
- 电热毯开关处等


本体触碰容易误动作的物体

- 操作部与本体差不多高的电器

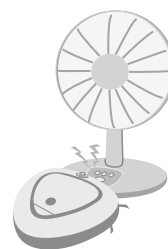


容易卷入、缠绕滚刷、边刷、 侧轮、后轮的物体

- 毛又长（约 2 cm 以上）又软的地毯、垫子等
- 玄关地垫等较薄的垫子
- 防滑垫等有粘性较薄的垫子
- 坐垫、地毯等的穗边
- 桌布、窗帘等垂到地上的部分
- 电线、网线等
- 绳子、皮带等细长物
- 纸、布、塑料袋等

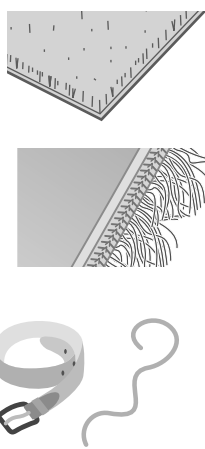

最好不要接近的地方

- 容易破损的家具、墙壁等（拉门、屏风等）
- 本体容易阻滞、无法动弹的段差、高低不平处
- 落地玻璃窗、镜子等
- 楼梯、玄关等
- 取暖炉等发热的机器
- 停止运转时，够不到无法取出的地方（不易移动的家具底下等）

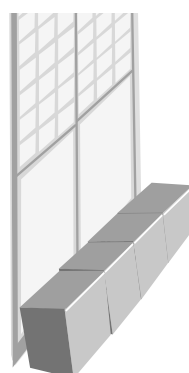

- 阳光从窗户等透到地面时，请拉上厚的窗帘（以免误动作）

下列场所无法使用（可能会发生缠绕，无法正常行走等情况）

- 毛长大于 2 cm 的地毯
- 玻璃、镜子、大理石等镜面地板（以免本体误动作、故障，或损伤地毯、地板表面）
- 宽度约 35 cm 的狭窄空间
- 约 2 cm 以上的段差（根据使用状况，2 cm 不到的段差可能也无法攀越）（以免吸尘器移动途中停止或阻滞搁置在段差、高低不平处）

使用前准备 (续)

设置充电座



充电座请靠墙放置

(以免充电座被吸尘器推着移动)




设置场所...

- 经常使用吸尘器的房间
- 木地板等平坦无凹凸的地方
- 宽敞无障碍物的地方

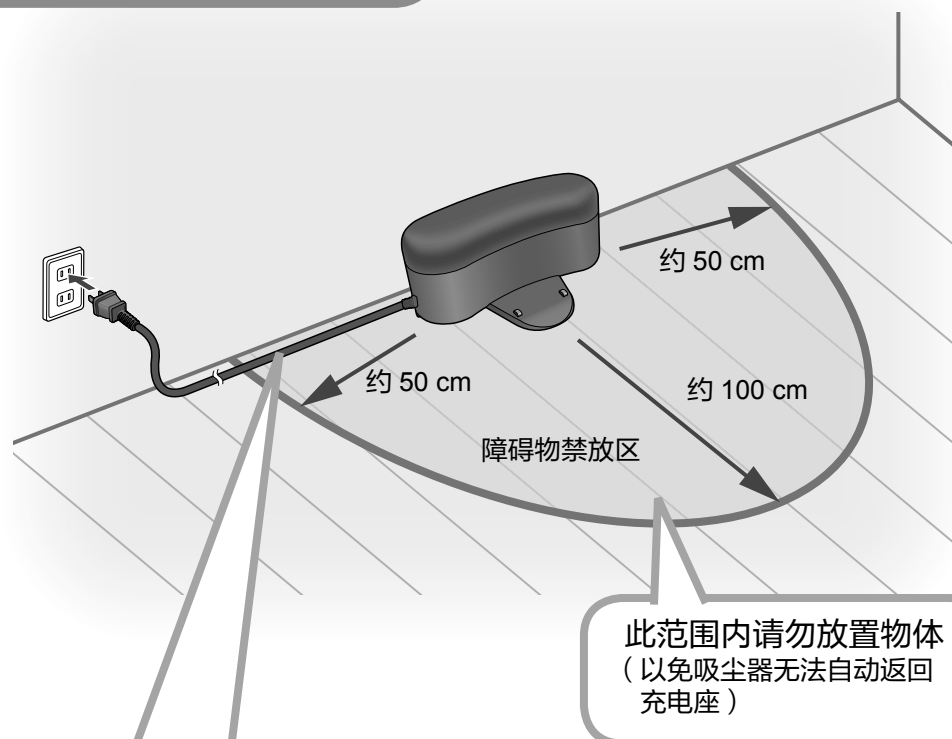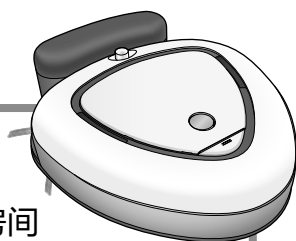


电源线请勿捆扎，并沿着墙壁伸展拉直

对

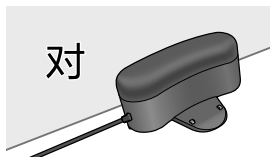

错

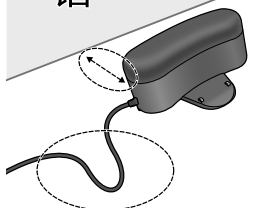

告知

- 有时吸尘器本体可能无法正确接收充电座、遥控器发出的信号 (第 27、28 页)
 - 阳光 (含透过磨砂玻璃的阳光) 照射时
 - 正在使用其他发射红外线的机器时
 - 本体在充电座前方约 1.5 m 的范围内使用遥控器操作时

充电

您购买吸尘器时，电池并未充满，因此使用前请务必先充电
(充满电约需 3 小时)




为了延长电池使用寿命

- 超过 1 个月不使用时，请充满电，关闭主电源开关后保存，且 1 年至少充电 1 次（电池电量不足时进行保存，会影响电池性能，减少其寿命）
- 请在 5℃ ~ 35℃ 的室温下充电。（为能正确充电，避免使用时间变短或充电时间变长，请勿在温度过低处或阳光直射等高温处充电）

1

打开主电源开关

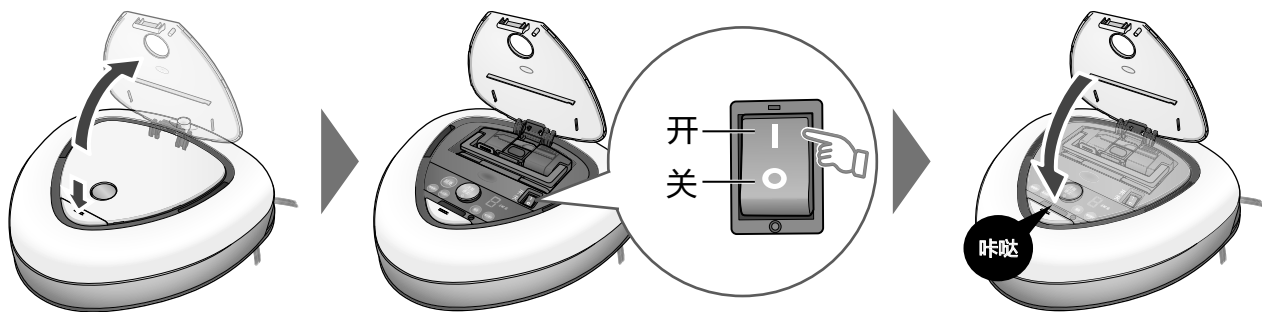


请求

- 一般使用情况下，请一直开着主电源开关。
(关闭主电源开关，将无法充电和预约清扫)

2

本体置于充电座上

(电源指示灯亮灯，电量提示灯闪烁)

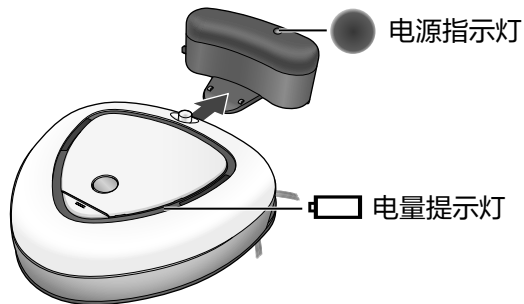

■灯的含义

	电源指示灯	电量提示灯
充电中	● 亮灯（红色）	□ 闪烁（蓝色）
充电结束		□ 熄灭

- 电量所剩无几时，电量提示灯开始闪烁。请及时充电。
- 电源指示灯闪烁时表示发生异常。请参照“故障的判断”（第 26 页）

请求

- 电源指示灯不亮或立刻熄灭时，请拿起本体，重新置于充电座（若正确安放，电源指示灯应亮灯）。
- 超过半年不用时，电池可能因过放电而导致使用时间变短，因此使用前请务必先充电。
- 为避免对电视机、电话等产生干扰（如产生杂音），充电时请距离它们 1 m 以上。

告知

- 电池温度会因环境温度、使用时间等使用条件而发生变化。电池温度若较高或较低时，会自动休眠直到达到适宜充电的温度为止，才继续充电，因此充电时间可能会变长。
- 充电时本体、充电座的温度会升高，此为正常现象，并非异常。
- 使用时间会因电池温度、使用状态等而发生变化。
- 充电座插入电源后，即使不充电也会有 0.6 W 左右的消耗功率。

使用前


吸尘

自动清扫模式




自动清扫整个房间！

本体

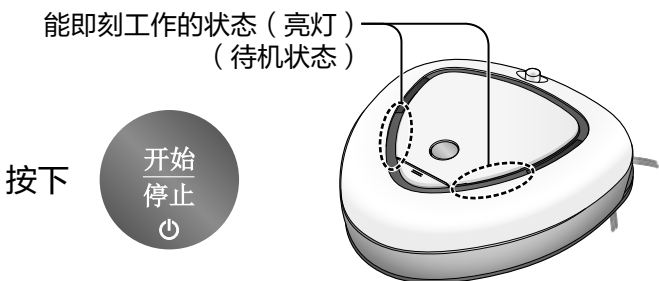

遥控器

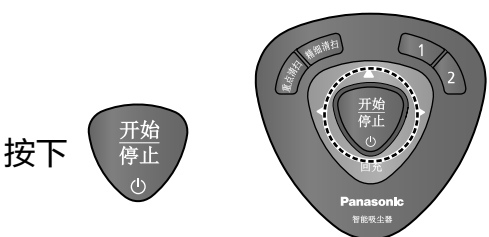

所有的灯均熄灭（休眠状态）时




● 约 5 分钟不操作的话…
为了节电将自动进入休眠状态

开始清扫！


自动清扫模式：

自动改变方向，在墙边与房间中央无规则运行。微尘感知器感应到垃圾时自动调整吸力与行走方向。若判断到达墙角时，则进行精细清扫。

- 请求
- 若不想吸尘器进入其他房间，则请关门。
- 告知
- 因后退时无法感应障碍物，因此可能发生碰撞。
 - 也可从充电座之外的地方开始清扫。
 - 清扫过程中会自动避开充电座。
 - 清扫过程中若拿起吸尘器，将停止运转。

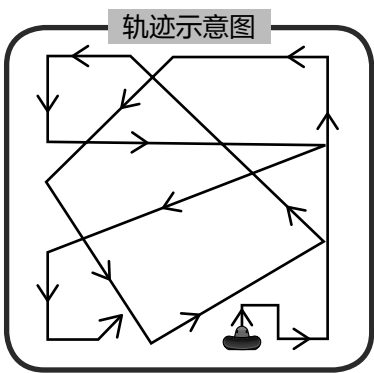


微尘感知灯直观显示有无垃圾！

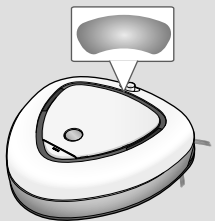

微尘感知灯直观显示肉眼不易看到的垃圾。
（像花粉那样的微尘等也能感知）

- 根据吸尘面积的垃圾数量自动调节吸力！
垃圾很多时，会充分仔细清扫。

- 告知
- 返回充电座途中或前往设定的清扫区域途中时不会亮灯。
 - 想变更感应器灵敏度时详见（第 23 页）

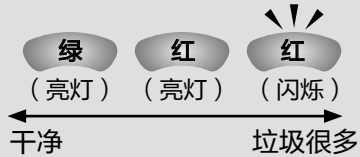

清扫结束！

- 清扫时间根据房间面积、垃圾数量自动判定。
受充电座位置、家具摆放、垃圾数量的影响，即使房间面积相同，清扫时间也可能不同。
（最长约 60 分钟）
- 判定清扫结束时，将自动返回充电座。
- 吸尘中若电量减少， 开始闪烁时，则将暂停清扫并返回充电座。




㉓ 精细清扫模式



比自动清扫模式更彻底！

本 体

按下 精细清扫

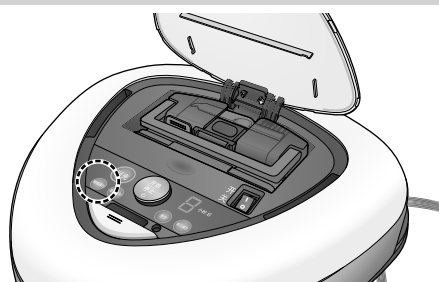

- 吸尘器处于休眠状态时，按下“开始/停止键”后，进入待机状态。（第 12 页）

请求

- 按下精细清扫键后将马上开始清扫，因此请立刻关上集尘盖。（集尘盖打开状态下也会开始）

遥控器

按下

精细清扫



■ 开始清扫！

精细清扫模式：

微尘感知器的灵敏度比自动清扫模式更高，更彻底地清扫整个房间。

清扫时间比自动清扫模式更长。


请求

- 若不想吸尘器进入其他房间，则请关门。

告知

- 因后退时无法感应障碍物，因此可能发生碰撞。
- 也可从充电座之外的地方开始清扫。
- 清扫过程中会自动避开充电座。
- 微尘感知灯直观显示肉眼不易看见的垃圾。（第 12 页）

轨迹示意图

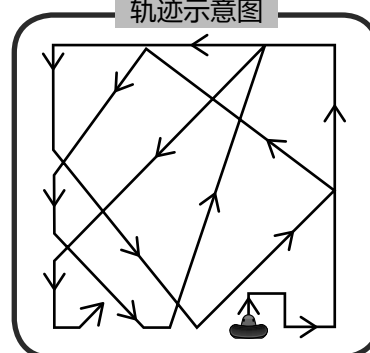

使用・维护保养

■ 清扫结束！

- 清扫时间根据房间面积、垃圾数量自动判定。受充电座位置、家具摆放、垃圾数量的影响，即使房间面积相同，清扫时间也可能不同。（最长约 70 分钟）
- 判定清扫结束时，则自动返回充电座。
- 吸尘中若电量减少，开始闪烁时，则将暂停清扫并返回充电座。



吸尘（续）

重点清扫模式




- 1 将本体置于需要清扫的地方
- 请用遥控器（第 16 页）移动本体或用手搬运本体。

- 2 按下重点清扫键

本 体

按下 **重点清扫**

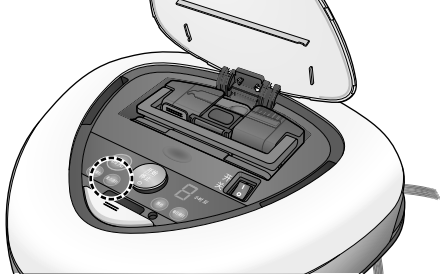


- 吸尘器处于休眠状态时，按下“开始 / 停止键”后进入待机状态。（第 12 页）

请求 • 按下重点清扫键后将马上开始清扫，因此请立刻关上集尘盖。（集尘盖打开状态下也会开始）

遥控器

按下 **重点清扫**

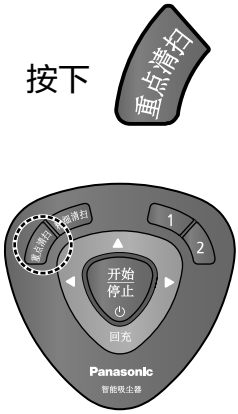

开始清扫！

重点清扫模式：
以开始位置为中心，先向外呈漩涡状清扫，直径约
达 1.5 m 后，转为向内呈漩涡状清扫，直到回到中心。
同时与微尘感知器联动，控制吸力。

- 告知**
- 因后退时无法感应障碍物，因此可能发生碰撞。
 - 清扫过程中会自动避开充电座。
 - 微尘感知灯直观显示肉眼不易看见的垃圾。（第 12 页）
 - 清扫区域内有障碍物时，会自动避开，此时的运行轨迹会与轨迹示意图有所不同。



清扫结束！

- 清扫结束后，请使其返回充电座，或按回充键（第 16 页）


清扫区域设定




登录特定区域，轻松重复扫！
(仅能用遥控器进行登录)

清扫区域登录

- ① 将本体置于充电座上
 - 若不置于充电座则无法登录
- ② 选择遥控器的清扫区域设定键“1”或“2”，长按3秒以上（本体上的 亮灯）
 清扫区域设定键
(选择想登录的设定键)
- ③ 本体离开充电座，并且朝向转动180°，用遥控器将本体移至想清扫的位置（第16页）
 - 30秒内不操作（下一步），则将自动进入待机状态（登录取消）
- ④ 到达想清扫的位置后，再一次长按第②步中所选的清扫区域设定键（3秒以上）
登录完成（本体上的 闪烁后亮灯）
- ⑤ 按下回充键返回充电座
 - 若不返回充电座，则将无法前往登录位置。

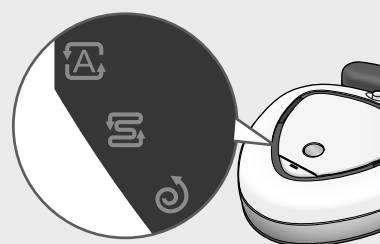

遥控器



按下登录完毕的
清扫区域设定键

清扫区域设定：

以登录地点为中心，在约1.8 m × 约1.8 m的范围内，以自动清扫模式进行清扫。


- 清扫区域设定可登录2处
- 清扫区域设定的范围(约1.8 m × 1.8 m)可变更(第23页)

开始清扫！

告知

- 微尘感知灯直观显示肉眼不易看见的垃圾。(第12页)
- 清扫区域设定清扫模式会自动记忆从充电座开始的移动路径，因此以下情况时可能会偏离清扫区域设定的范围。
 - 登录时感应到障碍物（或从附近通过），或跨过门槛、地毯等的段差、高低不平处时
 - 移动过充电座位置时
 - 移动途中，遇到登录时不存在的障碍物时
 - 设定清扫区域内有桌椅等障碍物或地毯时
- 登录完毕后，并未返回充电座，而直接按开始/停止键，则清扫完设定清扫区域后，将以自动清扫模式继续运转。

轨迹示意图

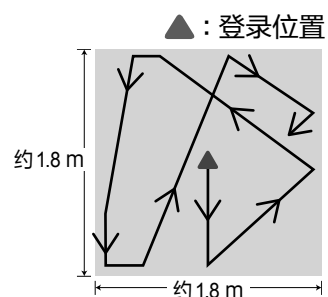

告知


- 根据地毯种类的不同，所设定的清扫区域范围可能会有所偏离

清扫结束！（设定清扫区域）

- 判定设定清扫区域清扫完毕时，则以自动清扫模式继续运转。

还能如此操作

使用遥控器，喜欢哪里到哪里

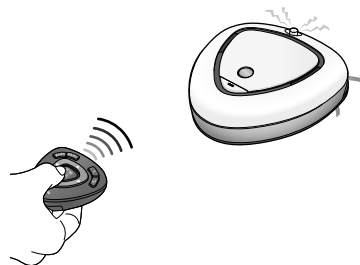

使用遥控器时…

- 遥控器的遥控距离为 5 m 左右
- 使用时，遥控器的信号发射窗需对准本体的信号接收窗
- 确认遥控器与本体之间没有遮挡信号的物体
- 手指等请勿挡住遥控器信号发射窗



操作时（按了才能动）

- 按下遥控器的方向键，可以使其移至想清扫的地方。（移动途中也会同时清扫）

- ▲ …前进
- ◀ …左转
- ▶ …右转


- 告知** ● 清扫中也可以使用遥控器进行移动（自动清扫模式、精细清扫模式、清扫区域设定）

返回充电座

- 按下回充键，可自动返回充电座。

本 体

按下 **回充**

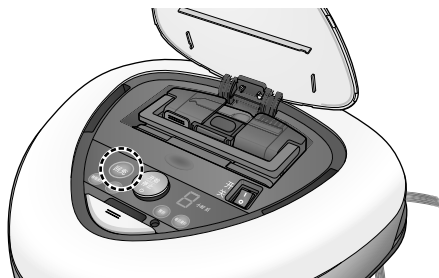

- 吸尘器处于休眠状态时，按下“开始 / 停止键”后进入待机状态。（第 12 页）

- 请求** ● 按下回充键后将马上开始回充，因此请立刻关上集尘盖。（集尘盖打开状态下也会开始）

- 告知** ● 根据使用状况，也可能有按了回充键无法返回充电座的情况。（第 27 页）
● 返回充电座时，微尘感知灯不亮灯。

遥控器



按下回充键

预约



在预约的时间开始清扫!

●吸尘器处于休眠状态时，按下“开始/停止键”后进入待机状态。
(第 12 页)

预约设定

■从现在起 1~9 小时后以自动模式开始清扫

1 打开集尘盖，
按下 **预约** (预约灯亮灯)



2 再按 **预约**，选择预约时间
(每按一次切换一次)

1 → 2 → ... → 9 → 熄灭
(1小时后) (2小时后) (9小时后) (取消设定)

2 秒后设定完成
(发出提示音，预约时间会显示 30 秒)

告知

• 设定完成后，再按每日清扫键，则每天可在设定的时间开始清扫。

■每天相同的时间里，以自动清扫模式开始清扫

1 打开集尘盖，
按下 **预约** (预约灯亮灯)



2 按 **每日清扫** (每日清扫灯亮灯)



3 再按 **预约**，选择预约时间
(每按一次切换一次)

1 → 2 → ... → 9 → 熄灭 → 0
(1小时后) (2小时后) (9小时后) (取消设定) (24小时后)

2 秒后设定完成
(发出提示音，预约时间会显示 30 秒)

■想取消预约时

1 打开集尘盖，按下 **预约**

2 再不停按 **预约**，选择 **熄灭** (取消设定)


(每按一次切换一次)

1 → 2 → ... → 9 → 熄灭
(1小时后) (2小时后) (9小时后) (取消设定)

2 秒后即取消预约 (发出提示音， 熄灭)

告知

- 主电源开关一旦关闭，预约即被取消。
- 以下情况，预约清扫模式无法开始。
 - 所设定的预约时间时正在清扫
 - 电量不足时 ( 闪烁)
 - 集尘盒积满垃圾时 ( 亮灯)
-  亮灯时，再按 **预约**，则所设预约时间即被取消。请重新设定预约时间。

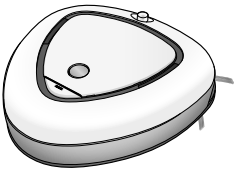


清理垃圾（维护保养）



指示灯显示
垃圾积存情况！

垃圾清理指示灯（红色）
亮灯了…

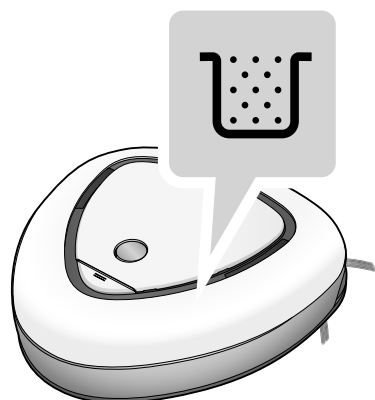

请清理垃圾，并进行维护保养。

垃圾积存状况因垃圾种类而不同



告知

- 垃圾即使很少，但若吸气通路堵塞时，则指示灯也可能亮灯。
（请取出集尘盒，清除吸气通路中的垃圾）
- 对新地毯等吸尘时，由于吸入地毯浮毛，集尘盒会更快积满。


请求

-  即使不亮灯，也请每周清理一次垃圾

清理集尘盒（维护保养）

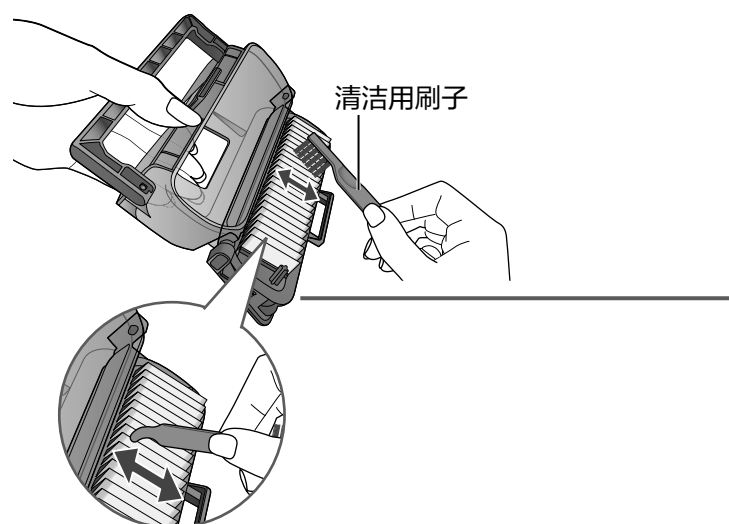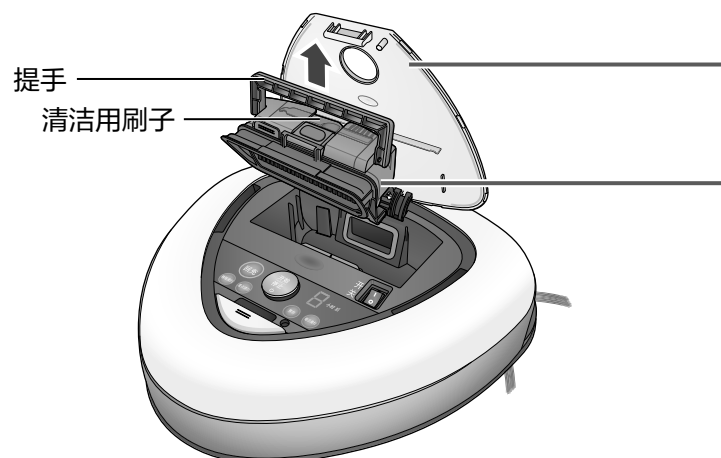


当刷子的刷毛部不能除去垃圾时，
请用刷子的另一端掏出垃圾。
（请勿用力按压以免过滤网破损）

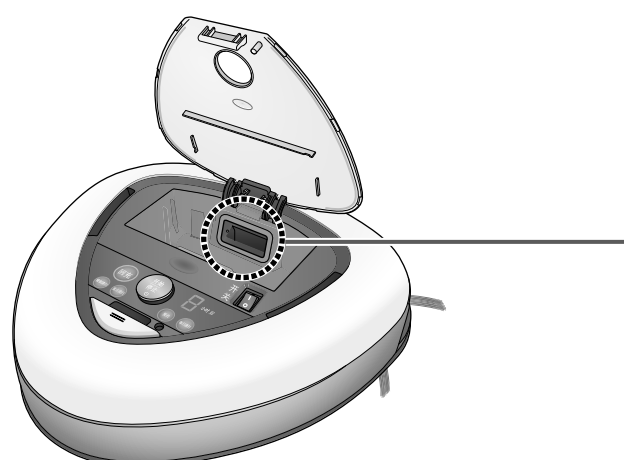


1 打开集尘盖

2 取出集尘盒，倒掉垃圾

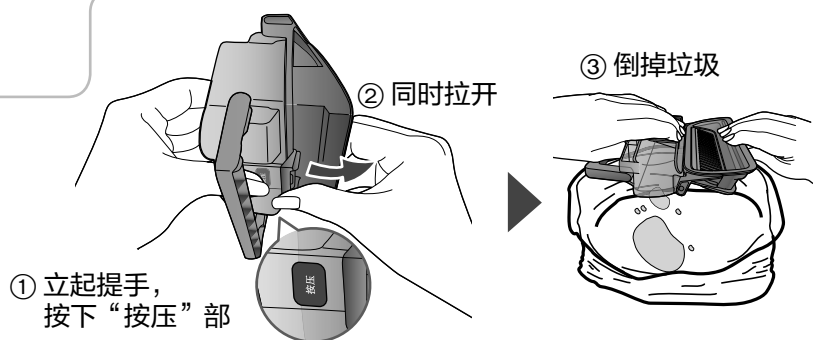

3 取出格状过滤网

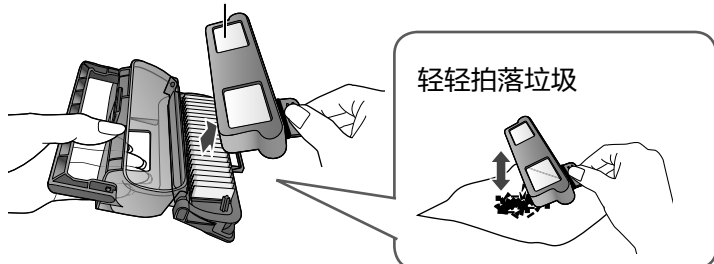

4 仔细清理垃圾、灰尘等

感觉较脏时可进行水洗（水洗后请充分干燥，再装回原样）

■ 可水洗

■ 褶皱过滤网

■ 格状过滤网

■ 集尘盒

浸在水中（约 30 分钟）

直接放在水龙头下冲洗（请勿用刷子等刷洗）

流水冲洗

请求


- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物。（以免造成裂痕、变色）
- 置于通风良好的地方大约 24 小时，使其完全干燥（以免产生异味或造成堵塞）
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥（以免造成故障、变形）

5 清除吸气通路的垃圾

- 无法清除时，请取下滚刷，再进行维护保养。（第 20 页）

6 集尘盒装回原样，并装回本体。（装好后，请关上集尘盖）

- 集尘盒若未安装到位，吸尘器将无法运转。

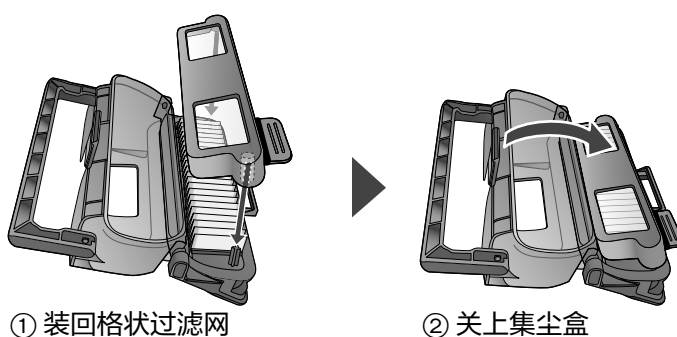

维护保养

显示故障代码（第 24 页）时 / 缠绕垃圾时 / 认为必要时


维护保养前，请关闭主电源开关，拔掉充电座的电源插头

本体底侧 · 滚刷

清除  部的垃圾




（滚刷除外）

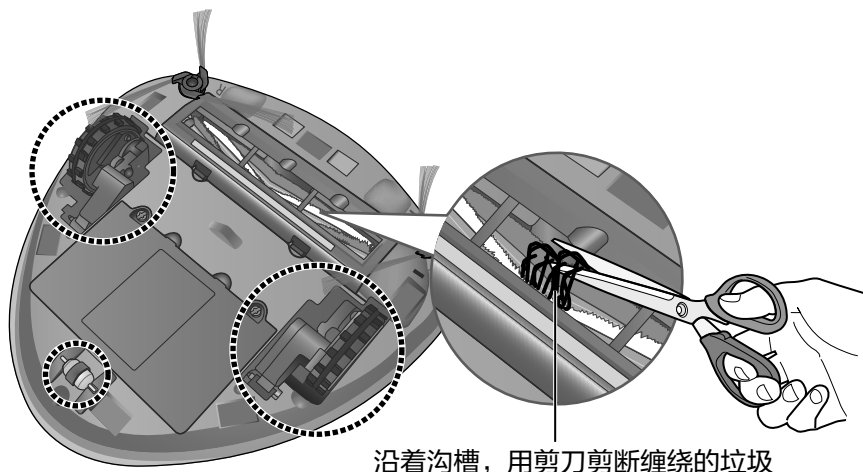


■用水清洗滚刷时


1 打开滚刷外框

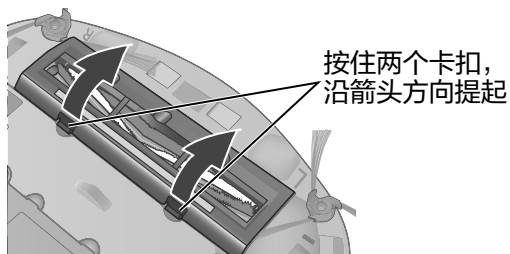


2 取出滚刷

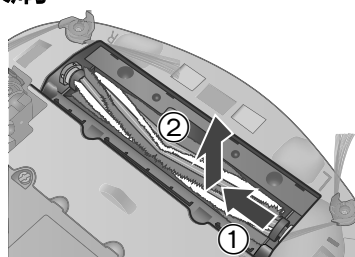

3 清除 部的垃圾

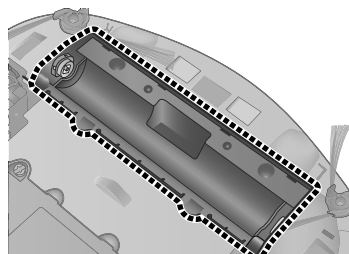


4 用水冲洗滚刷，并充分干燥

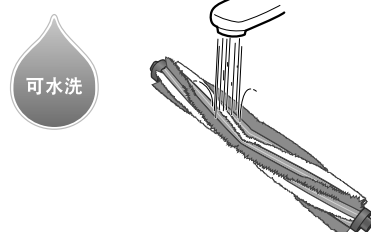


■安装方法


1 将滚刷装回本体 先插入① 再卡入②

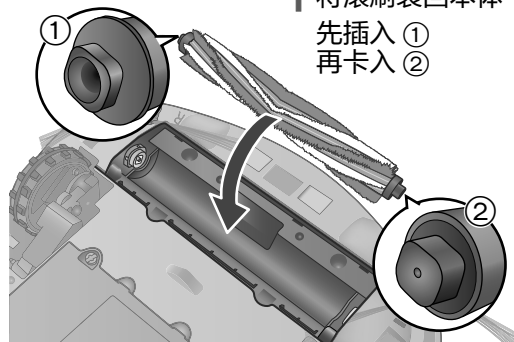

2 装回滚刷外框

滚刷外框的 4 个卡爪插入本体凹部（4 处），再如图按下至卡扣（2 处）发出“咔哒”声

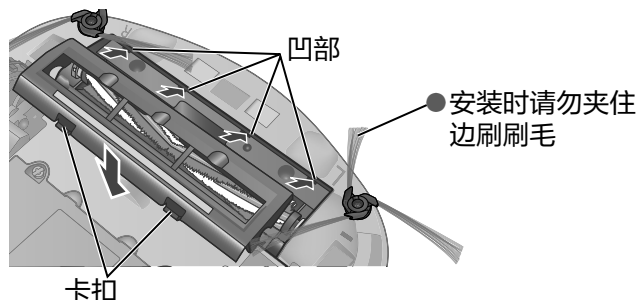


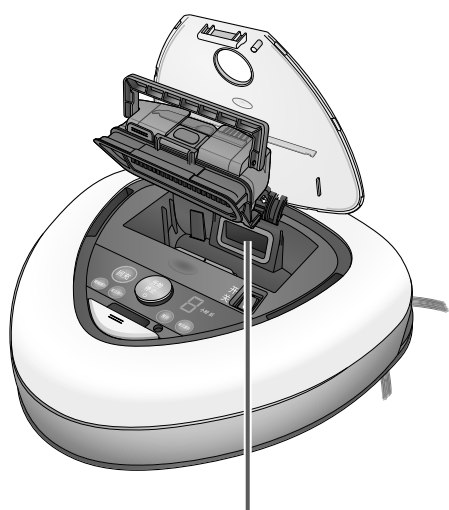

微尘感知器

微尘感知灯亮灯异常时
垃圾已清除 [图标] 仍亮灯时

用柔软的干布擦拭

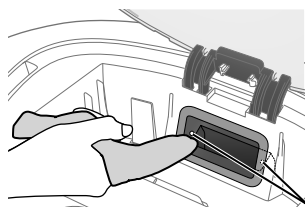


微尘感知器


不可水洗

充电接触端子

清除 [图标] 部的垃圾

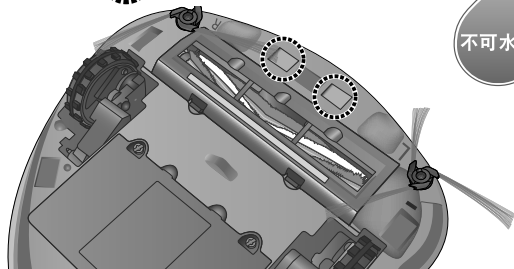

本体底侧

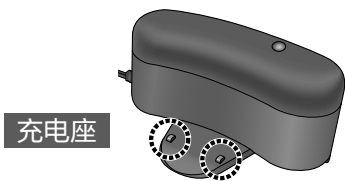

充电座

不可水洗

本体·充电座

使用拧干的柔软湿布
进行擦拭



感应器部·信号接收/发射窗

使用拧干的柔软湿布擦拭 [图标] 部



本体侧面

红外线感应器

信号接收窗

超音波感应器


红外线感应器

本体底侧


防跌落感应器

后轮
(内置行走感应器)

信号发射窗

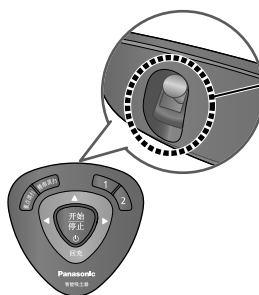

遥控器

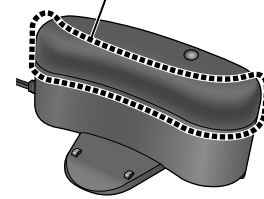

充电座

请求

●水洗后…

- 甩干水分，并使其充分干燥（以免产生异味或造成异味）
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥（滚刷：以免变形造成故障）

●请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物（以免造成裂痕、变色等）

使用·维护保养


维护保养（续）

显示故障代码（第 24 页）时 / 缠绕垃圾时 / 认为必要时

维护保养前，请关闭主电源开关，拔掉充电座的电源插头

边刷


清除缠绕在 部的垃圾

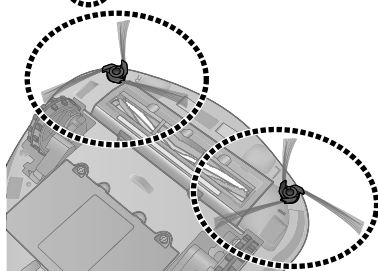

- 清除缠绕的头发等
- 边刷无法转动或难以转动时，请取下滚刷（第 20 页），再一边转动边刷，一边维护保养（取下滚刷后，边刷可轻微转动）

■边刷的刷毛弯曲、散乱时


- 用浸过热水的布包裹住边刷 10 秒左右，再拉伸擦拭将其拉直

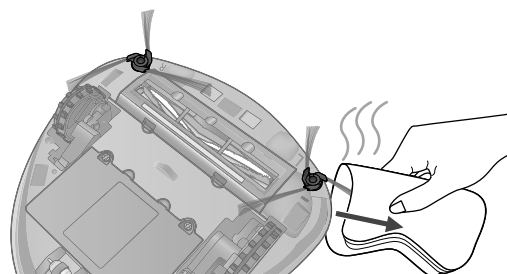

拆下边刷，清除垃圾


1 拆下边刷

- ① 按住边刷
- ② 用螺丝刀旋开螺丝

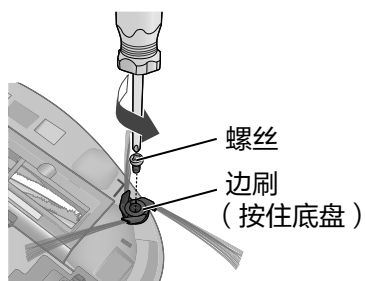


■安装方法

- ① 确认左（L）边刷还是右（R）边刷

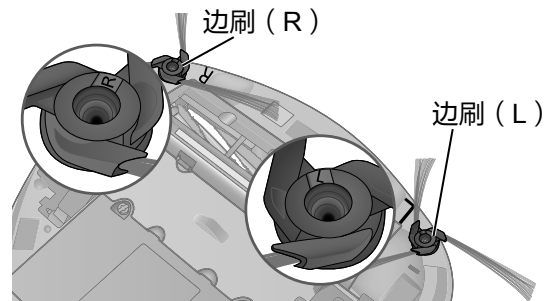


2 清除 部的垃圾

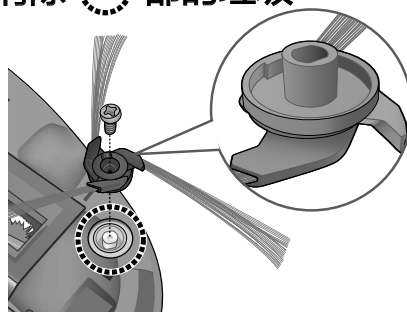

可水洗

底部的垃圾也清除掉

- ② 装入边刷，拧紧螺丝

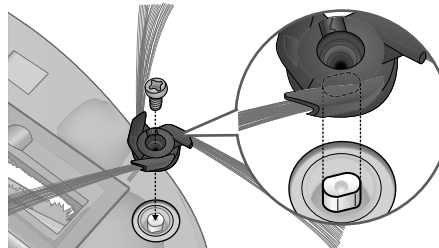

告知

- 边刷为消耗品。地面种类不同，磨损程度也会有所不同。脱毛、破损时，请更换边刷。
 - 如需购买、更换边刷，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心（400-810-0781）。

请求


- 水洗后…
 - 甩干水分，并使其充分干燥（以免产生异味或造成异味）
 - 请勿使用吹风机等热风进行干燥（边刷：以免变形造成故障）
- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物（以免造成裂痕、变色等）
- 因边刷容易缠绕毛发等，应经常确认、维护保养

变更设定

■以下设定可变更



变更设定需在待机状态下进行，若吸尘器处于休眠状态，请按开始/停止键进入待机状态后再变更（第12页）

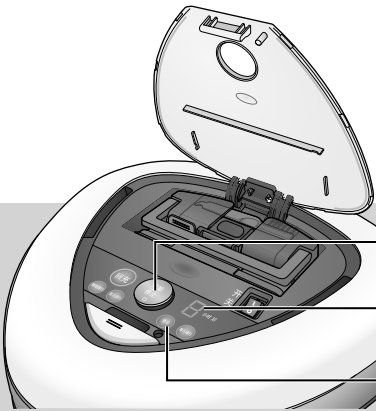


开始/停止
显示部
预约

变更提示音的音量

1 长按 预约 (3秒以上)

2 按 预约 选择

每按一次 预约 切换一次




按下



显示当前设定



-小



-中


(出厂时的设定)



-大

3 通过 预约 进行设定

每按一次 预约 切换一次



按下




→设定(变更)完成

变更微尘感知器的灵敏度

1 长按 预约 (3秒以上)

2 按 预约 选择

每按一次 预约 切换一次




按下



显示当前设定



-低



-中


(出厂时的设定)



-高

3 通过 预约 进行设定

每按一次 预约 切换一次



按下




→设定(变更)完成

变更清扫区域设定的清扫范围

1 长按 预约 (3秒以上)

2 按 预约 选择


每按一次 预约 切换一次




按下



显示当前设定



-约1.8m x 约1.8m
(出厂时的设定)




-约2.7m x 约2.7m



-从登录位置开始自动
清扫模式

3 通过 预约 进行设定

每按一次 预约 切换一次




按下



→设定(变更)完成

故障代码

●故障时的现象（示例）

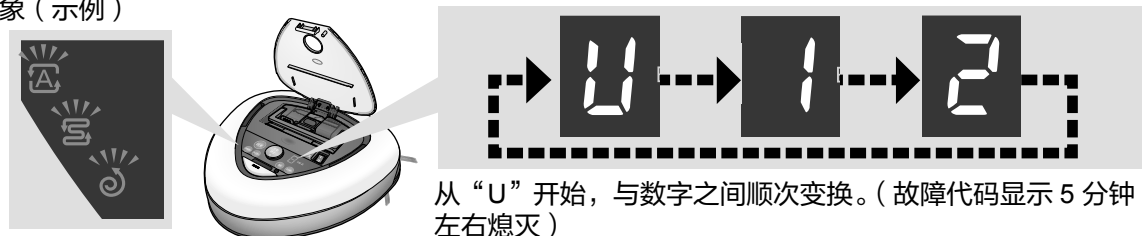

■请确认原因，采取相应措施。（按下开始 / 停止键，可清除故障代码）

故障代码	检查之处和处理方法
U 1 2	滚刷、边刷是否被线头、头发等异物缠绕了？ →请清除异物（第 20、22 页）
U 1 3	侧轮是否被线头等异物缠绕了？ →请清除异物（第 20 页）
U 1 4	吸尘器移动途中是否停止，是否阻滞搁置在段差、高低不平处？ 后轮是否被异物卡住了？ →请清除异物（第 20 页）
U 1 5	缓冲挡板是否被异物卡住了？ →请清除异物
U 1 6	集尘盒是否安装？ →请装回集尘盒（第 18 页）
U 1 8	超音波感应器是否被布等覆盖或附着灰尘等？ →请维护保养（第 21 页）
U 1 9	红外线感应器是否被布等覆盖或附着灰尘等？ →请维护保养（第 21 页）
U 2 0	吸尘器移动途中是否停止，是否阻滞搁置在段差、高低不平处？ 防跌落感应器是否附着灰尘等？ →请维护保养（第 21 页）
U 2 1	防跌落感应器是否附着灰尘等？ →请维护保养（第 21 页）
U 2 3	吸尘器移动途中是否停止？ 是否阻滞搁置在段差、高低不平处？
U 2 5	是否长时间在阳光直射等高温场所使用？
U 2 6	是否在阳光直射等高温场所充电？（第 11 页）
U 2 7	是否在 0℃以下场所充电？（第 11 页）
U 3 2	滚刷、边刷是否被线头、头发等异物缠绕了？ →请清除异物（第 20、22 页）
U 3 3	侧轮是否被线头等异物缠绕了？ →请清除异物（第 20 页）

指示灯状态	检查之处和处理方法
亮灯	集尘盒积满垃圾了。（第 18 页） 微尘感知器是否附着灰尘了？ →请维护保养（第 21 页）
闪烁	电池电量不足。 →请静待吸尘器返回充电座或手动将其置于充电座充电
	电池耗尽了。→请充电（第 11 页）

■顺次跳动显示 H 及 2 位数字时，请确认以下情况

需点检	确认显示的代码（H 之后的 2 位数字），立刻关闭主电源开关，拔掉充电座的电源开关，并咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。（400-810-0781）
-----	---

故障的判断

在委托修理之前，请先确认以下项目。

发生这种情况时	检查之处和处理方法
打开主电源开关电源，仍无法接通电源	● 电池电量耗尽了。 →请充电（第 11 页）
不运转	● 主电源开关打开了吗？ ●  在闪烁吗？→请充电（第 11 页） ● 显示故障代码了吗？（第 24 页）显示代码时不运转。 ● 遥控器的干电池是否没电了？
没操作却突然动起来了	●  是否亮灯了？（第 17 页）
运转中停止了	● 请打开集尘盖，确认故障代码。（第 24 页） ●  是否闪烁了？→请充电（第 11 页） ● 吸尘器是否被电源线等卡住了？ ● 侧轮是否被毛巾、布或绳子等缠绕了？ ● 吸尘器是否无法攀越段差而停住了？
速度发生变化	● 当感应器感应障碍物，判断运行方向时，速度会变慢。 此为正常现象，并非异常。
无法直线前进	● 侧轮、后轮是否附着异物了？（第 20 页） ● 超音波感应器、红外线感应器、后轮（内置行走感应器）是否附着灰尘了？ →请维护保养（第 21 页）
与以前相比，碰撞障碍物的情况变多了	● 超音波感应器、红外线感应器是否附着灰尘了？ →请维护保养（第 21 页）
无法避开段差，直接掉落	● 防跌落感应器无法识别不足 5 cm 的段差。 ● 防跌落感应器是否附着灰尘了？ →请维护保养（第 21 页）
撞上障碍物	● 桌椅等的脚、浅色或暗色的、带拉门、盖有帘子、有脚轮的诸如电视桌等悬空的家具、器具等，吸尘器无法避开，是会撞上的。 ● 超音波感应器、红外线感应器是否附着灰尘等了？ →请维护保养（第 21 页） ● 本体后部因没有感知障碍物的感应器，后退时可能会发生碰撞。
滚刷停止转动	● 滚刷、边刷是否被线头、头发等异物缠绕了？（第 20、22 页）

运转・吸力

困惑时

故障的判断 (续)

在委托修理之前，请先确认以下项目。

发生这种情况时		检查之处和处理方法
运转・吸力	边刷无法转动、难以转动	● 滚刷、边刷是否被线头、头发等异物缠绕了? (第 20、22 页) ● 毛长超过 2 cm 的地毯等无法使用。另外，毛长不足 2 cm 的，因材质等关系，也会发生运转停止，绒毛缠绕边刷等情况。
	边刷脱落	● 边刷是否正确安装? (第 22 页)
声音	运转声音变大	● 集尘盒是否积满垃圾了? (第 18 页) ● 滚刷是否被线头、头发等异物缠绕了? (第 20 页) ● 集尘盒内各过滤网是否堵塞了? (第 18 页)
	使用时，运转声音会变化	● 根据清扫面积的垃圾数量自动调节吸力，因此声音会变化。此为正常现象，并非异常。
预约	到了设定的预约时间，却不运转	● 预约时间时吸尘器是否置于充电座? ● 预约清扫开始之际为以下情况时，则无法进行预约清扫。 ・主电源开关关闭时 ・正在清扫时 ・电池电量不足时 ・集尘盒积满垃圾时 ●  是否亮灯了?
异味	排气有异味	● 吸入气味很重的垃圾后是否一直放着未清理? → 反复运转仍对气味在意时，请清除垃圾 (第 18 页) → 请维护保养集尘盒内各过滤网 (第 18 页)
充电	无法充电 (电源指示灯不亮)	● 充电座的电源插头正确插入电源了吗? ● 主电源开关打开了吗? ● 吸尘器正确置于充电座上吗? → 请正确置于充电座上 (正确放置时，电源指示灯会亮灯) ● 本体或充电座的充电接触端子是否附着了异物了? → 请清除异物 (第 21 页)
	电量提示灯不会熄灭 (充电时间很长)	● 充电时间受周围温度、使用时间等条件影响，可能会变长。 ● 充电 8 小时以上， 仍不会熄灭时，则可能发生故障了，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心 (400-810-0781)。
	电源指示灯闪烁	● 充电接触端子是否附着异物了? → 请清除异物 (第 21 页)
	充了电，运转时间仍很短	● 是否放在周围温度过高或过低的地方进行充电? → 请在室温为 5℃ ~ 35℃ 的地方进行充电 ● 正确充电后使用时间仍明显变短时，可能电池寿命到了。 (电池寿命受周围温度、使用时间等条件影响会有所不同) → 请向 Panasonic 客户咨询服务中心 (400-810-0781) 咨询购买、更换电池事宜

发生这种情况时		检查之处和处理方法
微尘感知灯	明明未吸垃圾，灯却闪烁或亮灯（不熄灭）	● 微尘感知器上是否附着灰尘等了？ → 请维护保养（第 21 页） ● 集尘盒内垃圾是否积满溢出来了？ → 请清除掉垃圾（第 18 页）
	明明吸入垃圾，灯却不会闪烁或亮灯	
	灯一直不熄灭	
本体・充电座	无法返回充电座	● 充电座的电源插头是否插入电源？ ● 充电座前方约 100 cm，左右约 50 cm 的范围内是否有障碍物？（第 10 页） ● 返回充电座时，吸尘器会比清扫时走的慢一点。 返回充电座时可能会重复多次进行调整，请静待其返回到位。 ● 本体横在充电座时，可能会无法正确感应充电座的信号而导致无法返回充电座。 请将本体置于充电座正面约 50 cm 的地方，按下本体或遥控器的回充键，若本体可回到充电座，则可正常工作。 ● 本体的信号接收窗或充电座的信号发射窗是否附着灰尘等了？ → 请维护保养（第 21 页） ● 集尘盖是否开着？ ● 集尘盖上是否粘贴了厚胶带或放了重物？ ● 吸尘器是否照到了阳光？充电座附近是否有其他发射红外线的机器（卤素加热灯管、其他电器的遥控器等）？ 阳光或其他机器所发射的红外线会影响本吸尘器及其遥控器、充电座之间红外信号接发、从而可能导致本体无法返回充电座。 → ・请拉上窗帘等遮挡阳光 （从磨砂玻璃透出来的阳光也可能产生相同影响） ・附近有其他发射红外线的机器时，请搬离吸尘器与充电座，避开它们 ● 根据距离充电座的路程远近，可能会发生无法返回充电座的情况。
	本体、充电座发热	● 运转时或运转后、充电时，本体、充电座的温度会升高。 此为正常现象，并非异常。

故障的判断 (续)

在委托修理之前，请先确认以下项目。

发生这种情况时		检查之处和处理方法
垃圾清理指示灯	垃圾很少，指示灯却亮灯了	● 微尘感知器上是否附着灰尘等了？ → 请维护保养（第 21 页） ● 集尘盒内垃圾是否积满溢出来了？ → 请清除掉垃圾（第 18 页）
	遥控器无法操作	● 干电池是否耗尽了？ ● 干电池的 ⊕ ⊖ 极是否装反了？ ● 是否超出遥控器的遥控距离了？（第 16 页） ● 本体的信号接收窗、遥控器的信号发射窗是否附着灰尘等了？ → 请维护保养（第 21 页） ● 吸尘器是否照到阳光？附近是否有其他发射红外线的机器（卤素加热灯管、其他电器的遥控器等）？ 或者吸尘器在充电座前方约 1.5 m 的范围内吗？ 阳光或其他机器发射的红外线会影响本吸尘器和其充电座之间红外信号接发、从而导致本体遥控器无法操作。 → • 请拉上窗帘等遮挡阳光 （从磨砂玻璃透出来的阳光也可能产生相同影响） • 附近有其他发射红外线的机器时，请搬离吸尘器与充电座，避开它们
清扫区域设定	清扫区域设定无法登录	● 吸尘器是否置于充电座上了？ ● 遥控器的前进键是否按了 20 次以上了？ ● 清扫区域设定键（“1”或“2”）长按（3 秒以上）了吗？ ● 是否 30 秒内未操作？（第 15 页）
	无法前往设定的清扫区域	● 移动途径是否有障碍物？ ● 是否置于充电座上？ ● 电池电量是否足够？ ● 根据距离充电座的路程远近，可能会发生无法前往所设定的清扫区域范围。
	与设定的清扫区域范围有偏离	● 登录后是否移动过充电座位置？ ● 移动路径是否遇到障碍物，是否跨过门槛、地毯等的段差、高低不平处？ ● 设定清扫区域内是否有桌椅等障碍物或地毯等？
	确认之后，异常仍存在时	● 切勿自行修理，请带上产品（本体、电池、充电座、遥控器），并带上保修证（第 29～30 页）前往就近的 Panasonic 认定服务店维修。 具体地址请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心（400-810-0781）。



保修证

保修条款

- 有关保修期内 Panasonic 商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。
1. 保修期内的商品只可在 Panasonic 认定服务店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。
- 以下两点需特别注意：
- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
 - b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。
2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。
- a. 整机（除本体马达、充电电池外）[1 年内] 无偿；
 - b. 主要部件（本体马达）[3 年内] 无偿；（充电电池）[6 个月内] 无偿；
 - c. 附件 [边刷、清洁用刷子、格状过滤网 等] 有偿提供。
3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：
- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
 - b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
 - c. 不经 Panasonic 认定服务店维修人员拆动造成损坏的；
 - d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
 - e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
 - f. 因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。
4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

[商品信息]

商品名称：智能吸尘器

产地：日本

商品型号：MC-RS1C

制造编号：

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号：MC-RS1C	制造编号：	保修结算 4
商品型号：MC-RS1C	制造编号：	保修结算 3
商品型号：MC-RS1C	制造编号：	保修结算 2
商品型号：MC-RS1C	制造编号：	保修结算 1
商品型号：MC-RS1C	制造编号：	促销员留存

[销售记录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售店
(盖章)

销售日期: 发票号码:
顾客姓名: 联系电话:
顾客地址: 邮编:
销售店名称: 销售店电话:
销售店地址:

[维修记录]

维修店名称: 联系电话: 送修日:
维修店地址: 邮编:
故障内容: 故障原因:
维修内容:
维修员签字: 交验日期:

维修店名称: 联系电话: 送修日:
维修店地址: 邮编:
故障内容: 故障原因:
维修内容:
维修员签字: 交验日期:

维修店名称: 联系电话: 送修日:
维修店地址: 邮编:
故障内容: 故障原因:
维修内容:
维修员签字: 交验日期:

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic 客户咨询服务中心: 400-810-0781

Panasonic 官方网站: <http://panasonic.cn>

松下电器(中国)有限公司

产品废弃

■本吸尘器配有充电锂电池和干电池，废弃本产品时请取出电池（充电锂电池及干电池），并交给官方指定回收站，切勿擅自分解电池或与一般生活垃圾堆放一起，以免污染环境。

■本产品中的充电电池为易耗品。

当即使正确充电后，使用时间仍明显变短时，表示电池寿命可能到了。


如需购买、更换电池，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。（400-810-0781）

请求

- 下图仅限于废弃本产品时参考，并非用于修理。若擅自拆卸修理可能导致充电锂电池短路故障等。
- 充电锂电池若还残存电量时，请运转吸尘器直至停止后，关闭主电源开关，再取电池。


1 关闭主电源开关， 打开电池仓盖

- 如图所示旋开螺丝，打开电池仓盖

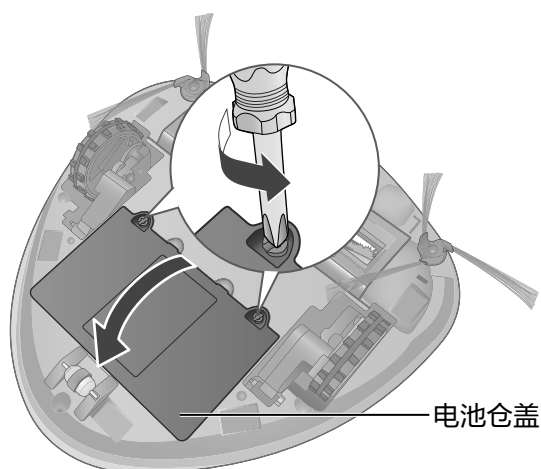

2 取出电池， 拆开接插端子

- ① 按着卡扣
- ② 拨开接插端子

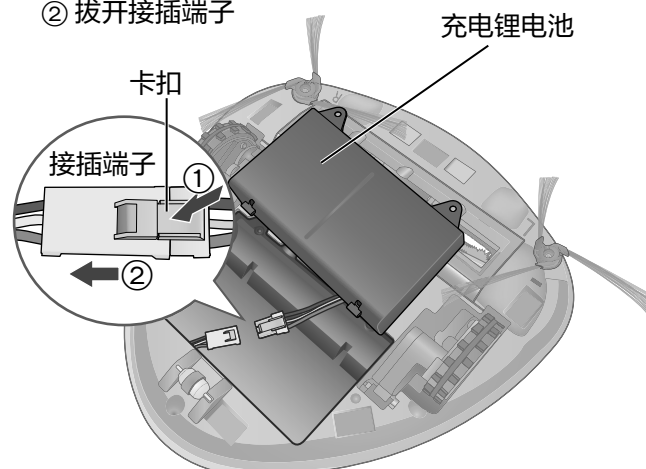

困惑时

规格

规 格			
尺寸 (长 × 宽 × 高)		(本 体) 325 mm × 330 mm × 92 mm	
		(充电座) 136 mm × 218 mm × 99 mm	
净 重		3.0 kg (本体)	0.7 kg (充电座)
集 尘 容 量		0.1 L	
使 用 电 池		充电式锂离子电池	电 池 参 数 14.4 V ≐ 3900 mAh
一次充电连续工作时间 / 打 扫 面 积		约 100 分钟 / 200 平方米 (数据来源: 集团内部实验室 上述工作时间及打扫面积是指一次完全充满电后在实验室地板上连续打扫的最大时间及最大面积。 家庭实际工作时间及面积因地面等的情况不同会有偏差)	
电 池 寿 命		反复充放电约 1500 次 【本电池寿命是指自动清扫模式下, 周围温度为 20 °C 时的充放电次数 (但受周围温度、使用频率、使用环境、条件等影响, 电池寿命会有所不同)】	
充 电 座	输入 (电压、频率)	220 V ~ 50 Hz (消耗功率: 充电时约 33 W ; 无本体时约 0.6 W)	
	输出 (电压、电流)	20.5 V ≐ 1.3 A	
	充 电 时 间	约 3 小时 (周围温度 20 °C , 从电量耗尽状态至充满)	
	电 源 线 长 度	1 m	
附 属 品		• 充电座 (1 个) • 遥控器 (1 个) • 干电池 [R03 (7 号)] (2 节) • 清洁用刷子 (1 个)	

※ 本智能吸尘器的充电座属于 II 类器具 回

制造商: 松下电器产业株式会社
日本大阪府门真市大字门真 1006 番地
进口商: 松下电器 (中国) 有限公司
北京市朝阳区景华南街 5 号 远洋光华中心 C 座 3 层、6 层
原产地: 日本 (一部分附属品除外)
© Panasonic Corporation 2015
Panasonic 客户咨询服务中心:
400-810-0781
Panasonic 官方网站: <http://panasonic.cn>

V01ZKZ000
S0815-0
发行: 2015 年 8 月
日本印刷