
KEPServerEX V6 安装说明


以下 2 个地方需要注意：

- Vertical Suite Selection——默认 None，或按 6 个大类选择，为加快启动速度，建议只安装已经购买或者需要使用的驱动。
- Select Features——点开“+”，选择对应的驱动，把✖点掉。


1、双击 KEPServerEX6 安装包，选择语言：

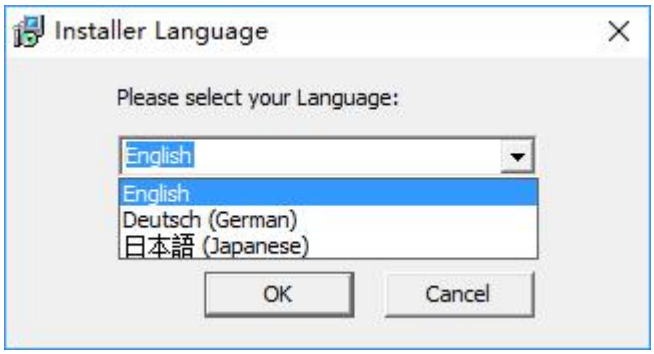


2、准备安装：

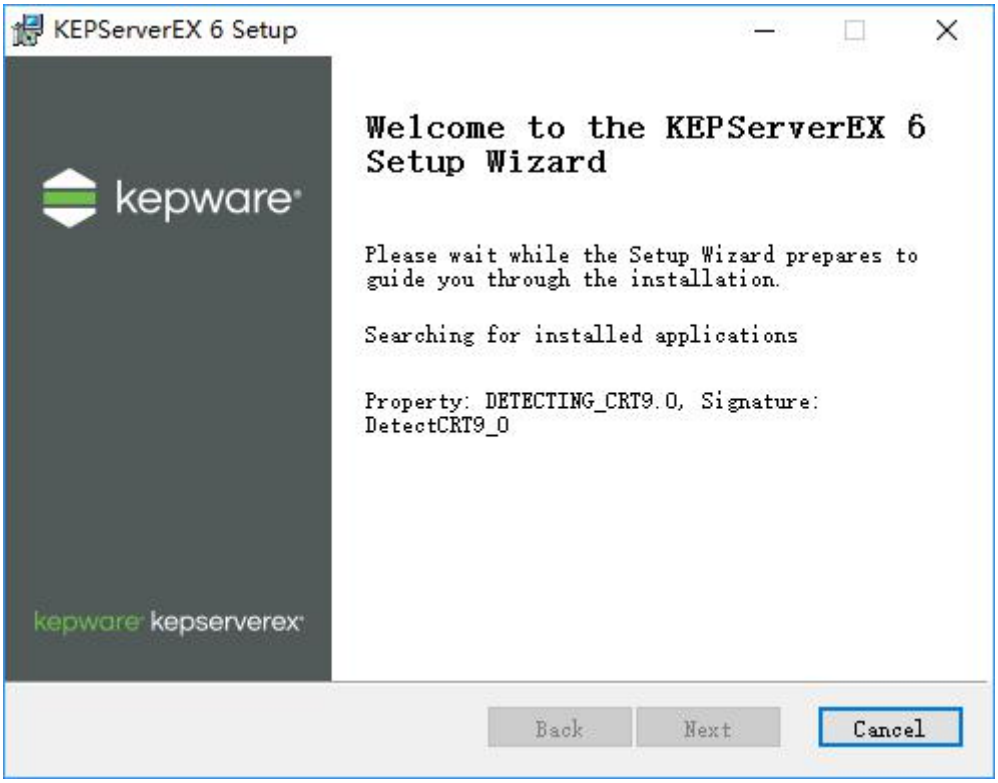


3、点击“Next”安装：

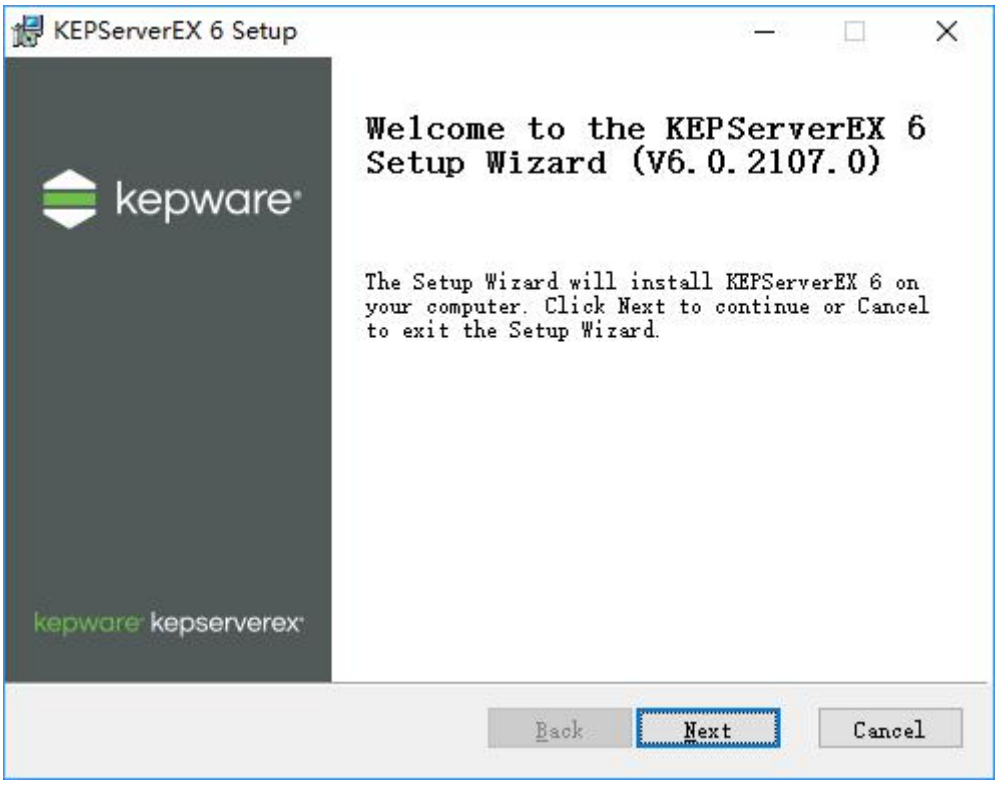


4、阅读“License Agreement”，接受后点击“Next”

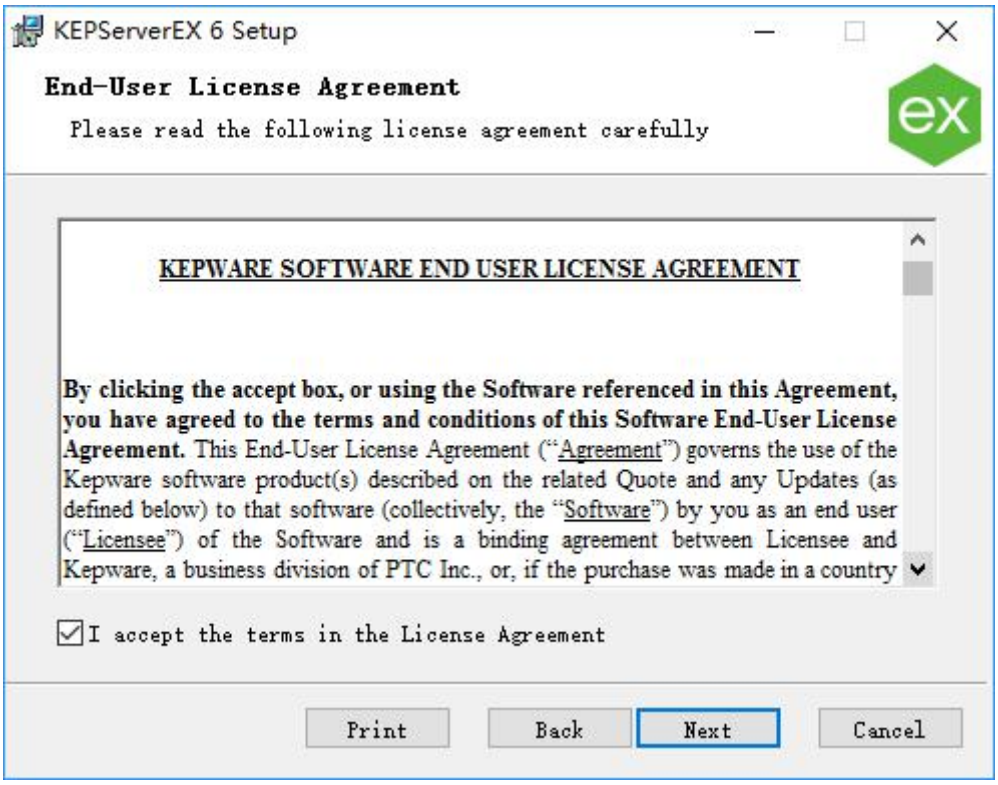


5、设置程序安装路径：

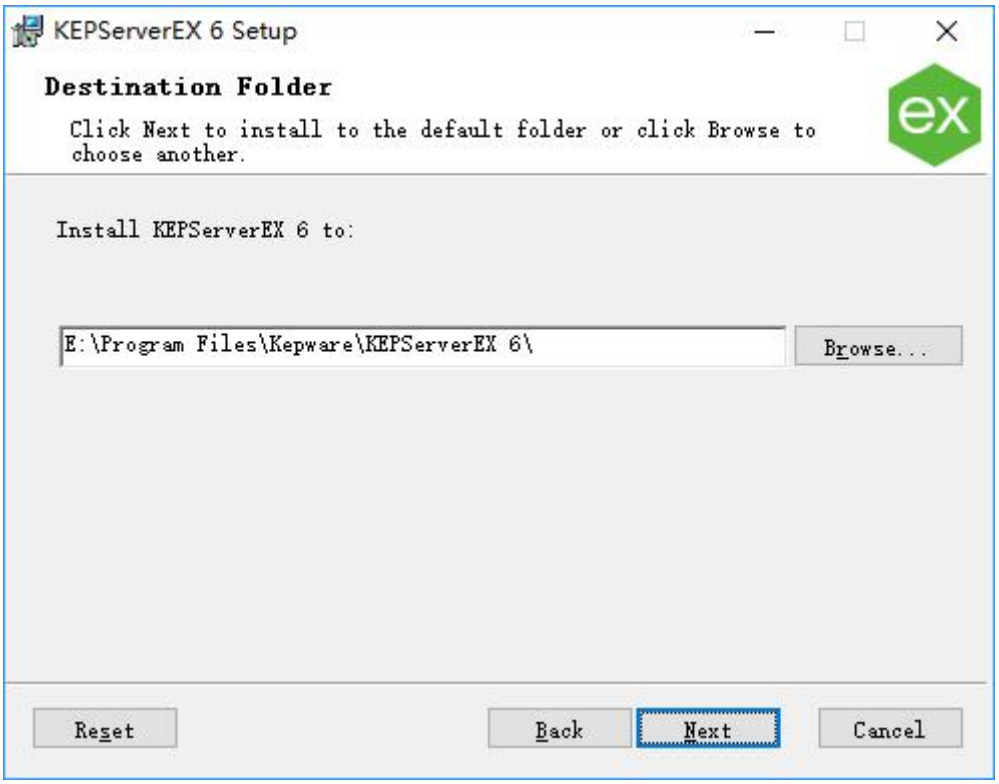


设置应用程序数据存放路径

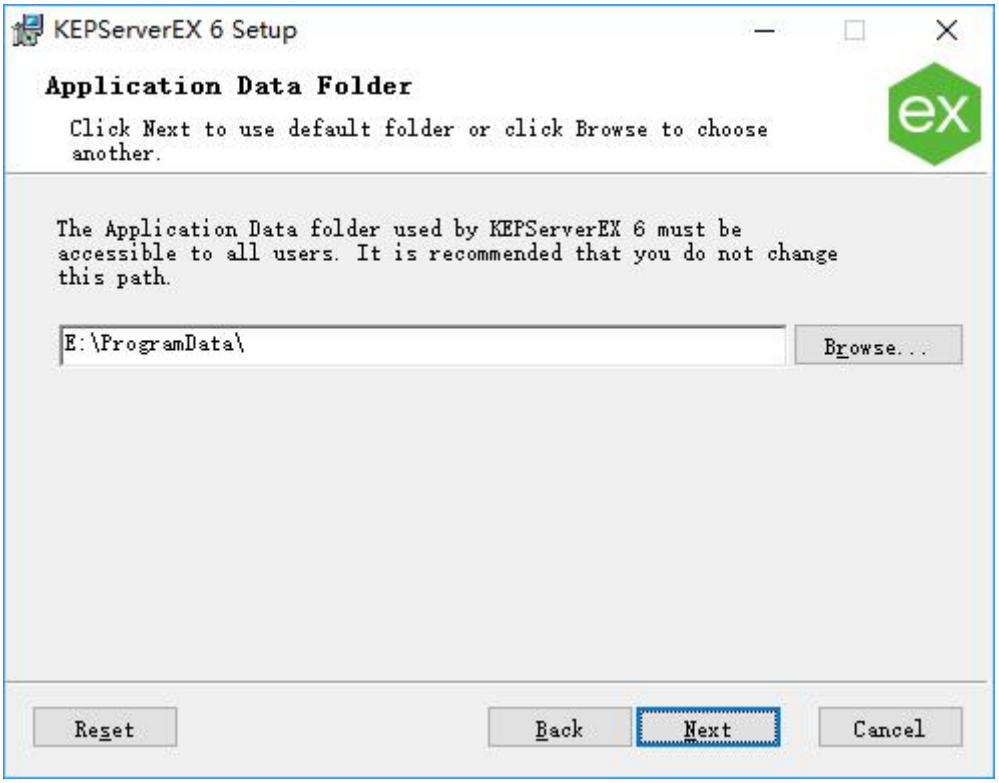


6、设置是否添加桌面快捷方式：

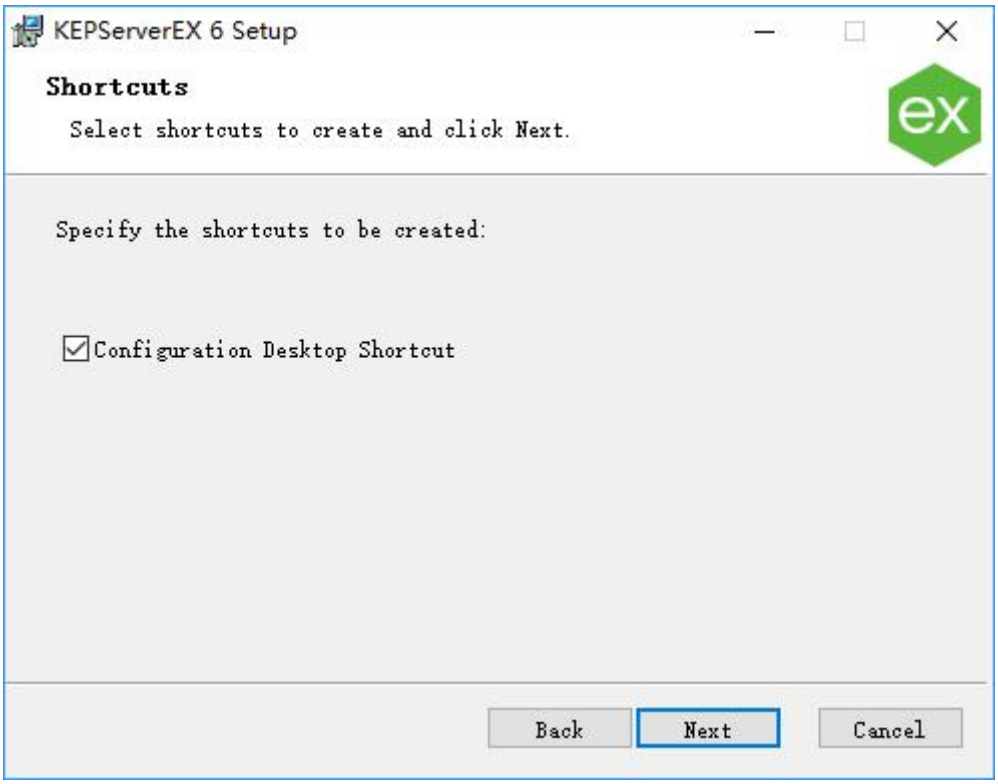


7、选择安装的套件：Vertical Suite Selection ——默认 None。如果购买或者使用的是驱动套装，也可选择 None 下面对应的驱动套装进行安装。(为加快启动速度，建议只安装已经购买或者需要使用的驱动)

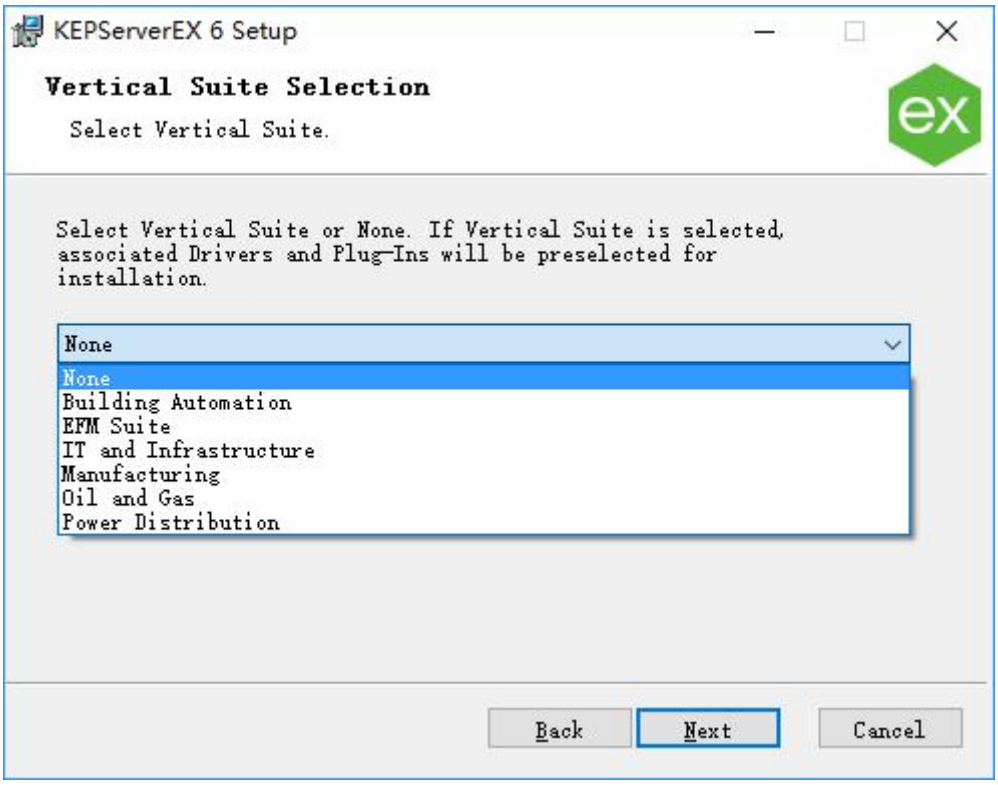


8、上一步安装套件选择为“None”后，可根据需要将 Communication Driver 前面的✖点掉，将所有驱动全部安装，或者只安装使用的驱动。具体操作如下：

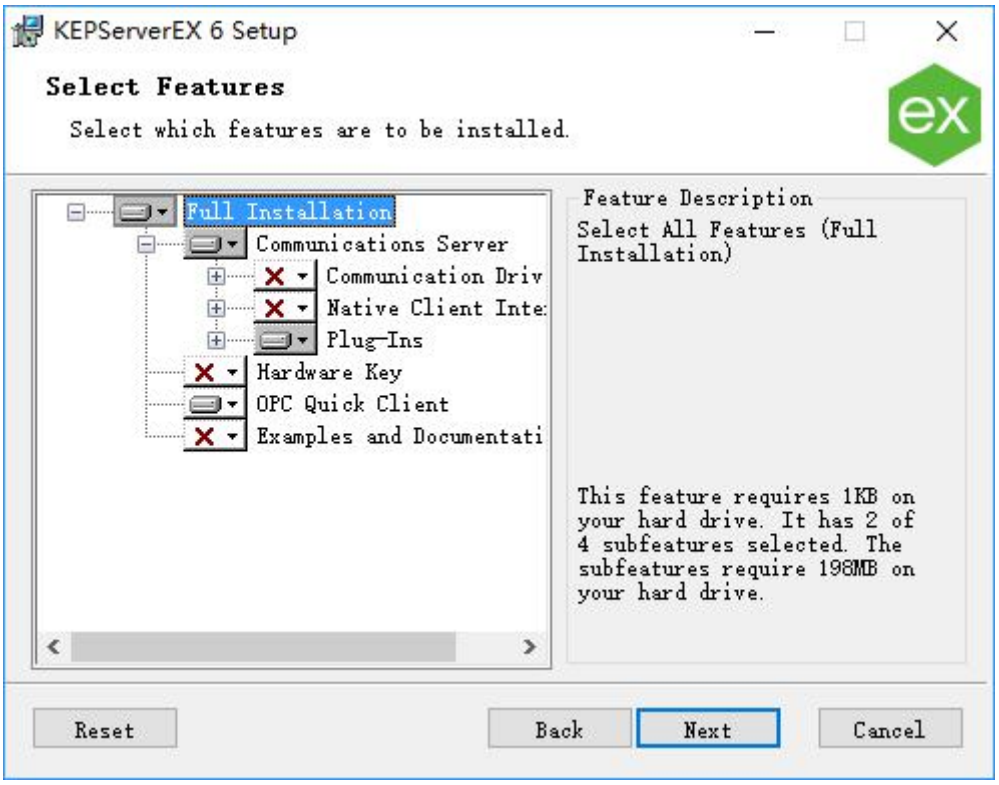


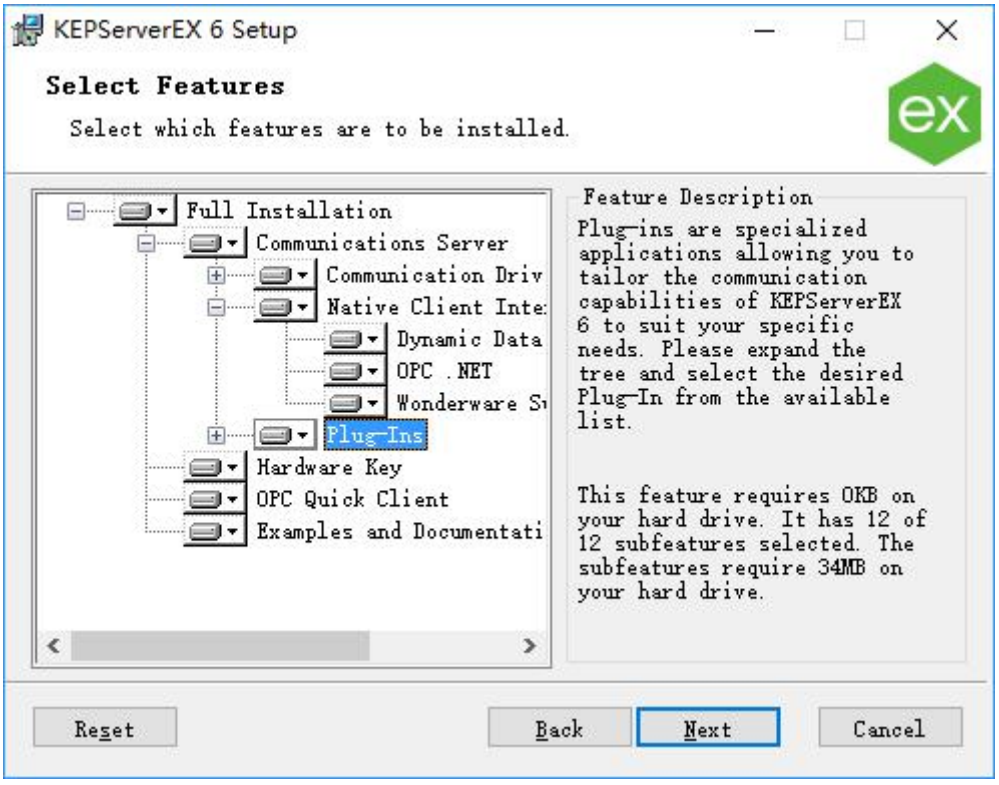


9、选择需要安装的具体驱动、插件等后，点击“Next”：

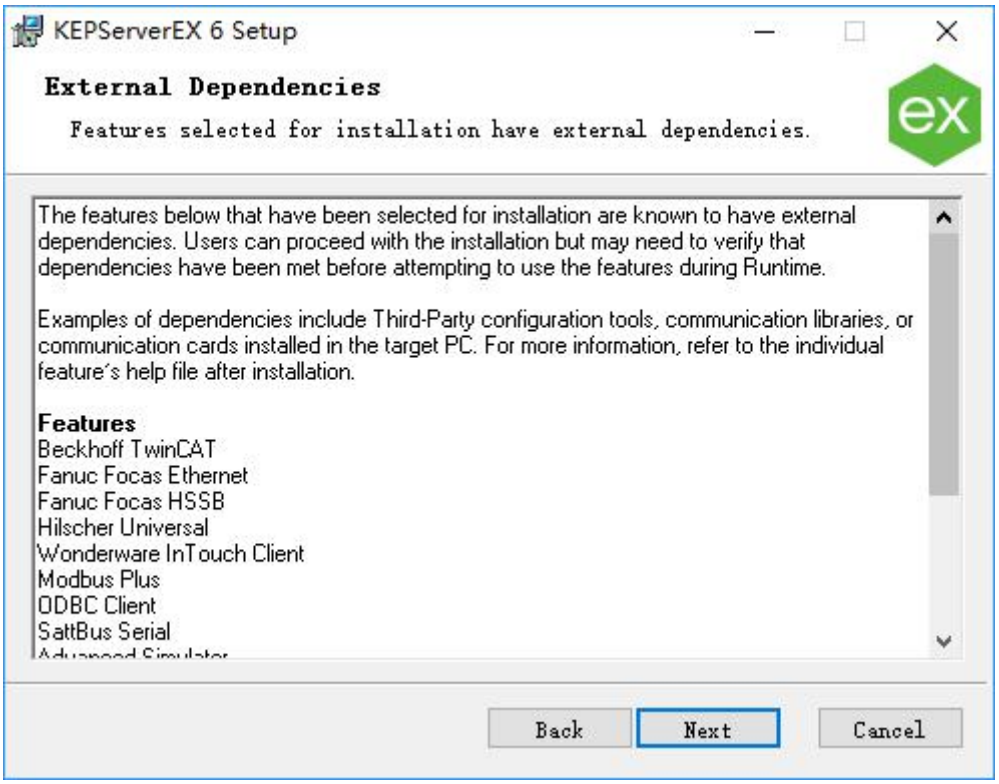


选择默认配置，点击下一步。

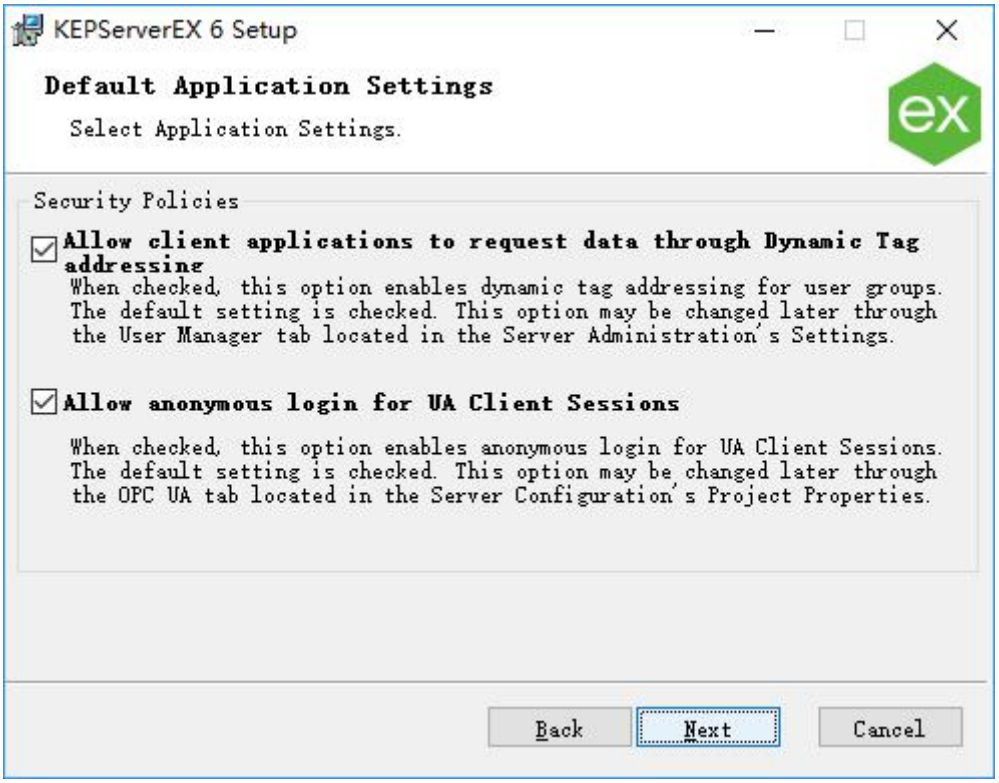


点击 install 。

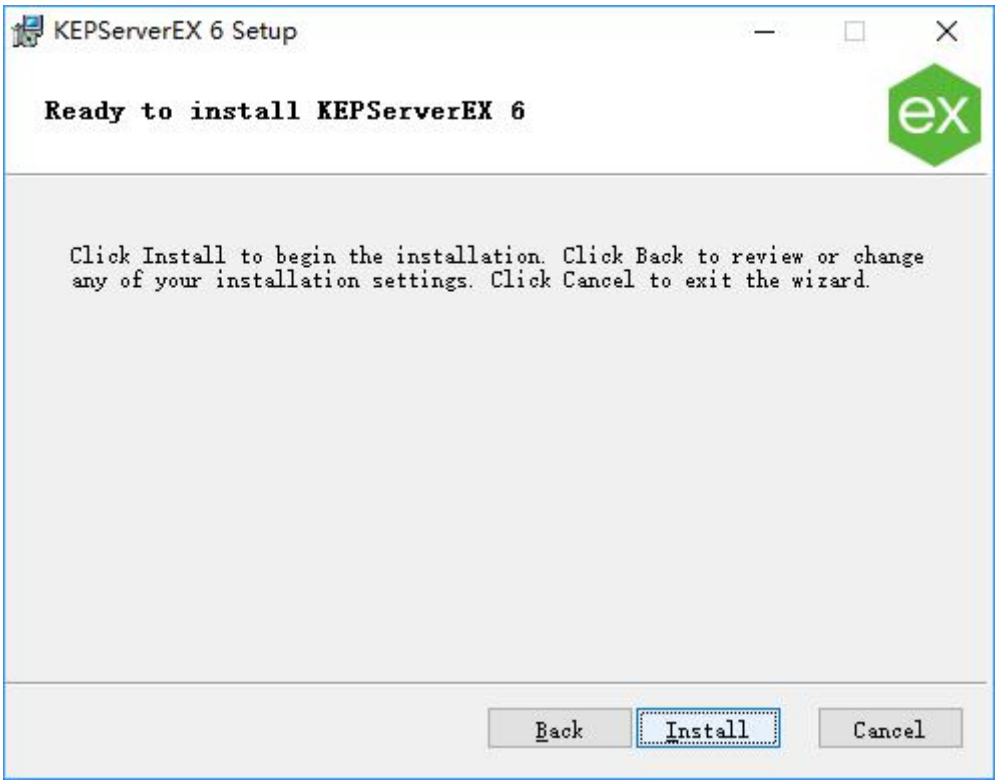

弹出安装进度条 如下。

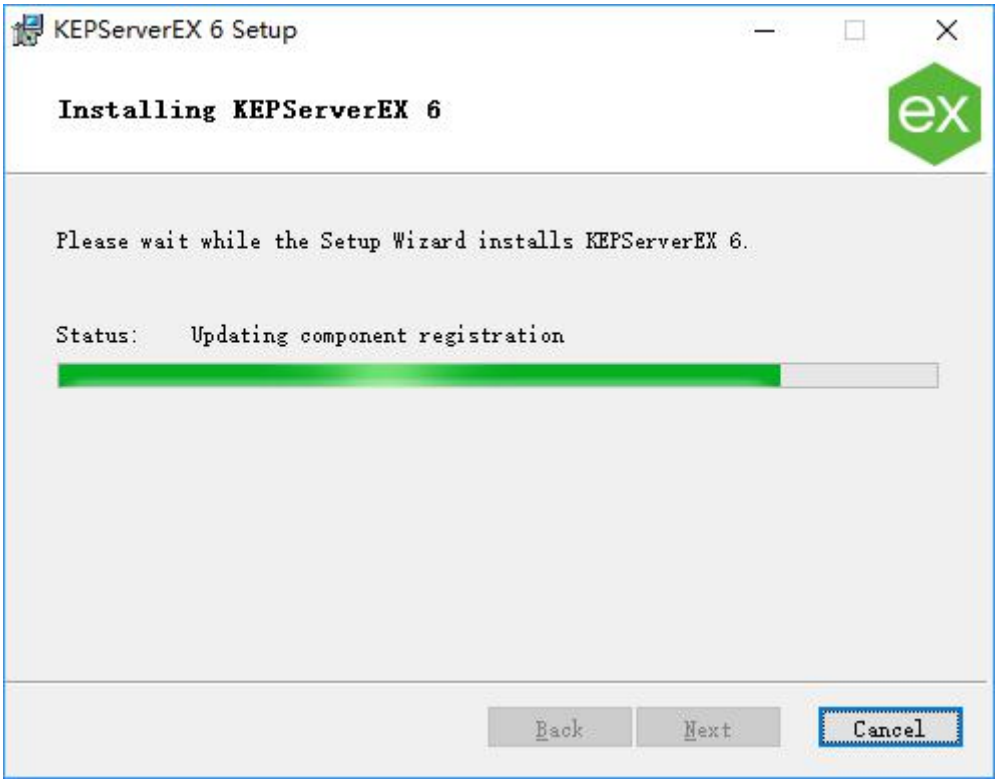

10、安装完成：

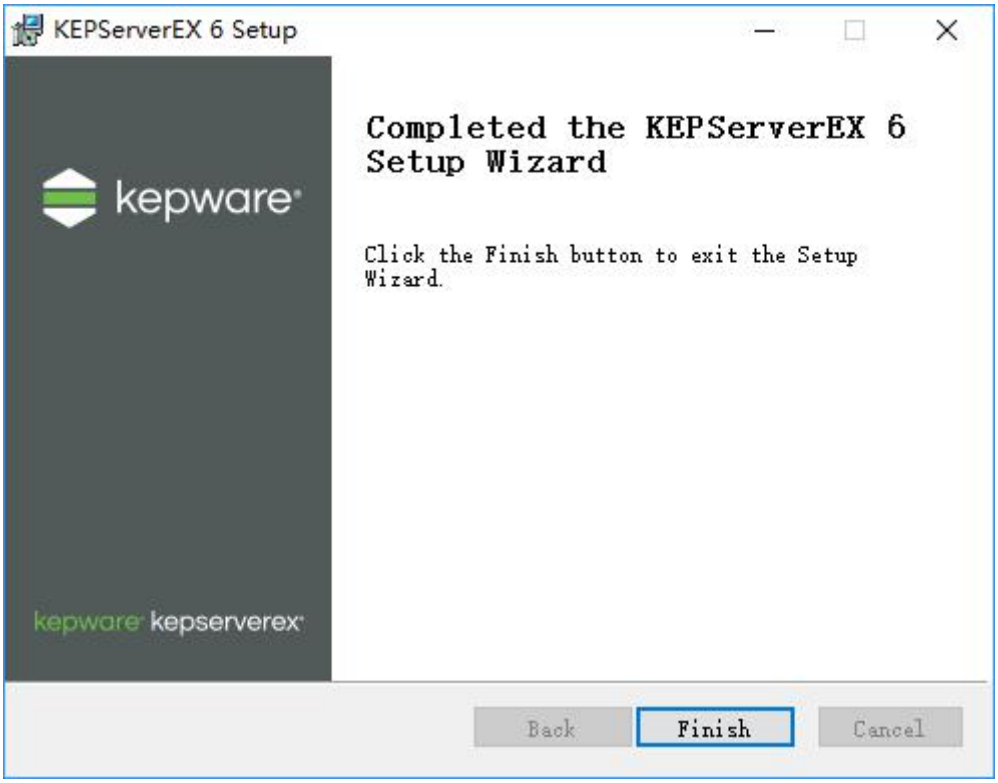

11、双击 KEPServerEX 6 Configuration，软件界面如下，安装成功：

