

研磨滴漏咖啡机

使用说明书




微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

一、产品特点

1. 使用咖啡豆、咖啡粉制作咖啡
2. 磨轮可拆卸，易于清洁
3. 永久性不锈钢过滤网
4. 浓淡调节，4 种杯数选择
5. 食品级零件，卫生安全

二、产品构件

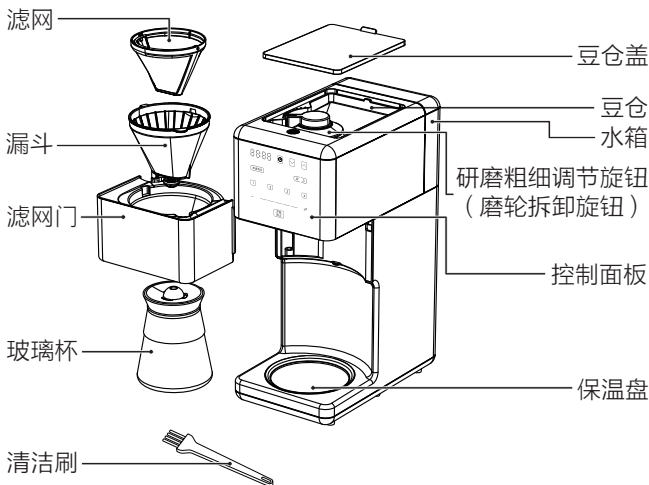

三、注意事项

* 注意：为了保证使用安全，请您务必遵守以下安全注意事项！

表示【禁止】的内容

- 禁止将电源线悬挂在放置产品台面的边缘处以及发热器具的表面处。
- 请勿将主机或电源线浸入水中或其它液体中，也不要来自来水下冲洗。
- 禁止儿童使用，请将产品放置于儿童触摸不到的地方。
- 请勿在使用期间移动本产品。
- 请不要在户外使用本产品。本产品仅限于家庭使用，请不要商业或工业使用。
- 豆箱中只允许放入烘焙过的咖啡豆。禁止把生咖啡豆、咖啡粉、速溶咖啡粉等其它材料放入咖啡豆箱，否则可能会损坏咖啡机。

禁止将液体倒入咖啡豆箱中。

表示【强制】的内容

- 使用前请确保电源电压与本产品标明的额定电压一致。
- 本产品属于一类器具，请确保所用电源插座有可靠接地，以防引起电击。
- 请勿超出此说明书所规定的用途范围。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商的维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请使用制造商提供的原装配件，非原装配件可能会损坏本产品甚至引起电击。
- 产品加水请勿超过水箱最高水位。
- 如果需要更换配件，请务必先断开电源，如有需要，还需待机器冷却。

可能造成人员伤亡的事项

- 请勿让产品在无人看管的情况下运行。
- 在本产品连接到电源时，切勿将手指或其他物体放入咖啡机研磨器里。
- 在冲煮咖啡期间或完成后，请不要用手触摸保温盘、玻璃杯身、蒸汽孔或其它高温部位，否则会导致烫伤。
- 本产品在使用后温度较高，需待冷却后清洗干净再存放。
- 在不使用本产品或清洁前，请把插头拔下，断开电源。

四、操作指南

1. 控制面板说明：



控制面板界面说明


	1. 显示预约倒计时时间,保温倒计时时间,其它状态下显示 00:00,左边为小时,右边为分钟。 2. 显示故障代码。 3. 煮咖啡显示屏跑马灯显示。		往水箱加水到刻度 1, 选择 1 杯量咖啡。
	1. 进入预约功能。 2. 切换设置小时或分钟的预约时间。		往水箱加水到刻度 2, 选择 2 杯量咖啡。
	按上键增加预约时间。		往水箱加水到刻度 3, 选择 3 杯量咖啡。
	按下键减少预约时间。		往水箱加水到刻度 4, 选择 4 杯量咖啡。
	长按 0.8S, 控制落粉门打开, 清洁粉道后短按可关闭落粉门。		长按 0.8S 控制整机功能开始, 产品功能开始后短按可停止整机工作。
	进入磨豆模式, 该模式下通过磨咖啡豆煮咖啡, 需要将咖啡豆加入豆仓中。		进入咖啡粉模式, 该模式下需使用预磨咖啡粉或茶叶并将之放入漏斗中。咖啡粉模式下杯数键无效。
			“-”键控制减少浓度档位 “+”键控制增加浓度档位

2.初次使用


- ①. 第一次使用本产品，水箱、滤网、漏斗、玻璃杯需用洗洁精清洗干净。
- ②. 主机外表面只可用柔软的湿布擦拭。
- ③. 请不要使用有腐蚀作用的清洁剂，不可将主机或电源线浸入任何液体或放水龙头下冲洗。
- ④. 本产品需摆放在例如厨房平台、桌面等稳固、干燥的台面上使用。
- ⑤. 咖啡机工作时会发热和出蒸汽，请确保机器与周围物品保持 10cm 距离。
- ⑥. 不加入咖啡豆或咖啡粉仅加入最大水位量（500ml）的清水，选择四杯量煮水模式，启动机器直至水箱中的水烧干，可根据需要重复一至两次，待结束后即可正常制作咖啡。

3.如何制作咖啡

- ①. 打开水箱盖，往水箱里加入适量的纯净水，水量不能超过水位窗最大刻度。

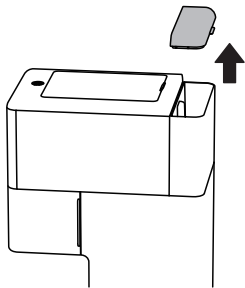


（向上打开水箱盖）

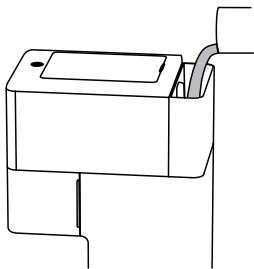


（向水箱中加入适量纯净水）

- 禁止在水箱没加水的情况下启动机器，水只能加进水箱里，请勿加进豆仓。
- 水箱有 1、2、3、MAX 杯的水位刻度尺，水箱最大容量为 500mL，不能超过 MAX 刻度线（500mL），否则会导致水量过多溢出。
- 可用玻璃杯或其它杯子装水再加进水箱。
- 冲煮完得到的咖啡量会比加水量略有减少，因为咖啡粉会吸收水分，同时煮水过程中水汽会有少量蒸发。
- 水箱仅允许加入冷水，禁止加热水，否则会产生大量蒸汽。
- 水箱拆下后从新装入整机，需要从上往下竖直插入到位。

②. 打开豆仓盖，往豆仓里倒入咖啡豆。

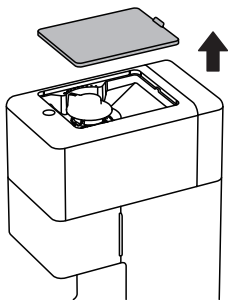


（向上取出豆仓盖）

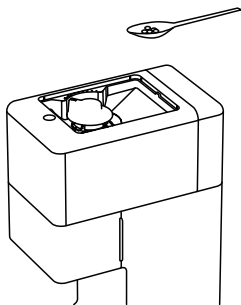


（向豆仓中加入适量咖啡豆）

- 倒入咖啡豆之前，请确保旋钮已正确安装并卡紧，禁止在没有卡紧的情况下倒入咖啡豆并使用机器。
- 豆仓中只允许放入烘焙过的咖啡豆。禁止把生咖啡豆、咖啡粉、速溶咖啡粉等其它物料放入咖啡豆仓，否则可能会损坏咖啡机。
- 咖啡豆自然倒入即可，请勿把咖啡豆压紧压实或倒入过多导致豆仓盖盖不上，豆仓最大容量约为 100 克咖啡豆。

③. 打开滤网门，依次安装好滤网和漏斗后关上滤网门，再把表面已擦干的玻璃杯放在保温板上。

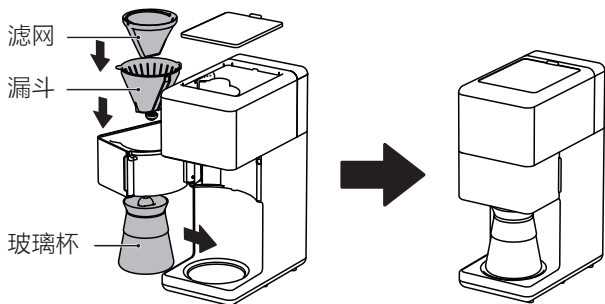


- 禁止没正确安装此三个配件时就启动机器，否则会导致使用异常或损坏机器。
- 玻璃杯放在保温板上后，需确保玻璃杯盖中间的圆凸台能把滤网篮的滴漏阀顶起，这样才算玻璃放置到正确位置。
- 禁止用其它容器代替玻璃杯。玻璃杯接咖啡时需要盖上杯盖。

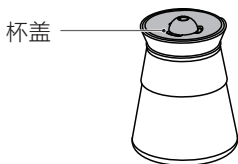

④. 拧动研磨粗细调节旋钮，选择你需要的咖啡粉粗细。

- 粗细调节分为从1~6 六个档位, 数字越小表示咖啡粉越细。
- 选择咖啡粉粗档时，请勿旋转到“磨轮拆卸”模式，此模式是在需清洁磨轮时才会使用到。

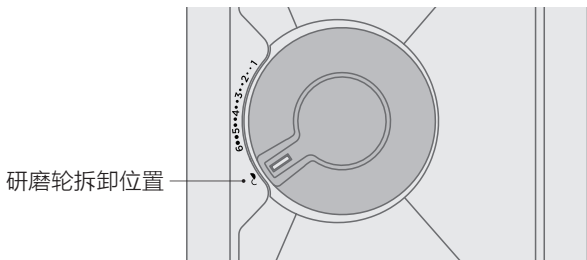

⑤. 把电源线插头连接上电源，控制面板至少灯全亮约 1S、蜂鸣器滴一声，首次上电默认豆模式、4 杯、浓度 3 指示灯亮。机器处于待机状态，此时可以选择你需要的杯数、浓度，然后按 “” 启动机器。

- 机器的设置顺序是：先选择杯数 --- 再浓度模式 --- 最后启动。
- 杯数有 1、2、3、4 杯选择，往水箱加入对应 1、2、3、MAX 刻度的水量；浓度有 1 至 5 档选择，在豆模式下，1 至 5 档依次加浓，在粉模式下，1 至 3 档浓度一样，4 至 5 档依次加浓。
- 使用 “” 咖啡豆模式，机器启动后会先磨豆再煮水。
- 使用 “” 咖啡粉模式，机器启动后直接煮水不磨豆。咖啡粉和茶叶直接放入滤网中即可，不可放入豆仓。注意放咖啡粉最大量不得超过 28g，否则煮咖啡时咖啡粉有溢出到漏斗、杯玻璃杯里的风险。


⑥. 咖啡酿造完成，“” 按键灯由常亮转变为闪烁，进入 30 分钟保温状态，此时咖啡可倒出享用，也可以放在保温盘上保温，直至 “” 按键灯灭，机器回到待机状态。

- 咖啡酿造完成后，“” 按键灯闪烁，机器会自动进入 30 分钟保温状态，同时显示屏显示 30 分钟倒计时，如不需要保温，可按 “” 按键，退出保温模式。煮咖

啡过程中保温板、玻璃杯温度较高，上盖蒸汽孔会散出较多高温蒸汽，请注意避免烫伤。

- 咖啡酿造完成后，注意要旋开滤网门，将滤网中的咖啡渣倒掉，避免影响下一次所制作咖啡的味道。同时在磨豆煮咖啡时，滤网里的咖啡粉过多，会溢出到漏斗、玻璃杯中并可能会堵塞出粉口。

倒出滤网中残渣

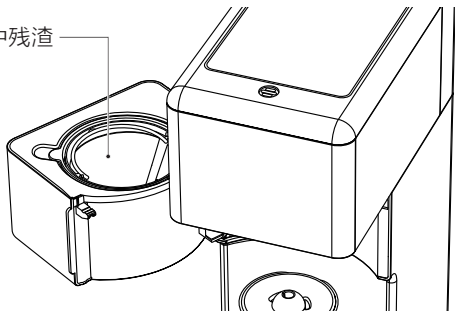


4.如何设置预约工作

- ①. 在非工作状态下，短按“”时钟键，显示屏“00:00”左边表示小时的两个00闪烁，按“”键、“”键调节小时，再按一次“”时钟键，右边表示分钟两个00闪烁，按“”键、“”键调节分钟；
- ②. 当预约时间设定完成后，5S内长按“”键，整机进入预约状态；预约时间开始倒计时，倒计时还剩下10分钟产品开始工作；
- ③. 预约时间设定过程中，5S内不操作则退出预约时间设置到待机状态；
- ④. 预约倒计时过程中，短按预约按键或者按开始/停止按键，退出预约倒计时状态回到待机状态；
- ⑤. 预约时间，最短15分钟，最长24小时。


五、清洁与除垢

1. 如何拆卸磨轮及清洁


①. 如何拆卸磨轮

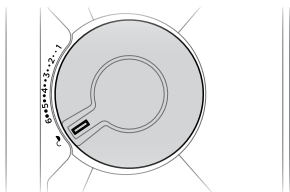


旋钮对准开锁图标

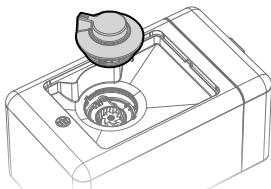

向上取出旋钮

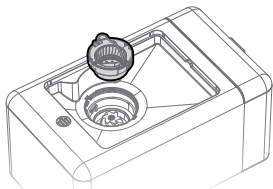

向上取出磨轮

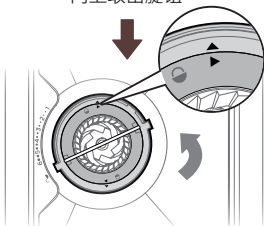


转动磨轮，使两三角形对齐，拆出磨轮

②. 如何清洁

- 清洁前需拔下插头断电，等各部件冷却后再进行清洁。
- 滤网、漏斗、玻璃杯等可拆部件可用洗洁精清洗干净。
- 不可将主机或电源线浸入任何液体或放水龙头下冲洗，主机外表面只可用柔软的湿布擦拭；
- 磨轮拆卸后可以用附赠的清洁刷清理，如果拿出用水清洗，请务必晾干后再装回使用。（拆卸前务必拔下插头断电）
- 产品每工作 100 次后，或出现粉道堵塞的问题时，粉道清洁指示灯闪烁，请长按粉道清洁按键，待落粉门打开后拔掉

电源，旋开漏斗，请用配件清洁刷清理出粉口；同时按上一步骤，拆开上磨刀轮清洁。

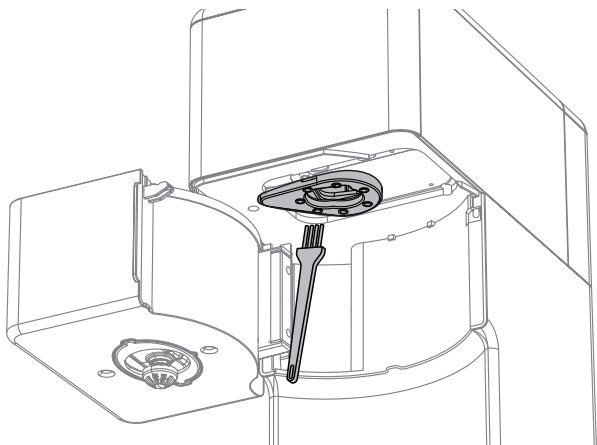

（配图为清洁出粉口）

2.如何除垢

在使用过程中，建议使用纯净水制作咖啡，如果使用其它水源，其中所含的矿物质会附着在咖啡机的水管上，这就是通常所说的“水垢”。当发现咖啡冲煮过程中蒸汽过多或冲煮时间变长时，请为咖啡机除垢。定期去除水垢既可延长产品的使用寿命，又可保证长时间获得最佳的冲煮效果和稳定的冲煮时间。

建议每两个月按下面方法为咖啡机除垢：

①. 往水箱加入适当的除垢液，把玻璃杯放进保温板上，接通电源。

- ②. 选煮水模式启动机器，等水箱的除垢液流出约 1/3 时，停止机器工作。
- ③. 让机器静置大约 30 分钟后，水垢变软，再启动机器，煮完水箱的除垢液。
- ④. 清除完水垢后，再往水箱加最大水量清水启动机器工作，以清除残留的除垢液，至少操作两次。

* 注意：请使用温和除垢液对机器除垢，不要使用醋酸度大于 8% 的白醋、天然醋、粉状或片状除垢剂给本机器除垢，否则可能会损坏本机器。

六、故障处理

产品在工作过程中，出现异常情况，请按照下表进行对照，并采取措施。如问题继续存在，或又出现其他的问题，请与客服进行联系。

故障	可能性原因分析	解决对策
指示灯不亮	插头未插好	检查插头
	开始 / 停止按键灯坏	送售后服务点维修
开机后不下水	开始 / 停止按键未按到位	按指示按到位
	刚煮完咖啡温控器未复位	静待 5 分钟温控器复位后重新开机煮咖啡
	熔断器损坏	送售后服务点维修
	温控器失效	送售后服务点维修
	发热管损坏	送售后服务点维修
开机后水煮不完(早跳)	发热管内水垢太厚	清洁水垢
	机器故障	送售后服务点维修
开机后不磨豆	粗细调节旋钮没有旋入锁扣位置	按说明书要求旋入锁扣位置
	马达组件失效	送售后服务点维修
	粉道堵死，显示 C6	按说明书步骤清洁粉道

产品在工作过程中，出现故障代码，请按照下表进行对照，并采取措施。如问题继续存在，请与客服进行联系。

代码解释		
代码名称	可能性原因分析	解决对策
C6	出粉口堵粉、磨刀轮卡豆	根据说明书第五清洁与除垢中的第4-5条清洁磨刀轮与出粉口
C7	无咖啡豆或没有放够咖啡豆	放入咖啡豆
E0	线路板故障	送售后服务点维修
E5	落粉门无法打开	送售后服务点维修
E6	落粉门无法关闭	根据说明书第五章节清洁与除垢中，关于如何清洁部分的第五条所说明的内容清洁出粉口
E7	煮咖啡无法自动停止	送售后服务点维修

七、环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBED)
旋钮、水箱盖、上阀、漏斗、外漏斗、漏斗支架、下阀盖、顶盖、出水咀下盖、门封硅胶支架、上主体、阀珠、导水柱、杯盖、水箱过滤网、挡板盖、滤网架、滤网提手、出水管	○	○	○	○	○	○
粗细调节环、调节支架、精度调节环、上刀盘架、旋钮支架、扫粉器、新齿轮主体、导向片、偏心轮、毛刷	○	○	○	○	○	○
挡板、上磨刀轮、下磨刀轮、上锥轮提手、咖啡壶发热管、弹簧、自攻螺丝	○	○	○	○	○	○
水箱止漏密封圈、落水胶圈、水箱支架密封圈、防尘密封圈、上下调节器密封圈、硅胶管	○	○	○	○	○	○
三角单向阀、落水阀	○	○	○	○	○	○
豆仓盖、水箱	○	○	○	○	○	○
玻璃杯	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	×	×

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。
×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

*环保清单为总表数据，各产品包含部件有所不同，请选择阅读。

八、食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

部件名称	材质	执行标准	备注
旋钮、水箱盖、上阀、漏斗、外漏斗、漏斗支架、下阀盖、顶盖、出水咀下盖、门封硅胶支架、上主体、阀珠、导水柱、杯盖、水箱过滤网、挡板盖、滤网架、滤网提手、出水管	PP	GB4806.7-2016	
粗细调节环、调节支架、精度调节环、上刀盘架、旋钮支架、扫粉器、新齿轮主体、导向片、偏心轮、毛刷	PA66+30%GF	GB4806.7-2016	
水箱止漏密封圈、落水胶圈、水箱支架密封圈、防尘密封圈、上下调节器密封圈、硅胶管	硅胶	GB4806.11-2016	
挡板、上锥轮提手、弹簧、自攻螺丝	不锈钢 06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	
上磨刀轮、下磨刀轮	SUS420	GB4806.9-2016	
咖啡壶发热管	AL	GB4806.9-2016	
三角单向阀、落水阀	POM	GB4806.7-2016	
豆仓盖、水箱	AS	GB4806.7-2016	半透明
玻璃杯	高硼硅	GB4806.4-2016	透明

九、技术规格

产品参数：

产品型号：MA-KFGS201

额定功率：900W

额定电压：220V~

额定频率：50Hz

额定容量：500mL

装箱清单：主机X1；玻璃杯X1；清洁刷X1；说明书X1；

使用环境：

1. 适用温度范围 -10℃~40℃。
2. 空气相对湿度在 95% 以下（温度为 25℃时）。
3. 储存温度 -20℃~60℃。
4. 周围空气中应无易燃性、腐蚀性气体或导电尘埃的存在。

产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

⚠️ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008
GB4706.30-2008

保修卡



相关信息			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期		故障内容	
处理详情			
维修单位名称			
维修单位电话		维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。广东美的生活电器制造有限公司。
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机一年保修期。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3. 产品附件、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。



微信扫一扫，服务立马到

主机型号：MA-KFGS201

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311

网址：www.midea.com



1 6 1 6 4 2 0 0 0 0 4 8 4 - H Z