



尊敬的用户, 因本机功能设置较为专业,
使用前, 请您仔细阅读本系统用户手册。

Imageworldclient

使用手册

声 明

本手册可能在某些技术细节方面描述不够准确或存在印刷错误，假如您在使用过程中按照使用手册无法解决问题时，请致电我公司技术部垂询相关操作方法。本手册的内容将做不定期的更新，恕不另行通知。

当前 imageworldclient 版本为

IMagineworldClient_ML_V02.08.02.21.exe

目录

第 1 章 软件安装.....	4
1.1 安装指南:.....	4
1.2 启动 IMagineWorldClient.....	4
1.3 添加设备.....	6
1.4 添加预览.....	8
第 2 章 功能简介.....	9
2.1 主界面.....	9
2.2 报警.....	10
2.2.1 设备报警时.....	10
2.2.2 清除报警.....	10
2.2.3 自动清除报警.....	10
2.2.4 日志.....	11
2.3 设备参数.....	12
2.3.1 网络参数.....	13
2.3.2 保存-重启-升级.....	14
2.3.3 红外图像.....	15
2.3.4 全局测温.....	16
2.3.5 区域测温.....	17
2.3.6 温度异常报警.....	18

第 1 章 软件安装

1.1 安装指南：

注意：安装前检查 camsearch(红外设备检索工具)是否开启，若开启则需关闭 camsearch，否则会导致安装失败。

打开放置管理软件的文件夹，运行（双击鼠标左键）IMagineWorldClient.exe 安装程序文件，出现下图所示的对话框。



图 1

接下来根据安装工具的提示进行安装，直至出现如下图所示步骤，选择【完成】按钮，程序便成功安装。



图 2

1.2 启动 IMagineWorldClient

在[开始]菜单中选择你安装时的程序组，如下图所示。

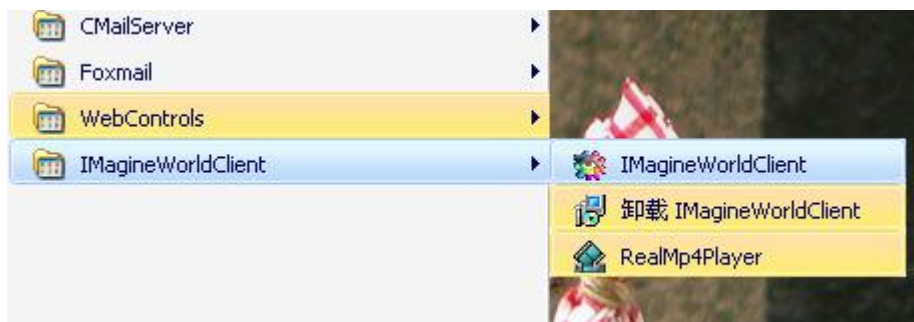


图 3

运行鼠标左键单击[IMagineWorldClient](或双击桌面的快捷方式),出现如图所示的对话框。



图 4

在用户名框中输入登录的用户名,密码框中输入密码(初始安装后的用户名为: admin, 密码为空),单击[OK]出现如图所示的主界面。如下图所示:

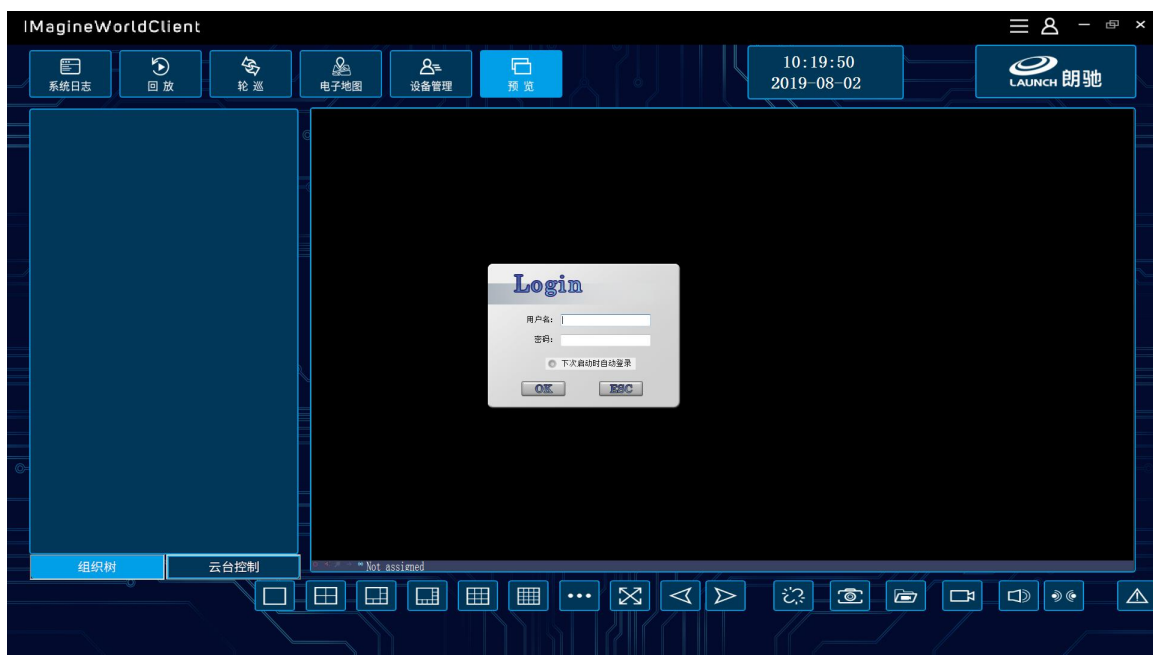


图 5

1.3 添加设备

1. 点击【设备管理】



图 6

2. 在设备管理界面点击【自动搜索】，选择要添加的设备，点击【添加按钮】（以默认 888888 用户添加）



图 7

3. 点击  关闭设备管理窗口，主界面生成设备树

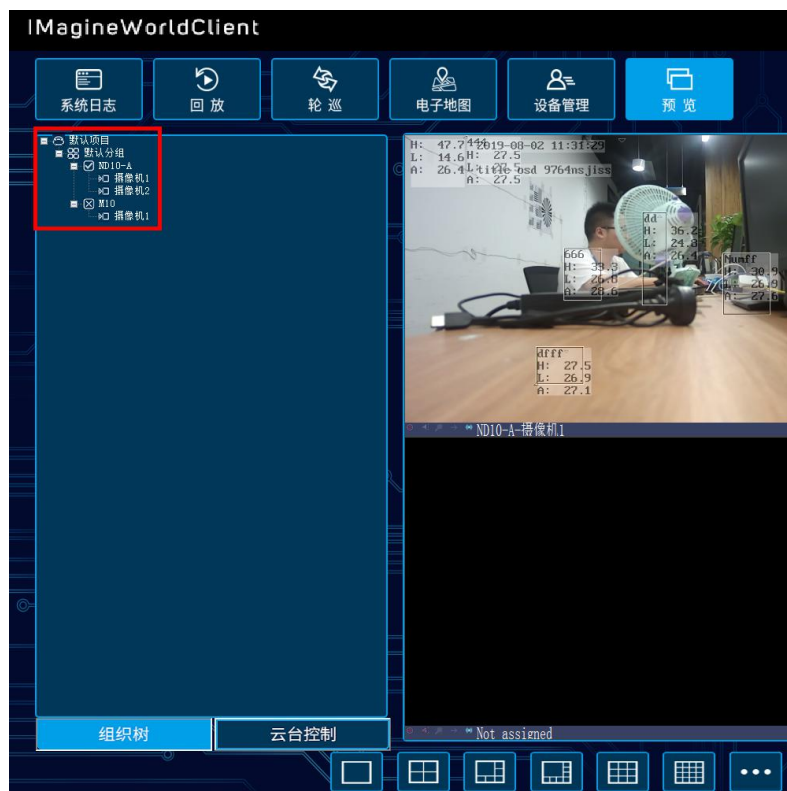


图 8

- ☒ 表示设备在线且预览成功
- ☐ 表示设备未连接
- ☐ 表示设备离线

1.4 添加预览

方法 1：左键拖动默认分组

方法 2：左键拖动设备到预览区域，再松开

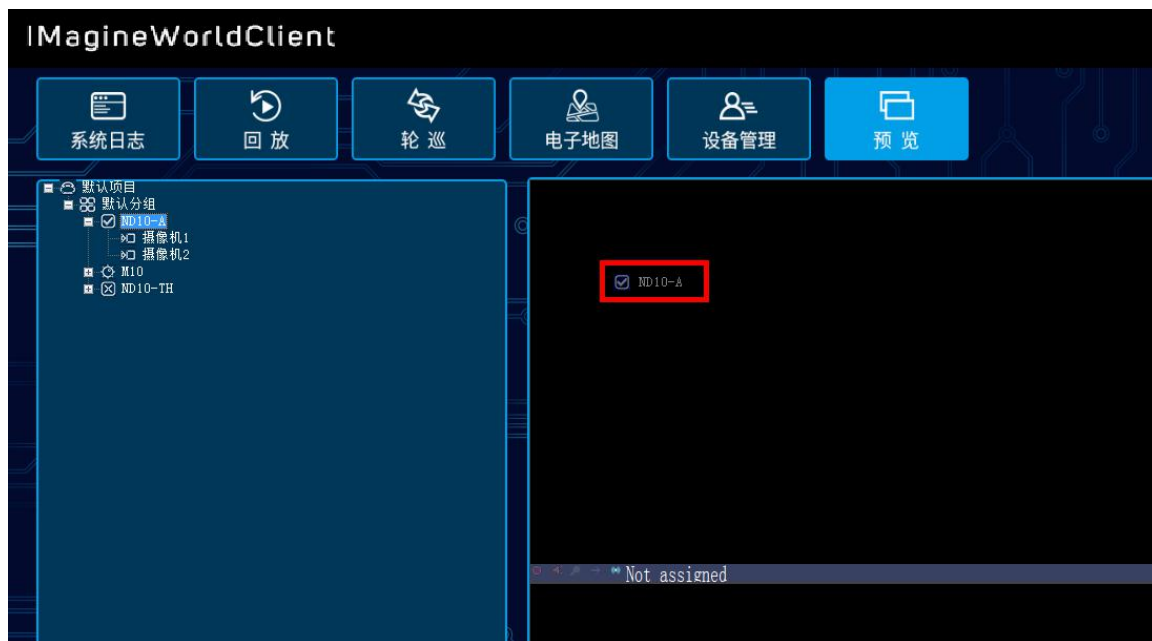


图 9

方法 3：左键拖动摄像机 1 或摄像机 2 到预览区域再松开

方法 4：选中右侧的预览框，左键双击设备树的摄像机 1 或摄像机 2

第 2 章 功能简介

2.1 主界面



图 10

- 1——设备树
- 2——功能菜单
- 3——界面切换
- 4——画面模式切换
- 5——全屏
- 6——翻页
- 7——断开连接
- 8——本地抓拍
- 9——本地录像
- 10——存储卡录像
- 11——音频
- 12——对讲
- 13——报警清除
- 14——视频预览



本地抓拍和录像存储位置为 D 盘，当前日期命名的目录下。

报警自动抓拍目录位于安装目录下的 AlarmCap 路径，当前日期命名的目录下。

2.2 报警

2.2.1 设备报警时

1. 可以在客户端的右下角看到报警清除按钮的变化
2. 在相应设备的预览画面底部出现报警状态

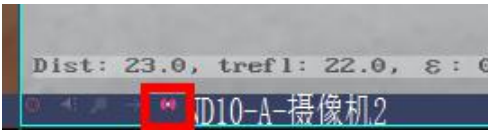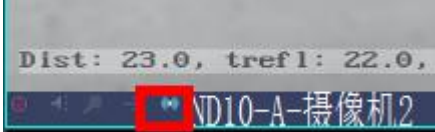报警状态	未报警状态
	
	

2.2.2 清除报警




点击按钮，手动清除报警。点击后所有报警被清除，停止报警声音。

2.2.3 自动清除报警

点击系统->系统设置：



点击软件设置，勾选 自动清除报警，设置 自动清除报警时间。设置完成后，当设备报警后没有持续报警时，自动在设置的时间后清除报警。

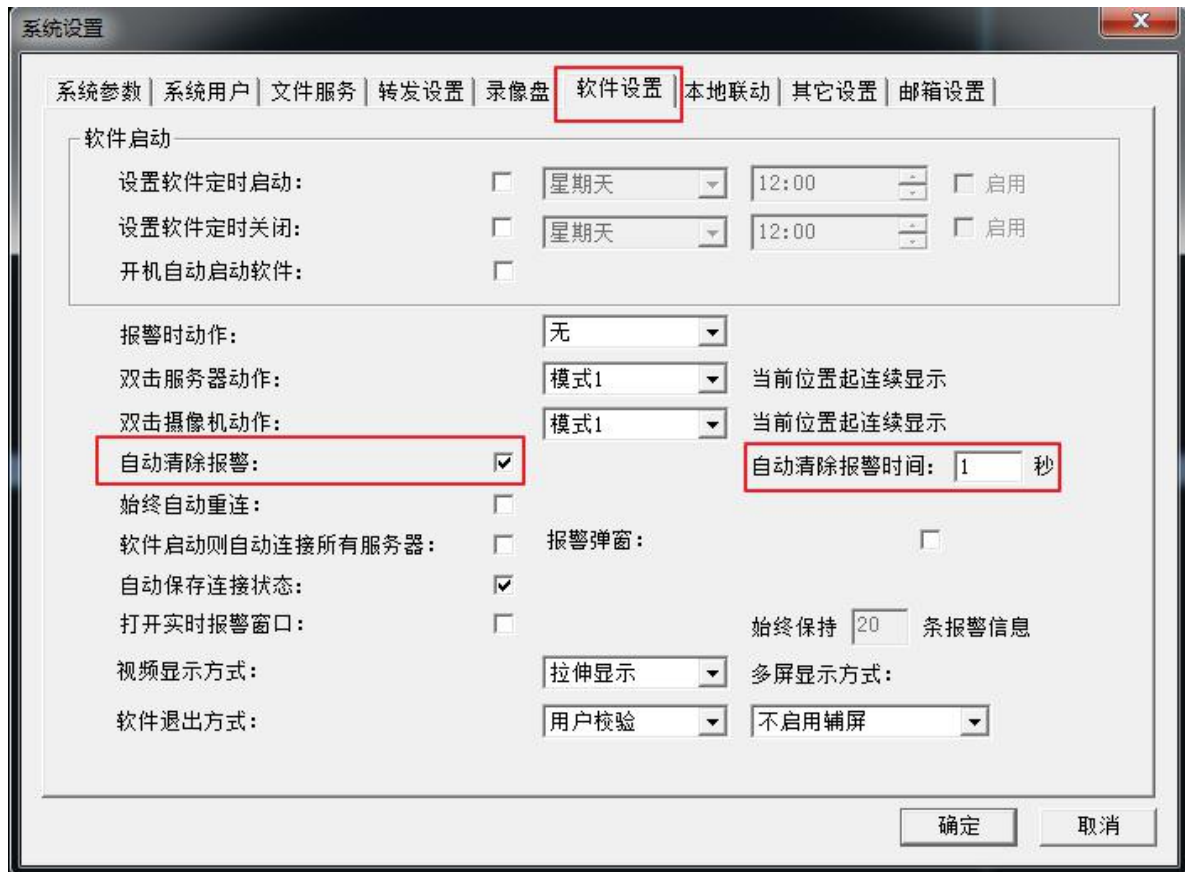

2.2.4 日志

点击系统日志，查看报警信息

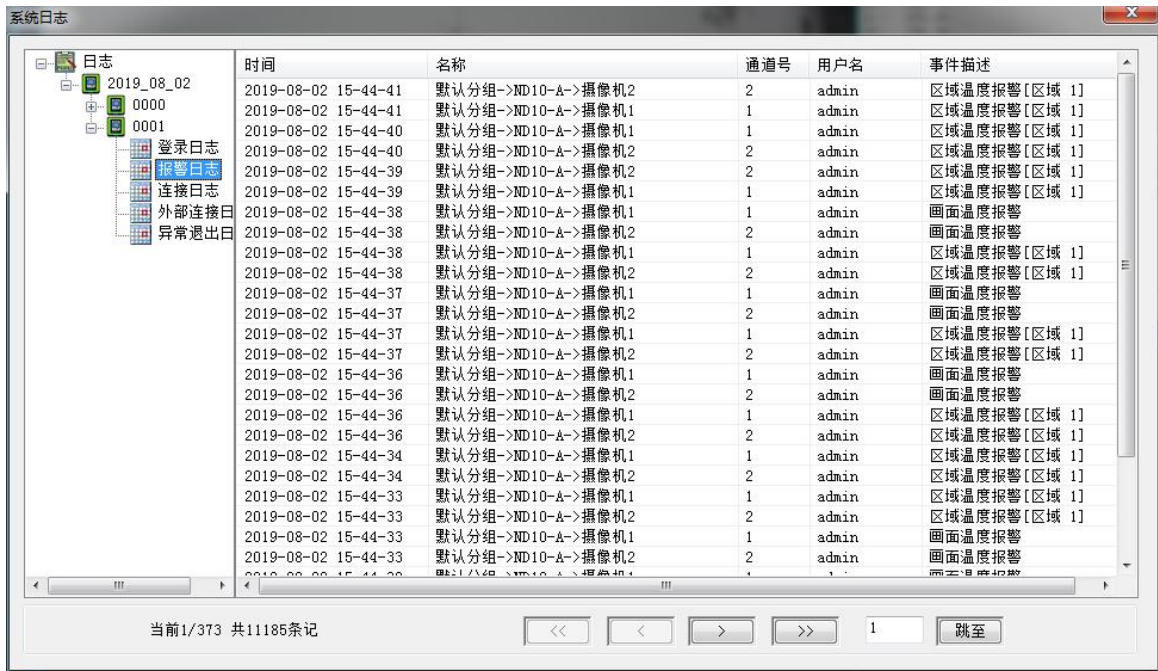


图 11

2.3 设备参数

设备参数有 2 种方法设置。

第 1 种方法，点击设备管理，选中需要设置的设备，点击设置，如图 12。



图 12

第 2 种方法，在组织树上，右键点击需要设置的设备，点击“设备参数设置”



图 13

点击如上两处，均可打开远程参数

2.3.1 网络参数

取参数失败.

设备参数

基本参数

网络参数

UPNP参数

WIFI参数

FTP信息

邮件参数

平台参数

系统用户

保存-重启-升级

通道参数

通道:1

通道:2

云台参数

通道:1

通道:2

温度报警

红外参数

通道:1

红外图像

全局测温

区域测温

红外融合

通道:2

红外图像

全局测温

区域测温

红外融合

报警探头参数

探头:1

设备参数

IP地址: 192.168.2.16

子网掩码: 255.255.255.0

DNS地址: 114.114.114.114

网关地址: 192.168.2.1

多播地址: 235.1.1.1

多播端口: 6500

服务器端口: 3000

WEB端口: 8090

物理地址: 00-E8-01-06-50-43

PPPOE: 不启用

PPPOE用户:

PPPOE密码:

DHCP: 不启用

IPv6地址:

启动DDNS: 启用

DDNS地址: 119.145.0.162

DDNS端口: 80

DDNS映射端口: 8090

DDNS更新时间: 10

DDNS提供者: 本公司(new)

DDNS用户名:

DDNS密码:

DDNS域名名称:

报警主机地址: 0.0.0.0

报警主机端口: 5000

远程主机地址: 0.0.0.0

远程主机端口: 3004

远程主机上传码流类型:

获取

设置

图 14

设置网络参数后，需保存并重启设备，参数才能生效。

IP 地址需要保持客户端 IP 和设备端 IP 在同一网段。

修改设备 IP 后，由于客户端不会自动更新 IP，且设备重启后生效，因此会出现未响应现象。可等待客户端超时或直接重启客户端，并手动断电重启设备。设备启动完成后，需重新添加设备。

2.3.2 保存-重启-升级

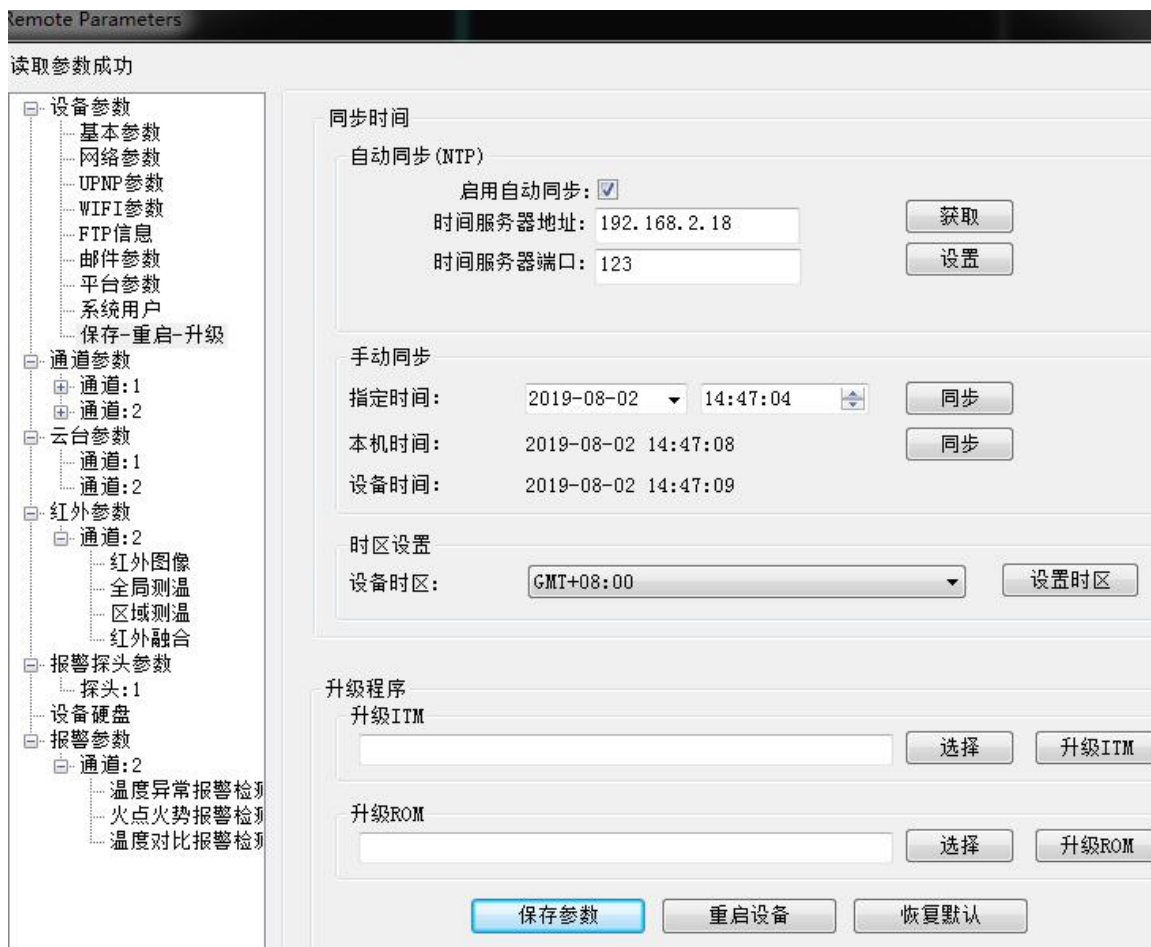


图 15

1. 系统时间
修改：自动同步（同步服务器）、手动同步（同步电脑或指定时间）
显示：设备时间（显示设备当前的时间）
时区
2. 升级
ITM：升级固件
ROM：升级网页
3. 保存参数
将修改的参数保存至 flash。设备重启后参数仍有效。
4. 重启设备
软重启设备，点击后设备立即重启
5. 恢复默认
参数恢复出厂。（设备名、网络参数不会恢复至出厂外，其他参数均恢复至出厂。）

2.3.3 红外图像

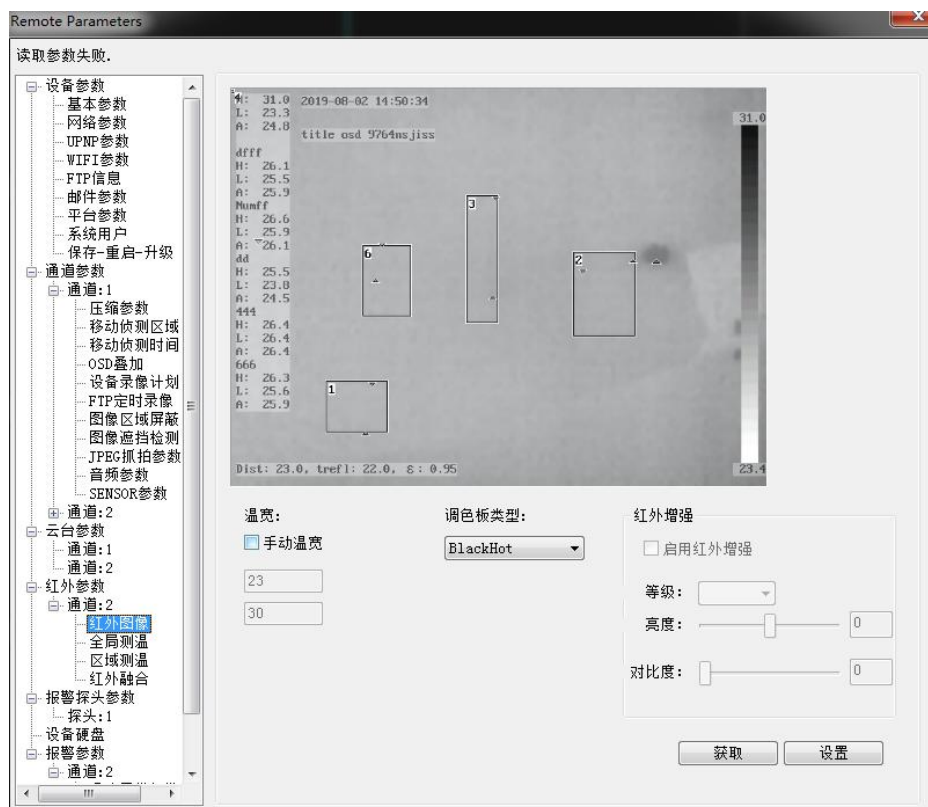


图 16

可配置温度、18 种调色板、红外增强

2.3.4 全局测温

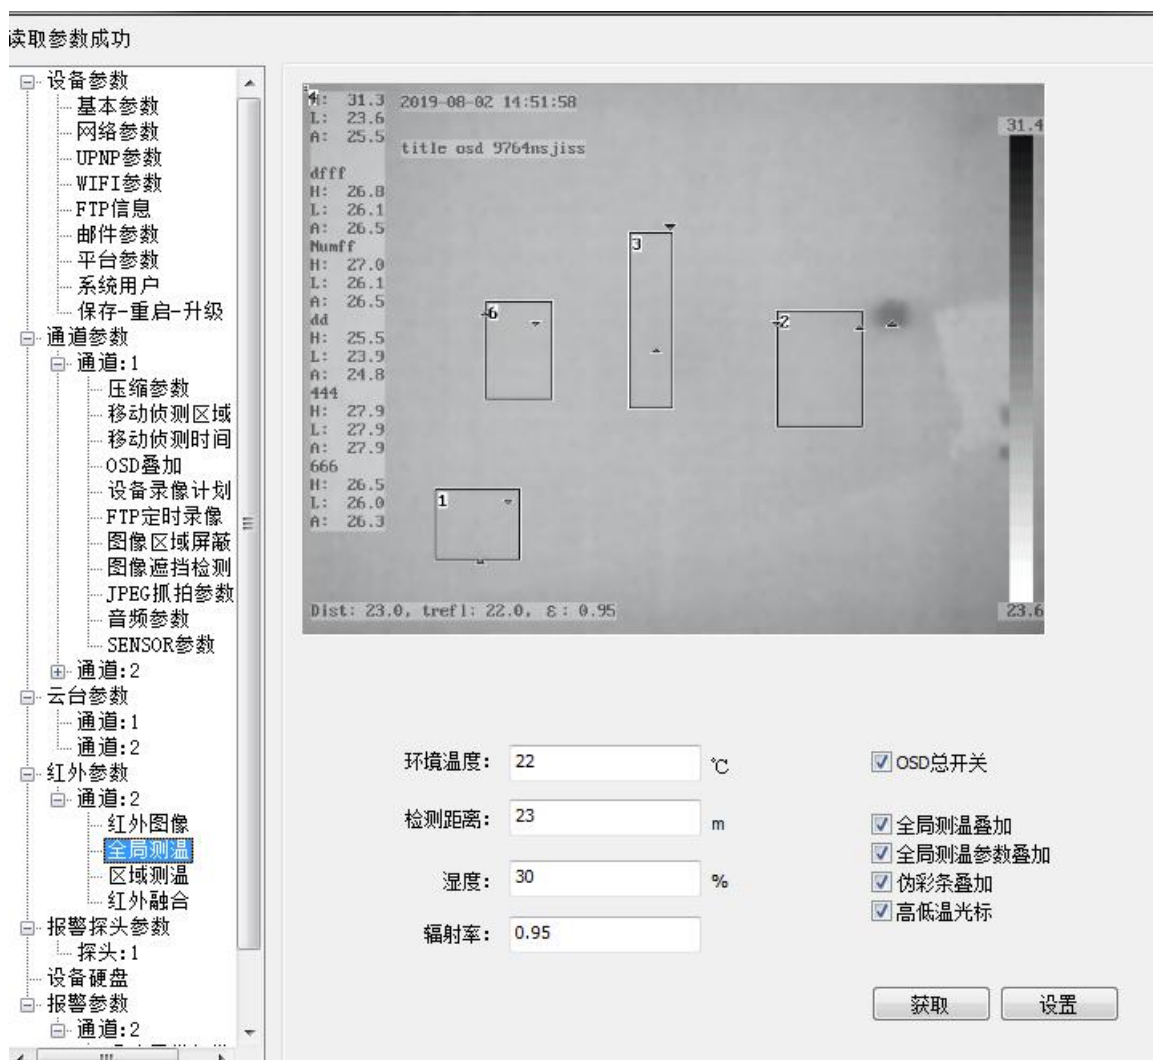


图 17

配置测温参数及 OSD 叠加

测温前请预热 30 分钟，以达到最佳测温效果。

设置环境温度可以调节固定测温偏差，以 22° 为基准，比如设置为 25.1，测温整体会增加 $25.1-22=3.1^{\circ}$ ；实际可以使用测温仪测试温度，和在线设备测的温度对比并设置测温偏差。

2.3.5 区域测温

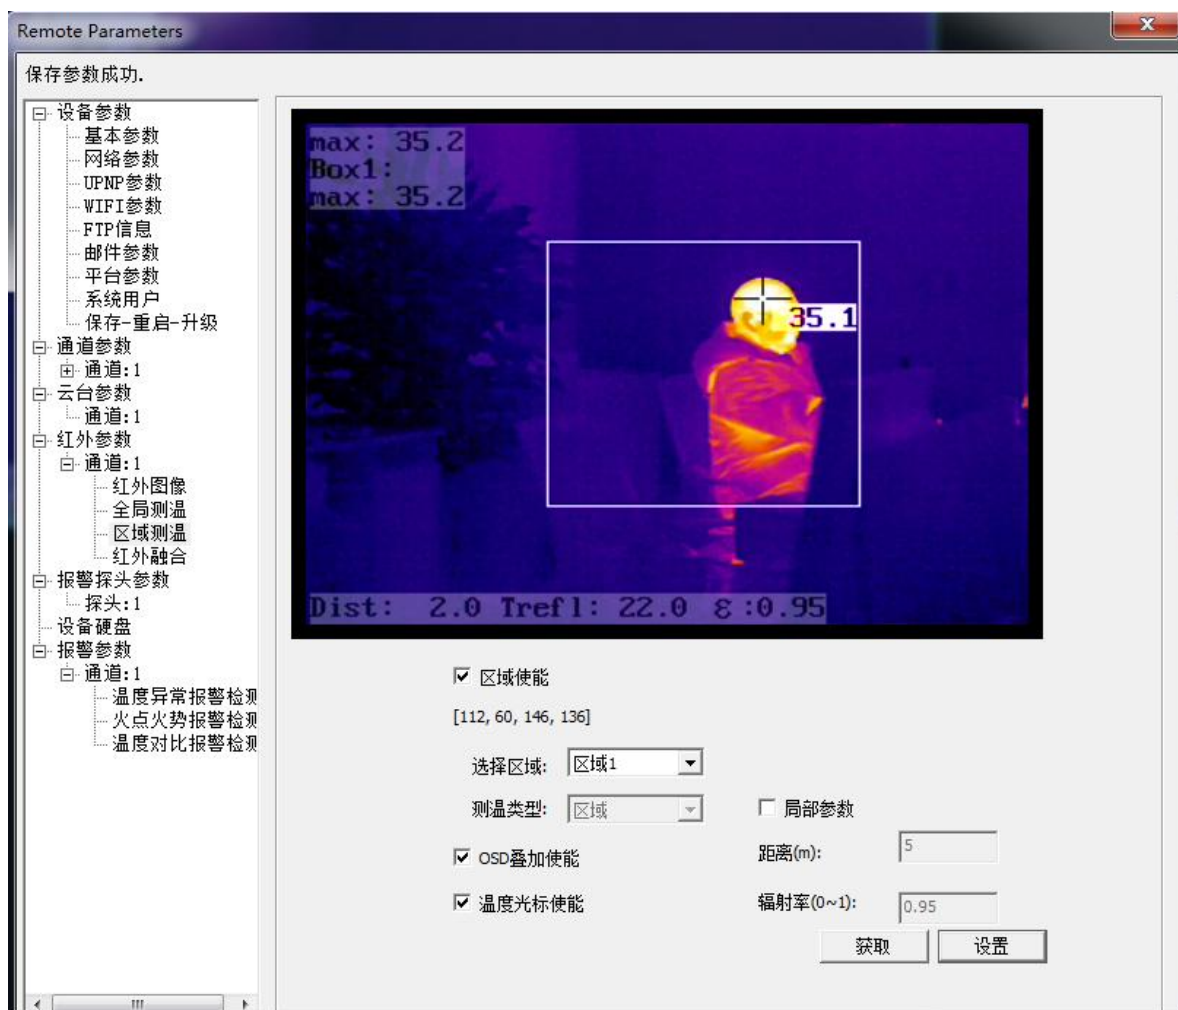


图 18

可设置区域测温，设置矩形测温区域。

可配置区域测温参数。

2.3.6 温度异常报警

Remote Parameters

读取参数成功

设备参数

基本参数

网络参数

UPNP参数

WIFI参数

FTP信息

邮件参数

平台参数

系统用户

保存-重启-升级

通道参数

通道:1

通道:2

云台参数

通道:1

通道:2

红外参数

通道:2

红外图像

全局测温

区域测温

红外融合

报警探头参数

探头:1

设备硬盘

报警参数

通道:2

温度异常报警检测

火点火势报警检测

温度对比报警检测

☒ 区域报警使能

选择区域: 全屏

门限类型: 高于

高温门限: 20.0

低温门限: 0.0

布防时间

每天	开始时间: 00 : 00	结束时间: 23 : 59
关闭	开始时间: 00 : 00	结束时间: 23 : 59
关闭	开始时间: 00 : 00	结束时间: 23 : 59
关闭	开始时间: 00 : 00	结束时间: 23 : 59
关闭	开始时间: 00 : 00	结束时间: 23 : 59
关闭	开始时间: 00 : 00	结束时间: 23 : 59
关闭	开始时间: 00 : 00	结束时间: 23 : 59

触发通道录像: 选择通道

上传录像到FTP: 选择通道

触发通道抓拍: 选择通道

上传抓拍到FTP: 选择通道

触发报警输出: 选择通道

获取

设置

图 19

可配置全屏测温报警、区域测温报警。设置布防时间及联动。报警后，可在系统日志中查看报警信息。

附录 D 设备出厂默认参数

● 出厂时默认的网络参数：

参数	默认值
IP 地址	192.168.1.19
子网掩码	255.255.255.0
网 关	192.168.1.1
传输起始端口	3000
数据控制端口	3001
远程回放端口	3002
Web 端口	80
多播地址	235.1.1.1
多播端口	6500
DDNS	关
移动检测	关
探头报警	关
PPPOE	不启动
远程主机端口	3004
报警主机端口	9000
DNS 服务器端口	8080

● 用户及密码：

参数	默认值
出厂时默认的管理员用户名	888888
密码	888888
出厂时默认普通用户 1 用户名	666666
密码	666666
出厂时默认普通用户 2 用户名	555555
密码	555555
出厂时默认普通用户 3 用户名	333333
密码	333333
出厂时默认普通用户 4 用户名	222222
密码	222222

感谢您使用本网络视频服务器客户端，由于各个型号之间的区别或系统软件的升级造成外观或功能与本手册有所不同，请随时与厂商联系。对于这些更改抱歉我们不能及时通知您