

欢迎来到PlayStation的世界



快捷参考指南


简体中文
PCH-2009B

初次使用PlayStation®Vita掌上娱乐机



1 启动PS Vita主机的电源。

第一次启动主机电源时，请按住 Ⓢ（电源）键5秒钟，电源启动后 Ⓢ（电源）键旁的电源指示灯会亮 亮绿灯。
当电源指示灯缓慢闪烁 闪烁绿灯或 闪烁桔灯，请依照本指南的"充电"说明来为主机充电。

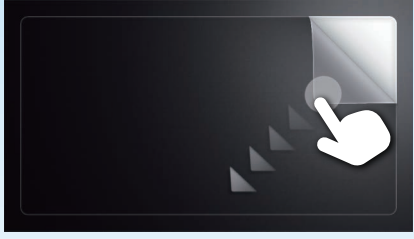

2 开始进行PS Vita主机的设定。

如左图所示，以手指由触摸屏幕的右上方拖拽到左下方（撕下画面），开始进行初始设定。

触摸屏幕的操作方式



拖拽
触摸着滑动



轻触
轻轻触摸后抬起手指



滑碰
轻轻滑碰



3 请设定语言、时区、日期与时间。

拖拽以滚动项目列表寻找项目。
轻触项目以选择该项目，再轻触[继续]。
若要快速滚动，请滑碰项目列表。



4 在PS Vita主机关联你的Sony Entertainment Network账号。

已持有账号时

需先与互联网连接，才能在PS Vita主机关联Sony Entertainment Network账号并存取PlayStation™Network服务。如果无法与互联网连接，请依照"未持有账号或想稍后再注册账号时"的说明进行主机的设定。

- 轻触[是，我有]、[使用]后，再轻触[继续]。
- 进入Wi-Fi设定画面，选择接入点后与互联网连接。
- 输入Sony Entertainment Network账号信息。
请轻触文字输入栏，然后使用键盘输入文字。

步骤②之后，若画面显示需进行系统软件的升级，请于初始设定完成后关联账号。请轻触[OK] > [稍后再设定] > [继续]，遵循画面进行操作。



已搜索到的接入点

与互联网连接


若需与互联网连接，主机将自动搜索Wi-Fi接入点，并显示Wi-Fi设定画面。请在可与Wi-Fi接入点连接的场所进行连接。有关连接Wi-Fi接入点的详细说明，请参阅接入点的使用说明、联络你的网络服务商或为你进行设定的人。

未持有账号或想稍后再注册账号时

调整PS Vita主机的设定以试用PlayStation™Network服务。若要用PlayStation™Network的所有功能，需使用Sony Entertainment Network的账号注册PlayStation™Network。

- 轻触[不，我没有]后轻触[继续]。
请遵循画面指示，正确执行设定。

主画面

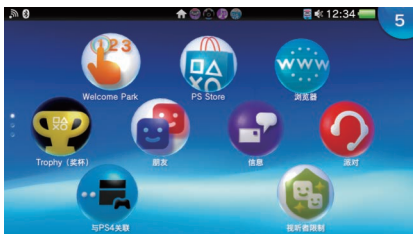

5 完成初始设定。

步骤④之后，轻触[OK]即可完成初始设定。遵循画面进行操作，即会播放PS Vita主机的介绍影片。

你可从主画面进入PS Vita主机的应用程序。

创建/关联Sony Entertainment Network账号

初始设定完成后，可进入 (设定) > [开始] > [PlayStation™Network] > [注册]创建账号。

- 仅可在PS Vita主机关联一个账号。
- 也可使用在PlayStation®4主机或电脑上创建的账号。可将已创建的账号关联至PS Vita主机。
- 一定年龄以下的用户若要创建账号（子账号），需先由父母或监护人（主账号）通过PS4™主机或电脑创建账号。详细内容请参阅用户指南。

充电



充电

若要用PS Vita主机充电，请如左图所示连接电源。主机充电时，电源指示灯会亮 亮桔灯。关于充电时间的详情，请参阅用户指南。

通过亮灯或闪烁的电源指示灯来确认PS Vita主机的状态

亮绿灯	主机已启动
闪烁绿灯	主机进入待命模式/电源关闭
缓慢闪烁绿灯	剩余电量过低
亮桔灯	主机正在充电

按住 Ⓢ（电源）键5秒以上，若电源指示灯闪烁 闪烁桔灯，表示剩余电量过低，无法启动PS Vita主机。启动主机前请先为主机充电约30分钟。


如何使用画面

在主画面轻触应用程序的图标，可显示该应用程序的LiveArea™。在LiveArea™轻触入口，即可开启应用程序。可同时启动数个应用程序。主画面最多可追加至10页。



信息列

在主画面上方可确认PS Vita主机的状态。

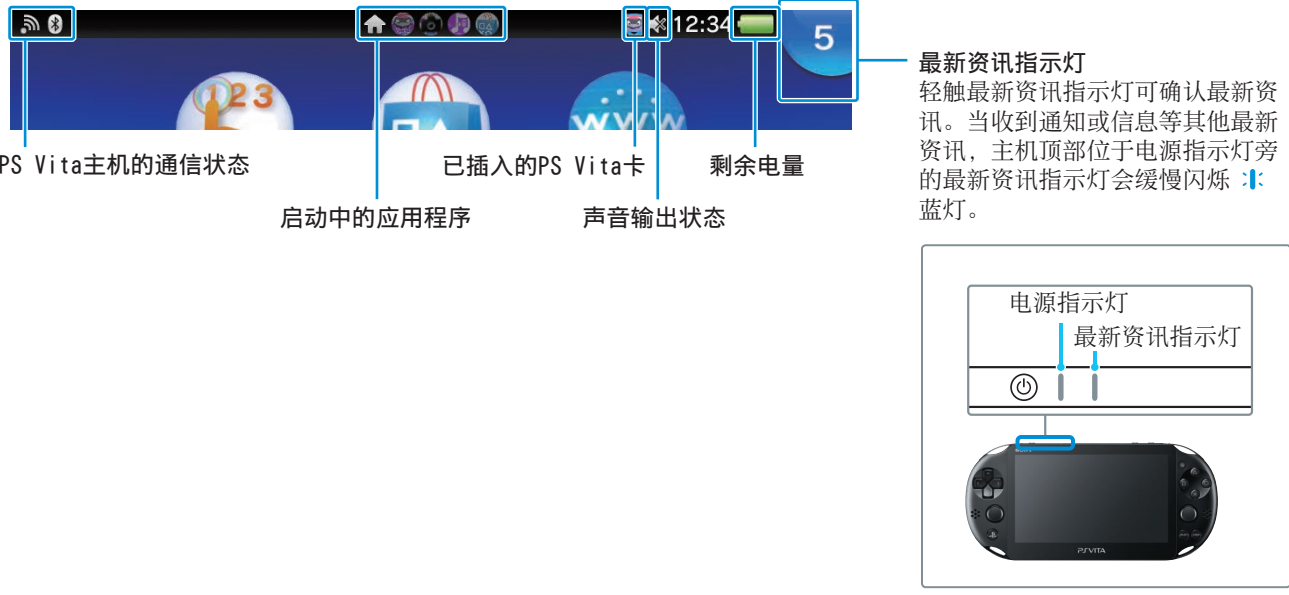

玩游戏

PlayStation®Vita卡插口

1 插入PlayStation®Vita卡。

PS Vita卡内含PS Vita规格软件。插入PS Vita卡时，主画面上会显示该游戏的图标。

2 启动游戏。

轻触主画面上的游戏图标，即会显示该游戏的LiveArea™画面。若已与互联网连接，LiveArea™画面会显示游戏最新资讯等各种详细内容。

3 开始游戏。

轻触LiveArea™入口的[开始]。

保存游戏数据

保存游戏数据的方法依游戏而有所不同。详情请参阅游戏说明书。如果你在不同的PS Vita主机上使用内含保存数据的存储卡或PS Vita卡，可能会发生无法取得奖杯或保存游戏数据的情形。有关保存数据及奖杯的详情，请参阅用户指南。

4 离开游戏。

按下 (PS) 键回到LiveArea™画面后，撕下画面可结束游戏。

插入或拔除PS Vita卡

PS Vita卡插口盖

PS Vita卡（正面）

PS Vita卡存取指示灯

向上打开PS Vita卡插口盖，并插入卡片。若要拔除PS Vita卡，请按下卡片并从插口中取出。存取指示灯闪烁时，请勿拔除PS Vita卡。

在PlayStation®Store下载（购买）游戏和内容

PlayStation®Store内包含了最新游戏及免费的体验版、增添游戏乐趣的追加内容、可租看或购买的视频影像等你在别处找不到的各种内容。

若要使用PlayStation®Store，需持有Sony Entertainment Network账号并与互联网连接。下载部分内容需准备存储卡。

使用存储卡背面

存储卡插口盖

存储卡（正面）

PS Vita主机备有内置存储卡。购买主机后可直接游玩需使用存储卡的游戏及应用程序。若内置存储卡可用容量已满，请购买另售的存储卡。购买新的存储卡后，请遵循下列步骤将内置存储卡的数据移动至新的存储卡。

① 请先关闭PS Vita主机电源，再插入存储卡。
若在电源启动时插拔存储卡，可能会造成数据损毁或遗失。

② 启动PS Vita主机，并遵循画面指示移动数据。数据移动完毕后，主机自动重新启动。

- 将存储卡正确插入主机后，数据即会保存于该存储卡内，而非内置存储卡。除非插入的存储卡被拔除，否则无法改变数据的保存位置。
- 插入存储卡后，即无法存取内置存储卡。

关闭电源

启动应用程序的状态下关闭画面（待命模式）

按下 (电源) 键。电源指示灯闪烁 绿灯后，主机会进入待命模式。若要解除待命模式，请按下 (电源) 键或 (PS) 键。

完全关闭电源

按住 (电源) 键2秒以上，再轻触[关闭电源]。当下次启动主机时，请按住 (电源) 键2秒以上。

SONY®

4 - 5 8 0 - 6 1 0 - 1 2

4-580-610-12(1)

安全指南

包含了安全使用PS Vita主机的须知、主机规格及服务信息。使用本主机前，请先详细阅读安全指南，并妥善保存，以备将来参考之用。

用户指南

若要阅览用户指南，请进入 (设定) 的LiveArea™画面并轻触 (用户指南)。

阅览用户指南时需与网络连接。

你也可进入下列网站阅览用户指南：
<http://manuals.playstation.net/document/>