


NETGEAR®

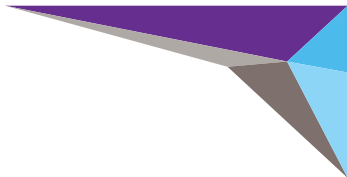

ReadyNAS OS 6 桌面存储系统 安装指南



目录

包装内容	3
基本设置	4
重新格式化硬盘	9
附加信息	11

包装内容

ReadyNAS 系统



以太网线



电源适配器和电源线
(因型号而异)

重要提示：在为系统接通电源之前，请阅读系统硬件手册中的所有安全警告。

基本设置

遵循以下操作说明完成设置后，便可在生产环境中使用 ReadyNAS。设置需要大约 15 分钟。

➤ 设置存储系统：

1. 安装想要在 ReadyNAS 系统中使用的所有可用硬盘。


注意：如果您使用曾格式化且包含数据的硬盘，则必须重新格式化这些硬盘，然后才能继续操作。请参见[重新格式化硬盘](#)（第 9 页）。

如需支持硬盘的列表，请参见 netgear.com/readynas-hcl 上的硬件兼容性列表。

有关安装磁盘的信息，请参阅您的系统的硬件手册或访问 <https://www.youtube.com/watch?v=hLiu0VeXd-Y>。


2. 将系统安放在空气流通良好的位置。
大容量硬盘会产生大量热量。请确保排风口没有被阻塞。
如需摆放注意事项的完整列表，请参见系统的硬件手册。
3. 将电源适配器连接到电源线。
4. 将电源适配器连接至系统背面，然后将电源线插入墙壁插座或接线板。
5. 使用以太网线将存储系统上的某个以太网端口连接到您的网络。
6. 如有必要，按下 **Power**（电源）按钮打开系统电源。
7. 等待电源 LED 指示灯呈蓝色常亮状态，或等待状态显示屏显示系统的 IP 地址。

8. 在与 ReadyNAS 系统共用相同的局域网 (LAN) 和因特网连接的计算机上，访问 readycloud.netgear.com。

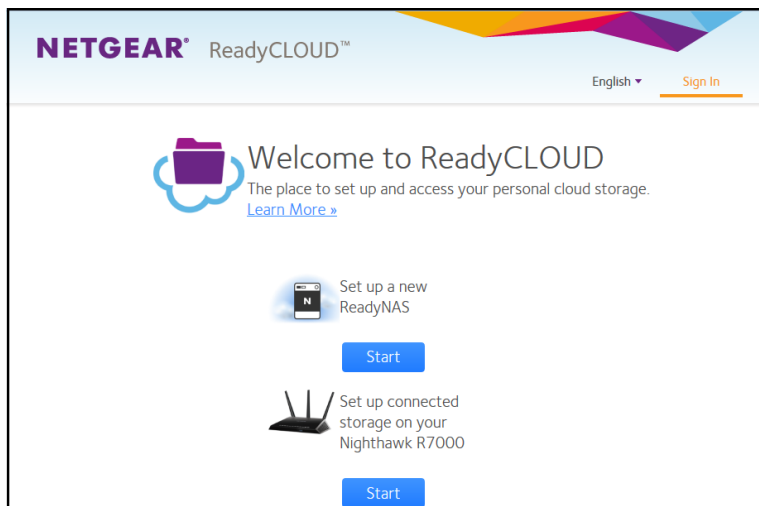

注意：如果您的计算机无法访问因特网，则安装并运行 RAIDar 实用程序。将 RAIDar 下载到连接因特网的计算机，并将下载的文件传输到与您的 ReadyNAS 系统在相同局域网的计算机。可在 www.netgear.com/raidar 上找到最新版本的 RAIDar。


9. 单击 **Start**（开始）按钮以便设置新 ReadyNAS。

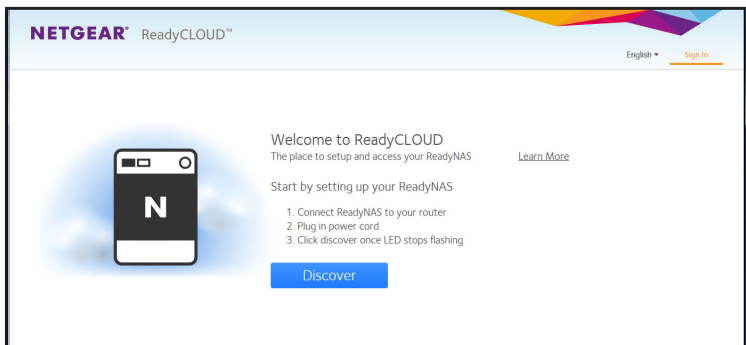


10. 确认您执行了“首先设置 ReadyNAS”步骤。

11. 单击 **Discover**（发现）按钮。

12. ReadyCLOUD 自动检测网络上的 ReadyNAS 系统。

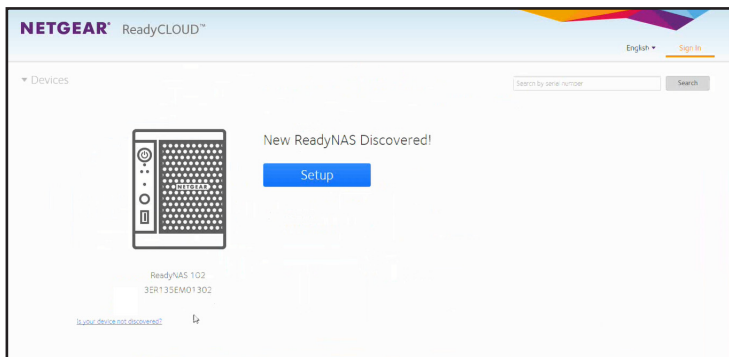

13. 单击 **Setup** （设置）按钮。

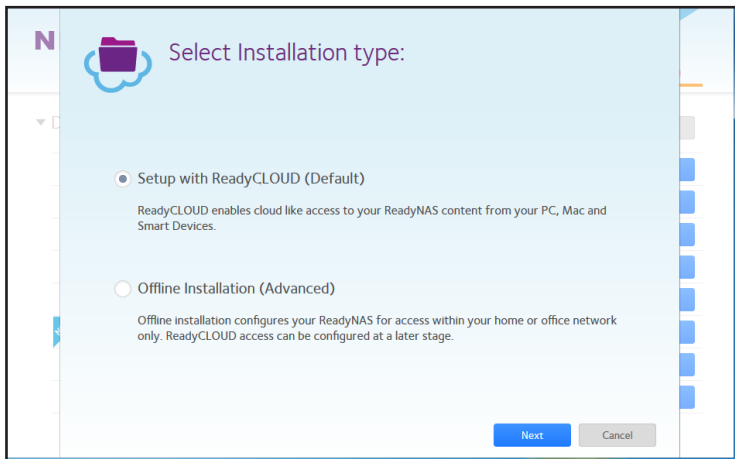

14. 选择要用于设置系统的模式:

- 选项 1. 选择 **Setup with ReadyCLOUD (Default)** (ReadyCLOUD 设置 [默认]) 按钮。
 - a 填写 **Create a ReadyCLOUD Account** (创建 ReadyCLOUD 帐户) 字段并单击 **Next** (下一步) 按钮, 或者单击 **Sign in to an Existing Account** (登录现有帐户) 按钮并登录您的帐户。
 - b 按照提示信息配置 ReadyNAS 系统。
- 选项 2. 选择 **Offline Installation (Advanced)** (离线安装 [高级]):
 - a 输入用户名 **admin** 和密码 **password**, 然后单击 **OK** (确定) 按钮。

注意: 当您配置系统时, 可以更改这些凭据。NETGEAR 建议您尽快更改密码。

浏览器中会显示 ReadyNAS 本地管理页面, 并启动设置向导。

- b 按照设置向导的提示, 配置您的 ReadyNAS 系统。

设置过程完成。您可以开始使用 ReadyNAS 存储系统了。

重新格式化硬盘

如果您使用曾格式化且包含数据的硬盘，则必须重新格式化这些硬盘，然后才能在 **ReadyNAS** 系统中使用。

警告： 此过程会擦除所有数据并将所有硬盘重新格式化为一个 **X-RAID** 卷。如果您想保留硬盘上的数据，则必须在将硬盘用于 **ReadyNAS** 存储系统前将数据备份到外部驱动器。

➤ 重新格式化之前已格式化的硬盘：

1. 如果系统已开启，请按正常顺序关闭系统电源。
请参见**附加信息**（第 11 页）。
2. 安装以前格式化的硬盘。
如需支持硬盘的列表，请参见 <http://www.netgear.com/readynas-hcl> 上的硬件兼容性列表。
如需更多安装硬盘信息，请参见系统硬件手册。
3. 使用拉直的回形针，按住 **Reset**（复位）按钮不放。
4. 按下 **Power**（电源）按钮。
系统启动。
5. 继续保持 **Reset**（复位）按钮的按住状态，直到系统进入启动模式：
 - 如果您使用 2 盘位存储系统，则当系统处于启动模式时，电源、磁盘 1、磁盘 2 和备份 LED 亮起。
 - 如果您使用 4 盘位或 6 盘位存储系统，则状态显示屏幕会提示系统处于启动模式。

6. 从启动菜单中选择出厂默认选项:

- 如果您使用 **2** 盘位存储系统, 请执行以下操作:
 - a** 通过按下 **Backup** (备份) 按钮, 滚动启动菜单选项。
 - b** 当只有磁盘 **1** LED 亮起时, 按下并释放 **Reset** (复位) 按钮。
- 如果您使用 **4** 盘位存储系统, 请执行以下操作:
 - a** 通过按下 **Backup** (备份) 按钮, 滚动启动菜单选项。
 - b** 当状态显示屏幕显示恢复出厂设置选项时, 按下并释放 **Reset** (复位) 按钮。
- 如果您使用 **6** 盘位存储系统:
 - a** 使用触控板上的箭头滚动启动菜单选项。
 - b** 当状态显示屏幕显示恢复出厂设置选项时, 按下 **OK** (确定) 按钮。

系统开始执行 **2** 到 **5** 分钟的简短硬盘检查。

然后, 开始 **10** 分钟的超时周期。 **10** 分钟后, 启动恢复出厂设置过程。

7. (可选) 按下 **Backup** (备份) 或 **OK** (确定) 按钮, 可跳过 **10** 分钟的超时周期, 立即开始恢复出厂设置过程。

系统恢复到其出厂默认设置, 并重新格式化所有已安装的硬盘, 供 **ReadyNAS OS 6** 使用。

恢复出厂设置过程完成后, 重新格式化的硬盘便可供您的系统使用。

附加信息

为帮助您保持存储系统正常运行，抵御数据丢失的风险，请遵守以下使用规则：

- 请勿在系统通电时一次更换多个硬盘。
 - 如果必须关闭系统，请尽可能按正常顺序关闭系统电源。
 - 要按正常顺序关闭 **2** 盘位存储系统，请执行以下操作：
按 **Power**（电源）按钮两次。
 - 要按正常顺序关闭 **4** 盘位或 **6** 盘位存储系统，请执行以下操作：
按 **Power**（电源）按钮三次。
- 如需有关安装、配置和使用系统的更多信息，请参阅您的系统的软件和硬件手册。

您也可在 support.netgear.com/product/ReadyNAS-OS6 上或通过产品的用户界面中的链接获取这些手册。

支持

感谢您购买此 NETGEAR（美国网件公司）产品。您可以访问 www.netgear.com/support 注册您的产品、获得帮助、获取最新下载资料 and 用户手册，以及加入我们的社区。我们建议您仅使用 NETGEAR 官方支持资源。

对于产品更新和网络支持，请访问 support.netgear.com。

我们建议您仅使用 NETGEAR 官方支持资源。

可通过 downloadcenter.netgear.com 或产品用户界面中的链接在线获取用户手册。

商标

©NETGEAR, Inc., NETGEAR 和 NETGEAR 徽标是 NETGEAR, Inc. 的商标。其他非 NETGEAR 商标仅供参考之用。

合规性

如需最新的欧盟符合性声明，请访问 http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/。

有关法规遵从性信息，请访问 <http://www.netgear.com/about/regulatory/>。

连接电源之前，请查阅法规遵从性文件。

NETGEAR, Inc.

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 USA



201-16962-07

2015 年 9 月