

行動無線資料分享器

快速使用指南

WG-C20系列
電腦使用者

本產品搭配電腦使用時，務必詳閱本快速使用指南。
搭配智慧型手機或平板電腦使用時，請參閱本產品隨附的快速使用指南，或是從下列網站下載“智慧型手機或平板電腦使用者快速使用指南”。


http://www.sony.net/c20/

商標

- Microsoft、Windows和Windows Vista為Microsoft Corporation在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。
- Mac OS為Apple Inc.在美國和其他國家註冊的商標。
- Wi-Fi®和Wi-Fi Alliance®為Wi-Fi Alliance的註冊商標。
- N字標示為NFC Forum, Inc.在美國和其他國家的商標或註冊商標。
- DLNA和DLNA CERTIFIED為Digital Living Network Alliance的商標及/或服務標誌。

本手冊中的其他產品名稱、商品名稱、服務名稱等，均為其個別公司或組織的商標或註冊商標。

部件識別

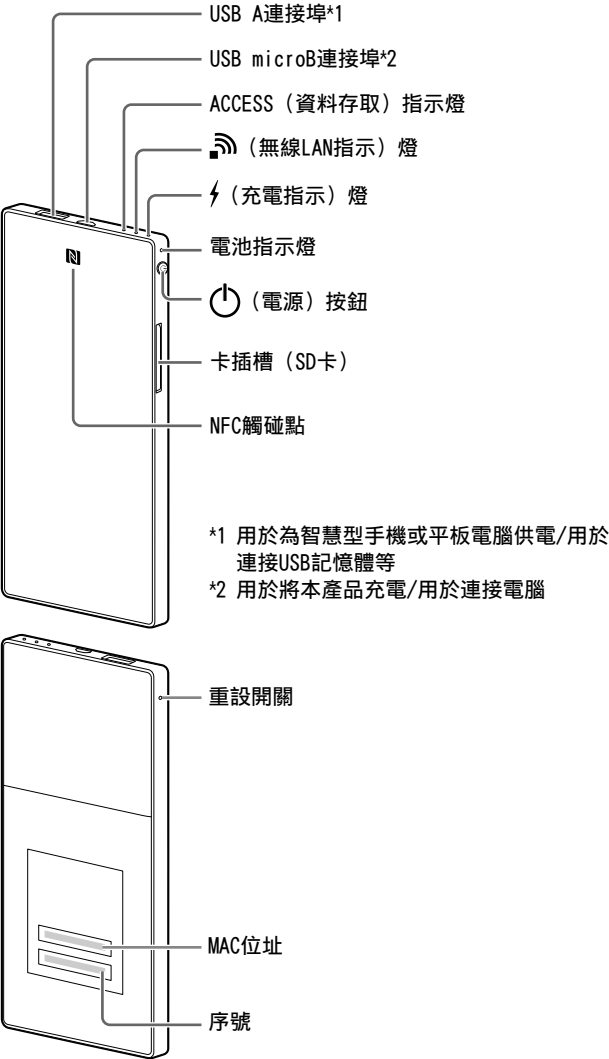

本產品的指示燈

電池指示燈

	指示燈狀況	狀態
充電指示燈	黃色	正在充電中
	黃色->熄滅*	充電完成
使用中剩餘電量指示燈	綠色，緩慢閃爍	電量充足
	綠色，閃爍	電量一般
	紅色，快速閃爍	電量偏低
	熄滅	電量用完或電源關閉

* 雖然有些USB連接埠實際上供電，但不支援電池充電。在此狀況下，即使充電完成，電池指示燈也不會熄滅。

無線LAN指示燈

指示燈狀況	狀態
綠色	無線LAN開啟
綠色，閃爍	無線LAN啟動中
熄滅	無線LAN關閉

- 本產品處於充電模式時，指示燈會熄滅。

充電指示燈

指示燈狀況	狀態
綠色	充電中或準備充電
紅色，閃爍	錯誤
熄滅	充電關閉

- 電腦等裝置連接到USB microB連接埠時，USB A連接埠無法進行充電和資料存取。在此狀況下，充電指示燈會熄滅。

ACCESS（資料存取）指示燈

指示燈狀況	狀態
黃色	正在更新系統軟體或發生錯誤
黃色，閃爍	正在存取資料

將SD卡或USB裝置連接至本產品

將SD卡插入到本產品的卡插槽內，或將USB裝置連接本產品的USB A連接埠。

附註

- 在存取SD卡或USB裝置時從本產品取出它，可能會損壞重要的資料。取出它之前，請確認資料存取指示燈沒有在閃爍。


將本產品充電

本產品具有一個內建充電電池。
使用前請先將本產品充電。

請透過電腦或交流電轉接器（另售）為本產品充電。

透過電腦充電時

使用USB電纜（附件）將本產品連接至電腦

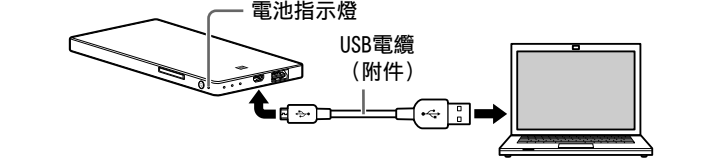

透過交流電轉接器（另售）充電時

您可以將USB電纜（附件）連接至本產品和交流電轉接器（另售），然後將交流電轉接器連接至牆壁插座，為本產品充電。

關於經過認證能配合本產品使用的交流電轉接器的資訊，請參閱支援網頁（http://www.sony.net/c20/）。

充電完成時，電池指示燈會熄滅*。
充電完成時，請拔出USB電纜。

* 雖然有些USB連接埠實際上供電，但不支援電池充電。在此狀況下，即使充電完成，電池指示燈也不會熄滅。
請參閱下表來預計充電時間。

約略充電時間

充電裝置	充電時間
電腦	8小時
交流電轉接器（使用AC-UD10時）	3.5小時*

* 約略充電時間視所用的交流電轉接器（另售）而定。

開啟電源

按住（電源）按鈕3秒或以上。

本產品的電源開啟，然後電池指示燈亮起。
在無線LAN啟動時，無線LAN指示燈會閃爍。啟動完成後，指示燈仍然發亮。



附註

- 電池電量偏低時，剩餘電量指示燈會閃爍（紅燈）。請將本產品充電。
- 開啟電源之後，本產品可能要花費數分鐘才能啟動。這並非故障。
- 若要在本產品電源開啟時從電腦對本產品充電，請將電腦連接到電源適配器，然後將本產品連接到電腦。

若要關閉本產品電源


按住（電源）按鈕3秒或以上。
本產品的電源關閉，然後無線LAN指示燈和電池指示燈熄滅。

附註

- 請勿於資料傳送時關閉本產品的電源。

變更模式

本產品的模式會根據您按住電源按鈕的時間如下改變。

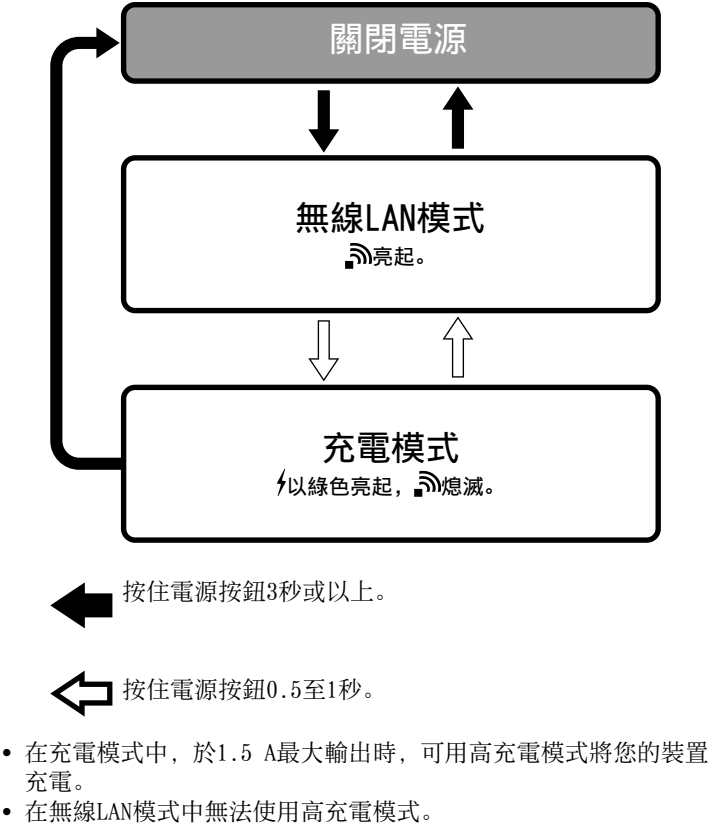

有關透過USB和無線LAN連接電腦的詳細資訊，請根據您的電腦參閱個別頁面。
關於Windows →第2頁
關於Mac →第3頁


無線LAN連線（Windows）

步驟1：第一次連接

附註

- 將本產品（WG-C20）透過無線LAN連接到電腦時，電腦的網際網路連線斷開。
- 若要連接網際網路，請參閱說明指南。
- 如果您已進行本產品的安全性設定，第一次連接電腦時必須輸入密碼。在此狀況下，您不需要在步驟2和步驟3中設定。

1 開啟本產品的電源。

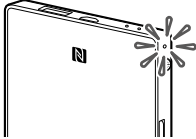

2 將電腦連接至本產品。

Windows XP/Windows Vista

- 用滑鼠右鍵按一下畫面右下方工作匣上的 。
- 按一下[可用網路/連線到網路]。
- 選擇WG-C20-xxxxxx*，然後按一下[連線]。

Windows 7/Windows 8

- 按一下畫面右下方工作匣上的 。
- 選擇WG-C20-xxxxxx*，然後按一下[連線]。
- * “xxxxxx”是MAC位址的最後6位數。
請查看本快速使用指南“部件識別”中的MAC位址。

3 確認電腦與本產品已連接。

- 附註
- 如果使用Windows 7或Windows 8，連接時可能出現警告訊息。您可以繼續。
 - 視操作環境而定，本產品可能要花些時間才能連接到電腦。

步驟2：安全性設定

重要！

使用無線LAN裝置前，務必進行安全性設定。若沒有進行安全性設定，傳送範圍內的其他相容裝置皆可連接本產品。

1 確認未設定網頁瀏覽器的代理伺服器設定。

取消代理伺服器設定

- 按一下Internet Explorer選單列中的[工具] → [網際網路選項] → [連線] → [區域網路設定]。
- 在區域網路設定畫面上取消勾選代理伺服器的[使用您的區域網路的Proxy伺服器（Use a Proxy Server for your LAN）]。



還原代理伺服器設定

在區域網路設定畫面上勾選代理伺服器的[使用您的區域網路的Proxy伺服器（Use a Proxy Server for your LAN）]並恢復相關設定。

- 在Internet Explorer的位址列中輸入位址“http://192.168.41.1”。
- 選擇畫面右上方的[設定]。
- 選擇[存取控制]標籤。
- 按一下[系統管理員]。
- 選擇[安全性]中的[WPA2-PSK（AES）]。

- 輸入至少8個數字或字母的個人密碼。
- 重新輸入密碼以確認，並選擇[儲存]。
- 設定密碼後，無線LAN連線關閉。

步驟3：重新連接到無線LAN

1 連接本產品。

Windows XP/Windows Vista

- 用滑鼠右鍵按一下畫面右下方工作匣上的 。
- 按一下[可用網路/連線到網路]。
- 選擇WG-C20-xxxxxx*，然後按一下[連線]。

Windows 7/Windows 8

- 按一下畫面右下方工作匣上的 。
- 選擇WG-C20-xxxxxx*，然後按一下[連線]。
- * “xxxxxx”是MAC位址的最後6位數。
請查看本快速使用指南“部件識別”中的MAC位址。

2 輸入密碼。

輸入您在步驟2設定的密碼。
確認電腦與本產品已連接。

下次連接針對本產品設定的裝置時，就不需輸入密碼。

如果發生認證錯誤：

密碼可能錯誤。


如果忘記密碼：

按住重設開關約10秒以返回預設設定。然後再次從步驟1開始設定密碼。

步驟4：存取本產品中的檔案

存取SD卡時


- 將SD卡插入本產品。
 - 透過無線LAN連接本產品和您的電腦。
 - 在Internet Explorer的位址列中輸入位址“\\192.168.41.1”。
- 顯示[SD_Card]資料夾。現在您可以在SD卡中讀取與寫入檔案。

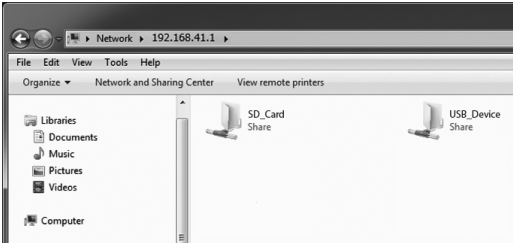

“我的最愛”和“捷徑”為實用的功能。
若要将“\\192.168.41.1”標記為我的最愛，用右鍵按一下“我的最愛”，然後選擇“將目前位置新增到我的最愛”。

存取USB裝置時

- 將本產品連接到USB裝置。
 - 透過無線LAN連接本產品和您的電腦。
 - 在Internet Explorer的位址列中輸入位址“\\192.168.41.1”。
- 將顯示[USB_Device]資料夾，而且可以在USB裝置中讀取與寫入檔案。

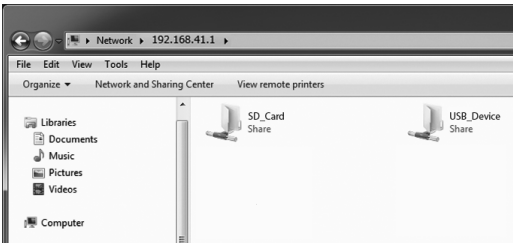


畫面顯示可能不同。

USB連線（Windows）

將本產品連接至電腦

- 關閉本產品的電源。
- 將SD卡插入到本產品的卡插槽內。
- 使用USB電纜（附件）將本產品連接至電腦。
請注意電纜方向。

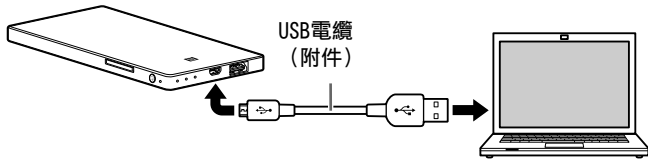

- 在電腦上開啟[電腦]（或Windows XP的[我的電腦]）。
- 確認畫面上新辨識的“抽取式磁碟（E:）*”圖示。
現在您可以存取SD卡中的資料夾和檔案。

* 取決於您的電腦，磁碟機名稱可能與“（E:）”不同。

附註

- 將本產品透過USB連接到電腦時，無法使用其他USB裝置。

斷開USB電纜

- 確認存取本產品完成。
- 按一下畫面右下方工作匣上的 、 或 （移除硬體）圖示。
顯示目前連接到電腦的裝置。
- 按一下本產品。
- 確認“可以放心移除硬體”訊息，然後按一下[好]。
如果使用Windows 8、Windows 7或Windows XP，則不需要按一下[好]。
- 斷開USB電纜與本產品的連接。


無線LAN連線（Mac）

步驟1：第一次連接

附註

- 將本產品（WG-C20）透過無線LAN連接到電腦時，電腦的網際網路連線斷開。
- 若要連接網際網路，請參閱說明指南。
- 如果您已進行本產品的安全性設定，第一次連接電腦時必須輸入密碼。在此狀況下，您不需要在步驟2和步驟3中設定。

1 開啟本產品的電源。

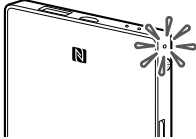

2 將電腦連接至本產品。

- ① 按一下畫面右上方選單列上的.

② 選擇WG-C20-xxxxxx*。根據需求輸入密碼，然後按一下[加入]。

* “xxxxxx” 是MAC位址的最後6位數。
請查看本快速使用指南“部件識別”中的MAC位址。

3 確認電腦與本產品已連接。

按一下上述①中的後，確認畫面上顯示“WG-C20-xxxxxx”。

- 附註
- 視操作環境而定，本產品可能要花些時間才能連接到電腦。

步驟2：安全性設定

重要！

使用無線LAN裝置前，務必進行安全性設定。若沒有進行安全性設定，傳送範圍內的其他相容裝置皆可連接本產品。


1 確認未設定網頁瀏覽器的代理伺服器設定。

取消代理伺服器設定

① 啟動Safari，然後選擇[Safari] → [偏好設定...]。按一下[進階]。

② 按一下[更改設定...]。
[網路(Network)]面板開啟。

③ 取消勾選[網頁代理伺服器 (HTTP) (Web Proxy (HTTP))]，然後按一下[好 (OK)]。

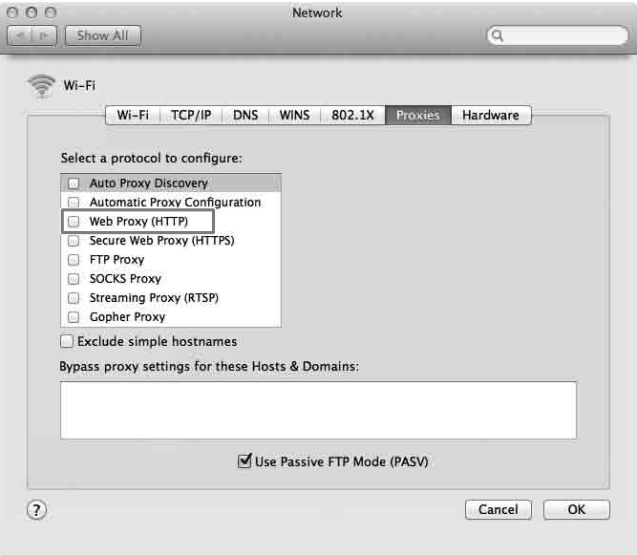

還原代理伺服器設定

勾選[網頁代理伺服器 (HTTP) (Web Proxy (HTTP))]並恢復相關設定。

- 2 在Safari 的位址列中輸入位址“http://192.168.41.1/”。

3 選擇畫面右上方的[設定]。

4 選擇[存取控制]標籤。

5 按一下[系統管理員]。

6 選擇[安全性]中的[WPA2-PSK (AES)]。

7 輸入至少8個數字或字母的個人密碼。

8 重新輸入密碼以確認，並選擇[儲存]。

9 設定密碼後，無線LAN連線關閉。

步驟3：重新連接到無線LAN

1 連接本產品。

- ① 按一下畫面右上方選單列上的.

② 選擇WG-C20-xxxxxx*。根據需求輸入密碼，然後按一下[加入]。

* “xxxxxx” 是MAC位址的最後6位數。
請查看本快速使用指南“部件識別”中的MAC位址。

2 輸入密碼。

輸入您在步驟2設定的密碼。
確認電腦與本產品已連接。

下次連接針對本產品設定的裝置時，就不需輸入密碼。

如果發生認證錯誤：

密碼可能錯誤。

如果忘記密碼：

按住重設開關約10秒以返回預設設定。然後再次從步驟1開始設定密碼。

步驟4：存取本產品中的檔案

存取SD卡時

- 1 將SD卡插入本產品。

2 透過無線LAN連接本產品和您的電腦。

3 選擇[前往] → [連接伺服器...]。
在位址列中輸入“smb://192.168.41.1”，然後按一下[連接]。

4 選擇[訪客] → [連接]。



- 5 如果畫面上出現多於一個要掛載的磁碟區，按兩下[SD_Card]。

您可以在SD卡中讀取與寫入檔案。

存取USB裝置時

- 1 將本產品連接到USB裝置。

2 透過無線LAN連接本產品和您的電腦。

3 選擇[前往] → [連接伺服器...]。
在位址列中輸入“smb://192.168.41.1”，然後按一下[連接]。

4 選擇[訪客] → [連接]。



- 5 如果畫面上出現多於一個要掛載的磁碟區，按兩下[USB_Device]。

您可以在USB裝置中讀取與寫入檔案。

畫面顯示可能不同。


USB連線（Mac）

將本產品連接至電腦

- 1 關閉本產品的電源。

2 將SD卡插入到本產品的卡插槽內。

3 使用USB電纜（附件）將本產品連接至電腦。
請注意電纜方向。

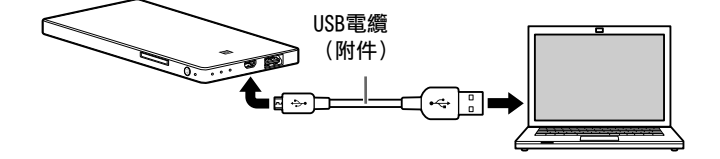

按一下[檔案] → [新增Finder視窗]。
[設備]中顯示SD卡的名稱時，表示連線完成。

- 如果本產品中沒有插入SD卡，不會顯示磁碟圖示。現在您可以存取SD卡中的資料夾和檔案。

- 附註
- 將本產品透過USB連接到電腦時，無法使用其他USB裝置。

斷開USB電纜

- 1 確認存取本產品完成。

2 將本產品的磁碟圖示拖放到垃圾桶圖示。或是在Finder上按一下本產品磁碟機的（退出）。

3 斷開USB電纜與本產品的連接。