


移动党支部

操作说明书

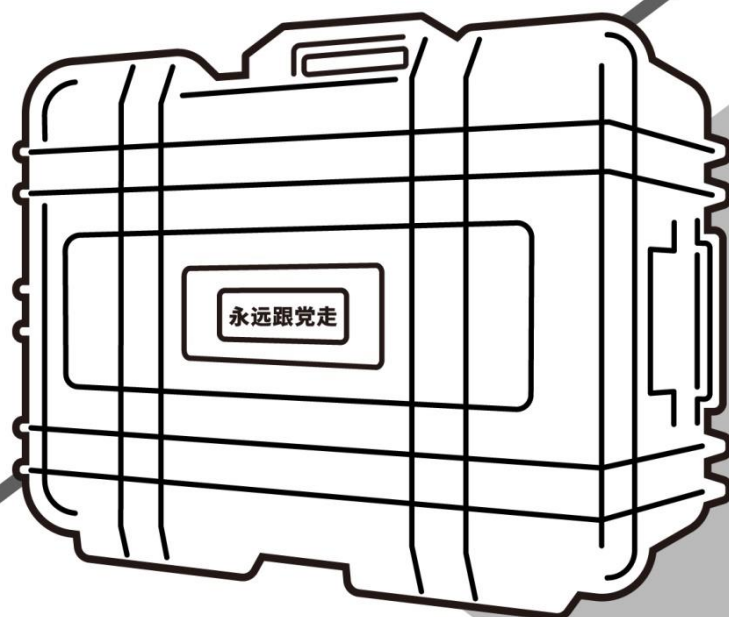

目录

一、装箱清单.....	1
二、箱内产品示意图.....	2
三、箱内放置图.....	3
四、使用说明.....	4
4.1 部件安装	4
4.1.1 幕布安装.....	4
4.1.2 便携三脚架安装.....	5
4.1.3 投影仪安装.....	5
4.1.4 无线键鼠安装.....	6
4.1.5 投影仪连接电源.....	6
4.2 供电	7
4.3 开机	7
4.3.1 投影仪.....	7
4.3.2 遥控器	9
4.3.3 无线话筒	9
4.3.4 联网设置	10
五、移动党支部应用程序主界面.....	10
六、移动党支部软件操作说明.....	11
6.1 软件主界面	11
6.2 功能操作说明	12
6.2.1 三大功能模块.....	12
6.2.2 时间显示栏：时间/日期.....	14
6.2.3 更多.....	14
七、故障排查.....	15
7.1	15
7.2	15
7.3	16
7.4	16
7.5	16
八、全国服务热线.....	16
8.1 全国服务热线	16

一、装箱清单

层数	序号	品名	数量
第一层	1	投影仪	1
	2	投影仪遥控器(含 2 节 7 号电池)	1
	3	无线话筒(含 2 节 5 号电池)	1
	4	移动党支部操作说明书	1
第二层	5	电源适配器(投影仪用)	1
	6	便携三脚架	1
	7	无线键鼠（含 2 节 7 号电池）	1
	8	投影幕布（选配）	1

二、箱内产品示意图



① 投影仪



② 遥控器



③ 无线话筒



④ 电源适配器



⑤ 便携三脚架




⑥ 无线键鼠



⑦ 投影幕布（选配）

三、箱内放置图

第一层（图）

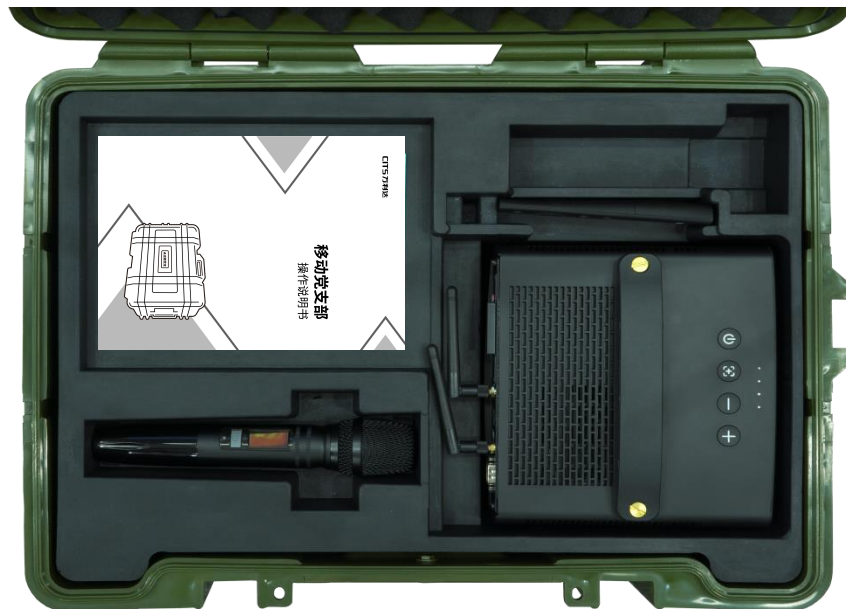

第二层（图）



四、使用说明

4.1 部件安装

4.1.1 幕布安装

取出幕布，展开支架，支架要完全展开并水平稳固放在地板。幕布完全展开后，水平挂在支架上，将幕布与下方放置在支架扣勾里。如下图所示：



4.1.2 便携三脚架安装

取出三角架，从下往上拨开宽扳扣关节第一第二节，将第一第二节支架完全拉开，之后将三脚架水平稳固放置在地板或其他水平面。

可旋式手柄

调节仰角角度

中轴支撑锁

脚架展开范围松紧调整

中轴升降调节

中轴螺丝调松后
可转动摇把升高中轴



4.1.3 投影仪安装

将支架云台锁附到投影仪①底部面板（图 1）。将三脚架⑤的顶端云台锁扣拨开（图 2），把云台斜放进三脚架顶端（图 3），按下云台使之与三脚架顶端完全合上后放开云台锁扣（图 4）。



图 1



图 2



图 3



图 4

安装后效果如图：



4.1.4 无线键鼠安装

打开无线鼠标电池盖装入电池，取出无线接收器并插入投影仪 USB 端口，打开鼠标开关（位于鼠标底部）与键盘开关（位于键盘背面）即可使用。

4.1.5 投影仪连接电源

将电源适配器③输出口插入投影仪电源输入接口。如下图所示：



4.2 供电

本产品提供一组电源适配器：

电源适配器③：用于投影仪①的供电。

使用充电时请注意：

1. 当机器充电时，尽量放置在平坦开阔的位置，不能放置在箱子内直接充电，避免散热不足而造成安全隐患。
2. 充电时应避免靠近火源，请注意周围环境，避免造成危险。

4.3 开机

4.3.1 投影仪

4.3.1.1 内置电源指示灯，显示剩余电量。



4.3.1.2 投影仪功能键




开机：长按电源键 3 秒开机；

关机：短按电源键，弹出关机确认对话框，再次短按即进行关机。





长按为矩形矫正（根据画面提示语操作，如下图所示）；短按为自动对焦。

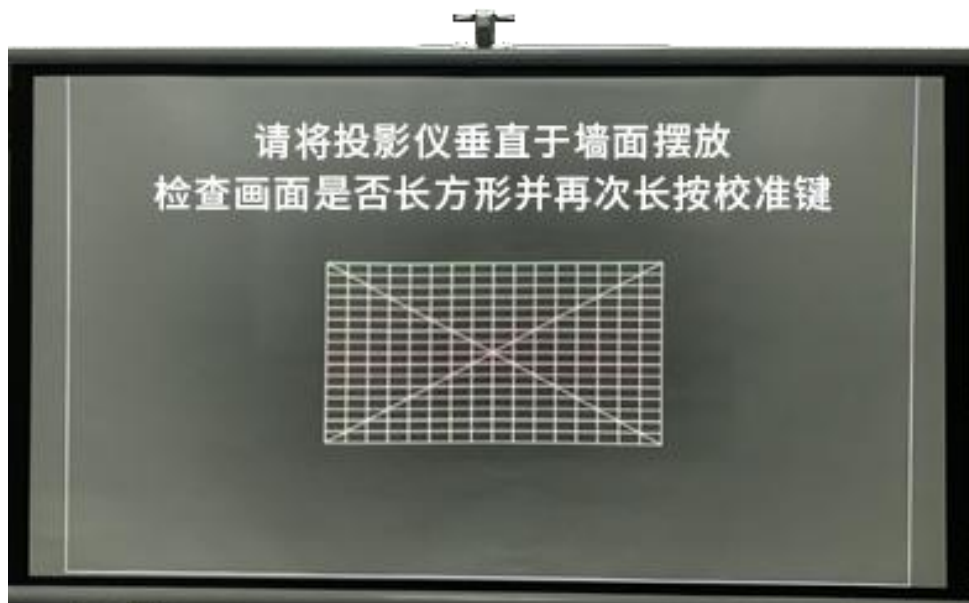

温馨提示：当出现画面不清晰时，可以短按校准键，对画面进行清晰度校准。当移动幕布或者变换投影墙面时，需要对画面重新矩形校准。



音量键减，按下减小音量。



音量键加，按下加大音量。

4.3.2 遥控器



4.3.3 无线话筒

长按话筒开机键 1 秒，直到麦克风显示屏亮起。同时确保投影仪已开机，即可实现麦克风扩声功能。

★ 使用结束后，请关闭投影仪系统，等待投影仪电源指示灯灭了以后再断电，按照安装顺序装回箱子内部。

4.3.4 联网设置

开机后，先连接 Wi-Fi，操作如下：


开机后打开“网络和 internet 设置”连接 Wi-Fi。

五、移动党支部应用程序主界面



六、移动党支部软件操作说明

6.1 软件主界面

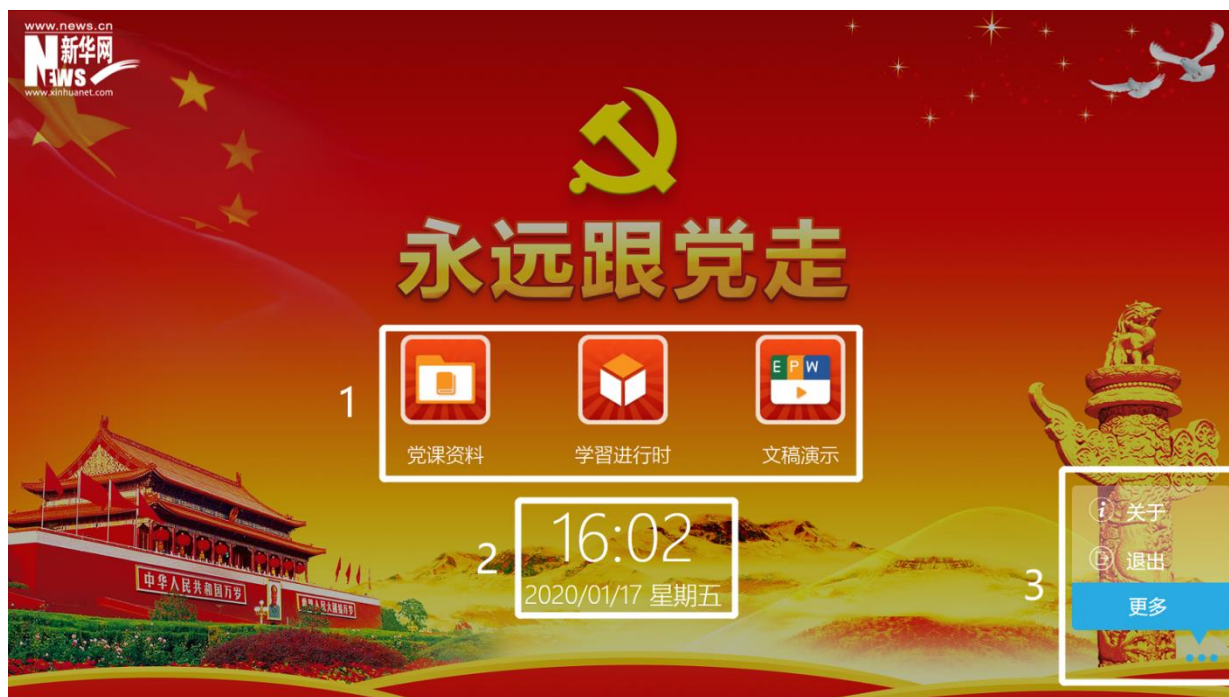

1. 三大功能模块窗口：党课资料/学习进行时/文稿演示
2. 时间显示栏：时间/日期
3. 更多：关于/退出

6.2 功能操作说明

6.2.1 三大功能模块

6.2.1.1 党课资料

当设备联网后运行软件会自动下载来自于新华网权威发布的党建学习资料（资料根据党课议题实时更新同步）

电脑预置路径：D：\移动党支部\党课资料



6.2.1.2 学习进行时


点击“学习进行时”模块，打开新华网“学习进行时”板块实时学习在线资源。



6.2.1.3 文稿演示

浏览打开用户存储于设备内及外接存储设备的文档、音视频等资料。

按文件类型预置于电脑路径：D: \移动党支部

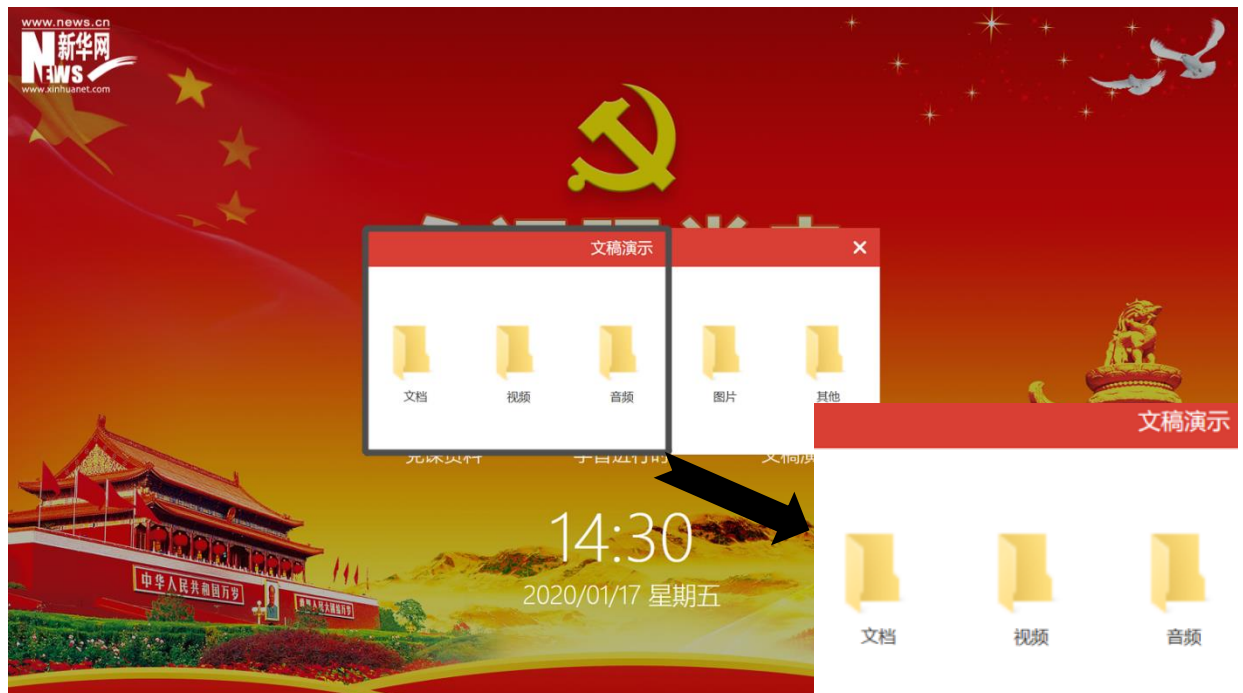

6.2.2 时间显示栏：时间/日期


实时与当前时间同步。

6.2.3 更多

含有“关于/退出”功能。

6.2.3.1 关于

含有移动党支部版权声明及在线更新。

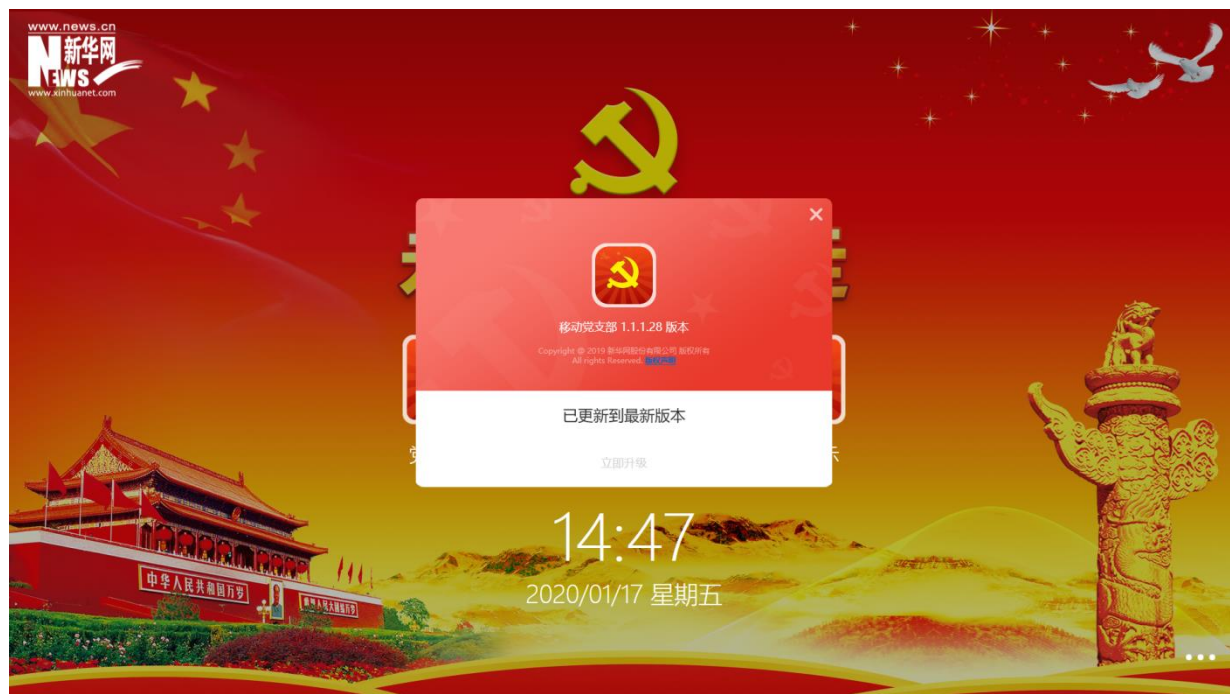

七、故障排查

7.1 投影无法开启，没有亮起，没有显示任何画面

请检查电源线是否连接正常。

请确认是否投影电源键灯亮起，再次按下电源键。

7.2 投影仪显示无信号

请检查电源线是否连接正常，如连接移动电源，请检查移动电源是否有输出。

请确认投影仪顶部电源指示灯是否亮起，如没有亮起，请按 2 秒电源键使之亮起。

7.3 无法上网

请检查投影仪是否有连接到可以上网的 Wi-Fi 网络。

请检查投影仪的 Wi-Fi 强度是否足够。

7.4 无线键鼠无功能

请确保无线鼠标及键盘电池是否安装，有电。

请确认无线鼠标开关已经打开。

7.5 无线话筒无声音

请确保无线话筒的电池是否有安装，有电。

请确认无线话筒开关已经打开。

请尝试重新打开系统声音侦听功能，简易步骤如下：

右击任务栏的声音图标→打开声音设置→找到输入项中的设备属性→先勾选禁用再取消禁用。

八、全国服务热线

8.1 全国服务热线



400-8888-926

党建引领方向 创新驱动发展



扫码关注

万利达科技有限公司

官网:<http://www.malataai.com>