SENA



M1 EVO

智能山地自行车头盔

Version 1.0.0

说明书

目录

1. 关于M1 EVO智能山地自行车头盔 5

1.1 一般信息 5
1.2 产品详情 6
1.3 包装内容 6
1.4 戴头盔 7
1.4.1 如何戴头盔 7
1.4.2 安装检查 9

2. 入门：蓝牙系统 10

2.1 可下载的SENA软件 10
2.1.1 Sena Cycling App 10
2.1.2 Sena 设备升级管理器 10
2.2 按键功能 11
2.3 开机/关机 11
2.4 充电 12
2.5 检查电池电量 12
2.6 音量调整 13

3. 将蓝牙系统与其他蓝牙设备配对 14

3.1 电话配对 14
3.1.1 初始状态配对 M1 EVO 14
3.1.2 关机时 M1 EVO 进行配对 15
3.1.3 开机时 M1 EVO 进行配对 15
3.2 第二个手机配对-第二个手机和GPS 16

4. 行动电话 17

4.1 拨打和接听电话 17

5. 立体声音乐 18

5.1 蓝牙立体声音乐 18

6. 网状对讲 19

6.1 什么是网状对讲？ 19

6.2 开始网状对讲 20

6.3 麦克风启用/禁用（默认值：启用） 20

6.4 频道设置（预设值：1） 20

7. 使用 FM 收音机 22

7.1 FM 收音机 开/关 22

7.2 浏览预设电台 22

7.3 寻找并保存电台 22

7.4 扫描并保存 23

7.5 临时电台预设 23

7.6 区域选择 23

8. 语音指令 24

9. LED 尾灯 26

9.1 使用语音指令 26

9.2 使用SENA键 26

9.3 使用Sena自行车应用程序 26

10. 功能优先级和固件升级 27

10.1 功 能 优 先 27

10.2 固 件 升 级 27

11. 配置设置 28

11.1 蓝牙系统配置菜单 28

11.2 软 件 配 置 设 置 29

11.2.1 频道设置（默认：频道1） 29

11.2.2 语言单位 29

11.2.3 语音提示（默认：启用） 29

11.2.4 语音指令（默认：启用） 29

11.2.5 广播资料系统 (RDS) 替代频率 (AF) 设定 (预设：关闭) 29

11.2.6 调频电台指示 (默认：开启) 30

11.2.7 侧音（默认：禁用） 30

11.2.8 高级降噪系统™ (始终打开) 30

12. 故障排除 31

12.1 故障复位 31

12.2 恢 复 出 厂 设 置 31

13. 维护及保养 32

1. 关于M1 EVO智能山地自行车头盔

1.1 一般信息

该产品是山地自行车头盔。除骑自行车运动外，请勿将其用于其他任何目的。如果您将头盔用于其他任何用途，在发生事故时可能无法提供足够的保护。

Sena建议您选择覆盖范围最大的头盔，因为覆盖更多头部的头盔可能会提供额外的保护。一定要把山地自行车头盔放在前面，以保护前额，因为这个部位最容易受到自行车撞击的影响。确保头盔佩戴舒适，并始终牢牢固定。

⚠警告


- 头盔不能保证你在所有的事故中不受伤害。即使在低速事故中，戴着头盔也可能会导致头部严重的受伤或死亡。山地自行车头盔不能保护脊椎，颈部或者面部。万一发生任何撞击，请停止使用此头盔，因为这样很可能会有肉眼看不到的损坏，这会严重影响对头部保护的能力。


- 请勿更改或拆除头盔的任何出厂原始部件。请勿使用热损坏的头盔。受热损坏的头盔。受热损坏的头盔外壳表面会变得不光滑或起泡。

- 本用户指南以及头盔内的标签包含许多有关头盔的说明和警告。在第一次骑行之前，了解这些内容对您来说非常重要。或者如果有任何疑问，可以联系授权的Sena 经销商。如不按照任何所涉及的说明或警告可能会使保修无效。最重要的是，这可能导致严重的人身伤害甚至死亡。如果您是父母或监护人，并且此头盔给您的孩子使用，请花些时间阅读本说明，以确保您的孩子了解本《用户指南》中的所有内容。

此图册为2021年4月首次翻译制作，不能保证时效性与后续产品完全一致，仅供参考，SENA 保留对产品说明书、产品零部件更新换代及部分功能更新或调整而不通知的权力，具体情况请以实物为准。

1.2 产品详情

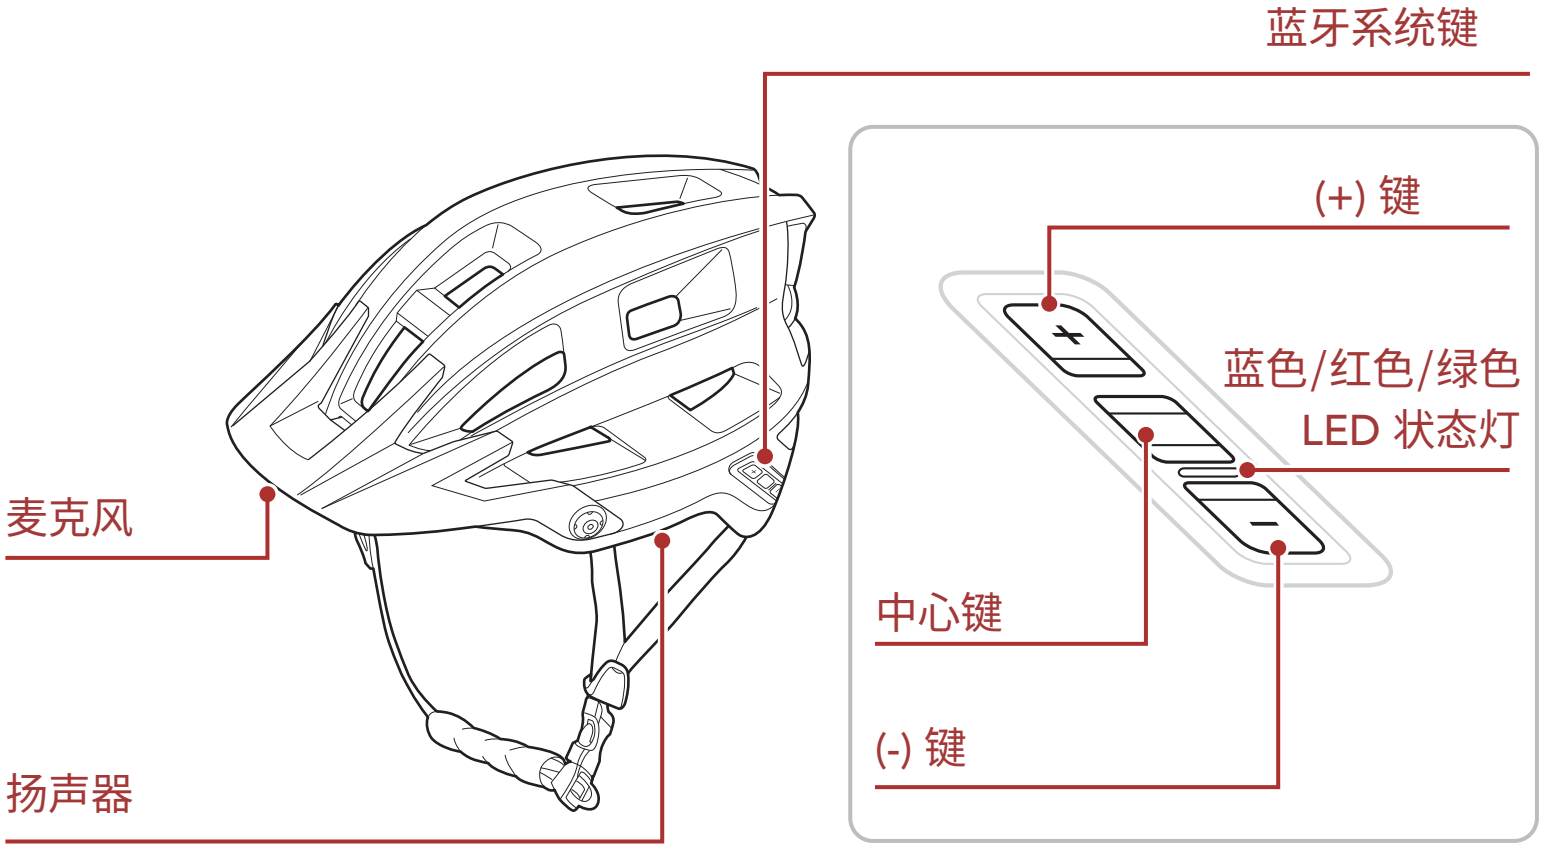


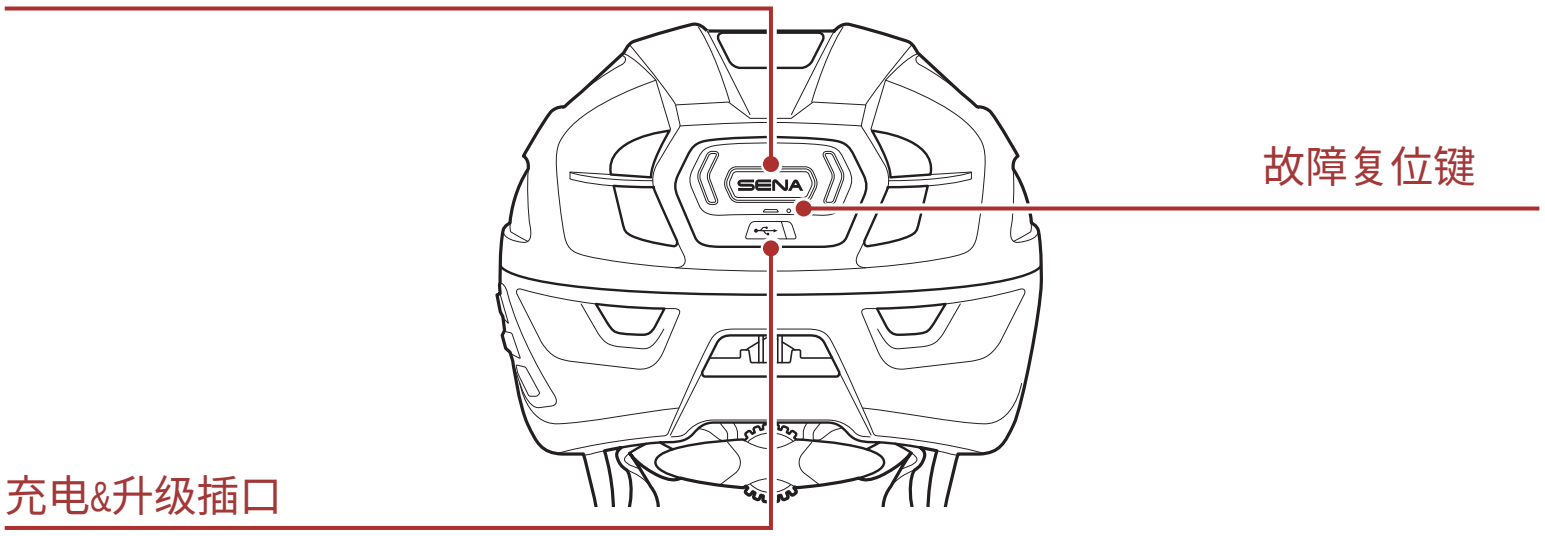

1.3 包装内容



M1 EVO 头盔



充电&升级插口



头盔袋

1.4 戴头盔


1.4.1 如何戴头盔

为了正确使用头盔，头盔必须水平放置在头上，低于前额。头盔使用简单，快速释放的扣环系统，一旦调整，就可以在不改变调整的情况下扣紧和解开。为了正确使用，束带必须系紧并具备均匀张力。

正确戴好头盔：

1.将头盔放在头上，正面覆盖您的额头。 如果头盔向后倾斜且未覆盖额头，则头盔位置不正确。

2. 将扣带调节器居中放置在耳朵下方。

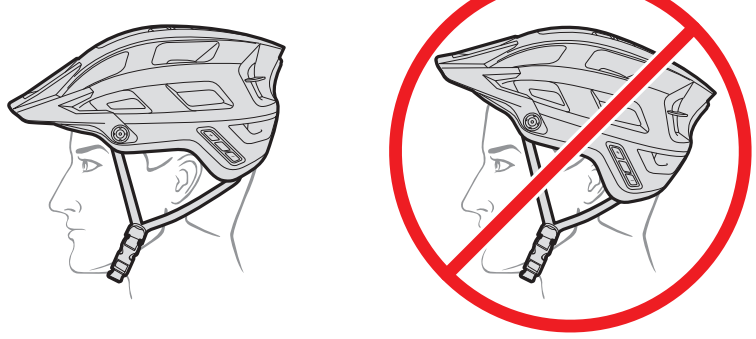


⚠警告:


始终将头盔以正确的角度戴在头上，并且头盔的前部覆盖额头以提供最大的保护。切勿佩戴向后倾斜的头盔，因为头盔的位置不正确，会导致额头裸露。必须在头盔处于正确位置的情况下进行所有的高度调整。

3. 将头盔放在前额下面，将束带扣在下巴下方，然后向后抵住喉咙。皮带应该舒适的挂在两只耳朵上。

4. 拆下束带垫后，在束带调节器处于适当位置的情况下调节束带张力，调节张力，通过按扣拉动下巴带末端，以根据需要拧紧或松开带子。

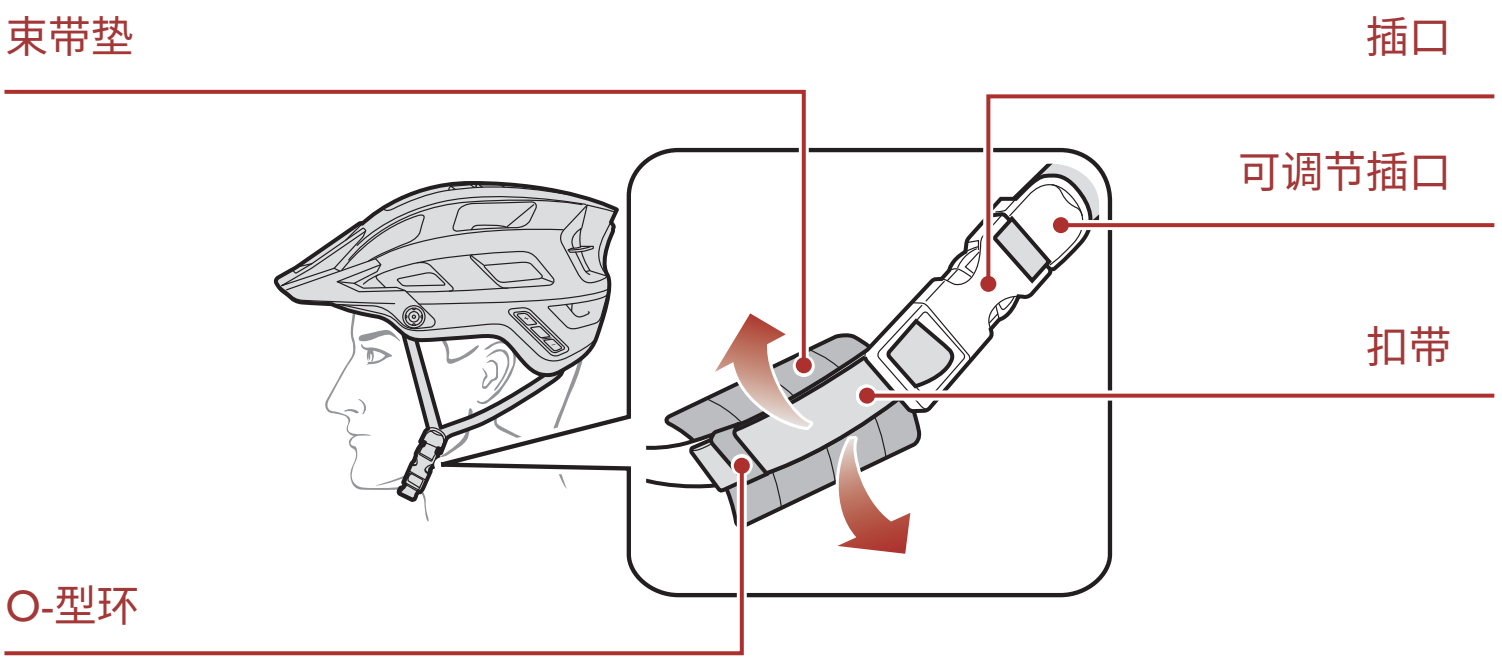


5.用“ O型环 ”固定多余的皮带，然后把束带垫固定住始终戴好头盔并扣紧下巴带扣，拉紧下巴带并紧贴喉咙。 扣好束带并扣好头盔的位置后，张开嘴时，应该感觉到紧贴下巴。 正确调整后，头盔会固定在您的头上，并以舒适的压力覆盖头部。

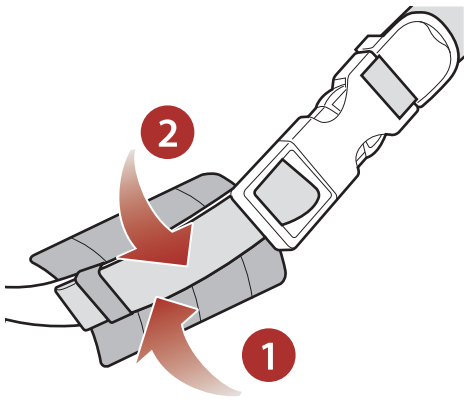

6.您的头盔配有可调节的固定系统，可在骑行时帮助将头盔稳定在正确的位置。 戴上头盔时，顺时针旋转固定系统旋钮以拧紧头盔，或逆时针旋转以松开头盔。

7. 要更改固定系统的高度，请向上或向下将固定系统向上拉或推到其他位置

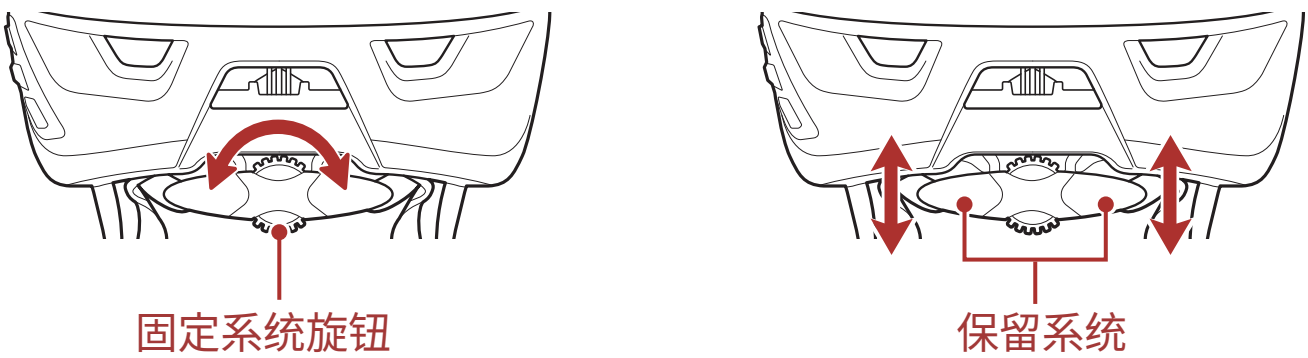

⚠ 警告: 为了获得最大程度的保护，必须按照以下说明安装好该头盔并将其正确穿戴到佩戴者的头部。 如果调整后头盔无法正确安装，请勿使用头盔。

1.4.2 安装检查

保持系统旋钮顺时针旋转，直到舒服地收紧，并将帽带扣在下巴和背部紧贴喉咙处，用双手抓住头盔，并尽可能地前后滚动头盔以取下头盔。这是一个重要的测试，以确保头盔适合正确。当你这样做的时候，你应该感到帽带拉你的下巴下方，头盔将抵制任何运动。如果不是这样，收紧帽带，再试一次，直到这种情况发生。如果您不能达到适当的程度，不要使用此头盔。换一个不同的尺寸，直到合适为止。

或者,适配性的检查一下：你把头盔向前,它阻挡你的视力或如果你把头盔向后,这样它不能覆盖你的额头,收紧帽带和保留系统再试一次,直到你不能把头盔向前或向后随意移动。

⚠警告

- 请勿在头盔下面戴任何东西，例如帽子，头巾，扎好的头发，耳机或发夹，因为头盔可能会松动或脱落。 不要戴别人的头盔，也不要把头盔借给别人。

- 骑行之前，请务必确保已正确扣紧带扣。 不遵守此说明可能会导致严重的人身伤害，因为头盔在骑行或跌落时可能无法保持原位。 为了正确使用，请确保帽带松动的一端是通过橡胶“ ○”型环塞进去的。

- 经常检查是否正确配合和调节，包括每次佩戴和使用期间都要定期检查。
- 该头盔专为休闲骑行而设计。 该头盔尚未获得批准，也不能用于极端用途，例如高速下坡比赛，跳高或完全悬停的自行车跳跃，雪上运动，水上运动，汽车运动，街头曲棍球，游乐场活动或其他需要面部，耳朵或更强的保护或遮挡的活动。

- 骑车时请务必戴好头盔。 下车时，请脱下头盔。 在爬树，在游乐区，在操场上的设备上或任何时候不骑自行车时，都不要戴头盔。父母：指示孩子遵守此警告。 不遵守此警告可能会导致严重的人身伤害，死亡或勒死。

2. 入门: 蓝牙系统

2.1 可下载的Sena软件

2.1.1 Sena Cycling App

只需将手机与耳机配对，即可使用Sena Cycling App更快，更轻松的进行设置和管理。

- App 功能: 网状对讲, 音乐, FM 收音机, LED 尾灯, 设备设置, 快速入门指南和说明书。
- 下载

- 安卓系统: Google Play Store > ‘ Sena Cycling’
- 苹果系统: App Store > ‘ Sena Cycling’






2.1.2 Sena设备升级管理器

Sena设备管理器允许您直接从PC端或Apple电脑端升级固件并配置其设置。从sena.com下载Sena设备管理器。


2.2 按键功能

蓝牙系统按键

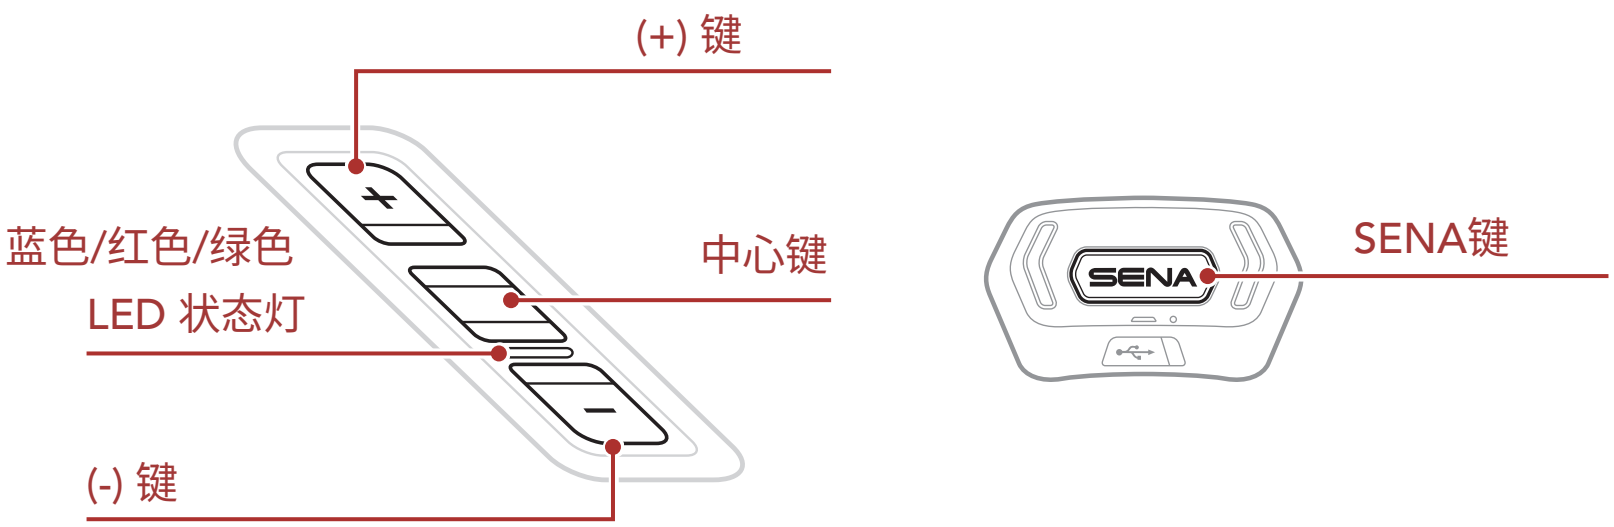


2.3 开机/关机

开机

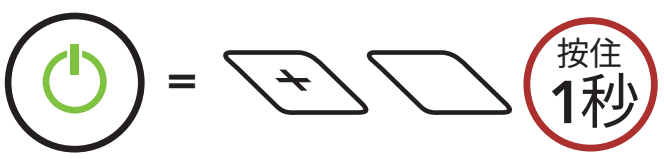


关机

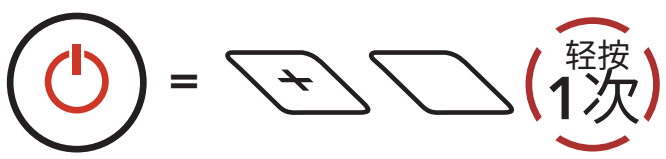

2.4 充电

给蓝牙系统充电

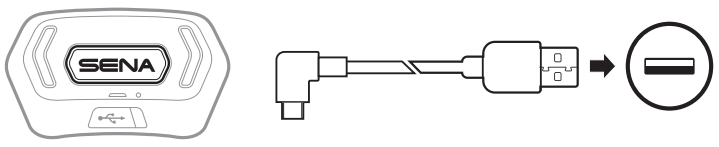


根据充电方法的不同，蓝牙系统将在约2个小时内充满电。


注意:
- 蓝牙系统包括快速充电功能，该功能使其可以在短时间内快速充电。例如，在为蓝牙系统充电20分钟后，用户最多可以进行3个小时的Mesh 对讲。
- 充电时请确保摘下头盔。 蓝牙系统在充电过程中会自动关闭。
- 如果充电器得到FCC，CE，IC或Sena接受的其他本地认可机构的认可，则任何第三方USB充电器均可与Sena产品一起使用。
- M1 EVO仅与5 V输入USB充电设备兼容。

2.5 检查电池电量

有关打开蓝牙系统电源的说明.

视觉方法

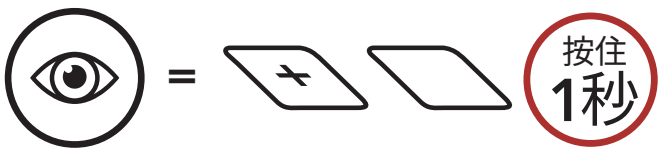

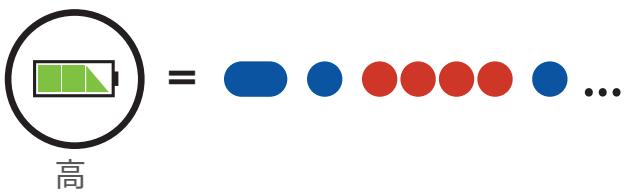


注意:
- 电池性能可能会随着时间的流逝而降低。
- 电池寿命可能会因条件，环境因素，所用产品的功能以及所连接的设备而异。


2.6 音量调整

即使重新启动蓝牙系统，每个音频源的音量也可以独立设置和维持在不同的级别。

提高音量

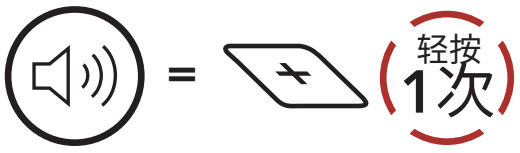

降低音量

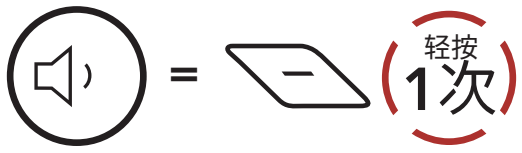

3. 将蓝牙系统与其他蓝牙设备配对

第一次将耳机与其他蓝牙设备一起使用时，需要将其“配对”。 这样一来，他们只要处于范围内，便能够识别并相互通信。

每个蓝牙设备只需要进行一次配对操作。 蓝牙系统可以通过“手机配对”和“第二手机配对”与多个蓝牙设备配对，例如手机，GPS或MP3播放器。

3.1 电话配对


电话配对的三种方法.


3.1.1 初 始 状 态 配 对 M1 EVO

初次打开蓝牙系统或在以下情况下，蓝牙系统将自动进入电话配对模式：

- 执行出厂重置后重新启动

1. 按 住 （ + ） 键 和 中 心 键 1 秒 钟 。
   电话配对

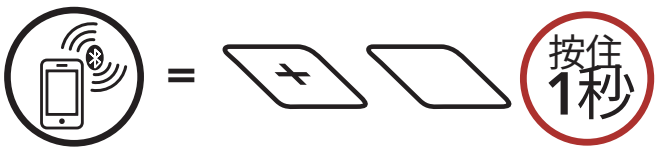


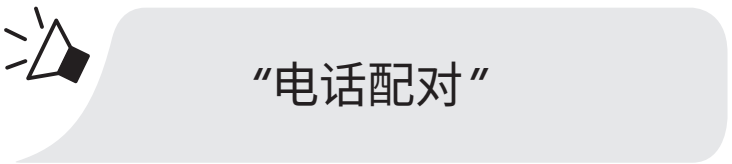


= LED指示灯红蓝交替闪烁时，表示该设备可被搜寻到。

2. 当手机处于蓝牙配对模式时，在检测到的设备列表中选择**M1 EVO**。


3. 如果您的手机要求输入PIN码，请输入0000。.

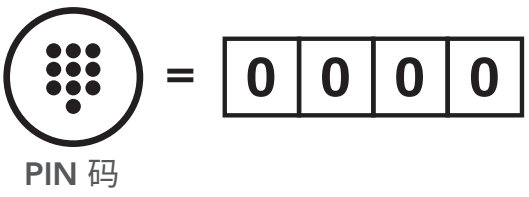

注意:
- 手机配对模式持续3分钟。
- 要取消电话配对，请点击中心按钮。


3.1.2 M1 EVO关机时进行配对

1. **M1 EVO**关机时，按住（+）按钮和中心键**10**秒钟。

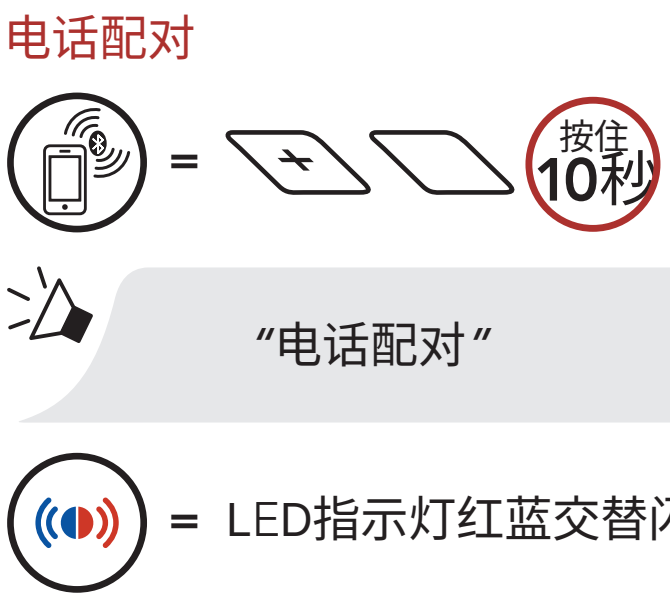


2. 当手机处于蓝牙配对模式时，在检测到的设备列表中选择**M1 EVO**。

3. 如果您的手机要求输入PIN，请输入0000。

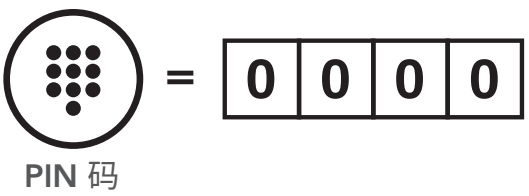

3.1.3 开机时M1 EVO进行配对

1. **M1 EVO**开机时，按住中心键**5**秒钟。

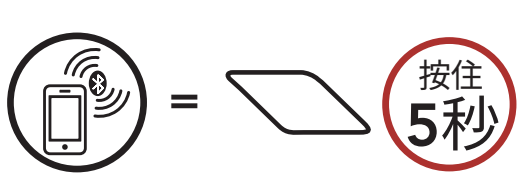




“电话配对”



= LED指示灯红蓝交替闪烁时，表示该设备可被搜寻到。

2. 当手机处于蓝牙配对模式时，在检测到的设备列表中选择**M1 EVO**。

3. 如果您的手机要求输入PIN，请输入0000。

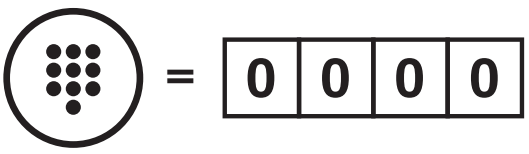


PIN 码

3.2 第二个手机配对-第二个手机和GPS

1. 在配置菜单中执行第二次手机配对。

第二次手机配对

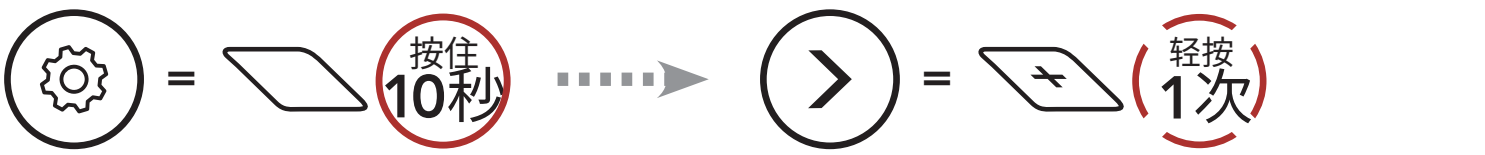

“配置菜单”


“第二次手机配对”



= 蓝色的闪烁指示灯表示该设备现在可被发现。

2. 当手机处于蓝牙配对模式时，在检测到的设备列表中选择**M1 EVO**。

3. 如果您的手机要求输入PIN，请输入0000。

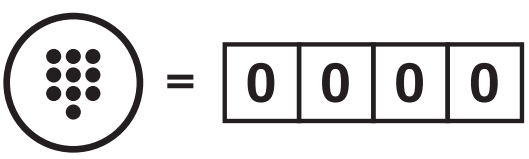


PIN 码


4. 行动电话

4.1 拨打和接听电话


接听电话

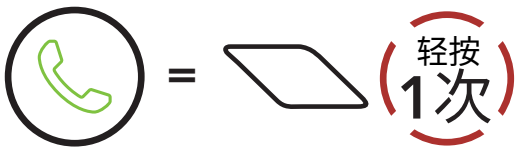

结束/拒绝通话

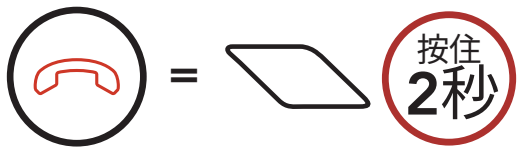


使用语音拨号器拨打电话

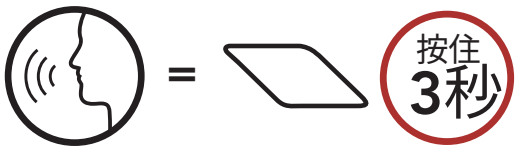

5. 立体声音乐

5.1 蓝牙立体声音乐


播放/暂停音乐

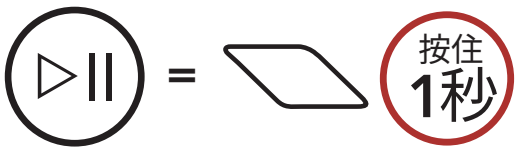


调高/调低音量



下一首

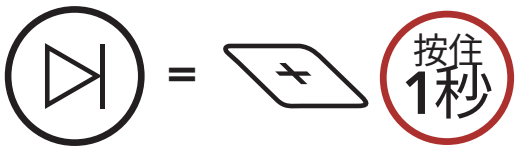

上一首

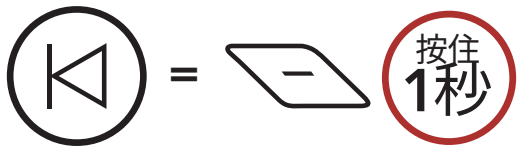

6. 网状对讲

6.1 什么是网状对讲？


Sena提议使用Mesh Intercom™，该技术无需预先分组即可立即进行毫不费力的对讲通讯。 Mesh 网状对讲允许骑手与附近的用户进行连接和通讯，而无需将每个蓝牙系统配对在一起。 网状对讲中的每个M1 EVO在开阔的地面上最长可达900 m（0.5英里）。


在开放的地形中，Mesh可以在至少6位用户之间扩展到3.6 km（2.0 mi），

用户可以通过蓝牙系统选择要使用的频道（1-9）。

单独的组可以在频道内自由通讯，在Mesh对讲机的同一频道中，六个用户可以同时通话，并享受最佳通话质量。

网状对讲

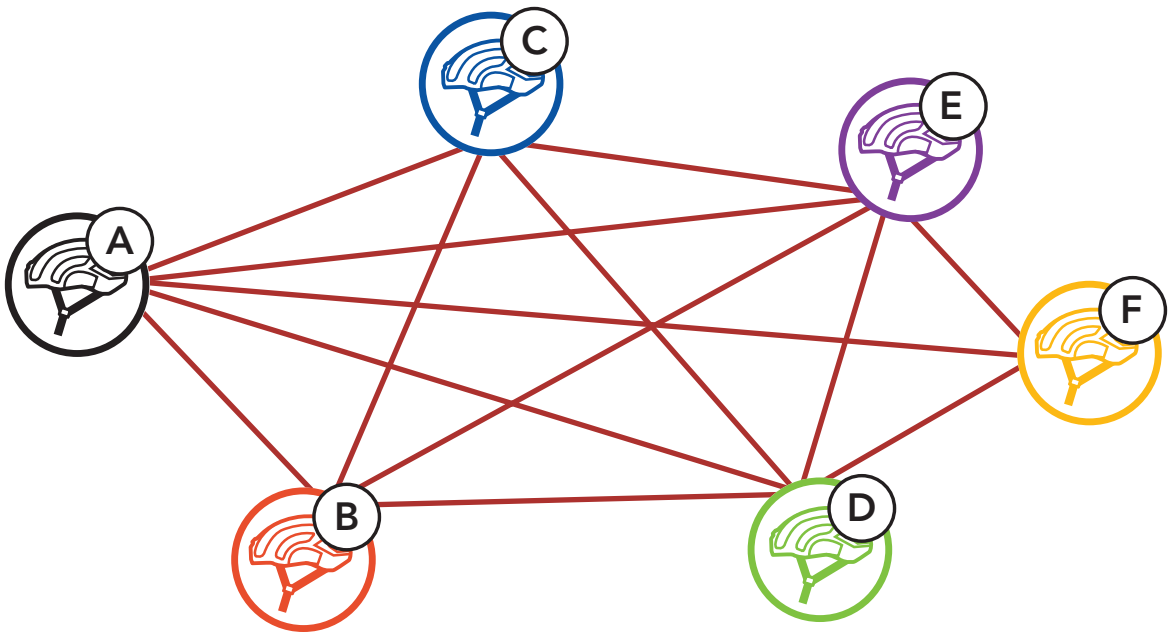

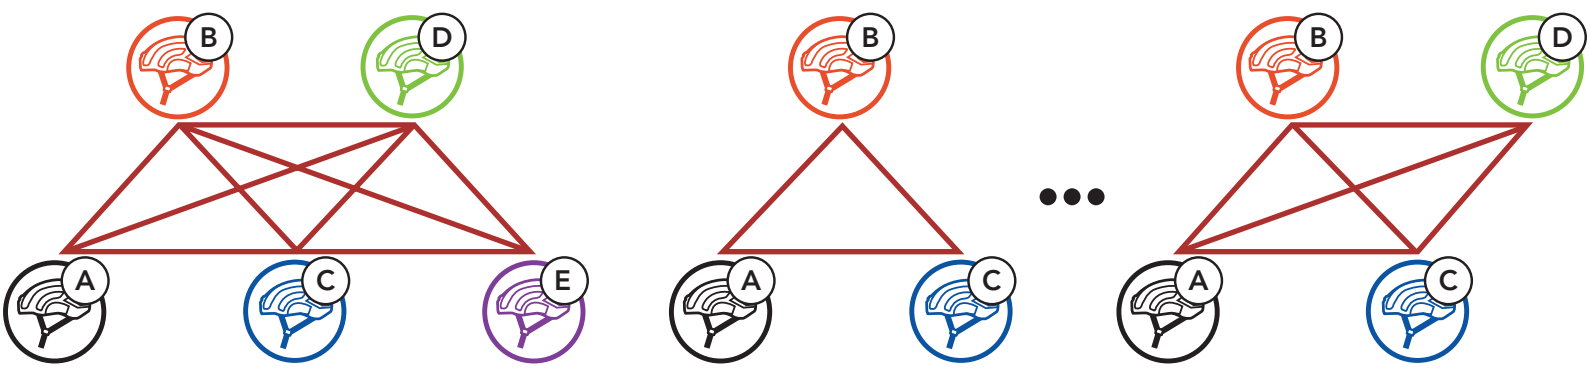


6.2 开始网状对讲

开始网状对讲后，M1 EVO将自动连接到附近的M1 EVO用户，并通过按


中心键使他们彼此交谈。

网状对讲开

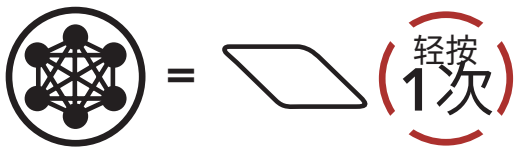

“网状对讲开”

网状对讲关

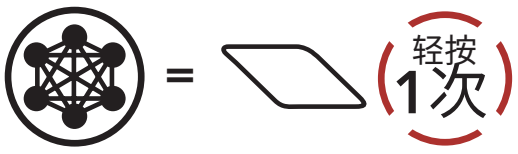


“网状对讲关”

6.3 麦克风启用/禁用（默认值：启用）

在网状对讲中进行通讯时，用户可以启用/禁用麦克风。

启用/禁用麦克风

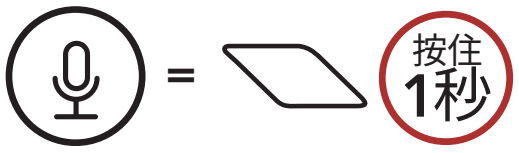

6.4 频道设置（预设值：1）

如果有其它团队使用频道1（默认频道）而导致开放对讲受到干扰，可以更改至其它1~9的频道。

1.进入频道设置



“频道设置1”


2. 浏 览 频 道
(1 → 2 → ••• → 8 → 9 →退出 → 1 → •••)





“#”

3. 保 存 频 道

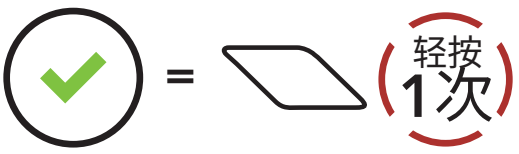



“频道已设置, 频道#”


4. 要 退 出 频 道 设 置 ， 请 轻 按 （+） 键 或 （-） 键 ， 直 到 听 到 语 音 提 示 “ 退 出 ” ， 然 后 点 击 中 心 按 钮 。

注意:
- 频道设置始终从频道1开始。
- 如果您在10秒钟内未按下任何特定频道的按键，则该频道将自动保存。
- 即使关闭M1 EVO，也会保存频道。


7. 使用FM 收音机

7.1 FM 收音机开 / 关

FM 收音机 开

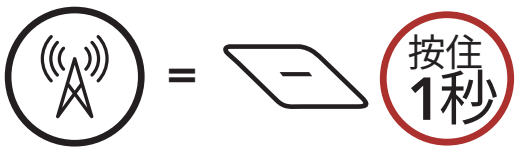


FM 收音机 关

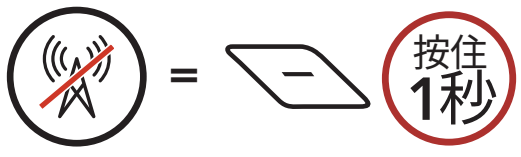


7.2 浏览预设电台

浏览预设电台

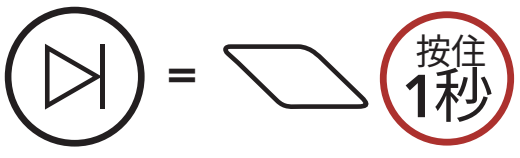


7.3 寻找并保存电台

向前搜索

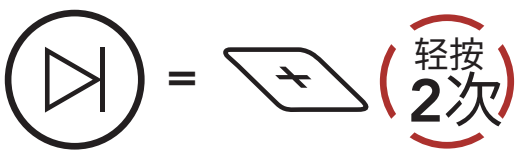

向后搜索

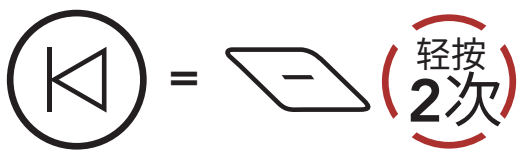


保存当前电台


您可以从Sena设备管理器或Sena自行车应用程序保存当前电台。

7.4 扫描并保存

开始扫描

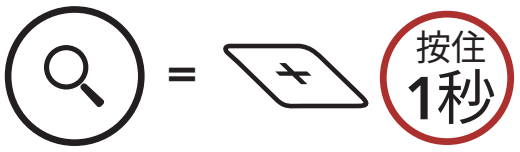

停止扫描

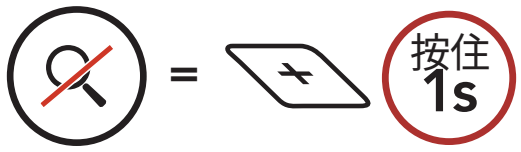


保存当前电台

您可以从Sena设备管理器或Sena自行车应用APP中保存当前电台。

7.5 临时电台预设

临时预设功能会自动查找并保存最近的10个广播电台，而无需更改现有的预设电台。 蓝牙系统重启时，临时预设电台将被清除。

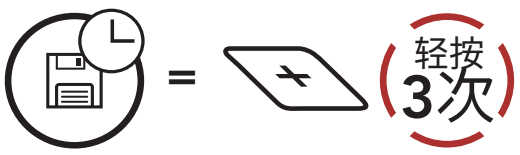

7.6 区 域 选 择

您可以从以下位置为您的位置选择合适的FM频率范围：Sena设备管理器或Sena自行车应用程序。 使用区域设置，您可以优化搜索功能以避免不必要的频率范围。

范围	频率范围	间隔
全球	76.0 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
北美，南美，澳大利亚	87.5 ~ 107.9 MHz	± 200 kHz
亚洲和欧洲	87.5 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
日本	76.0 ~ 95.0 MHz	± 100 kHz

8. 语音指令

蓝牙系统的语音命令使您可以通过简单地使用语音来进行某些操作。您可以使用语音识别功能完全免提控制蓝牙系统。 语音命令功能仅适用于英语命令。

语音指令



从下表中说出语音命令：

模式	功能	语音指令
待机/音乐/ FM 收音机	播放/暂停音乐	“Music” or “Stereo”
	打开/关闭FM收音机	“FM radio”
	检查电池	“Check battery”
	重拨最后一次通话	“Redial”
	检查连接的设备	“Connected devices”
	配置菜单	“Configuration”
	开启/关闭LED	“Taillight”
音乐/ FM 收音机	下一首（音乐）/下一首预设（FM收音机）	“Next”
	上一首（音乐）/先前的预设（FM收音机）	“Previous”
	停止音乐/ FM收音机	“Stop”
	开启/关闭LED	“Taillight”

模式	功能	语音指令
待机/ 网状对讲	网状对讲开/关	“Mesh intercom”
	结束网状对讲	“End intercom”
	开启/关闭LED	“Taillight”

注意:语音命令的性能可能会因环境条件而异，包括骑行速度，头盔类型和环境噪音。 为了提高性能，请使用麦克风海绵罩并带上帽檐，以最大程度将麦克风的风噪声降至最低。

9. LED 尾灯

头盔后面有一个红色的LED指示灯，以确保你在旅途中很显眼。

9.1 使用语音指令


LED 开



LED 关



9.2 使用SENA键

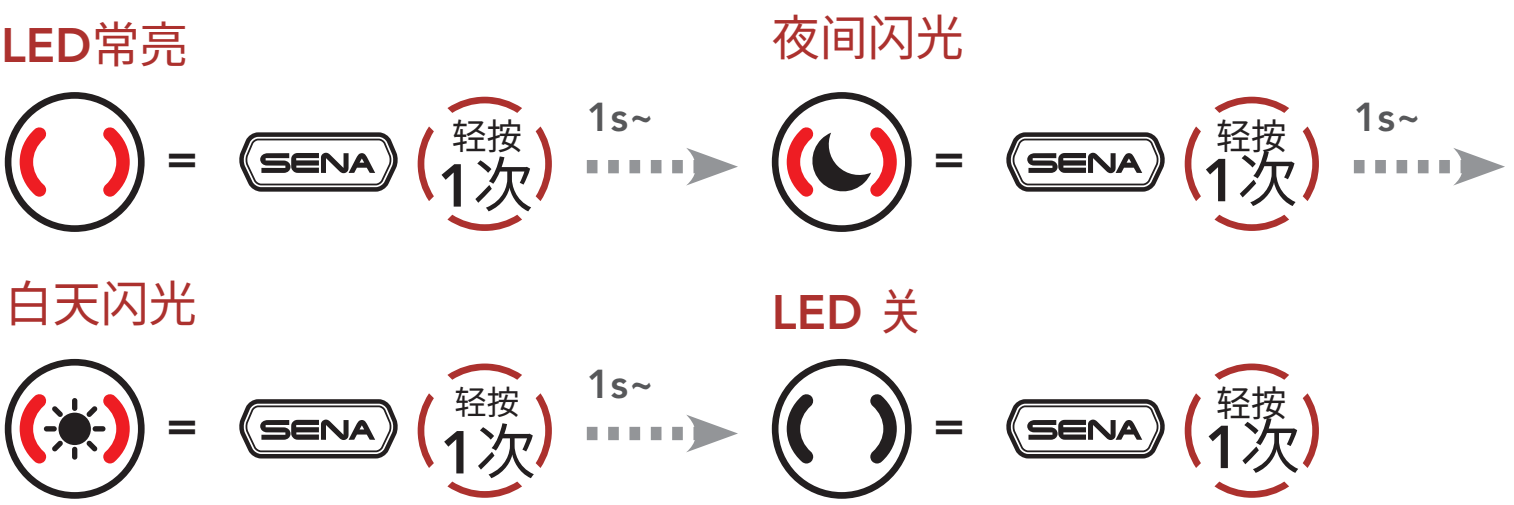

注意：请勿连续点击按钮。

9.3 使用Sena自行车应用程序

您可以通过Sena Cycling App控制LED尾灯。

10. 功能优先级和固件升级

10.1 功能优先

蓝牙系统按以下优先级顺序运行：

(最高) 移动电话
网状对讲
FM收音机
(最低) 蓝牙立体声音乐

优先级较低的功能始终会被优先级较高的功能中断。


10.2 固件升级

蓝牙系统支持固件升级。 您可以使用Sena设备管理器升级固件。 请访问官网senacn.com检查最新软件下载。


11. 配置设置


11.1 蓝牙系统配置菜单

进入配置菜单

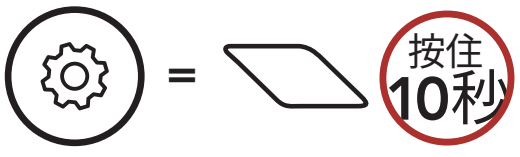


在菜单选项之间选择

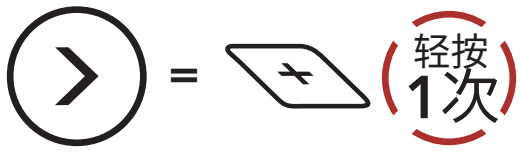

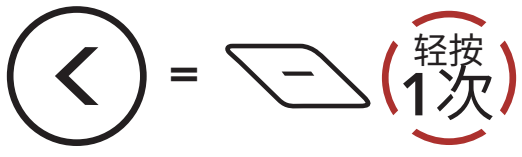

执行菜单选项

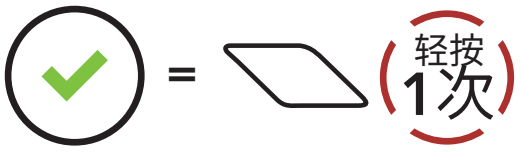

蓝牙系统配置菜单

语音配置菜单	轻按中心建
第二次手机配对	没有
恢复出厂设置	执行
退出配置	执行

11.2 软件配置设置

您可以通过Sena设备管理器或Sena自行车应用程序更改耳机的设置。

11.2.1 频道设置（默认：频道1）

如果有其他团队使用频道1（默认频道）而导致开放对讲受到干扰，可以更改至其它1到9的频道。

11.2.2 语言单位

您可以选择设备语言。 即使重新启动蓝牙系统，所选语言也会保留。

11.2.3 语音提示（默认：启用）

您可以通过软件设置禁用语音提示，但以下语音提示始终处于打开状态。

- 耳机配置菜单，电池电量指示，快速拨号，FM 收音机功能。

11.2.4 语音指令（默认：启用）

启用 “ 语音指令 ” 后，您可以使用语音发出指令，蓝牙系统完全免提操作某些操作。 如果禁用了语音指令，则需要使用蓝牙系统上的按钮来操作所有功能。

11.2.5 广播资料系统 (RDS) 替代频率 (AF) 设定 (预设： 关闭)

当电台信号变得太脆弱而收讯不佳时，启动**RDS AF**会让**SENA**收音机重新调整至一个收讯较好的电台。如果关闭**RDS AF**，您必须以手动方式寻找讯号较强的电台。

11.2.6 调频电台指示 (默认：开启)

当启动调频电台指示功能，您选择的预设电台会以语音提示播报FM电台的频率；当关闭调频电台指示，在您选择预设电台时则不会播报电台频率

11.2.7 侧音（默认：禁用）

侧音是您自己声音的音量反馈。 它可以帮助您根据变化的头盔噪音条件以自然的正确的水平说话。 如果开启此功能，您可以在对讲通话或电话通话中听到您自己的声音。

11.2.8 高级降噪系统™ (始终打开)

在对讲过程中减少背景噪音.


12. 故障排除

12.1 故障复位

当蓝牙系统无法正常工作时，您可以轻松地重置设备：


1.在头盔背面的Sena徽标下方找到针孔重置按钮。

2. 轻轻地将回形针插入孔中，然后轻按“故障复位”按钮 1 秒钟。

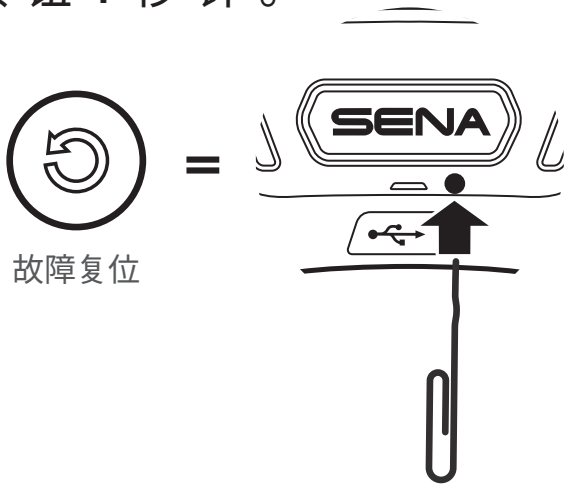

12.2 恢复出厂设置

要清除所有设置并重新开始，可以使用“恢复出厂设置”功能将耳机恢复为出厂默认设置。

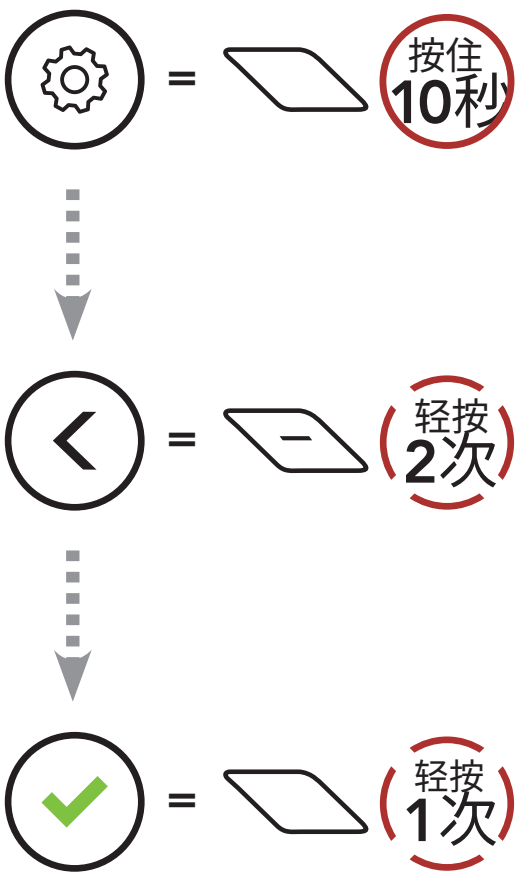

13. 维护及保养

头盔的内衬是完全可拆卸的。 只能使用水，温和的肥皂在最高温度为30摄氏度（86oF)）的情况下用非磨砂布清洁头盔的外壳，护垫和固定系统，以手工清洗头盔内衬。 让填充物在室温下干燥。 将头盔存放在干燥，黑暗，通风良好，儿童和动物不能接触到的地方。高温（高于110oF，43摄氏度）可能会使头盔的外壳熔化。

⚠警告

- 永远不要用汽油、柴油、稀释剂或溶剂来清洁头盔。这些物质会对头盔造成严重损伤，即使造成的损伤可能看不出来。这种头盔可能会因接触常见物质(例如某些溶剂(氨)、清洁剂(漂白剂)、油漆、研磨剂)而受损，而佩戴者可能看不到这种损伤。不要使用这个头盔，如果它已经暴露在这种物质。如果暴露在有害物质中，头盔的全部安全功能将无法得到保证。
- 不要将头盔存放在车内或任何靠近热源的地方。如果外壳已经熔化或变形，请不要使用。一定要把头盔放好，这样它就不会掉到地上。以这种方式发生的损坏不在保修范围之内。
- 不要在头盔上附加任何东西，包括镜子或灯。

该头盔的外壳由膨胀的聚苯乙烯泡沫制成。 通风孔可能会使有害物体进入头盔内部。
头盔的防护能力会随着时间的流逝而减弱，这取决于许多因素，例如凹痕，叮咬，暴露于污染，有害化学物质以及长期暴露于阳光下。
Sena建议在五年后更换头盔。

注意：由于暴露在阳光下，粗糙，处理/存放会导致凹痕或割伤或大量使用，头盔的使用寿命可能少于五年。

SENA

Copyright © 2020 Sena Technologies, Inc.
All rights reserved.

© 1998–2020 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

Sena Technologies, Inc. reserves the right to make any changes and improvements to its product without providing prior notice.

Sena™ is a trademark of Sena Technologies, Inc. or its subsidiaries in the USA and other countries. SF1™, SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, Latitude SR™, Latitude SX™, Latitude S1™, 30K™, 50S™, 50R™, 5S™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, 10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, 3S™, 3S PLUS™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, R1™, R1 EVO™, R1 EVO CS™, M1™, M1 EVO™, RC1™, RC3™, RC4™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking Station™, WiFi Sync Cable™, WiFi Adapter™,+mesh™, +Mesh Universal™, MeshPort Blue™, MeshPort Red™, Econo™, OUTRUSH™, OUTSTAR™, EcoCom™, Parani M10™, Snowtalk™, Snowtalk2™, SR10™, SR10i™, SM10™, X1™, X1 Pro™, X1S™, Expand™, Expand Boom™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™, Tufftalk M™ are trademarks of Sena Technologies, Inc. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Sena.

GoPro® is a registered trademark of Woodman Labs of San Mateo, California. Sena Technologies, Inc. (“Sena”) is not affiliated with Woodman Labs, Inc. The Sena Bluetooth Pack for GoPro® is an aftermarket accessory specially designed and manufactured by Sena Technologies, Inc. for the GoPro® Hero3 and Hero4 allowing for Bluetooth capabilities.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sena is under license. iPhone® and iPod® touch are registered trademarks of Apple Inc.

Address: 152 Technology Drive Irvine, CA 92618