

目录

第一章.简介	1
1.1 前言	1
1.2 系统要求	1
1.3 包装内容	2
1.4 产品特性及应用	2
第二章.硬件安装	3
2.1 硬件安装	3
2.2 产品规格	4
2.3 连线示意图	5
第三章.安装指南	5
3.1 驱动程序安装	5
3.2 应用软件安装	18
第四章.应用软件操作说明	20
第五章.遥控器操作说明	38
第六章.常见问题解答	42



本手册的所有信息可能在没有通知下变更，本公司有权在任何时候，对信息做出改变，恕不另行通知。本手册提供的信息是正确可靠的，但本公司对本手册的使用者不负任何责任，对任何使用的权利和损害不负任何责任，本公司亦不向任何一方授专利许可。

如果您有技术问题，可 E-Mail 至本公司技术服务邮箱。(support@10moons.com 或者 10moons@10moons.com)

如果您还有其它方面的问题，请致电您的供应商或浏览以下网址查询：

<http://www.10MOONS.com>

2004 年 3 月第二版印刷



为了得到天敏视讯更好的售后服务，在购买该产品之前，请先确认该产品的包装盒上地区专卖标记以及条形码是否完整。

第一章 简介

1.1 前言

感谢您信任并选用高品质的天敏电视精灵2电视卡！

天敏电视精灵2让您可以在电脑上收看有线、无线电视节目，收看的频道可多达136个。

随卡附送的软件功能齐全，让您可以根据爱好设定喜爱频道列表为自己喜爱的频道重新命名。此外，还附送功能齐全的遥控器，让您使用电脑看电视比用普通电视机更方便。电视精灵2还可将您从录像机、摄像机、摄像头或其它视频源捕捉的全屏幕、全动态视频传输至计算机并存储在硬盘上，或通过专业软件刻录成VCD光碟。软件支持快照功能，可记录下精彩片段以制作您的个人电子像册，您甚至可以将您的作品放在因特网上，让所有的朋友一起来欣赏您的杰作。

在安装和使用天敏电视精灵2电视卡之前，建议先阅读这本手册，以便了解如何安装和使用该款产品。

1.2 系统要求

- Pentium III 800MHZ 或以上 CPU
- 128M 或以上内存
- 一个空的 PCI 2.1 插槽
- 支持 DirectX 8.0 或以上版本的显卡
- 若需录制声音请配备声卡
- Windows 98 SE/ME/2000/XP

1.3 产品特性

特 性：

- ◆带 AV 和 S 端子输入接口，可在电脑上观看电视 / 录影带 / VCD/DVD / 摄像机的影像
- ◆配备功能完备的红外遥控器，轻松遥控电脑看 / 录电视
- ◆软件功能强大，操作界面极其人性化，升级改进速度快
- ◆全频道电视搜索，最多可接收136个电视频道
- ◆可随意缩放影像窗口或全屏收看电视节目

- ◆可将不需要或接收质量不佳的频道清除
- ◆带 OSD 功能：屏幕显示频道、音量
- ◆带节目编排功能，可自定义 100 个喜爱电视频道
- ◆带 16 画面电视墙，轻松预览电视节目
- ◆带定时录像功能，轻松录制没时间看的电视节目
- ◆带遥控关机/定时关机功能
- ◆可压缩 MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 文件，制作成 VCD、DVD 影碟
- ◆提供录像回放、照片浏览功能
- ◆支持 BMP、JPG 等图像格式的静态捕捉功能
- ◆视频亮度、对比度、饱和度、灰度可调
- ◆支持 Windows98 SE/ME/2000/XP
- ◆兼容市场上流行的视频编辑软件、视频采集软件和大部分第三方看电视软件

1.4 包装内容

注意：请小心拆开包装盒并确认没有欠缺以下产品，如果缺少任何物品或发现有不符或损坏的情形，请向您的供货商询问详细情况。



第二章 硬件安装

2.1 硬件安装

1. 关闭电脑和所有的周边设备

首先请关闭所有程序并退出 Windows 系统，将电脑与周边设备的电源关闭，以避免因不恰当的安装动作导致电路短路而造成设备损坏，使用螺丝起子打开计算机主机外壳。

2. 使用静电预防措施

在安装天敏电视精灵2电视卡之前，因静电会损害电子零件，请对任何有可能产生静电而损坏卡的装置做放电的预防措施。当您接触天敏电视精灵2电视卡之前，请先用手触摸一下地面或计算机上裸露的金属板，以释放身体或衣物上的静电，建议佩戴防静电手套。

3. 安装天敏电视精灵2电视卡



将天敏电视精灵2电视卡从防静电包装袋中取出（勿触碰金属面），尽量将自己置于接地状态，将卡对准PCI插槽小心地插进去，然后再将金属挡板上的螺丝拧紧。（此卡安装到PCI插槽应该非常容易，若在安装过程中遇到阻碍，勿使用强力，试着拔起卡，排除阻碍物顺着正确的方向再将卡插好）。

4. 将主机外壳及外围设备锁紧并接好配线

关上电脑主机外壳并用螺丝拧紧。将闭路电视线缆接于电视卡的射频输入口或选择随卡附送的线缆将视频源（可以是摄像机、电视机、录像机或摄像头等等）连接到天敏电视精灵2电视卡提供的连接插口上。



2.2 产品规格

输入：

◆标准 S-Video 端子 (Mini-Din 4pin) 输入

◆标准 AV 端子 (黄色 RCA 插座) 输入

◆声音输入 (3.5mm 耳机插孔)

◆标准 RF 端子 (Cable TV) 输入


◆红外线接收头 (3.5mm 插孔)

输出：

◆声音输出 (绿色3.5mm 耳机插孔)

2.3 连线示意图

如下图所示：

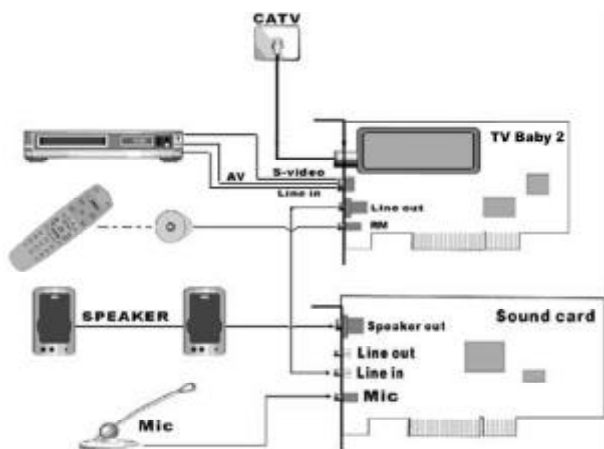

第三章 安装指南

3.1 驱动程序安装


温馨提醒

注意：驱动程序的安装以 Windows 2000 为例做说明，并不是表明该驱动程序不可以在别的操作系统中使用，在别的操作系统中安装可能会略有不同。天敏电视精灵 2 电视卡驱动程序支持 Windows 98SE/Me/2000/XP 简体中文版。

安装前注意：

可能在某些操作系统中安装时没有提示找到新硬件。

您可以在设备管理器中找到如右图中的设备，请您删除后重新启动系统。



由于天敏电视精灵 2 电视卡具有即插即用的功能，所以在硬件安装完毕后，启动 Windows 时会自动检测到电视精灵 2，此时系统将提示“发现新硬件”，并弹出“找到新的硬件向导”。



1) 单击“下一步”，Windows 将为天敏电视精灵 2 寻找最新的驱动程序。



2) 选择“搜索适用于我的设备的驱动程序”，单击“下一步”。



3) 插入随卡附送的天敏系列产品驱动光碟，在“指定一个位置”打“√”，单击“下一步”。



4) 在“厂商文件复制来源”输入“X:\TVBaby 2\Driver”(X 为光驱盘符)，单击“确定”。



5) 单击“下一步”。




6) 在 Windows 2000 中会提示您没有找到数字签名，询问是否需要继续安装，点击“是”按钮。



7) 单击“完成”，现在您已经安装好了天敏电视精灵 2 的第一个设备“TV BABY 2 ,WDM Video Captures”，请单击“完成”。



8) 安装程序继续寻找硬件设备驱动程序，单击“下一步”。

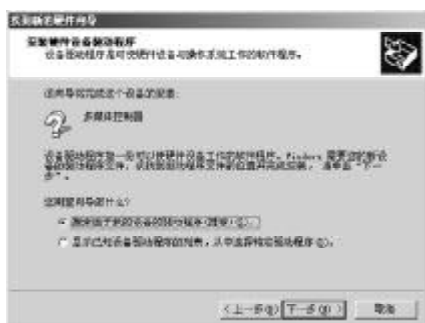

9) 选择“搜索适于我的设备的驱动程序(推荐)”，单击“下一步”。



10) 插入随卡附送的天敏电视精灵 2 驱动光碟，在“指定一个位置”打“√”，点击“下一步”。



11) 在“厂商文件复制来源”输入“X:\TVBaby 2 \ Driver”(X为光驱盘符)，单击“确定”。

3.2 应用软件安装

温馨提醒

请确认您的机器上已经安装了 DirectX 8.1 或以上的版本, 以保证应用软件安装完成后可以正常使用。

应用软件的安装及使用以 Windows 2000 中为例做说明, 并不是表明该应用程序不可以 在别的操作系统中使用, 天敏电视精灵 2 应用软件支持 Windows 98SE/Me/2000/XP 简体中文版。



1) 将天敏产品附送的光碟放入 CD-ROM 驱动器中, 会自动出现安装应用软件的引导画面。



2) 按照引导画面的提示将应用程序安装到您的计算机中, 如果您放入光盘后, 安装画面没有出现, 请手工运行 X:\TVBaby 2\app\Setup.exe, 进入电视精灵 2 的安装界面。(X 为光驱盘符)



3) 点击“下一步”。



4) 点击“是”接受天敏科技的许可证协议。



5) 点击“下一步”。




6) 选择目标文件夹，可以使用默认的目标文件夹“C:\Program Files\10Moons\TV BABY2”也可以点击旁边的“浏览”按钮选择目标文件夹，选好后点击“下一步”。



7) Windows 开始安装 TV BABY2 的应用软件。



8) 点击“完成”按钮，Windows 已经完成了天敏电视精灵2电视卡应用软件的安装。

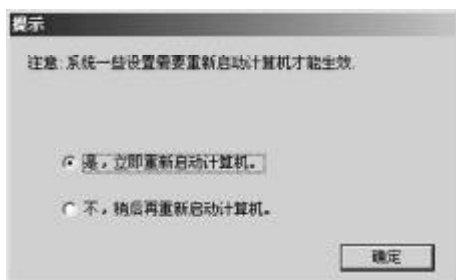

9) 您需要重新启动系统来完成所有安装。

第四章 应用软件操作说明

双击桌面上“TV BABY2”图标，或依次单击“开始”→“程序”→“10Moons”→“TV BABY2”→“TV BABY2”，稍等片刻即启动天敏电视精灵2电视卡的视频播放程序。

初次使用电视精灵2程序将弹出配置向导。如下图所示，请对应选上您所在的地区、您所使用的音频设备以及您所要使用的录像方案等信息。





天敏电视精灵2视频播放软件界面：



1、版本信息。在打开对话框中包含天敏科技发展有限公司网址链接与技术支持 E-mail 信

箱，有任何技术问题均可发Email 咨询。



2、隐藏面板

隐藏视频播放的控制面板，您可以通过选择视频窗口右键菜单中“显示 / 隐藏面板”恢复面板显示。



3、显示帮助

打开此帮助文档，按下键盘[F1]同样可呼出此文档。



4、退出软件

您也可以使用键盘上面的[Esc]或[ALT]+[F4]来退出电视精灵 2。




5、图像浏览

启动图像浏览窗口浏览您抓取的快照，或保存在计算机中的其它图像文件。图像浏览窗口操作请参考“图像浏览”页。



6、电视墙

单击此按钮将启动电视墙功能，以全屏 16 画面的方式检索频道表的电视节目，从中选择您喜欢的电视节目进行收看。

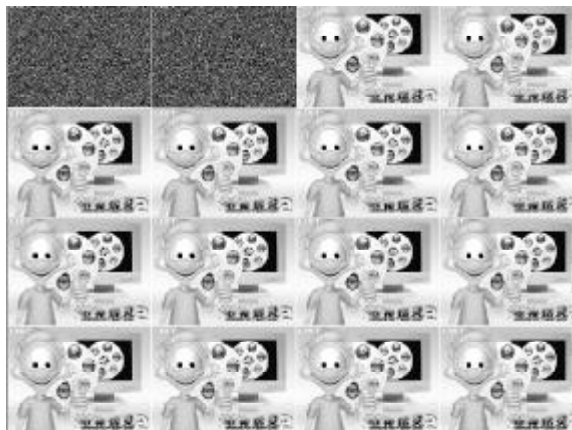

进入电视墙后即开始自动频道检索，系统将自动按顺序激活每幅频道画面，您也可以使用鼠标左键或键盘方向键控制激活的频道画面。喜欢的频道画面被激活后，在此频道画面双击鼠标左键或按下键盘[Enter]，即退出电视墙然后播放选择的电视节目。



7、抓取快照

将当前视频窗口中播放画面储存在 BMP 或 JPG 格式的图片文件，其文件名称按快照抓取时间命名。

默认情况下快照文件储存在“C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Pictures”文件夹中，您也可以在“设置”对话框“录像”选项页中设定快照文件储存路径及图像格式，具体操作请参考“播放设置”页。



8、录像格式

快速选择录像操作时录制的文件格式，电视精灵 2 提供 AVI、MPEG1、MPEG2、MPEG4、VCD、SVCD、DVD 和 HiDVD 供您选择。



9、频道列表

单击此按钮将弹出“频道列表”对话框罗列搜索到的电视频道，您可在此对话框中进行频道删减，更名、微调等操作，具体操作请参考“播放设置”页。



10、向上频道切换

单击此按钮切换至频道列表中的上一频道，使用键盘向上方向键同样可实现此功能。



11、向下频道切换

单击此按钮切换至频道列表中的下一频道，使用键盘向下方向键同样可实现此功能。



12、录像 / 停止录像

把当前播放的音、视频录制为指定格式的影像文件储存在硬盘上，再次点击此按钮即停止录像。



13、录像暂停

电视精灵 2 暂时不提供录像暂停的功能。



14、静音

消隐播放时的声音，再按一次恢复声音。



15、音量调节

用鼠标左右拖动此滑块可以调节输出的音量，也可以通过键盘上面的左、右方向箭头来调节。



16、录像回放

单击此按钮即启动录像回放窗口，使用此窗口来播放您录制储存在硬盘中的影像文件，录像回放窗口操作请参考“录像回放”页。



17、输入切换

多次单击此按钮可在 TV、AV、S-video 输入源间进行循环切换，当然您必须先连接好相应的输入源才能进行接收播放。



18、播放设置

单击此按钮弹出“设置”对话框，您可在此对话框中进行软件的绝大部分设置。具体操作请参考“播放设置”页。



19、频道搜索



全自动搜索 TV 输入源中的电视节目。

按下此按钮后弹出是否进行搜台的提示对话框，单击“确定”即开始频道搜索，此过程需要几分钟时间并在视频窗口中显示搜索进度，完成后弹出完成对话框，按下“确定”即保存了搜台结果。



20、颜色调整

单击后在面板右侧弹出颜色调整子面板，

再次单击此按钮或子面板右边的“返回”按钮可关闭此面板。



您可以在颜色调整面板中自由调节视频画面的亮度、对比度、色调与饱和度，以获取更好的视觉效果，单击下方“默认值”按钮即可恢复默认颜色。

视频窗口右键菜单同样可实现大部分视频播放控制，另外还具有一些特别功能：



所有频道

点击右边箭头列出你搜索到的所有电视频道。

上一频道

切换到频道列表中的上一频道，等同于面板中“向上频道切换”按钮。

下一频道

切换到频道列表中的下一频道，等同于面板中“向下频道切换”按钮。

前一频道

切换到您上一次收看的电视频道。

电视墙

启动电视墙功能，等同于面板中“电视墙”按钮。

抓图

将当前视频窗口中播放画面存储为图片文件，等同于面板“抓取快照”按钮。

录像 / 停止录像

将当前播放的音视频录制为影像文件存储到硬盘，等同于面板“录像 / 停止录像”按钮。

设置

打开回放配置对话框，等同于面板“播放设置”按钮。

频道列表

您可在弹出的对话框中进行频道删减，更名、微调等操作。

切换视频

在TV、AV、S-video 视频源间进行循环切换，等同于面板“输入切换”按钮。

显示 / 隐藏面板

显示或隐藏主控制面板，在全屏状态时将会经常使用。

总在最前

选择此项可将视频播放窗口固定在桌面最上方显示，而无论是否为当前窗口。

全屏

点击以全屏方式播放当前视频，另外也可通过在视频窗口双击鼠标进行全屏窗口切换。

大小

从子菜单选择标准的视频窗口大小，有 320x240 与 640x480 两种供选择，用鼠标拖动视频窗口边框可自由调节视频窗口大小。

窗口比例

选择视频窗口的纵横比例，提供 4:3 及 16:9 两种标准比例，选择“任意”则为不受比例约束。

静音

关闭播放时的声音，再按一次恢复，等同于面板“静音”按钮。

关于

显示软件版权信息。

退出

关闭软件，等同于面板“退出软件”按钮。

在全屏播放模式下，播放面板将自动被隐藏，移动鼠标到屏幕顶部会出现辅助控制面板。



1、固定面板

固定显示辅助面板，而不随鼠标移动而显示/隐藏。



2、隐藏面板

隐藏辅助面板的显示。



3、抓取快照

同主面板“抓取快照”按钮。



4、电视墙

开启电视墙功能，同主面板“电视墙”按钮。



5、录像 / 停止录像

录制当前播放的音、视频，同主面板“录像 / 停止录像”按钮。



6、向下频道切换

向下切换电视频道，同主面板“向下频道切换”按钮。



7、向上频道切换

向上切换电视频道，同主面板“向上频道切换”按钮。



8、音量调节

调节输出的播放音量，同主面板“音量调节”滑块。



9、静音

关闭当前声音输出，同主面板“静音”按钮。



10、显示当前频道名称

液晶面板内显示当前的频道名称等一些信息。

播放设置

在“频道”选项页上方的列表中罗列频道搜索出的电视频道，选择频道后使用下方功能设定项可完成各种需要的设定：



改名

在按钮左侧框中输入频道新名称,再按下此按钮为选定频道重新命名。

设置喜好

单击即将选中频道加入喜好频道中,此时频道“状态”栏中有一心形标识,再按一次即可取消。

删除频道

将选中频道从频道表中删除。

输入频率

拖动下方滑块进行频率调节,或直接在左侧框中输入频道新频率,按下此按钮储存结果。

开始搜台

搜索TV 输入源中的电视节目,等同于面板上“频道搜索”按钮。

使用喜好频道

您可以将喜欢的频道加入喜好频道中,启用喜好频道后在面板中出现喜好频道标识,此时频道切换操作以喜好频道表为准。

搜台后保留以前的频道表

再次搜台时保留前一次的频道状态,如频道名称等。

在“设备”选项页用于设定视频播放时使用的设备及相关的信息：



视频源

选择视频输入的的信号源,功能等同于面板上输入切换。

高频头制式

深圳地区制式请选 PAL_I ## ## 大陆地区制式请选 PAL_D

音频设备

选择您所使用的音频设备,通常只有您系统中声卡设备一项供选。

音频输入

选择音频输入的的信号源, 通常应设为“Line-in”。

在“录像”选项页设置与录像、快照相关的选项：



抓图路径

在后方框中查看或修改快照的储存路径，也可按下“浏览”进行选择。

录像路径

在后方框中查看或修改录像的储存位置，也可按下“浏览”进行选择。

图片类型

选择快照的文件类型，您可选择 BMP 或 JPG 图像格式。

JPEG 图片质量

若您选择快照储存类型为 JPEG，则可在设定 JPEG 快照的品质。

录像方案

选择“高质量画面”为使用高品质方案进行录像，选择“低CPU占用率”则适合为系统配置不高，或对画面质量要求不高的用户使用。

录像时显示质量

设定录像时的显示品质，有高、中、低三项供选择。

录像格式

设定录像的格式，与面板上“录像格式”选项相对应。

在“计划表”选项页用于设定软件的定时录像功能，并列示出系统中的所有定时录像记录。



添加

添加新的定时录像记录，并弹出相应对话框让您进行详细设定。



一次性模式 选择此项表示此定时录像只运行一次，否则为每周按时进行；

日期 设定定时录像在每周哪天运行，若选择了“一次性模式”还可设定具体日期；

时间 定时录像的运行时间；

时长 定时录像的录制长度，采用时:分:秒格式设定；

视频源 选择定时录像的信号输入源；

频道 选择信号输入源为TV后，还可设定录制的电视频道；

定时录像完成后关机 定时录像完成后，自动关闭计算机，适合于用户不方便干预的情况下。

修改

从列表中选择定时录像记录好，按下此按钮可修改此定时录像的设定。

删除

从定时录像列表中删除选择的记录。

关机设置

在下方选择“允许关机操作”后，可设定计算机自动关闭的时间。

在“界面”选项页中，您可设定适合自己的快捷键：



查看快捷键

在左侧“命令”列表中选择指令后，右侧“快捷键”框中显示此指令默认或已设定的快捷键。

修改快捷键

若需要为选定的指令添加新快捷键，应先在“快捷键”下方输入框中单击鼠标，再按下需要的键盘按键或其组合，再单击“添加”即可；选择“快捷键”中的项目再击“删除”则可取消此快捷键设定。

随Windows启动托盘

选择此项后托盘将与Windows一同启动。

程序结束时启动托盘

选择此选项后你按退出，应用软件将启动托盘。



您可以在“视频”选项卡设定与视频相关的参数：



设置卡的色彩

选择此项用以调节通过电视卡来输出的视频参数，您可以使用下方各属性滑块进行详细调整，如亮度、对比度调节等。此项仅是调节电视卡的色彩输出部分。

设置 Overlay 的色彩

选择此项后您可调整通过 Overlay 来显示的视频参数，此项是对机器本身显示画面方面的调节。

视频画面大小

设定视频的输出尺寸，尺寸选择越高画质越细腻，系统需求也更高。

恢复默认值

单击此按钮将电视卡和 Overlay 输出视频还原为默认颜色。

高画面显示质量

选择此项表示用高画面显示质量来播放视频。

使用 Overlay

使用 Overlay 显示方式，以获得较好的画面品质和占用较少的系统资源。

降噪

选择此项以获得降噪效果，并可使用下方滑块调节降噪值。

半帧输出

以视频原帧率的一半进行播放，选择此项将降低画面品质。

最后一个选项页“储存”则用于设定录像文件的储存机制，同时显示计算机中硬盘的使用状况列表（其中蓝色显示的磁盘正为当前使用的磁盘）。



选择磁盘

单击右侧下拉框可选择加入录像文件储存机制的磁盘，系统将自动在选择的磁盘上储存录像文件。

保留空间

设定在向每个磁盘储存录像文件时，磁盘中保留不被使用的空间大小，单位为：兆字节。

录像文件夹


设定磁盘中储存录像文件的文件夹名称，此文件夹将建立在磁盘根目录下。

最大录像长度

设定每个录像文件的最长录制时间，单位为：分钟。

录像回放

在视频播放面板上单击“录像回放”按钮，或依次单击“开始”→“程序”→“10Moons”→“TV BABY2”→“MoviePlayer”即可启动录像回放窗口，在此窗口中可播放您录制的影像文件。

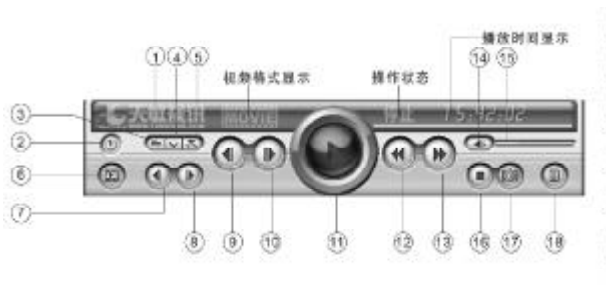

1、版权信息

打开对话框显示当前软件版本，以及天敏科技发展有限公司网址链接与技术支持 E-mail 信箱，切换至“快捷键”选项页还可查看软件中可使用的快捷键。



2、退出软件

您也可以使用键盘上面的[Esc]或[ALT]+[F4]来退出录像回放窗口。



3、最小化窗口

将整个录像回放窗口最小化，在桌面任务栏中单击“MoviePlayer”可还原窗口显示。



4、隐藏控制面板

隐藏录像回放的控制面板，您可以通过选择视频窗口右键菜单中“控制面板”恢复面板显示。



5、选项设置

选择此项将弹出选项设置对话框，您可对录像回放进行相应测试。具体操作请参考“回放选项”页。



6、浏览图片

启动图像浏览窗口浏览您抓取的快照，或保存在计算机中的其它图像文件。图像浏览窗口操作请参考“图像浏览”页。



7、倒退一帧

倒退播放到当前帧的上一帧。



8、前进一帧

播放到当前帧的下一帧。



9、慢退播放

单击此按钮进行影像文件的慢速后退播放。



10、慢进播放

单击进行影像文件的慢速前进播放。



11、播放 / 暂停

单击进行当前影像文件的播放,此时按钮即变为暂停按钮,单击后暂停播放,再次单击播放时将从暂停处继续播放。



12、快退播放

单击此按钮快速后退式播放当前影像文件。



13、快进播放

单击进行影像文件的快速前进式播放。



14、静音

消隐播放时的声音,再按一次恢复声音。



15 音量调节

用鼠标左右拖动此滑块可以调节播放输出的音量。



16、停止播放

停止对当前影像文件的播放。



17、抓取快照

将当前视频窗口中播放画面储存为 BMP 或 JPG 格式的图片文件。

默认文件名按快照抓取时间命名,并储存在“C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Pictures”文件夹中,您也可以在“选项”设置对话框“快照设置”选项页中,设定快照文件储存路径及图像格式,并选择是否在快照随后对快照文件进行命名。具体操作请参考“回放选项”页。



18、播放列表

单击后在主面板下方出现播放列表子面板,在此面板中默认列出录像储存文件夹中的录像文件,从中选择需要播放的录像文件进行播放。



您可以播放列表面板各按钮编辑播放列表，或者将保存当前播放列表以供以后再次快速加载：

使用“添加”按钮添加选择的影像文件，或将指定文件夹中所有影像文件添加到播放列表中；

使用“删除”按钮将播放列表中特定项目或所有项目删除；

使用“选择”按钮选择需要的列表项，以便进行删除等操作；

单击“排序”后在弹出的菜单中可对播放列表选择各种方式排序，如按类型、文件名称等。

在视频窗口中使用鼠标右键，可实现控制面板中不能实现的更多功能：



控制面板

选择此项为显示控制面板，反之为隐藏控制面板。

播放列表

显示或隐藏播放列表，等同于面板上“播放列表”按钮。

全屏

通过选择/取消此项可设定是否以全屏方式播放当前视频，另外也可通过在视频窗口双击鼠标进行全屏/窗口切换。

原始大小

选择此项后自动调节匹配到视频的原始大小。

总在前方

选择此项录像回放窗口无论是否为当前窗口，总是固定在桌面最上方。

固定宽高比

选择后将锁定视频窗口的纵横比例，即调节视频窗口大小时将始终保

持4:3的纵横比不变。

快照

将当前播放画面储存为快照图片，等同于面板“抓取快照”按钮。

播放控制

选择播放的方式，如快进播放、慢退播放等。

跳到...

在弹出的子菜单中选择从播放列表中进行跳转播放，有第一曲、最后一曲、上一曲与下一曲供您选择。

重复方式

选择播放时的循环方式，有以下四个选项供您选择：

随机播放 随机从播放列表中选择文件进行播放；

顺序播放 按播放列表排序进行播放；

单曲重复 只对当前选择的文件进行循环播放；

无重复 播放完当前文件后停止播放。

选项...

选择此项将开启选项设置对话框。此选项等同于面板“选项设置”按钮。

退出

关闭软件，等同于面板“退出软件”按钮。

播放列表右键菜单除具备面板上按钮的功能外，还具有以下功能：



在“列表文件”子菜单中可选择对当前播放列表进行保存，或载入先前保存的播放列表文件；

在“显示”子菜单中可选择列表项后方显示文件大小或播放时间；

选择文件后再选择“查看文件信息”可在弹出对话框中查看选择文件详细资料，如储存路径、建立日期等。

录像回放选项

在录像回放面板中单击“选项设置”，或在视频窗口右键菜单中选择“选项”，即可开始回放选择设定对话框，在此对话框“窗口设置”选项页中您可进行与窗口相关的设置：



固定窗口宽高比

选择此项后调节视频窗口大小时，将始终保持 4:3 的宽高比不变。

启动时使窗口适应视频大小

使视频窗口按播放视频的的尺寸自动调节大小,以与之相适应。

全屏时隐藏控制面板

当视频设定为全屏播放时,自动将控制面板隐藏,取消全屏则还原控制面板的显示。

全屏时隐藏播放列表

当视频设定为全屏播放时,自动将播放列表隐藏,取消全屏则还原显示。

退出程序时记住各窗口位置

记忆程序退出时各窗口的的位置，再启动时将在原位置显示相应窗口。

切换到“快照设置”选项页，您可进行以下设置：



图像格式

您可选择快照储存的文件类型为 BMP 或 JPEG，若选择 JPEG 则还可设定其文件质量。

图片存放路径

在下方框中您可重新设定快照的储存路径，或单击“更改”在弹出对话框中浏览指定。

快照后重新命名

选择此项后快照时在正式储存图像前，将提示您指定文件名称。

播放 MPEG2 时禁用快照功能

为了提高整个系统的性能，可选择此项。

“播放设置”选项卡的各项设置说明如下：



自动删除无效文件

从播放列表中删除无效的影像文件，如大小为 0KB 的文件。

滚动列表使用播放项可见

自动滚动播放列表，使当前播放的文件始终可见。

即时播放拖入的文件

允许用户将有效的影像文件拖入播放列表中，将对其进行即时播放。

图像浏览

在视频播放面板中单击“图像浏览”，在录像回放面板中单击“浏览图片”，或选择“开始”→“程序”→“10Moons”→“TV BABY2”→“BrowseImage”，均可启动图像浏览窗口。



图像浏览窗口顶部的工具栏中包含许多功能按钮，方便您进行各项操作：



刷新

刷新显示当前文件夹中的快照图像。



路径面板

显示 / 隐藏窗口左侧的路径面板，此面板方便您选择浏览的文件夹。



图像面板

显示 / 隐藏窗口左侧的图像面板，在此面板中您可以更好的预览选择的快照图像。



设为墙纸

将当前选择的图片设定 Windows 桌面墙纸，单击此按钮右侧下拉箭头还可选择墙纸显示的方式。



窗口换肤

设置图像浏览窗口的外观样式，从右侧下拉菜单中选择您喜欢的面板样式。



缩小显示

缩小当前浏览图像的显示。



放大显示

放大当前浏览图像的显示。



匹配缩放

您可以从右侧下拉菜单中选择匹配显示的方式。



实际大小：完全按图像原大小显示；

自动调整：最大匹配整个图像浏览窗口进行显示；

宽度优先：匹配图像的宽度来显示；

高度优先：匹配图像的高度来显示；

锁定：锁定当前缩放的比例，即后续浏览图像时也按此比例显示。



幻灯片

启动幻灯片方式浏览图片，单击右侧下拉箭头可设定图像切换的时间间隔，其单位为：微秒。



版本信息

显示图像浏览窗口的版本信息，还包括快捷键设定信息。

第五章 遥控器操作说明



第六章 常见问题解答

6.1 为什么我的遥控器在使用一段时间以后没有反应了？

答：1) 请检查您的遥控接收头是否连接正确。

2) 请检查您的遥控器的电池电量是否足够及您选用的是否是标准的7号电池。

6.2 如何才能解决录制的文件在回放时没有声音？

答：1) 首先请确保电视精灵2的audio out口及声卡的line in口连接正确。




2) 双击操作系统右下角的喇叭小图标，打开音频

属性，在选项选中line in选项（有的是“线路输入”）项，注意静音选项不能打勾，如左图。



3) 点击“选项”菜单下的“属性”项，选中录音，然后点击“确定”，如左图。

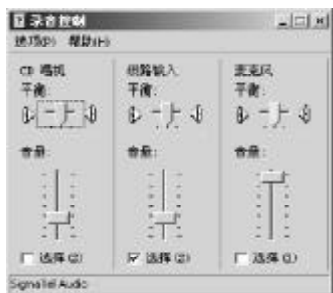

4) 系统又将弹出“录音控制”对话框，选择“Line In”。现在您的声卡就可以正常录音了。

6.3 是否可以使用无线天线来接收电视信号？

答：可以，但是效果会因您所在地方地势的不同而有信号质量的差异，所以建议您使用天线放大器。

6.4 为什么将天敏电视精灵2插入电脑后,电脑没有提示找到新硬件致使无法进行硬件的驱动安装?

答:1)请您先确认您的硬件安装正确,没有任何连接错误。

2)然后请您打开您的控制面板的系统,在设备管理器中删除所有的带有问号或是感叹号的其它设备,然后,请重新启动您的电脑再参照说明书中的驱动安装进行安装。

3)在某些品牌某些型号的主板中,可能会存在硬件不相容的可能,您需要接洽您的主板供应商,升级您的主板的BIOS或是使用您的主板供应商给您提供的补丁程序。

6.5 我安装好了天敏电视精灵2,可是我在启动应用程序时提示“无法连接设备”,我该怎么办呢?

答:1、请检查操作系统中的设备管理器中有没有“TV BABY2,WDM Video Capture”和“TV BABY2,WDM TVTuner”这两个设备,若没有请您根据说明书驱动程序安装部分进行安装,如果您发现安装不正常请您删除重新安装。

如果您使用 Windows 98SE\ME:

请您删除设备管理器中的设备并删除以下文件夹中的文件:Windows\inf\other\10moons*.inf;并删掉“C:\Windows\SYSTEM32\DRIVERS\CAP7134.*”文件和手动删掉“C:\ProgramFiles\10MOONS”文件夹。

如果您使用 Windows 2000 或者 Windows XP:

请您删除设备管理器中的设备并删除以下文件夹中的文件:WINNT\inf\oem*.inf;并删掉“C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS\CAP7134.*”文件和手动删掉“C:\ProgramFiles\10MOONS”文件夹。

删除了以上的文件后,重新启动电脑。系统找到硬件,此时安装驱动程序,不要通过系统自动安装,请手动安装“下一步”,选择“指定位置安装”--“浏览”,将驱动程序定位到电视精灵2的驱动位置。注意不要具体指定某一个文件,只需打开到最后一个文件夹即可。

2、电视卡与电脑主板的PCI插槽间的某一个或几个引脚接触不好,请将电视卡拔出后用橡皮擦擦一下电视卡的“金手指”或者将电视卡换一个PCI插槽,最好换到远离电源的PCI插槽。

3、电视卡本身IC的出现问题,请与经销商联系调换。

6.6 接收电视图像效果不好,请参考以下设置:

答:1.首先保证闭路天线的信号正常,有的电视图像效果不好是因为用的分频器质量不好或者接线不规范造成的。建议使用双层屏蔽的闭路线并用较好的金属接头,最好别使用塑料接头。

2.因为是内置卡,因此有可能是电脑中的主板或者电源的电磁屏蔽没有做好,而造成较强的电磁干扰,您可以将电视卡拔出换一个PCI插槽,最好换到远离电源的PCI插槽,并将电视卡固定。

温馨提醒

您搜台后的保存信息放在您的电视精灵2应用软件安装目录下的TVParam.ini和TVChannel.ini里面,请备份这两个文件,下次您重装或升级应用软件的时候,只需要将这两个文件恢复过去就可以了。