

SONY®

3-077-370-51(2)

CD/DVD Player

使用説明書




DVP-F25

© 2002 Sony Corporation

警語

為防止火災或電擊，請勿將本機放在雨水所及或潮濕的地方。為避免觸電，請勿打開機殼。維修僅可由合格的專業技術人員進行。主電源線僅可在合格的維修店更換。

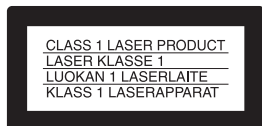

本機屬第一類雷射製品。CLASS 1 LASER PRODUCT MARKING 標籤位於本機外殼底部。

注意

使用本機中的光學儀器將增加對眼睛的傷害。該 CD/DVD 播放機使用的雷射光對眼睛有害，因此不要試圖拆開機殼。維修僅可由合格的專業技術人員進行。

使用前須知

安全

- 本機使用 220 - 240 V 交流電、50/60 Hz 操作。請檢查本機的操作電壓是否與本地電源一致。
- 為防止火災或電擊，請勿在本機上放置裝滿液體的物件，如花瓶。

安裝

- 請勿將本機與光碟置於帶有強大磁性的設備附近，如微波爐或大功率揚聲器。
- 請勿將本機傾斜放置。本機必須在水平或垂直位置上操作。
- 請勿在本機上放置重物。
- 商品名牌位於本機外殼底部。

銘謝惠顧！

感謝您購買 Sony CD/DVD 播放機。使用本播放機之前，請先仔細閱讀本說明書並妥善保存以備將來參考之用。

注意事項

安全

- 注意 — 若使用本機中的光學儀器，將增加對眼睛的傷害。
- 若有任何物件或液體掉進機內，請立即拔下電源線，並由合格的專業技術人員檢查後方可再行使用。

電源

- 只要本播放機的電源線連接至牆壁電源插座上，即使電源關閉，本機仍未中斷與交流電源的連接。
- 如果您長期不使用本播放機，請務必從牆壁電源插座拔下電源線。要拔下交流電源線時，請拿著插頭拔下；切勿拉扯電線。

放置

- 請將本播放機放在通風良好的地方，以防機內積熱。
- 請勿將本播放機放在靠近熱源的地方，或受陽光直射、多塵或有機械衝擊的地方。
- 請勿將本機安放在書櫥或壁櫥等狹窄封閉處。

操作

- 如果將本播放機直接從寒冷的地方搬到溫暖的地方，或放置在非常潮濕的房間，播放機內的鏡頭會有濕氣凝結。如果發生此現象，本播放機可能無法正常操作。此時，請取出光碟，並將本機在電源接通的狀態下放置約 30 分鐘，直到濕氣蒸發。
- 請勿將非標準形狀的光碟（例如，卡片形、心形）放入播放機內。光碟可能無法退出並導致故障發生。
- 在您移動播放機時，請取出所有光碟，否則會損壞光碟。

調節音量

在收聽低電平輸入或無音頻訊號部份時，請勿調高音量。否則，在播放峰值電平部份時，揚聲器可能會損壞。

在牆上安裝播放機

如果本播放機摔落地面，則可能會造成嚴重的損壞。請注意以下指示，以防止播放機摔落地面。

- 使用兩顆適於牆壁材料與強度的螺絲，將播放機安裝在穩固的牆上。
將播放機安裝在垂直且平坦的牆上，使其完全固定。如果您無法確保牆壁力道或所用的螺絲是否正確，請與螺絲商店或安裝人員聯繫。
- 平直安裝本播放機。
- 請勿將本播放機安裝在較高的位置。
- 請勿傾斜或懸掛本播放機。
- 請勿在本播放機上放置任何物件。
- 將本播放機安裝在牆上後，請勿拉扯連接線。
- 請小心不要被連接線絆倒。
- 在操作本播放機時，請勿過度用力來進行操作、放入或取出光碟。
- 在清潔時，請勿將手放在本播放機上或過度用力進行。

清潔

請用蘸有少量中性清潔劑的軟布清潔機殼、面板及控制鈕。請勿使用任何類型的砂紙、拋光粉或溶液（如酒精、汽油等）。

清潔光碟

請勿使用市面上的清潔光碟，這可能導致故障。

重要注意事項

注意：本播放機能夠在您的電視機屏幕上長時間保持靜止視頻圖像或畫面顯示語言圖像。如果您在電視機上長時間顯示靜止視頻圖像或畫面顯示語言圖像，電視機屏幕可能會永久性損壞。投影電視機尤其易受此類損壞。

如果您有關於播放機的任何疑問或問題，請就近與 Sony 經銷商聯繫。

目錄

警語	2
銘謝惠顧！	2
注意事項	3
關於本說明書	7
本播放機可播放下列光碟	7
關於光碟的注意事項	8
零件與控制鈕索引	9
畫面顯示語言指南（控制列）	12
快速使用指南	14
快速瀏覽	14
步驟 1：打開包裝箱	14
步驟 2：將電池裝入遙控器	14
步驟 3：連接電視機	15
步驟 4：播放光碟	16
連接	17
連接播放機	17
步驟 1：連接視頻連接線	18
步驟 2：連接音頻連接線	21
步驟 3：合上插孔蓋並安裝架座	26
步驟 4：連接電源線	28
步驟 5：快速設定	28
播放光碟	31
播放光碟	31
搜尋光碟上特定位置（掃描、慢動作播放）	33
從停播點繼續播放光碟（多重光碟續播）	34
使用 DVD 選單	35
播放具有 PBC 功能的 VIDEO CD（PBC 播放）	35
播放 MP3 音軌	36
各種播放模式功能（編排播放、隨機播放、重覆播放、A-B 重覆播放）	38
搜尋場面	43
搜尋標題 / 章節 / 軌跡 / 索引 / 場面（搜尋模式）	43
查看光碟的相關資訊	44
查看播放時間與剩餘時間	44
音效調節	45
改變音效	45
電視機虛擬環繞音效設定 (TVS)	46

欣賞電影	48
改變角度	48
顯示字幕	48
調整畫面品質（塊狀噪波降低）	49
調整播放畫面品質（圖像模式選擇）	50
提高播放畫面品質（DVE 數碼視頻增強系統）	50
使用各種附加功能	52
鎖定光碟（用戶鎖定、視聽者控制）	52
使用提供的遙控器控制您的電視機	56
設定與調整	57
使用設定功能表	57
設定顯示語言或音軌語言（語言設定）	58
屏幕的設定（畫面設定）	59
自訂設定（個人設定）	60
音效設定（聲音設定）	61
其他資訊	63
故障排解	63
自我診斷功能（在顯示屏上出現字母 / 數字時）	65
辭彙	65
規格	67
語言代碼清單	68
索引	69

關於本說明書

- 本說明書中的指示描述了遙控器上的控制鈕。如果播放機與遙控器上的控制鈕名稱相同或相似，您也可以使用播放機上的控制鈕。
- 本說明書中使用的圖標含義如下所述：

圖標	含義
	表示視頻方式下 DVD VIDEO 或 DVD-R/DVD-RW 的可用功能
	表示視頻 CD 格式下 VIDEO CD 或 CD-R/CD-RW 的可用功能
	DATA CD (包含 MP3* 音軌的 CD-ROM/CD-R/CD-RW) 的可用功能
	表示音樂 CD 格式下音樂 CD 或 CD-R/CD-RW 的可用功能

* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) 是由 ISO (國際標準組織) /MPEG 定義的標準格式，可壓縮音頻數據。

本播放機可播放下列光碟

光碟格式	
DVD VIDEO	
VIDEO CD	
音樂 CD	


“DVD VIDEO” 標誌是商標。

區碼

在本機的底部印有播放機的區域代碼，僅標有相同區碼的 DVD VIDEO 光碟（只能播放）才能在本機上播放。此系統用於保護版權。

本播放機亦可播放標有  的 DVD。

如果您試圖播放任何其他 DVD，電視機屏幕上將會出現「由於地區限制，此光碟禁止播放」訊息。視 DVD 的情況而定，某些受區域限制而不能播放的 DVD 可能並未標有區碼。



本播放機無法播放的光碟範例

- 本播放機無法播放下列光碟：
- 除了按以下格式錄製的所有 CD-ROM (包括 PHOTO CD) /CD-R/CD-RW：
 - 音樂 CD 格式
 - 視頻 CD 格式
 - 符合 ISO9660*
 - 1 級/2 級、或其擴展格式、Joliet 的 MP3 格式
 - CD-Extra 的數據部份
 - VR 模式的 DVD-RW
 - DVD-ROM
 - DVD 音頻光碟
 - Super Audio CD 的 HD 層
- * 由 ISO (國際標準組織) 定義的 CD-ROM 之檔案與資料夾的邏輯格式。

- 另外，本播放機亦無法播放下列光碟：
- 具有不同區碼的 DVD。
 - 非標準形狀的光碟（例如，卡片形、心形）。
 - 貼有紙張或貼紙的光碟。
 - 留有玻璃紙膠帶或貼紙的光碟。

由於光碟的錄製品質、實體條件或錄製裝置的特性，某些 CD-R、CD-RW、DVD-R 或 DVD-RW（視頻模式）無法在本播放機上進行播放。

此外，如果光碟未正確完成燒錄，則亦將無法播放。要獲得更多資訊，請參閱錄製裝置的使用說明書。

注意，本機無法播放以 Packet Write 格式建立的光碟。

DVD 與 VIDEO CD 的播放操作方法之注意事項

有些 DVD 與 VIDEO CD 的播放操作方法可能受到軟體製作者的特別設定。由於本播放機是根據軟體製作者設計的光碟內容播放 DVD 與 VIDEO CD，所以並不是所有的播放功能都可使用。另請參閱 DVD 或 VIDEO CD 隨附的使用說明書。

版權

本產品採用版權保護技術，該技術已取得美國專利權及其他知識產權，並屬於 Macrovision 公司和其他版權擁有者所有。使用此版權保護技術時，必須獲得 Macrovision 公司的授權，方可在家庭和其他有限的場所使用；除非獲得 Macrovision 公司額外的許可，方可在其他場所使用此版權保護技術。不可擅自更改或拆解本機。

關於光碟的注意事項

- 為了保持光碟清潔，請拿光碟的邊緣部份。請勿觸摸光碟表面。



- 請勿將光碟放在陽光直射下，或如散熱管等熱源附近，也請勿將其放在陽光直射下的汽車裡，因為車內溫度會很高。
- 按下播放機上的 退出光碟後，請勿將光碟放在播放機中。應將其確實的取出。
- 播放完畢後，請將光碟存放在光碟盒內。
- 如果光碟外部邊緣上有膠水，請使用鋼筆或鉛筆的一側擦拭光碟邊緣，以便將光碟放入播放機之前使膠水沿邊緣均勻散開。在擦拭邊緣時，請確保不要觸摸光碟的播放面。
- 如果光碟外部邊緣上有毛邊，請使用鋼筆或鉛筆的一側擦拭，以將其去除。如果無法去除毛邊，則光碟可能無法正確放入本播放機，或黏附光碟播放面的塑膠碎片可能會導致跳音現象。
- 用乾淨的布擦拭光碟。
請從光碟的中心向外擦拭。





- 請勿使用如汽油、稀釋劑、市面上可買到的清潔劑，或用於聚乙烯 LP 的防靜電噴霧劑等溶液擦拭光碟。

零件與控制鈕索引

要獲得更多資訊，請參閱括號中所指示的頁面。


前面板

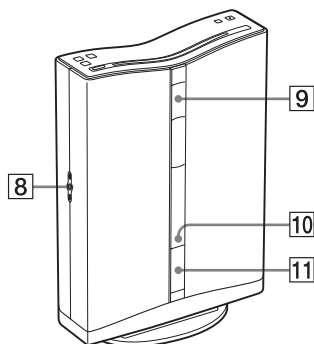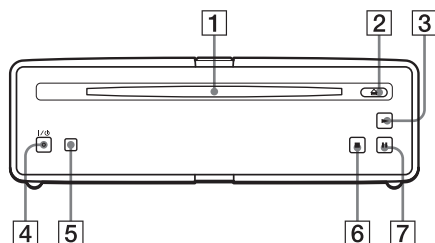

- 1** 光碟插槽 (31)
- 2** 合 (退出) 按鈕 (32)
- 3** ► (播放) 按鈕 (31)
- 4** I/⏻ (開機 / 待機) 按鈕 / 指示燈 (31)
在電源開啟時，指示燈呈綠色亮起；
在播放機處於待機模式時，指示燈將呈紅色亮起。
- 5** □ (遙控感應窗) (14)

- 6** ■ (停止) 按鈕 (32)
- 7** || (暫停) 按鈕 (32)
- 8** 架座螺絲孔 (27)
- 9** 光碟視窗 (31)
- 10** □ (遙控感應窗) (14)
- 11** 指示燈 (60)
在電源開啟時呈藍色亮起。

後面板

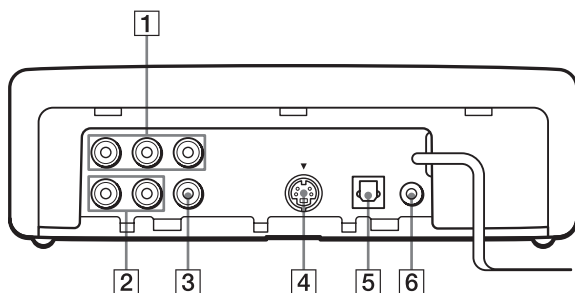

❶ COMPONENT VIDEO OUT (Y、Cb、Cr)
(元件視頻輸出) 插孔 (18)

❷ AUDIO OUT L/R (音頻輸出左 / 右)
插孔 (22) (23) (24)

❸ VIDEO OUT (視頻輸出) 插孔 (18)

❹ S VIDEO OUT (S VIDEO 輸出) 插孔
(18)


❺ DIGITAL OUT (OPTICAL) (數位輸出
[光纖電纜]) 插孔 (23) (24) (25)

❻ CONTROL S IN (CONTROL S 輸入) 插孔
(18)


卸下插孔蓋

播放機與隨附的插孔蓋一起出售按下標有

Ⓢ 的兩個部份以卸下插孔蓋。您將會找到上圖標出的插孔與電源線。

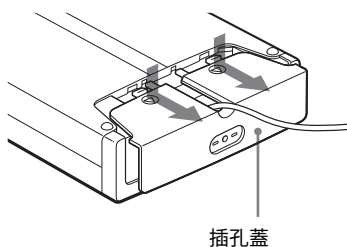

遙控器

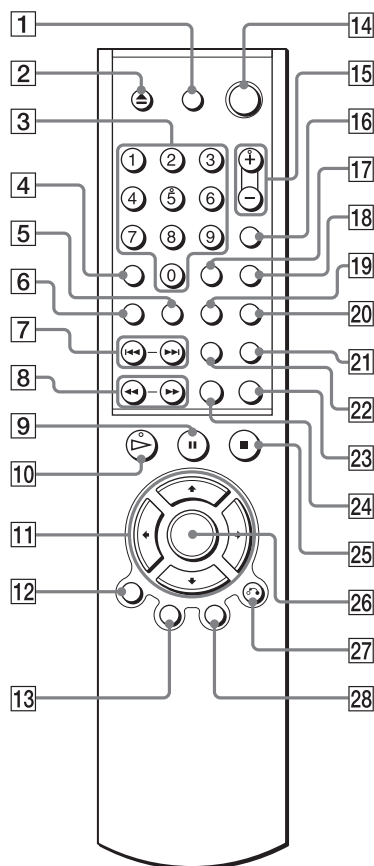

- 1 TV I/O (開機 / 待機) 按鈕 (56)
- 2 $\blacktriangle$ EJECT (退出) 按鈕 (32)
- 3 數字按鈕 (35)
數字 5 按鈕具有觸摸點。*
- 4 CLEAR (清除) 按鈕 (38)
- 5 SUBTITLE (字幕) 按鈕 (48)
- 6 AUDIO (音頻) 按鈕 (45)
- 7 $\ll/\gg$ PREVIOUS/NEXT (後退/前進) 按鈕 (32)
- 8 $\ll/\gg/\gg/\gg$ SCAN/SLOW (掃描 / 慢速) 按鈕 (33)
- 9 II PAUSE (暫停) 按鈕 (32)
- 10 $\triangleright$ PLAY (播放) 按鈕 (31)
 $\triangleright$ 按鈕具有觸摸點。*
- 11 $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ 按鈕 (35)
- 12 DISPLAY (顯示屏) 按鈕 (12)
- 13 TOP MENU (頂部選單) 按鈕 (35)
- 14 I/O (開機 / 待機) 按鈕 (31)
- 15 VOL (音量) $\pm$ 按鈕 (56)
+ 按鈕具有觸摸點。*
- 16 TV/VIDEO (電視 / 視頻) 按鈕 (56)
- 17 ENTER (輸入) 按鈕 (33)
- 18 PICTURE MODE (畫面效果) 按鈕 (50)
- 19 ANGLE (角度) 按鈕 (48)
- 20 SUR (環繞音效) 按鈕 (46)
- 21 TIME/TEXT (時間 / 文字) 按鈕 (44)
- 22 REPEAT (重覆) 按鈕 (41)
- 23 REPLAY (重播) 按鈕 (32)
- 24 SEARCH MODE (搜尋模式) 按鈕 (43)
- 25 $\blacksquare$ STOP (停止) 按鈕 (32)
- 26 ENTER (輸入) 按鈕 (33)
- 27 $\curvearrowright$ RETURN (返回) 按鈕 (35)
- 28 MENU (選單) 按鈕 (35) (36)

* 在操作播放機時，可將觸摸點作為參考。

畫面顯示語言指南

(控制列)

以下將說明控制列。控制列用於在播放時調整設定值或顯示資訊。顯示的內容會因播放的光碟類型而異。括號內的數字是指參考頁面。


在播放時顯示控制列

在播放中重覆按下 DISPLAY 按鈕時會出現以下顯示語言。您可以選擇適合目前播放項目的設定值，並檢視相關資訊。

◆ 顯示語言 1

您可以設定播放模式 ①~④。在啟動時指示燈將呈綠色亮起。

範例：在選擇重覆播放時。（在 A-B 重覆播放設定後，顯示屏根據設定將有所不同。）

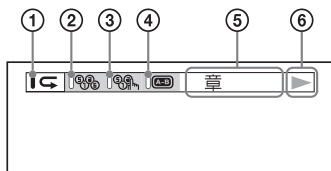


- ① 重覆播放 (41)
- ② 隨機播放 (40)
- ③ 編排播放 (38)
- ④ A-B 重覆播放 (41)
- ⑤ 在此範例中正在重覆的單元。
- ⑥ 播放狀態 (▶ 播放、⏸ 暫停、■ 停止等。)



◆ 顯示語言 2

您可以設定播放模式 ⑦~⑫。在啟動時指示燈將呈綠色亮起。

範例：在設定 “TVS” 時。

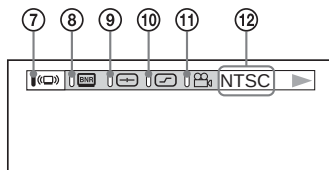


- ⑦ TVS (46)
- ⑧ 「塊狀噪波降低」 (49)
- ⑨ 「圖像模式選擇」 (50)
- ⑩ 「DVE 數碼視頻增強系統」 (50)
- ⑪ 「角度」 (48)
- ⑫ 當多種角度錄製在場面中時，指示燈將呈藍色亮起。
- ⑬ 會在播放機輸出 NTSC 格式訊號時出現。



◆ 顯示語言 3

顯示屏上將顯示以下播放資訊。


範例：在播放 DVD 時。

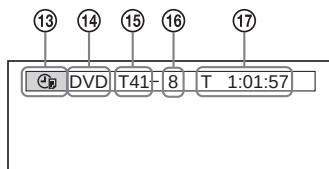

- ⑬ 時間 / 文字圖標 (44)
- ⑭ 光碟類型
- ⑮ DVD 標題編號 (44)
- ⑯ DVD 章節編號 (44)
- ⑰ 播放時間或剩餘時間 (44)



◆ 顯示語言 4 (僅適用於播放 DVD)




- ⑱ 目前音頻訊號格式 (46)

◆ 無顯示




◆ 返回至播放語言 1

◆ 顯示語言 3
在播放時顯示與顯示語言 2 相同的資訊。



◆ 顯示語言 4
在播放時顯示與顯示語言 3 相同的資訊。



◆ 無顯示



◆ 返回至播放語言 1

在停止模式時顯示控制列

在停止模式時重覆按下 DISPLAY 按鈕會出現以下顯示語言。您可以進行基本的調整並自訂播放機以適合自己的檢視喜好設定。

◆ 顯示語言 1
您可以設定以下設定值。



① 設定 (57)

- 選擇「快速」來做最小程度的基本調整，以使用本播放機。
- 選擇「常規」來做全方位的調整。
- 選擇「重新設定」將「設定」調整恢復至預設值。

② 視聽者控制 (52)

- 選擇此選項以限定在本播放機上播放所選光碟。



◆ 顯示語言 2
在播放時顯示與顯示語言 1 相同的資訊。



快速瀏覽

本指南中的快速瀏覽將提供足夠的資訊以讓您開始使用播放機來滿足您的享受。若要使用本播放機的環繞音效功能，請參閱第 17 頁的「連接」。

註

- 您無法將本播放機連接至一台沒有視頻輸入或 SCART (EURO AV) 插孔的電視機。
- 請確保在連接之前已斷開各裝置的電源。


步驟 1：打開包裝箱

請查看包裝箱內是否具備以下項目：

- 音頻 / 視頻連接線 (針插頭 × 3 ↔ 針插頭 × 3) (1)
- 遙控器 (1)
- R6 (型號為 AA) 電池 (2)
- 架座 (1)
- 螺絲 (1)
- 有些型號含有 EURO AV 轉接器。

步驟 2：將電池裝入遙控器

本播放機可用提供的遙控器操作。將兩顆 R6 (型號為 AA) 電池裝入電池盒，且使其末端的 ⊕ 和 ⊖ 與電池盒內的標記正確對著。在使用遙控器時，請把遙控器指向播放機的遙控感應窗 。

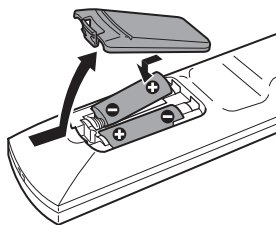

註


- 請勿將遙控器放置在過熱或過濕的地方。
- 請勿讓任何異物掉入遙控器外殼內，特別是在更換電池時。
- 請勿將遙控感應窗曝露於陽光直射或照明設備之下。否則可能引起故障。
- 如果長時間不使用遙控器，請取出電池以避免因漏液與腐蝕所造成的損壞。

步驟 3：連接電視機

卸下播放機的插孔蓋（見圖 **A** 與第 10 頁）。

按照下圖所示的順序（**1**~**3**）連接提供的音頻 / 視頻連接線與電源線。必須最後連接電源線。

在連接電源線後，合上插孔蓋（第 26 頁）。

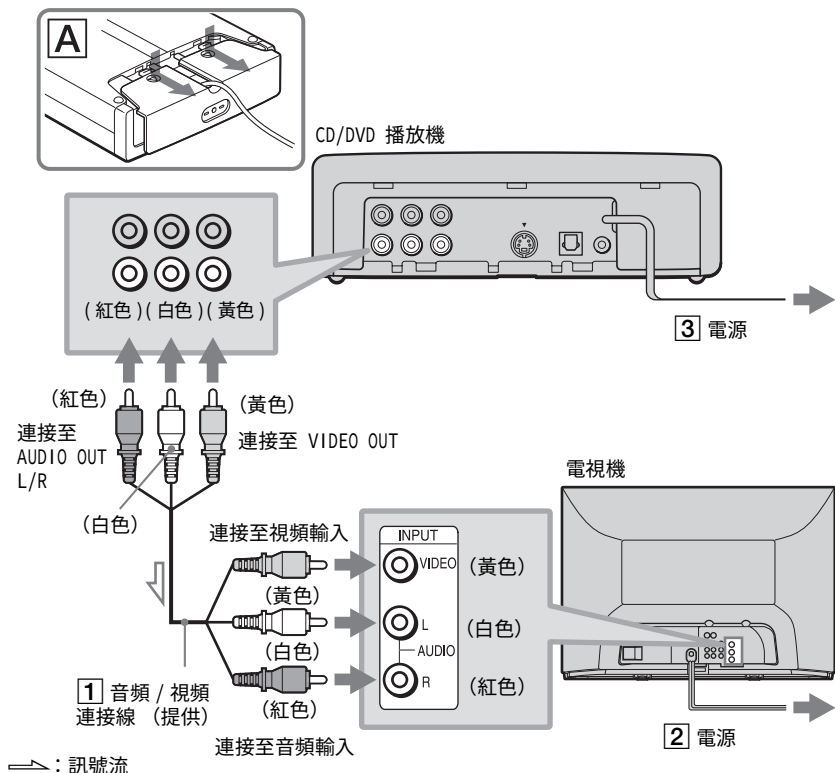

在連接至標準 4:3 屏幕電視機時視電視機類型而定，某些光碟的圖像可能與電視機屏幕不相符。

如果您想改變畫面比率，請參閱第 59 頁。

如果您的電視機具有 SCART (EURO AV) 插孔

將提供的 EURO AV 轉接器連接至電視機，然後再使用提供的音頻 / 視頻連接線將轉接器連接至播放機。

在連接至單聲道電視機時


使用立體聲單聲道轉換連接線（未提供）將播放機上的 VIDEO OUT 插孔連接至電視機的視頻輸入插孔，然後將 AUDIO OUT L/R 插孔連接至電視機的音頻輸入插孔。

僅限於亞洲機型

改變彩色系統

本播放機的彩色系統設定為 NTSC 或 PAL。如果播放機的畫面選單未出現在電視機上，請將播放機的彩色系統改變為與您的電視機相同之彩色系統（PAL 或 NTSC）。要改變彩色系統，在按下播放機上 **II** 的同時，按住 **I/** 幾秒鐘。

步驟 4：播放光碟

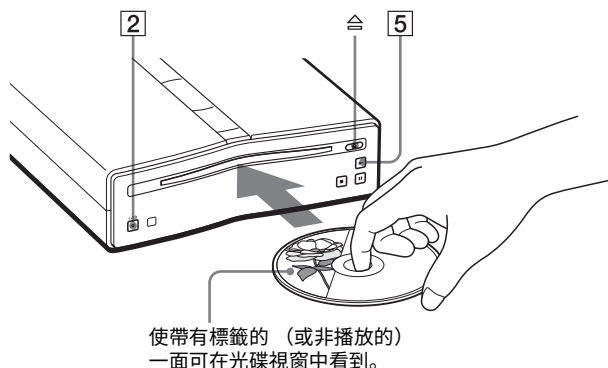

- 1 開啟電視機的電源。
- 2 按下播放機上的 **I/⏻**。
- 3 切換電視機的輸入選擇器，以使播放機訊號出現在電視機屏幕上。
- 4 將光碟放入播放機，以使帶有標籤的（或非播放的）一面可在光碟視窗中看到。
- 5 按下 **▶**。
播放機即開始播放光碟。

步驟 5 之後

視光碟而定，選單可能會顯示在電視機屏幕上。如果是這樣，請從選單中選擇您想要的項目並播放 DVD（第 35 頁）或 VIDEO CD 光碟（第 35 頁）。

停止播放

按下 **■**。

取出光碟

按下 **⏮**。
從播放機中取出光碟。

關閉播放機電源

按下 **I/⏻**。播放機將進入待機模式且電源指示燈呈紅色亮起。

連接播放機

請按照步驟 1 至 5 來連接播放機並調整設定。


在開始之前，請先拔下電源線，檢查您是否有所提供的全部附件，並將電池裝入遙控器（第 14 頁）。卸下插孔蓋（第 10 頁）。

註

- 請將連接線牢固地插入，以免本機發出不必要的噪音。
- 請參閱要連接的元件所隨附之說明書。

步驟 1：連接視頻連接線

使用視頻連接線將本播放機連接至電視機顯示屏、放映機或 AV 放大器（接收器）。根據電視顯示屏、放映機或 AV 放大器（接收器）的輸入插孔，選擇 **A** 至 **C** 方式之一。

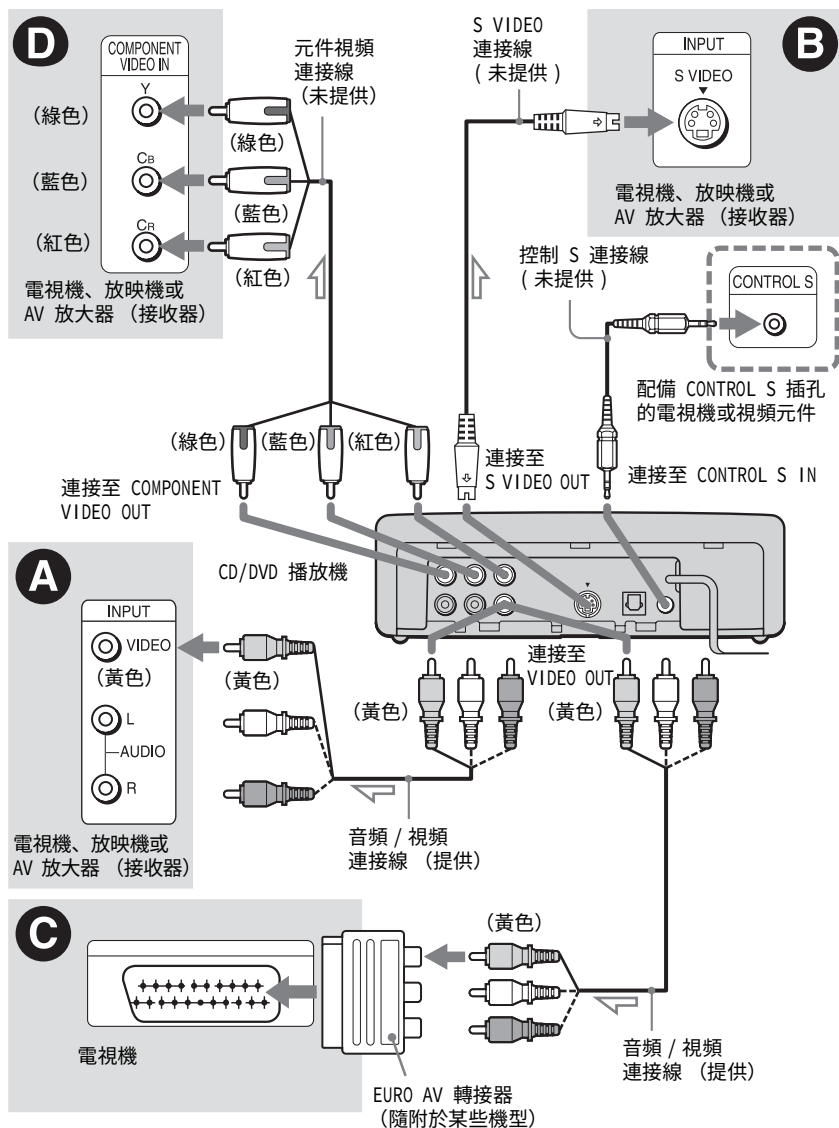

→：訊號流

A 如果您要連接至視頻輸入插孔

將音頻 / 視頻連接線（提供）的黃色插頭連接至黃色（視頻）插孔。您將享受到標準品質的圖像。



使用紅色與白色插頭連接至音頻輸入插孔（第 22 頁）。（如果僅連接至電視機，請執行此操作。）


B 如果您要連接至 S VIDEO 輸入插孔

連接 S VIDEO 連接線（未提供）。您將享受到高品質的圖像。



C 如果您要連接至 SCART (EURO AV) 輸入插孔

將隨附的 EURO AV 轉接器連接至電視機的 SCART (EURO AV) 輸入插孔，然後使用音頻 / 視頻連接線（提供）連接播放機與 EURO AV 轉接器。將音頻 / 視頻連接線的黃色插頭連接至黃色（視頻）插孔。使用紅色與白色插頭連接至音頻輸入插孔（第 22 頁）。

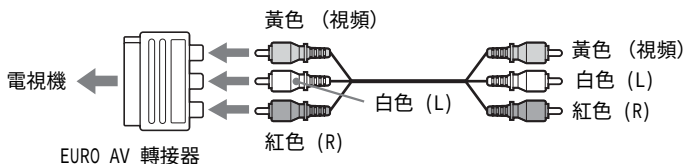

D 如果您要連接至具有元件視頻輸入插孔的顯示屏、放映機或 AV 放大器（接收器）（Y、C_B、C_R）

使用元件視頻連接線（未提供）或三根相同類型與長度的視頻連接線（未提供），透過 COMPONENT VIDEO OUT 插孔連接視頻元件。您將享受到精確的色彩再現與高品質的圖像。



如果您的電視機或視頻元件具有 CONTROL S 連接器


您可以將遙控器指向電視機或視頻元件的遙控感應窗，以控制播放機。在將播放機與電視機或視頻元件放置彼此相距較遠時，此功能將非常方便。

使用控制 S 連接線（未提供），透過 CONTROL S IN 連接器連接電視機或視頻元件。請參閱要連接的元件所隨附之說明書。



註

- 直接將播放機連接至電視機。如果透過錄影機等傳送本播放機訊號，您可能無法在電視機屏幕上接收到清晰的圖像。

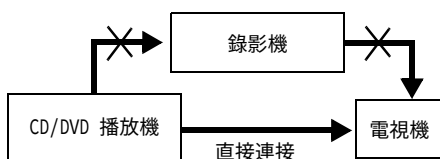

如果您播放在 NTSC 彩色系統中錄製的光碟，播放機將在 NTSC 彩色系統中輸出視頻訊號或「設定功能表」等，但 PAL 彩色系統電視機上可能無法顯示圖像。在此情況下，請取出光碟。





- 僅限於亞洲機型
您可以切換播放機的彩色系統以符合所連接電視機的彩色系統（第 15 頁）。

步驟 2：連接音頻連接線

請參閱下列圖表以選擇最適合您系統的連接。另外，請務必閱讀您要連接的元件之說明書。

選擇連接方式

選擇下列 **A** 至 **D** 的其中一種連接方式。

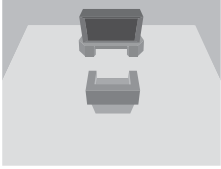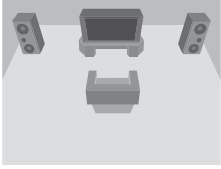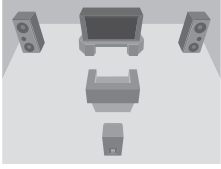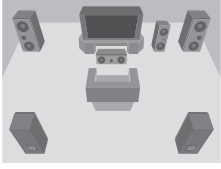
要連接的元件	連接方式	您的設定
電視機 • 環繞音效：TVS 動態（第 47 頁），TVS 寬聲域（第 47 頁）	A （第 22 頁）	範例 
立體聲放大器（接收器）與兩個揚聲器 • 環繞音效：TVS 標準（第 47 頁） 或 <u>MD 機座 / DAT 機座</u> • 環繞音效：無	B （第 23 頁）	範例 
具有杜比 * 環繞系統（Pro Logic）解碼器的 AV 放大器（接收器）與 3 至 6 個揚聲器 • 環繞音效：杜比環繞系統（Pro Logic）（第 61 頁）	C （第 24 頁）	範例 
具有數位輸入插孔的 AV 放大器（接收器）（配備杜比數碼、MPEG 音頻或 DTS** 解碼器及 6 個揚聲器） • 環繞音效：杜比數碼（5.1 聲道）（第 62 頁）、DTS（5.1 聲道）（第 62 頁）、MPEG 音頻（5.1 聲道）（第 62 頁）	D （第 25 頁）	範例 

* 由 Dolby Laboratories 授權製造「杜比」、「Dolby」、「Pro Logic」與雙 D 標誌是 Dolby Laboratories 的商標。

** “DTS” 和 “DTS Digital Out” 是 Digital Theater Systems, Inc. 的註冊商標。

A 連接至電視機

此連接方式將使用電視機揚聲器發出聲音。

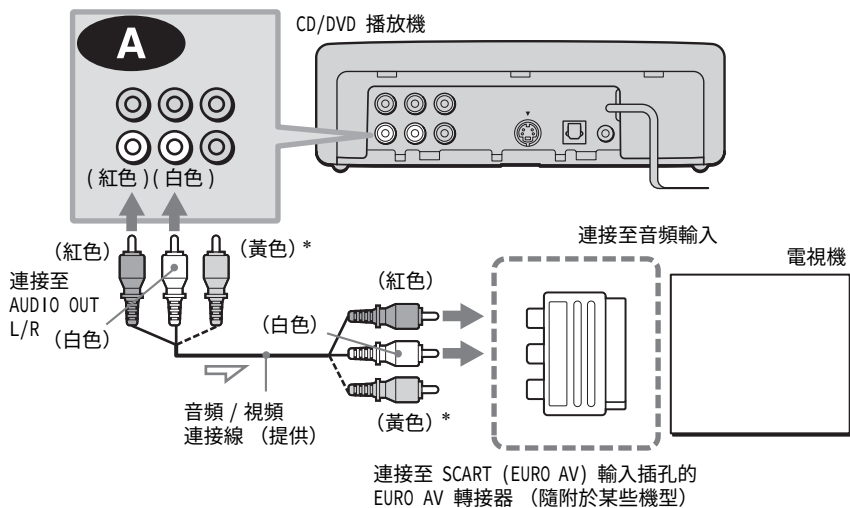

* 黃色插頭用於視頻訊號 (第 18 頁)。


💡 提示

在連接至單聲道電視機時，請使用立體聲單聲道轉換連接線 (未提供)。將 AUDIO OUT L/R 插孔連接至電視機的音頻輸入插孔。

B 連接至立體聲放大器（接收器）與雙揚聲器 / 連接至 MD 機座或 DAT 機座

如果立體聲放大器（接收器）僅有 L 與 R 音頻輸入插孔，請使用 **B-1**。如果放大器（接收器）具有數位輸入插孔，或在連接至 MD 機座或 DAT 機座時，請使用 **B-2**。在此情況下，您亦可將播放機直接連接至 MD 機座或 DAT 機座，而不使用立體聲放大器（接收器）。

指南

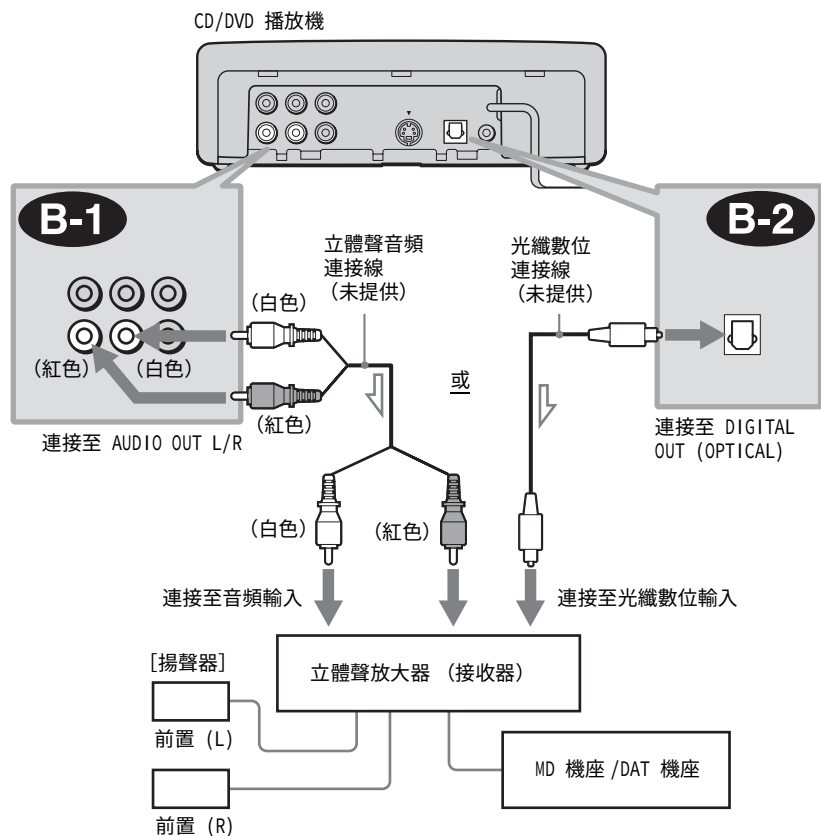


➡：訊號流

💡 提示

在 **B-1** 連接方式中，您可以使用提供的音頻 / 視頻連接線取代單獨的音頻連接線。

C 連接至具有杜比環繞系統 (Pro Logic) 解碼器的 AV 放大器 (接收器) 與 3 至 6 個揚聲器

您僅在播放杜比環繞音頻或多聲道音頻 (杜比數碼) 光碟時可以欣賞杜比環繞效果。如果您的放大器 (接收器) 僅有 R 與 L 聲音輸入插孔, 請使用 **C-1**。如果您的放大器 (接收器) 具有數位輸入插孔, 請使用 **C-2**。

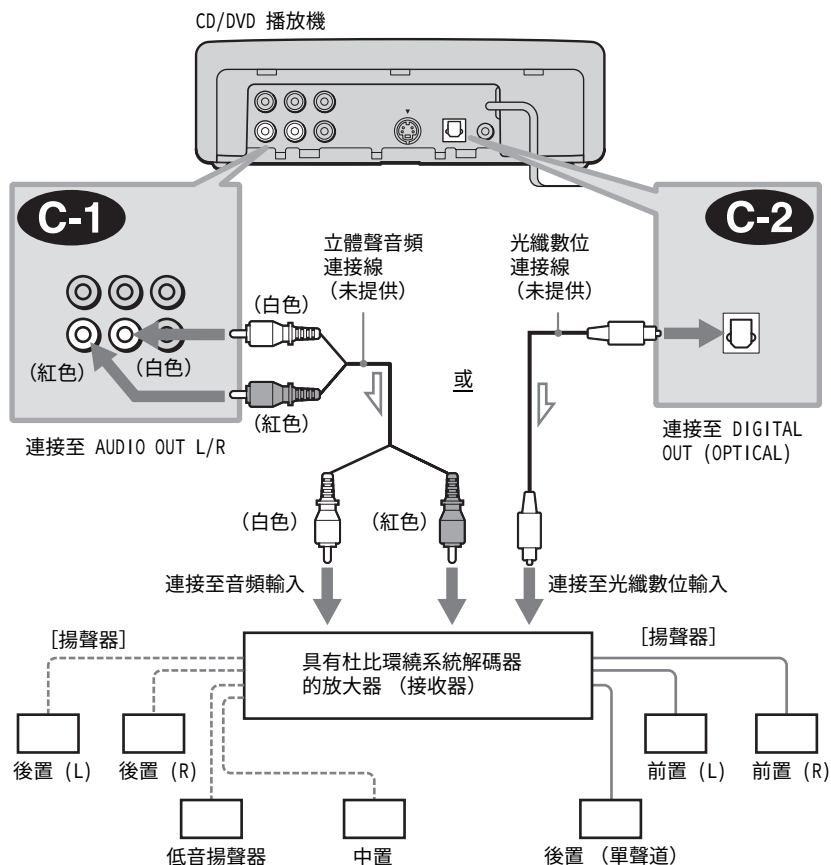

⇒: 訊號流


註

在連接六個揚聲器時, 使用一個中置揚聲器、兩個後置揚聲器和一個低音揚聲器取代單聲道後置揚聲器。

D 連接至具有數位輸入插孔的 AV 放大器（接收器）（配備杜比數碼、MPEG 音頻或 DTS 解碼器及 6 個揚聲器）

此連接方式可讓您使用 AV 放大器（接收器）的杜比數碼、MPEG 音頻或 DTS 解碼器功能。您無法享受到本播放機的環繞音效。

CD/DVD 播放機

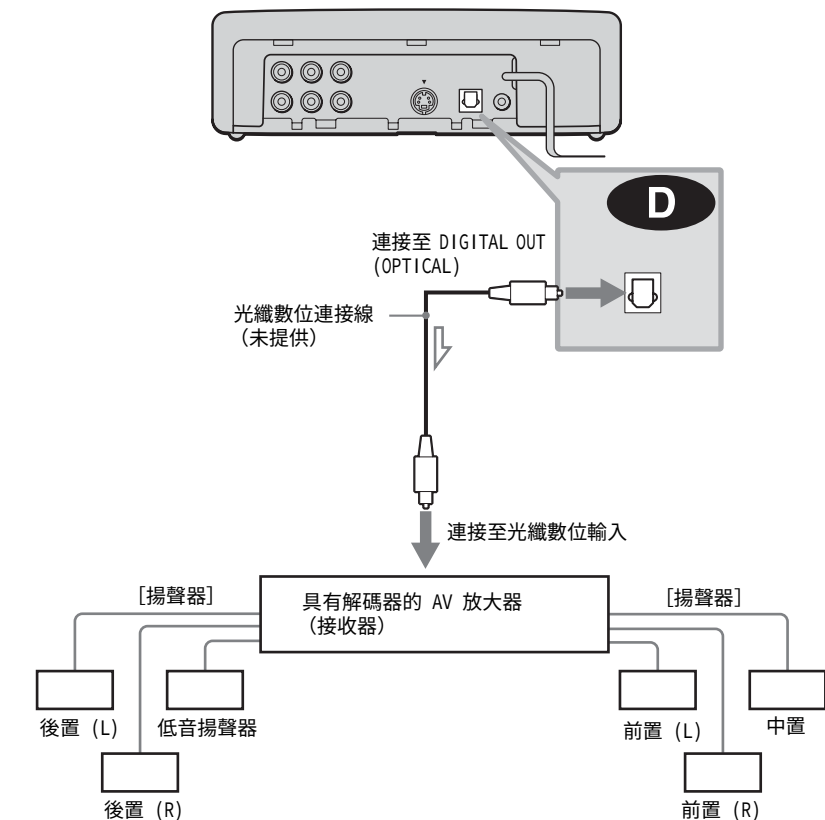

⚡：訊號流

註


在您完成連接之後，請務必在「快速設定」（第 28 頁）中將“DOLBY DIGITAL”設定為“DOLBY DIGITAL”，並將“DTS”設定為「開」。如果您的 AV 放大器（接收器）具有 MPEG 音頻解碼器功能，請將“MPEG”設定為“MPEG”（第 62 頁）。否則，揚聲器將無法發出聲音或將發出較大噪音。

步驟 3：合上插孔蓋並安裝架座


透過將提供的架座安裝在播放機的後面或側面，您可以在水平或垂直位置使用播放機。您亦可以將播放機安裝在牆上。

合上插孔蓋（在水平位置使用播放機）


- 1 將所有連接線集合在一起，並讓它們穿過播放機背面開口的中心。

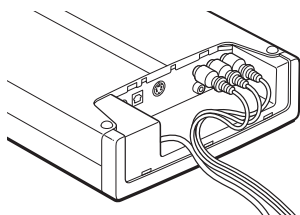

- 2 小心合上插孔蓋以免卡住連接線。

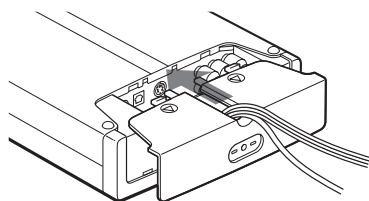

- 3 將播放機平放在水平平面上。

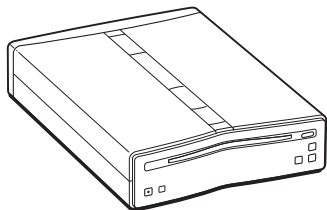

註


- 請確保連接線未被插孔蓋卡住。
- 在播放機光碟視窗朝下放置時，請勿對其施加向下的壓力。這樣做可能會導致播放機刮擦或損壞。
- 如果您使用的是市面上可買到的連接線，建議您使用的連接線尺寸與播放機隨附的連接線相似。如果連接線太粗或太硬或者插頭太大，您可能無法牢固地合上插孔蓋。如果您無法合上插孔蓋，則您無需合上。

在垂直位置上使用播放機


確保您已安裝了提供的架座。

將架座安裝在播放機的背面

- 1 使用提供的螺絲將架座安裝在插孔蓋的螺絲孔上。

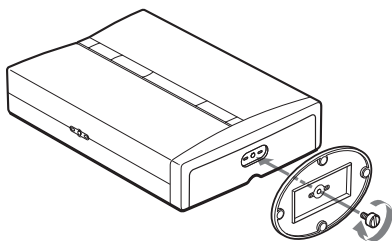


- 2 將播放機垂直放在架座上。

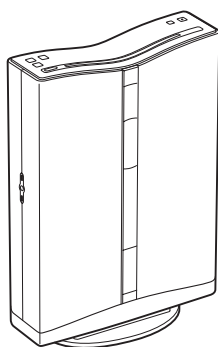


將架座安裝在播放機的側面

- 1 使用提供的螺絲將架座安裝在播放機側面的螺絲孔上。

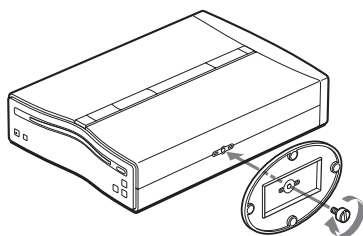

- 2 將播放機放在架座上。

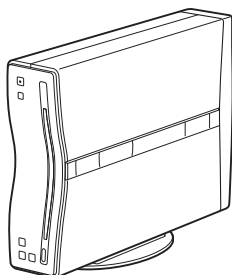


註

- 在垂直位置上使用播放機時，請僅使用提供的架座。在使用水平放置的播放機時，請勿安裝架座。
- 要移動播放機，請握住播放機。如果您握住架座，可能會使其斷裂。
- 在未安裝架座時，請勿垂直放置播放機。如果您未安裝架座，則播放機無法穩固立著且可能會摔落。


將播放機安裝在牆上

合上插孔蓋（第 26 頁）。

將螺絲（未提供）拴緊在牆上，使它們保持相同的高度與 80 公釐的間距。螺絲突出的部份應為 5 至 6 公釐。

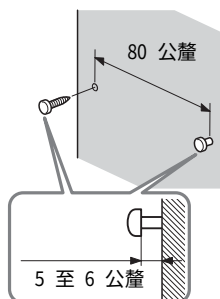

撕下蓋住懸掛孔的封條。將播放機掛在螺絲上。推壓播放機使其緊緊地貼住牆上。

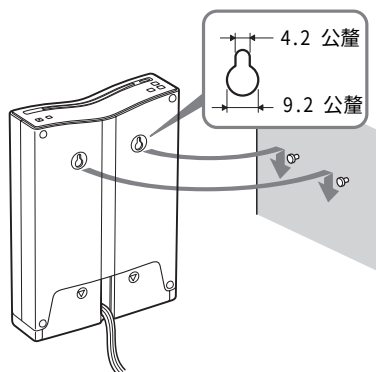

註

- 使用適於牆壁材料與強度的螺絲。
- 將播放機安裝在垂直且平坦的牆上，使其完全固定。如果牆壁不垂直、不平坦或強度不夠，請勿安裝該播放機。
- 請與螺絲商店或安裝人員聯繫，以瞭解關於牆壁材料或所使用的螺絲之資訊。
- 掛在牆上的播放機使用一段長時間後，其後面或上面的牆壁可能會因播放機熱量的輻射而褪色或剝落（取決於牆壁材料）。
- 對於不正確安裝、牆壁或螺絲缺乏耐用性、不正確操作、自然災害等所引起的事故或損壞，Sony 概不負責。

步驟 4：連接電源線


將播放機與電視機主電源線插入主電源。

步驟 5：快速設定

按照以下步驟做最小程度的基本調整以使用播放機。

要跳過一個調整，請按下 **▶▶▶**。要返回至前一個調整，則按下 **◀◀◀**。

畫面顯示語言會因播放機機型而異。

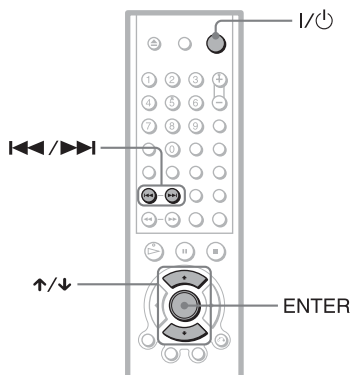

1 開啟電視機的電源。

2 按下 **I/ON**。

3 切換電視機的輸入選擇器，以使播放機訊號出現在電視機屏幕上。

“Press [ENTER] to run QUICK SETUP.”
(按下 [ENTER] 以運行快速設定。) 將會出現在屏幕的底部。如果未出現此訊息，請選擇控制列的「SETUP」（設定）項目中之「QUICK」（快速）來執行「快速設定」（第 58 頁）。


7 按下 **↑/↓** 以選擇符合電視機類型的設定。

- ◆如果您有寬屏幕電視機或具有寬屏幕模式的 4:3 標準電視機
- 16:9 (第 59 頁)
- ◆如果您有 4:3 標準電視機

4 未放入光碟時按 **ENTER**。

出現用於選擇畫面顯示語言中所用語言的「設定功能表」。

可用的語言會因播放機機型而異。

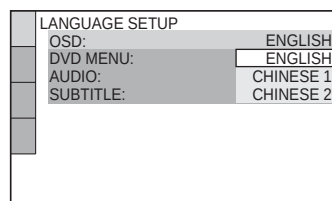


5 按下 **↑/↓** 以選擇語言。

播放機使用此處選擇的語言來顯示選單與字幕。

6 按下 **ENTER**。


出現用於選擇要被連接的電視機畫面比例之「設定功能表」。

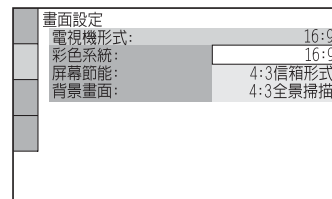

- 4:3 信箱形式 或 4:3 全景掃描 (第 59 頁)

8 按下 **ENTER**。

出現用於選擇連接放大器（接收器）的插孔類型之「設定功能表」。

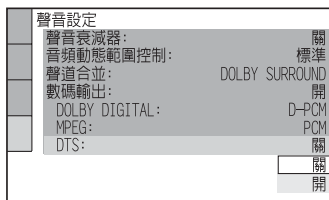

9 按下 $\uparrow/\downarrow$ 以選擇用於連接放大器（接收器）的插孔類型（如果有的話），然後按下 ENTER。

選擇符合您在第 22 頁至 25 頁（**A** 至 **D**）選擇的音頻連接方式之項目。

- A**
 - 如果您僅連接電視機而不連接其他裝置，請選擇「不」。「快速設定」與各項連接已完成。

B-1 C-1


- 選擇“AUDIO OUTPUT L/R”。「快速設定」與各項連接已完成。

B-2 C-2 D

- 選擇“DIGITAL OUTPUT”。將出現“DOLBY DIGITAL”的「設定功能表」。

10 按下 $\uparrow/\downarrow$ 以選擇您要傳送至放大器（接收器）的杜比數碼訊號類型。

選擇符合您在第 23 頁至 25 頁（**B** 至 **D**）選擇的音頻連接方式之訊號。

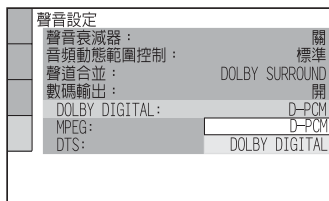

B-2 C-2

- D-PCM（第 62 頁）

D

- DOLBY DIGITAL（僅限於具有杜比數碼解碼器的放大器 / 接收器）（第 62 頁）

11 按下 ENTER。

已選擇了“DTS”。

12 按下 $\uparrow/\downarrow$ 以選擇是否要將 DTS 訊號傳送至放大器（接收器）。

選擇符合您在第 23 頁至 25 頁（**B** 至 **D**）選擇的音頻連接方式之項目。

B-2 C-2

- 關（第 62 頁）

D

- 開（僅限於具有 DTS 解碼器的放大器 / 接收器）（第 62 頁）

13 按下 ENTER。

「快速設定」已完成。所有連接與設定操作已完成。

如果您的 AV 放大器（接收器）具有 MPEG 音頻解碼器，請調整“MPEG”設定（第 62 頁）。

享受環繞音效

要享受本播放機或放大器（接收器）的環繞音效，請按照以下說明為您在第 23 頁至 25 頁（**B** 至 **D**）所選擇的音頻連接方式設定下列項目。這些項目皆為預設值，且在第一次連接播放機時無須進行調整。請參閱第 57 頁以獲得有關使用「設定功能表」的資訊。

音頻連接方式（第 22 至 25 頁）

A

- 無需進行其他設定。

B-1 **C-1**

- 將「聲道合併」設定為“DOLBY SURROUND”（第 61 頁）。
- 如果在調低音量後仍出現聲音失真，將「聲音衰減器」設定為「開」（第 61 頁）。


B-2 **C-2** **D**

- 將「聲道合併」設定為“DOLBY SURROUND”（第 61 頁）。
- 將「數碼輸出」設定為「開」（第 61 頁）。

播放光碟 **DVD** **VCD** **CD****DATA CD**

視 DVD 或 VIDEO CD 的情況而定，某些操作方法可能會有不同或有所限制。
請參閱光碟隨附的使用說明書。


I/⏻ (電源) 按鈕 /
指示燈

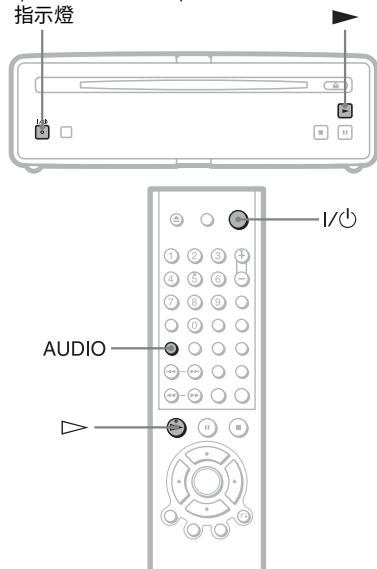**1** 開啟電視機的電源。**2** 按下 I/⏻。

播放機電源接通，電源指示燈點亮為綠色。

3 切換電視機的輸入選擇器，以使播放機訊號出現在電視機屏幕上。

◆ 在使用放大器（接收器）時
開啟放大器（接收器）電源並選擇適當的聲道，以便您聽到播放機的聲音。

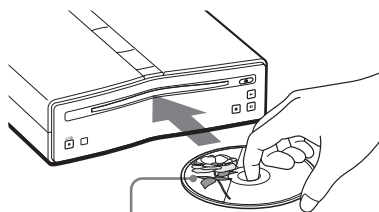4 將光碟放入播放機。

使帶有標籤的（或非播放的）
一面可在光碟視窗中看到。

播放光碟

5 按下 ▷。

播放機開始播放（連續播放）。請調節電視機或放大器（接收器）的音量。
視光碟的情況而定，選單可能會出現在電視機屏幕上。對於 DVD，請參閱第 35 頁。對於 VIDEO CD，請參閱第 35 頁。

要關閉播放機電源

按下 I/⏻。播放機進入待機模式。

💡 提示

您可使播放機在其處於停止模式超過 30 分鐘時自動關閉電源。要開啟此功能，請將「個人設定」中的「自動關機」設定為「開」（第 60 頁）。

播放 CD 上 DTS 音軌的注意事項

- 在播放 DTS 編碼的 CD 時，類比立體聲插孔將會發出較大噪音。為避免對音頻系統可能造成的損壞，在播放機類比立體聲插孔連接至擴音系統時，用戶應該事先採取適當的措施。要享受 DTS Digital Surround™ 播放，請務必將外部 5.1 聲道解碼系統連接至播放機的數位插孔。
- 在播放 CD 上 DTS 音軌時，請使用 AUDIO 按鈕將聲音設定為「立體聲」（第 45 頁）。
- 在未將播放機連接至具有內置 DTS 解碼器的音頻裝置之前，請勿播放 DTS 音軌。即使「設定功能表」（第 62 頁）中將「聲音設定」中的「DTS」設定為「關」，播放機仍可透過 DIGITAL OUT (OPTICAL) 插孔輸出 DTS 訊號，這可能會影響您的聽覺或導致揚聲器損壞。


播放具有 DTS 音軌的 DVD 之注意事項

- DTS 音頻訊號僅可透過 DIGITAL OUT (OPTICAL) 插孔輸出。
- 在播放具有 DTS 音軌的 DVD 時，在「聲音設定」中將「DTS」設定為「開」（第 62 頁）。
- 如果您將播放機連接至不具有 DTS 解碼器的音頻設備，請勿將「聲音設定」中的「DTS」設定為「開」（第 62 頁）。揚聲器可能會發出較大噪音，將影響您的聽覺或導致揚聲器損壞。

註

- 在您放入 8 公分（3 英吋）的光碟時，請慢慢地將光碟放入光碟插槽的中心。如果無法退出光碟，請就近與 Sony 經銷商聯繫。
- 在此播放機中播放 8 公分（3 英吋）的光碟無需使用轉接器。如果使用轉接器，可能會導致播放機損壞；因此，在播放 8 公分（3 英吋）的光碟時切勿使用轉接器。

附加操作

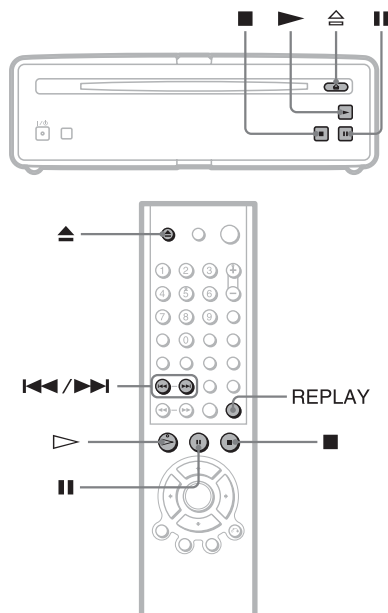

操作內容	操作
停止	按下 ■
暫停	按下
暫停後繼續播放	按下 或 ▶ 或 ▷
在連續播放模式下 進到下一章節、 下一個軌跡或下一 個場面	按下 ▶▶
在連續播放模式下 返回至上一章節、 上一個軌跡或上一 個場面	按下 ◀◀
停止播放並取出 光碟	按下 ◀ 或 ▲
重播前一個場面 (僅用於 DVD)	按下 REPLAY

💡 提示


在您希望重看一個場面或錯過的對白時重播功能極為有用。

註

某些場面可能無法使用重播功能。

鎖定光碟插槽（兒童鎖定）

您可鎖定光碟插槽以防止兒童退出光碟。

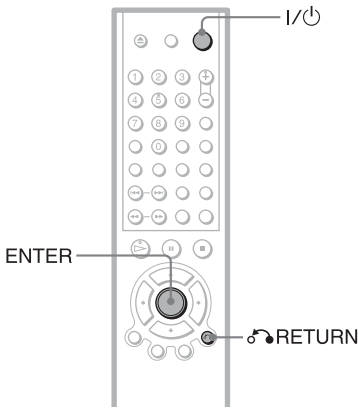

在播放機處於待機模式時，依次按下遙控器上的 **RETURN**、**ENTER** 及 **I/O**。在您按下播放機或遙控器上的 **△/▲** 按鈕時，「已上鎖」會出現在電視機屏幕上。在設定兒童鎖定时，遙控器與播放機上的 **△/▲** 按鈕將無法操作。

解除鎖定光碟插槽

在播放機處於待機模式時，再依次按下 **RETURN**、**ENTER** 及 **I/O**。


註

即使您在控制列（第 57 頁）的「設定」中選擇「重新設定」，光碟插槽仍會保持鎖定。

搜尋光碟上特定位置

（掃描、慢動作播放）

您可以透過監視畫面或慢速播放來迅速尋找光碟上某個特定位置。

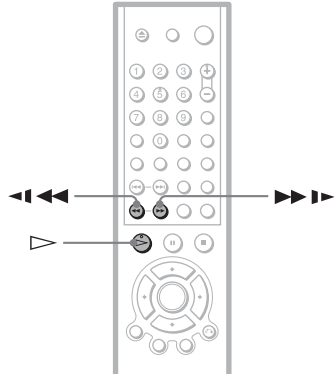

播放光碟

註

視 DVD/VIDEO CD 的情況而定，您可能無法進行所介紹的某些操作。

使用快進或快倒播放光碟來迅速尋找某個位置（掃描）**DVD**

VCD CD DATA CD

在播放光碟時按下 **◀◀** 或 **▶▶**。在找到所需的位置時，按下 **▷** 以返回至正常速度。在掃描中每次您按下 **◀◀** 或 **▶▶** 時，播放速度就會改變。有三種速度可供使用。每按一下，該指示的改變如下：

播放方向

×2▶（僅限於 DVD/CD）→ 1▶▶ → 2▶▶

反方向

×2◀（僅限於 DVD）→ 1◀◀ → 2◀◀

“×2▶”/“×2◀”的播放速度是正常速度的兩倍。“2▶▶”/“2◀◀”播放速度比“1▶▶”/“1◀◀”更快。

逐格觀賞（慢動作播放）DVD

VCD

在播放機處於暫停模式時，按下 **◀◀** 或 **▶▶**。要返回至正常速度，按下 **▷**。

在慢動作播放中每次您按下 **◀◀** 或 **▶▶** 時，播放速度就會改變。有兩種速度可供使用。每按一下，該指示的改變如下：

播放方向

2 ▶▶ ↔ 1 ▶▶

反方向（僅限於 DVD）


2 ◀◀ ↔ 1 ◀◀

“2 ▶▶”/“2 ◀◀”的播放速度比“1 ▶▶”/“1 ◀◀”更慢。

從停播點繼續播放光碟

（多重光碟續播）DVD VCD

播放機可儲存多達 6 張光碟的停播點，並在您下次放入同一張光碟時從停播點繼續播放。如果您要儲存第 7 張光碟的繼續播放點，則第一張光碟的繼續播放點會被刪除。

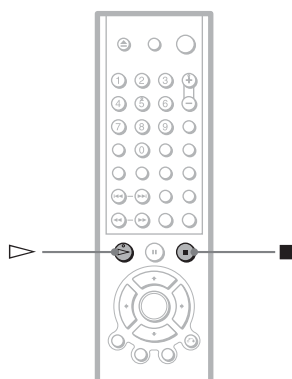

1 在播放光碟時，按下 **■** 以停止播放。

「下次將從停播點播放起。」會出現在電視機屏幕上。

2 按下 **▷**。

播放機從步驟 1 中的停播點開始播放

💡 提示

- 要從光碟開始處播放，按兩下 **■**，然後按下 **▷**。
- 對於 CD 與 DATA CD，播放機會在退出光碟、拔下電源線插頭及進入待機模式（僅對於 DATA CD）之前，一直記憶目前光碟的繼續播放點。


註

- 「個人設定」中的「多重光碟續播」必須設定為「開」（預設值）以開啟此功能（第 60 頁）。
- 在下列情況中將取消目前光碟的繼續播放點：
 - 您改變播放模式。
 - 您改變「設定功能表」中的設定。
- 此功能對於某些光碟可能無效。
- 繼續播放隨機播放與編排播放時無效。

使用 DVD 選單 **DVD**

DVD 可劃分為多個較長的畫面或音樂片段，這些片段稱為「標題」。在播放含多個標題的 DVD 時，您可以使用 TOP MENU 按鈕來選擇所需的標題。


在播放可讓您選擇諸如字幕語言與聲音語言之類的項目之 DVD 時，您可以使用 MENU 按鈕來選擇這些項目。

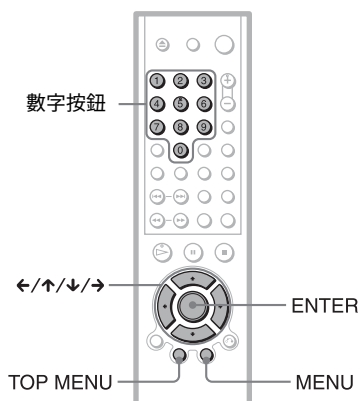

- 1 按下 TOP MENU 或 MENU。
光碟的選單將出現在電視機屏幕上。
選單內容會因光碟而異。
- 2 按下 ←/↑/↓/→ 或數字按鈕以選擇所要播放或改變的項目。
- 3 按下 ENTER。

播放具有 PBC 功能的 VIDEO CD (PBC 播放) **VCD**

PBC (播放控制) 可讓您按照電視機屏幕上的選單，以交互式方式播放 VIDEO CD。

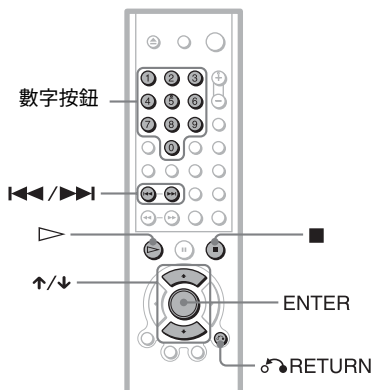

播放光碟

- 1 開始播放具有 PBC 功能的 VIDEO CD。
出現供您選擇的選單。
- 2 使用 ↑/↓ 或數字按鈕選擇所要項目編號與軌跡。
- 3 按下 ENTER。
- 4 按照選單的說明進行交互式操作。
請參閱光碟隨附的說明書，因為該操作步驟會視 VIDEO CD 而異。

返回至選單

按下 RETURN。

💡 提示

要不以 PBC 方式播放，則在播放機停止時按下 <</>> 以選擇軌跡，然後按下 ▷ 或 ENTER。


「不以 PBC 方式播放。」會出現在電視機屏幕上，且播放機開始繼續播放。您無法播放靜止畫面，例如選單。要返回至 PBC 播放，按兩下 ■，然後按下 ▷。

註

- 視 VIDEO CD 的情況而定，有些光碟隨附的說明書上可能將步驟 3 中的「按下 ENTER」顯示為「按下 SELECT」。在此情況下，請按下 .
- Super VCD 的 PBC 功能在本播放機中無效。Super VCD 只能在連續播放模式下播放。

播放 MP3 音軌 **DATA CD**

您可播放以 MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) 格式錄製的 DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW)。

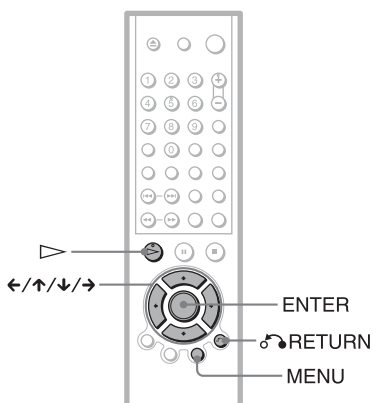

1 將 DATA CD 放入播放機。

2 按下 .

播放機開始播放光碟上第一張專輯中的第一個 MP3 音軌。


註

- 播放順序可能與編輯的順序不同。請參閱「MP3 音軌的播放順序」（第 37 頁）以獲得詳細說明。
- 本播放機可播放以下列取樣頻率錄製的 MP3 音軌：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz。

選擇專輯與軌跡


1 按下 MENU。

DATA CD 中錄製的 MP3 專輯清單將會出現。

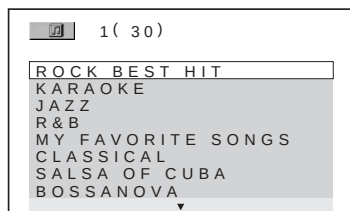

2 使用 ↑/↓ 選擇專輯，然後按下 ENTER。

專輯中包含的軌跡清單將會出現。

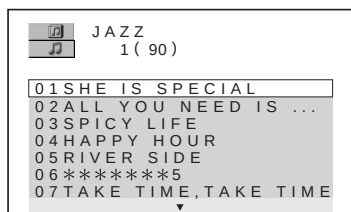

3 使用 ↑/↓ 選擇軌跡，然後按下 ENTER。

選定的軌跡即開始播放。

在播放軌跡或專輯時，其標題將被隱藏。

移至下一頁或上一頁
按下 → 或 ←。

返回至前一個畫面顯示
按下 ↶ RETURN。

關閉顯示畫面
按下 MENU。

註

- 僅可用字母表中的字母與數字為專輯或軌跡命名。其他符號將以星號 (*) 顯示。
- ID3 標籤將無法顯示。

關於 MP3 音軌

您可播放 CD-ROM、CD-R 或 CD-RW 中的 MP3 音軌。但是，光碟必須根據 ISO9660 1 級、2 級或 Joliet 格式錄製，以便於播放機識別軌跡。

您亦可播放在多區段燒錄的光碟。

請參閱 CD-R/RW 裝置或錄音軟體（未提供）的說明書，以獲得有關錄製格式的詳細說明。

播放多區段 CD

本播放機可在 MP3 音軌位於第一個區段時，播放多區段 CD。隨後的所有 MP3 音軌（在稍後區段中錄製）亦可進行播放。如果音樂 CD 格式或視頻 CD 格式的音軌與影像在第一區段中錄製時，則僅第一區段可以進行播放。


註

- 如果您為非 MP3 格式的數據指定“.MP3”副檔名，播放機將無法正確識別數據，並將發生會損壞揚聲器系統的較大噪音。
- 播放機無法播放 MP3PRO 格式的音軌。

MP3 音軌的播放順序

DATA CD 上錄製的專輯與軌跡的播放順序如下：

◆ 光碟內容結構

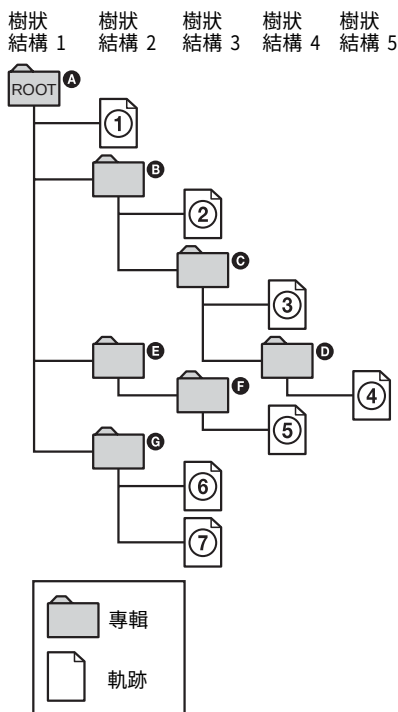

在您放入 DATA CD 並按下 ▷ 時，編號的軌跡將按從 ① 至 ⑦ 的順序播放。包含在目前選定專輯中的所有子專輯 / 軌跡比相同樹狀結構中的下一張專輯具有優先播放權。（範例：C 包含 D，所以 ④ 將先於 ⑤ 播放。）

在您按下 MENU 且出現 MP3 專輯清單之後（第 36 頁），專輯將按以下順序編排：

A → B → C → D → F → G。未包含軌跡的專輯（如專輯 E）不會出現在清單中。

💡 提示

- 如果您將數字（01、02、03 等）添加到軌跡名稱前面，軌跡將按該順序進行播放。
- 具有多個樹狀結構的光碟將需要較長時間才可開始播放，因此請將您的專輯放在前兩個樹狀結構中。

註

- 視您用以建立 DATA CD 的軟體而定，播放順序可能與上圖有所不同。
- 如果 DATA CD 中具有總數超過 200 張的專輯時，以上播放順序可能並不適用。
- 播放機可識別多達 100 張專輯（播放機將只計算專輯數目，包括未包含 MP3 音軌的專輯）。播放機將不會播放第 100 張專輯之後的任何專輯。在 100 張專輯中，播放機將不會播放總計超過 200 的專輯與軌跡。

各種播放模式功能（編排播放、隨機播放、重覆播放、A-B 重覆播放）

您可以設定以下播放模式：

- 編排播放（第 38 頁）
- 隨機播放（第 40 頁）
- 重覆播放（第 41 頁）
- A-B 重覆播放（第 41 頁）

註

在下列情況中將取消播放模式：


- 按下 **I/⏻** 使播放機進入待機模式。
- 您退出光碟。

建立您自己的編排（編排播放）


DVD VCD CD

您可以通過編排光碟上的標題、章節或軌跡的播放順序來建立自己編排的曲目，從而按照自己需要的順序播放光碟上的內容。

您可以編排多達 99 個項目。

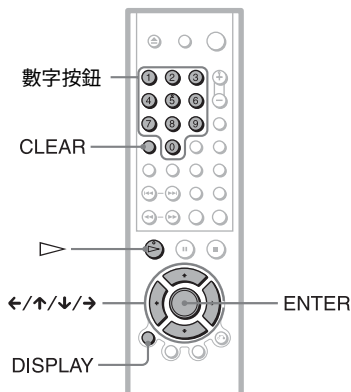


- 1** 在播放機處於停止模式時，按兩下 **DISPLAY**。
將會出現下列控制列。




- 2** 按下 $\leftarrow/\rightarrow$ 以選擇 **09** (編序)，然後按下 ENTER。

在您播放 VIDEO CD 或 CD 時會顯示「軌跡」。

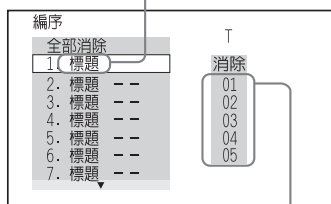

錄製在光碟上的軌跡或標題

- 3** 按下 $\rightarrow$ 。游標將移至標題或軌跡列“T”(此列中為“01”)。

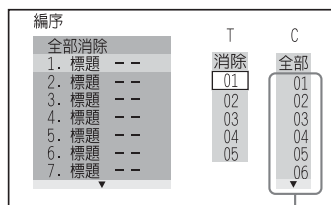


錄製在光碟上的章節

- 4** 選擇您要編排的標題、章節或軌跡。


◆在播放 DVD 時

例如，選擇“02”標題的“03”章節。

按下 $\uparrow/\downarrow$ 或數字按鈕以選擇“T”下面的“02”，然後按下 ENTER。

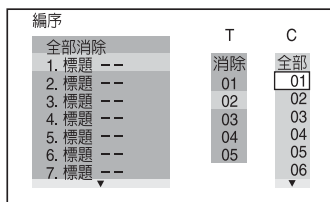


然後按下 $\uparrow/\downarrow$ 或數字按鈕以選擇“C”下面的“03”，接著按下 ENTER。

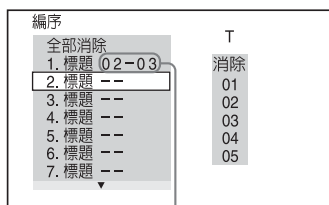

選定的標題與章節

- ◆在播放 VIDEO CD 或 CD 時例如，選擇“02”軌跡。

按下 $\uparrow/\downarrow$ 或數字按鈕以選擇“T”下面的“02”，然後按下 ENTER。

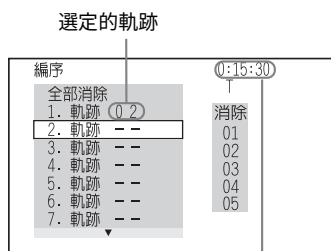

編排軌跡的總時數

- 5** 要編排其他標題、章節或軌跡，請重覆步驟 3 至 4。

編排的標題、章節及軌跡會根據選定的順序顯示。

- 6** 按下 $\triangleright$ 以開始編排播放。

編排播放開始。

在編排播放結束時，您可以按下 $\triangleright$ 重新開始同樣的編排播放。

停止編排播放

按下 CLEAR。

關閉顯示畫面

重覆按下 DISPLAY 直至顯示畫面關閉。

取消或改變編排

- 1** 按照「建立您自己的編排(編排播放)」的步驟 1 與 2 進行。

- 2** 使用 $\uparrow/\downarrow$ 或數字按鈕，然後按下 $\rightarrow$ 以選擇您要取消或改變的標題、章節或軌跡之編排編號。

- 3 按照步驟 5 進行新的編排。要取消編排，請在 “T” 下選擇「消除」，然後按下 ENTER。

取消編排中的所有標題、章節或軌跡

- 1 按照「建立您自己的編排（編排播放）」的步驟 1 與 2 進行。
- 2 按下 ↑ 並選擇「全部消除」。
- 3 按下 ENTER。

 提示

您可以對編排的標題、章節或軌跡進行重覆播放或隨機播放。在編排播放期間，請按照「重覆播放」（第 41 頁）或「隨機播放」（第 40 頁）中的步驟進行。


註

在播放 Super VCD 時，編排軌跡的總時數不會出現在屏幕上。


隨機順序播放（隨機播放）

DVD VCD CD


您可讓播放機「重組」標題、章節或軌跡的順序。「重組」播放的結果會產生不同的播放順序。

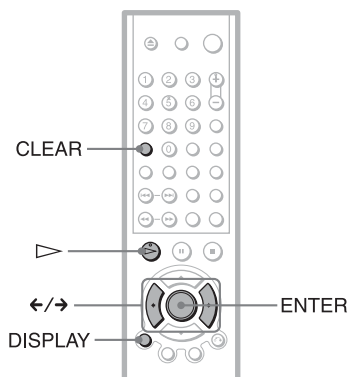

- 1 在播放時按下 DISPLAY。
將會出現下列控制列。



- 2 按下 ←/→ 以選擇 （隨機），然後重覆按下 ENTER 以選擇要重組的項目。



- ◆ 在播放 DVD 時
 - 標題
 - 章
- ◆ 在播放 VIDEO CD 或 CD 時
 - 軌跡
- ◆ 在啟動編排播放時
 - 開：重組編排播放中選定的標題、章節或軌跡。

返回至正常播放

按下 CLEAR 或在步驟 2 中選擇「關」。

關閉控制列

重覆按下 DISPLAY 直至控制列關閉。

 提示


- 您可以在播放機停止時設定隨機播放。在選擇「隨機」選項之後，請按下 ▷。隨機播放開始。
- 在選擇了「章」時，最多可以隨機順序播放一張光碟中的 200 個章節。

重覆地播放（重覆播放） DVD


VCD CD DATA CD

您可以播放光碟中的所有標題、專輯或軌跡，或者重覆播放單個標題、章節、專輯或軌跡。

您可以將隨機或編排播放模式配合使用。

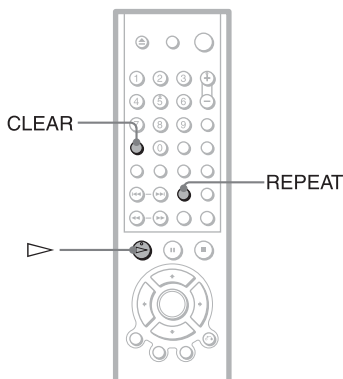

- 1 在播放時按下 REPEAT。
將會出現下列控制列。



- 2 重覆按下 REPEAT 以選擇所要設定的項目。

- ◆ 在播放 DVD 時
 - 光碟：重覆播放所有標題。
 - 標題：重覆播放光碟上的目前標題。
 - 章：重覆播放目前的章節。
- ◆ 在播放 VIDEO CD 或 CD 時
 - 光碟：重覆播放所有軌跡。
 - 軌跡：重覆播放目前的軌跡。
- ◆ 在播放 DATA CD (MP3 音頻) 時
 - 光碟：重覆播放所有專輯。
 - 專輯：重覆播放目前的專輯。
 - 軌跡：重覆播放目前的軌跡。
- ◆ 在編排播放或隨機播放啟動時
 - 開：重覆編排播放或隨機播放。

返回至正常播放


按下 CLEAR 或在步驟 2 中選擇「關」。




提示
您可以在播放機停止時設定隨機播放。在選擇「重覆」選項之後，請按下 ▷。重覆播放開始。

重覆播放指定部份（A-B 重覆播放） DVD VCD CD


您可以重覆播放標題、章節或軌跡的指定部份。（在您要記錄歌詞等內容時，此功能極為有用。）

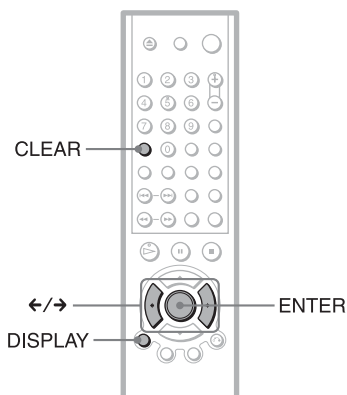

- 1 在播放時按下 DISPLAY。
將會出現下列控制列。



- 2 按下 ←/→ 以選擇 (A-B 重覆)。
- 3 在播放中，當您找到要重覆播放部份的起始點 (A 點) 時，請按下 ENTER。
起始點 (A 點) 已設定。



- 4 在您達到結束點 (B 點) 時，再次按下 ENTER。
該設定點將會顯示，且播放機會開始重覆播放此指定部份。

返回至正常播放

按下 CLEAR。

關閉控制列

重覆按下 DISPLAY 直至控制列關閉。


註

在您設定 A-B 重覆播放時，將會取消隨機播放、重覆播放及編排播放的設定。

搜尋標題/章節/軌跡/ 索引/場面 (搜尋模式)

DVD VCD CD DATA CD

您可以按標題或章節來搜尋 DVD，亦可透過軌跡、索引或場面來搜尋 VIDEO CD/CD/ DATA CD。由於標題和軌跡在光碟上有指定的獨特編號，您可以通過輸入編號選擇所需的內容。或者，您還可以使用時間代碼來搜尋場面。

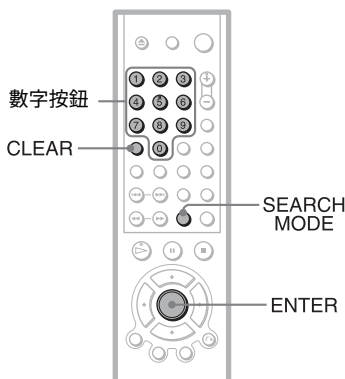


1 按下 SEARCH MODE。

下列顯示畫面將會出現。

“- - (**)” 會出現在圖示的旁邊 (**指編號)。

括號內的數字指示光碟上的標題、軌跡、索引、畫面等總數。



2 重覆按下 SEARCH MODE 以選擇搜尋方法。

◆在播放 DVD 時

- (標題)
- (章)
- (時間/文字)
- (數字輸入)

透過輸入時間代碼，選擇「時間/文字」以搜尋起始點。

◆在播放 VIDEO CD 時

- (軌跡)
- (索引)

◆在播放具有 PBC 播放功能的 VIDEO CD 時

- (場面)
- (索引)

◆在播放 CD 時

- (軌跡)
- (索引)

◆在播放 DATA CD (MP3 音頻) 時

- (專輯)
- (軌跡)

3 選擇您要使用數字按鈕搜尋的標題、軌跡、場面、時間代碼等之編號。

例如，要搜尋開始後 2 小時 10 分 20 秒的場面，則在步驟 2 中選擇「時間/文字」並輸入“2:10:20”。

如果您操作有誤

按下 CLEAR 以取消編號，然後選擇另一個編號。

4 按下 ENTER。

播放機從選定的編號開始播放。


💡 提示

如果您正在播放的光碟需要輸入編號，請在步驟 2 中選擇「數字輸入」。


查看播放時間與剩餘時間

DVD VCD CD DATA CD

您可以查看目前標題、章節或軌跡的播放時間與剩餘時間。此外，您亦可查看光碟上錄製的 DVD/CD 文字或軌跡名稱（MP3 音頻）。

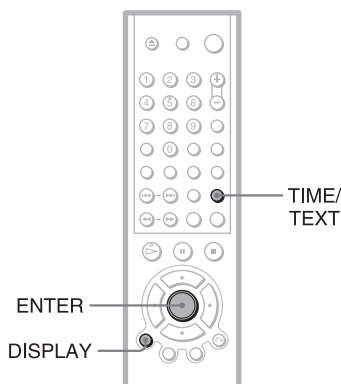

1 在播放時重覆按下 DISPLAY，直至出現 （時間 / 文字）。

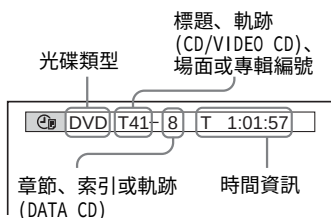

2 重覆按下 ENTER 以改變時間資訊。

您可以改變的顯示方式與時間類型視您播放的光碟之情況而定。

- ◆ 在播放 DVD 時
 - T *:*: (小時：分鐘：秒)
目前標題的播放時間
 - T - *:*:
目前標題的剩餘時間
 - C *:*:
目前章節的播放時間
 - C - *:*:
目前章節的剩餘時間


- ◆ 在播放 VIDEO CD 時（具有 PBC 功能）
 - *:* (分鐘：秒)
目前場面的播放時間
- ◆ 在播放 VIDEO CD（無 PBC 功能）或 CD 時
 - T *:* (分鐘：秒)
目前軌跡的播放時間
 - T - *:*:
目前軌跡的剩餘時間
 - D *:*:
目前光碟的播放時間
 - D - *:*:
目前光碟的剩餘時間
- ◆ 在播放 DATA CD（MP3 音頻）時
 - *:* (分鐘：秒)
目前軌跡的播放時間
- ◆ 在播放 Super VCD 時
 - T *:* (分鐘：秒)
目前軌跡的播放時間

關閉控制列

重覆按下 DISPLAY 直至控制列關閉。

查看 DVD/CD 文字或軌跡名稱（MP3 音頻）

在步驟 2 中重覆按下 ENTER 以顯示錄製在 DVD/CD/DATA CD 上的文字。僅在光碟中錄製了文字時才會出現 DVD/CD 文字。您無法改變文字。如果光碟未包含文字，「NO TEXT」會出現。對於 DATA CD，僅會出現 MP3 音軌的軌跡名稱。



提示

- 在播放具有 PBC 功能的 VIDEO CD 時，將會顯示場面編號與播放時間。
- 您亦可重覆按下 TIME/TEXT 以查看時間資訊與文字。

註

- 視要播放的光碟類型而定，可能不會顯示光碟文字或軌跡名稱。
- 播放機僅可顯示第一層 DVD/CD 文字，如光碟名稱或標題。
- MP3 音軌的播放時間可能顯示不正確。


音效調節

改變音效

DVD VCD CD DATA CD

在播放以多音頻格式（PCM、杜比數碼、MPEG 音頻或 DTS）錄製的 DVD 時，您可以改變音頻格式。如果 DVD 是用多語言軌跡錄製，您亦可改變語言。


對於 CD、DATA CD 或 VIDEO CD，您可以選擇左聲道或右聲道的聲音，並透過左右揚聲器收聽所選定聲道的聲音。例如，在播放的光碟上歌曲的右聲道錄製了歌唱聲，左聲道錄製了樂器聲，您可以選擇左聲道並透過兩個揚聲器來收聽樂器聲。

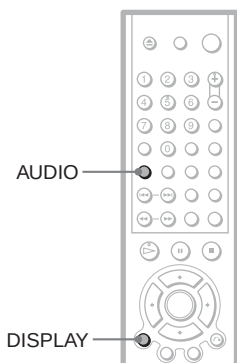

1 在播放時按下 AUDIO。

下列顯示畫面將會出現。

括號內的數字表示可用音頻訊號的總數。



2 重覆按下 AUDIO 以選擇所要的音頻訊號。

◆在播放 DVD 時

視 DVD 的情況而定，語言選擇可能有所不同。

在顯示 4 位數字時，即為語言代碼。請參閱第 68 頁的「語言代碼清單」以查看各代碼所代表的語言。當相同語言顯示兩次或兩次以上時，這說明該 DVD 是以多音頻格式錄製的。

◆在播放 VIDEO CD、CD 或 DATA CD（MP3 音頻）時

畫底線的為預設值。

- 立體聲：標準立體聲音響
- 1/ 左：左聲道音響（單聲道）
- 2/ 右：右聲道音響（單聲道）

◆在播放 Super VCD 時

畫底線的為預設值。

- 1: 立體聲：音軌 1 的立體聲音響
- 1:1/ 左：音軌 1 的左聲道音響（單聲道）
- 1:2/ 右：音軌 1 的右聲道音響（單聲道）
- 2: 立體聲：音軌 2 的立體聲音響
- 2:1/ 左：音軌 2 的左聲道音響（單聲道）
- 2:2/ 右：音軌 2 的右聲道音響（單聲道）

註


在播放未錄製音軌 2 的 Super VCD 時，如果您選擇「2: 立體聲」、「2:1/ 左」或「2:2/ 右」，則將無法發出聲音。

查看音頻訊號格式 **DVD**

如果您在播放時重覆按下 **DISPLAY**，目前音頻訊號的格式（杜比數碼、MPEG 音頻、DTS、PCM 等）將按下列方式出現。

範例：

杜比數碼 5.1 聲道

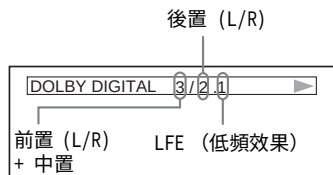

關於音頻訊號

錄製在光碟上的音頻訊號包括下列聲音元素（聲道）。每個聲道從獨立的揚聲器輸出：


- 前置 (L)
- 前置 (R)
- 中置
- 後置 (L)
- 後置 (R)
- 後置（單聲道）：該訊號可以是經杜比環繞音效處理的訊號或杜比數碼聲的單聲道後置音頻訊號。
- LFE（低頻效果）訊號

註

如果在「聲音設定」中將“DTS”設定為「關」，即使光碟包含 DTS 軌跡，DTS 軌跡選項也不會出現在螢幕上（第 62 頁）。


電視機虛擬環繞音效設定 (TVS) **DVD**

在您連接立體聲電視機或 2 個前置揚聲器時，TVS（電視機虛擬環繞音效）可在不使用實際後置揚聲器的情況下，使用前置揚聲器（L：左、R：右）透過聲音成像方式來創造虛擬後置揚聲器的音效，從而讓您享受到環繞音效。Sony 公司開發的 TVS 技術，用於在使用立體聲電視機的家庭中產生環繞音效。

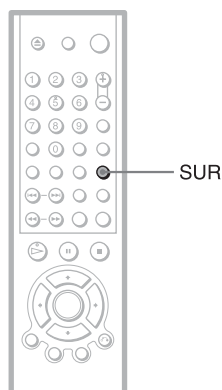

1 在播放時按下 SUR。

將會出現下列控制列。

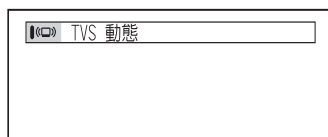

2 重覆按下 SUR 以選擇一種 TVS 音響。

請參閱以下每個項目的說明。

- TVS 動態
- TVS 寬聲域
- TVS 夜晚
- TVS 標準


取消設定

在步驟 2 中選擇「關」。

◆TVS 動態

在不使用實際後置揚聲器的情況下，用左右前置揚聲器輸出的聲音創造虛擬後置揚聲器（如下圖所示）。


此模式在左右前置揚聲器之間距離較短時有效，如立體聲電視機的內置式揚聲器。

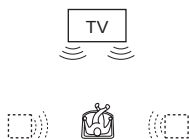

◆TVS 寬聲域

在不使用實際後置揚聲器的情況下，用左右前置揚聲器輸出的聲音創造虛擬後置揚聲器。虛擬揚聲器按下圖方式再現。

此模式在左右前置揚聲器之間距離較短時有效，如立體聲電視機的內置式揚聲器。

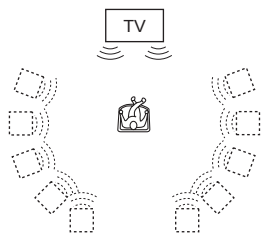


◆TVS 夜晚

較大的聲音（如爆炸）會被壓縮，但較輕的聲音卻不受影響。如果您要以較低音量收聽對白並享受「TVS 寬聲域」的環繞音效，此功能將非常有用。

◆TVS 標準

在不使用實際後置揚聲器的情況下，用左右前置揚聲器輸出的聲音創造虛擬後置揚聲器。虛擬揚聲器按下圖方式再現。在您要使用具有 2 個獨立揚聲器的 TVS，請使用該設定。

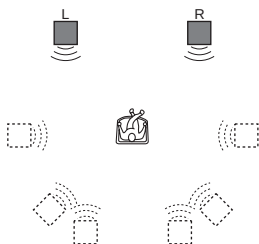

L：前置揚聲器（左）

R：前置揚聲器（右）


□：虛擬揚聲器

註


- 在播放訊號未含後置揚聲器訊號時，則可能很難聽到環繞音效。
- 在您選擇了一種 TVS 模式時，請關閉所連接電視機或放大器（接收機）的環繞音效設定。
- 請確保您的收聽位置在揚聲器之間，並與各揚聲器之間的距離大致相等，且揚聲器處於相似環境中。
- 「TVS 夜晚」僅能與杜比數碼光碟配合使用。不過，並非所有光碟均對「TVS 夜晚」功能具有相同反應。
- 在您使用 DIGITAL OUT (OPTICAL) 插孔聆聽 MPEG 音效訊號，並將“MPEG”設定為「聲音設定」中的“MPEG”，則在您選擇其中一項 TVS 模式時，揚聲器中將沒有聲音。

改變角度 DVD

如果 DVD 上錄製了多種角度（多重角度）場面，則控制列上的  指示燈會以藍色亮起。這表示您可以改變觀看角度。

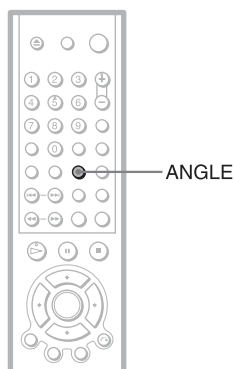

- 1 在播放光碟時按下 ANGLE 。
將會出現下列控制列。
括號內的數字表示角度的總數。




- 2 重覆按下 ANGLE 以選擇角度編號。
場面將改變為所選定的角度。

註


視 DVD 的情況而定，有些 DVD 上即使錄製了多重角度，您亦可能無法改變角度。

顯示字幕 DVD

如果光碟上錄製了字幕，您可以根據需要，在播放時開啟或關閉字幕。

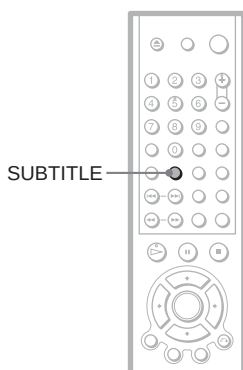

- 1 在播放時按下 SUBTITLE 。
下列顯示畫面將會出現。
括號內的數字表示可用字幕的總數。



- 2 重覆按下 SUBTITLE 以選擇語言。
視 DVD 的情況而定，語言選擇可能有所不同。
在顯示 4 位數字時，即為語言代碼。
請參閱第 68 頁的「語言代碼清單」
以查看各代碼所代表的語言。

關閉字幕

在步驟 2 中選擇「關」。


註

視 DVD 的情況而定，有些 DVD 上即使錄製了多種語言字幕，您亦可能無法改變字幕。您或許也無法關閉字幕。

調整畫面品質 (塊狀噪波


降低) **DVD** **VCD**

塊狀噪波降低 (BNR) 功能透過減少出現在您電視機屏幕上的「塊狀噪波」或馬賽克狀圖案來調整畫面品質。

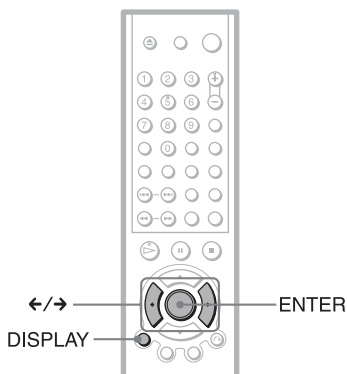


1 在播放時按兩下 DISPLAY。

將會出現下列控制列。



2 按下 ←/→ 以選擇 **BNR** (塊狀噪波降低)，然後重覆按下 ENTER 以選擇等級。



- 1: 減少「塊狀噪波」。
- 2: 比 1 更大程度地減少「塊狀噪波」。
- 3: 比 2 更大程度地減少「塊狀噪波」。

取消「塊狀噪波降低」設定
在步驟 2 中選擇「關」。


關閉控制列
重覆按下 DISPLAY 直至控制列關閉。

註


- 如果屏幕上畫面的輪廓逐漸模糊，請將「塊狀噪波降低」設定為「關」。
- 視播放的光碟或場面的情況而定，「塊狀噪波降低」效果有時可能較難分辨。

調整播放畫面品質 (圖像模式選擇) **DVD VCD**

您可以透過調整播放機的 DVD 或 VIDEO CD 視頻訊號，從而獲得所要的畫面品質。選擇最適合您要觀看節目的設定。

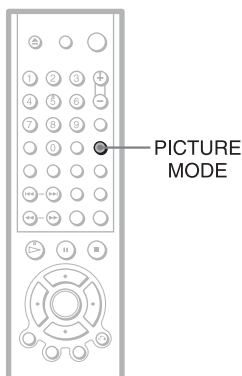

- 1 在播放時按下 PICTURE MODE。
將會出現下列控制列。



- 2 重覆按下 PICTURE MODE 以選擇所要的設定。

畫底線的為預設值。


- 標準：顯示標準畫面。
- 鮮亮 1：透過增加畫面對比度與色彩亮度可產生清晰的動態畫面。
- 鮮亮 2：透過進一步增加畫面對比度與色彩亮度可產生比鮮亮 1 更清晰的動態畫面。
- 電影 1：透過增加黑色等級可增強黑色區域的清晰度。
- 電影 2：白色變得更加明亮，而黑色變得更加清晰，色彩對比度大大增強。




在觀看電影時，建議您選擇「電影 1」或「電影 2」。

提高播放畫面品質 (DVE 數碼視頻增強系統) **DVD VCD**


Digital Video Enhancer (DVE 數碼視頻增強系統) (DVE) 功能可透過增強電視機屏幕上的影像輪廓，從而使畫面顯示更加清晰生動。另外，此功能亦可使屏幕上的影像變得更加柔和。

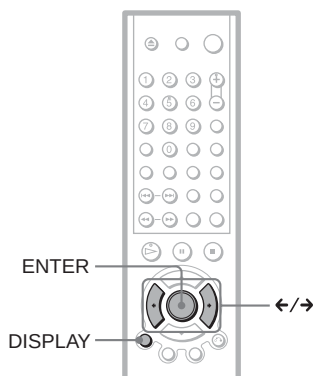

- 1 在播放時按兩下 DISPLAY。
將會出現下列控制列。



- 2 按下 $\leftarrow/\rightarrow$ 以選擇  (DVE 數碼視頻增強系統)，然後重覆按下 ENTER 以選擇等級。



- 1：增強輪廓。
- 2：比 1 更大程度地增強輪廓。
- 3：比 2 更大程度地增強輪廓。
- 柔和：使影像變得柔和（僅限於 DVD）。

取消「DVE 數碼視頻增強系統」設定
在步驟 2 中選擇「關」。

關閉控制列

重覆按下 DISPLAY 直至控制列關閉。

註

視播放的光碟或場面的不同情況而定，光碟的噪音可能會變得非常大。如果出現這種情況，建議您將 BNR 功能（第 49 頁）與 DVE 功能配合使用。如果這種情況並未得到改善，請降低 Digital Video Enhancer 等級，或在以上的步驟 2 中選擇「柔和」（僅限於 DVD）。

使用各種附加功能

鎖定光碟（用戶鎖定、視聽者控制）

您可以對所要的光碟設定兩種播放限制。

- 用戶鎖定

您可設定播放限制，以便播放機播放合適的光碟。


- 視聽者控制

有些 DVD 的播放可以根據預先確定的等級（如使用者年齡）加以限制。某些場面可能會被其他的場面所阻擋或取代。

視聽者控制與用戶鎖定使用相同的密碼。


用戶鎖定 DVD VCD CD

您可對多達 40 張光碟設定相同的用戶鎖定密碼。在您設定第 41 張光碟時，第一張光碟將被取消。

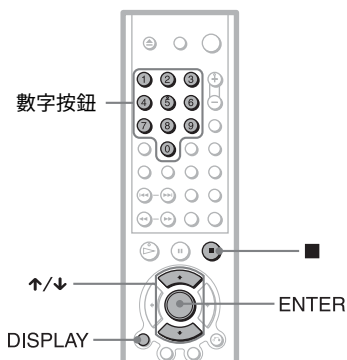


1 放入您要鎖定的光碟。
如果光碟正在播放，請按下 ■ 以停止播放。

2 在播放機處於停止模式時，按下 DISPLAY。
將會出現下列控制列。

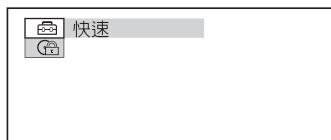


3 按下 ↑/↓ 以選擇 （視聽者控制），然後按下 ENTER。
出現「視聽者控制」中的選項。

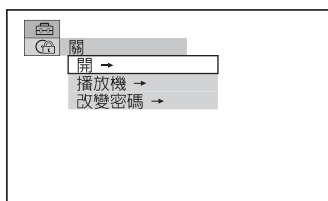

4 按下 ↑/↓ 以選擇「開 →」，然後按下 ENTER。


◆ 如果您尚未輸入密碼
出現登錄新密碼的顯示畫面。

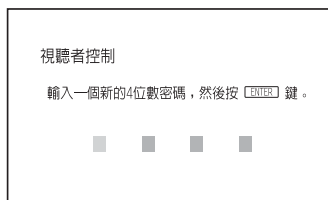

使用數字按鈕輸入 4 位數密碼，然後按下 ENTER。

出現確認密碼的顯示畫面。

◆ 在您已登錄了一個密碼時
出現輸入密碼的顯示畫面。

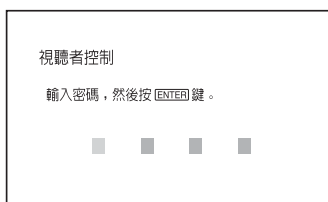


5 使用數字按鈕輸入或重新輸入 4 位數字密碼，然後按下 ENTER。
在您輸入密碼後，屏幕上將會出現「用戶鎖定功能已設定。」。

關閉「用戶鎖定」功能

- 1 按照「用戶鎖定」的步驟 1 至 3 進行。
- 2 按下 **↑/↓** 以選擇「關 →」，然後按下 **ENTER**。
- 3 使用數字按鈕輸入 4 位數密碼，然後按下 **ENTER**。

播放已設定「用戶鎖定」的光碟

- 1 放入已設定「用戶鎖定」的光碟。
出現「用戶鎖定」的顯示畫面。

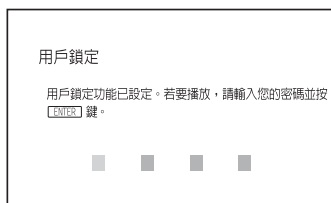


- 2 使用數字按鈕輸入 4 位數密碼，然後按下 **ENTER**。
播放機已準備播放。

💡 提示


如果您忘記密碼，請在「用戶鎖定」的顯示畫面要求您輸入密碼時使用數字按鈕輸入 6 位數字“199703”，然後按下 **ENTER**。顯示畫面將要求您輸入新的 4 位數密碼。

視聽者控制（限制播放） **DVD**


有些 DVD 的播放可以根據預先確定的等級（如使用者年齡）加以限制。「視聽者控制」功能可讓您設定播放限制等級。

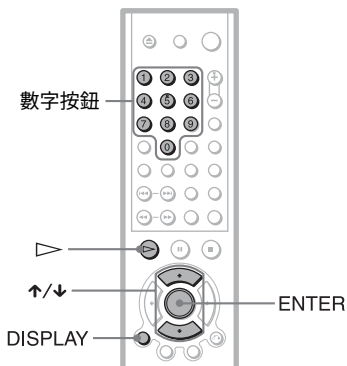

- 1 在播放機處於停止模式時，按下 **DISPLAY**。
將會出現下列控制列。

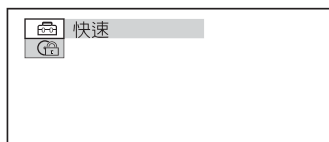


- 2 按下 **↑/↓** 以選擇 **G**（視聽者控制），然後按下 **ENTER**。
出現「視聽者控制」中的選項。

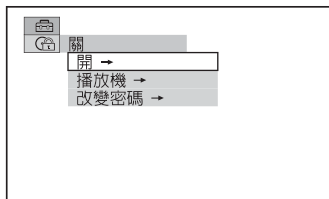


- 3** 按下 $\uparrow/\downarrow$ 以選擇「播放機 $\rightarrow$ 」，然後按下 ENTER。

◆如果您尚未輸入密碼
出現登錄新密碼的顯示畫面。

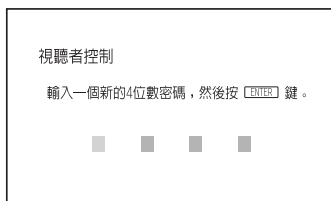


使用數字按鈕輸入 4 位數密碼，然後按下 ENTER。
出現確認密碼的顯示畫面。


◆在您已登錄了一個密碼時
出現輸入密碼的顯示畫面。

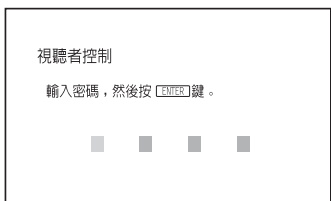

- 4** 使用數字按鈕輸入或重新輸入 4 位數字密碼，然後按下 ENTER。
出現設定播放限制等級的顯示畫面。

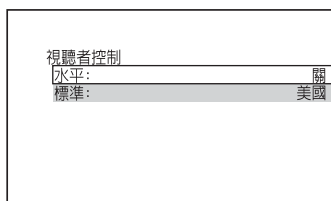


- 5** 按下 $\uparrow/\downarrow$ 以選擇「標準」，然後按下 ENTER。
顯示「標準」中的選項。

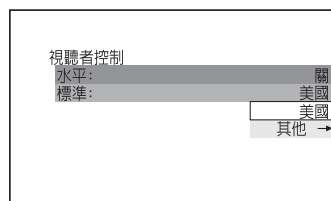


- 6** 按下 $\uparrow/\downarrow$ 以選擇某個地理區域作為播放限制等級，然後按下 ENTER。
已選擇區域。
在您選擇「其他 $\rightarrow$ 」時，請選擇並輸入第 55 頁表格中的標準代碼。

- 7** 按下 $\uparrow/\downarrow$ 以選擇「水平」，然後按下 ENTER。
顯示「水平」中的選項。

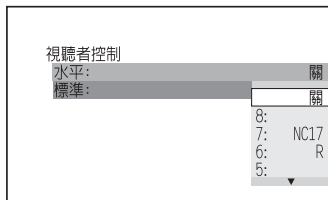

- 8** 使用 $\uparrow/\downarrow$ 選擇您要的等級，然後按下 ENTER。
已完成「視聽者控制」設定。

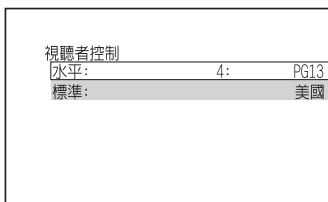

數值愈低表示限制愈嚴格。

關閉視聽者控制功能
在步驟 8 中將「水平」設定為「關」。

播放已設定「視聽者控制」的光碟

- 1** 放入光碟並按下 $\triangleright$ 。
出現輸入密碼的顯示畫面。
- 2** 使用數字按鈕輸入 4 位數密碼，然後按下 ENTER。
播放機開始播放。

💡 提示

如果您忘記密碼，請取出光碟並重覆「視聽者控制（限制播放）」中的步驟 1 至 3。在要求您輸入密碼時，請使用數字按鈕輸入“199703”，然後按下 ENTER。顯示畫面將要求您輸入新的 4 位數密碼。在步驟 4 中輸入新的 4 位數字密碼後，更換播放機中的光碟並按下 $\triangleright$ 。在出現要求您輸入密碼的顯示畫面時，請輸入您的新密碼。

註

在播放無「視聽者控制」功能的 DVD 時，您將無法對此播放機進行限制播放。

區域代碼

標準	代碼編號	標準	代碼編號
阿根廷	2044	韓國	2304
澳大利亞	2047	馬來西亞	2363
奧地利	2046	墨西哥	2362
比利時	2057	荷蘭	2376
巴西	2070	紐西蘭	2390
加拿大	2079	挪威	2379
智利	2090	巴基斯坦	2427
中國	2092	菲律賓	2424
丹麥	2115	葡萄牙	2436
芬蘭	2165	俄羅斯	2489
法國	2174	新加坡	2501
德國	2109	西班牙	2149
印度	2248	瑞典	2499
印度尼西亞	2238	瑞士	2086
義大利	2254	泰國	2528
日本	2276	英國	2184

如果您輸入密碼時有誤
在按下 ENTER 之前按下 ⬅，並輸入正確的數字。

如果您操作有誤
按下 ↶ RETURN。


關閉顯示畫面
重覆按下 DISPLAY 直至顯示畫面關閉。

改變密碼

- 1 在播放機處於停止模式時，按下 DISPLAY。
出現控制列。
- 2 按下 ↑/↓ 以選擇 （視聽者控制），然後按下 ENTER。
出現「視聽者控制」中的選項。
- 3 按下 ↑/↓ 以選擇「改變密碼 →」，然後按下 ENTER。
出現輸入密碼的顯示畫面。
- 4 使用數字按鈕輸入 4 位數密碼，然後按下 ENTER。
- 5 使用數字按鈕輸入新的 4 位數密碼，然後按下 ENTER。
- 6 要確認密碼，請使用數字按鈕重新輸入密碼，然後按下 ENTER。

使用提供的遙控器控制您的電視機

您可使用提供的遙控器控制電視機的音量、輸入源及電源開關。設定適當的製造廠商代碼。

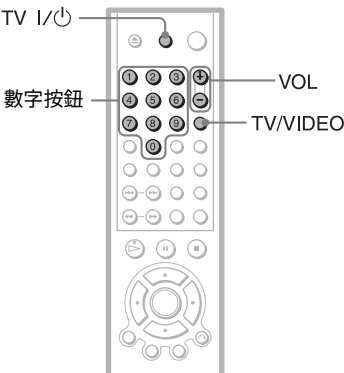

- 1 在按下 TV I/⏻ 的同時，按下數字按鈕以選擇您的電視機製造廠商代碼（請參閱下表）。
- 2 鬆開 TV I/⏻。

可控制電視機的代碼編號
如果列出多個代碼編號，請試圖每次輸入一個，直至找到適合您電視機的代碼編號。

製造廠商	代碼編號
Sony（預設）	01
Grundig	11
Hitachi	24
JVC	33
LG	06
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08
Samsung	06
Sanyo	25
Sharp	29
Thomson	43
Toshiba	38

您可以使用以下按鈕控制電視機。

按下	您可以
TV I/⏻	開啟或關閉電視機電源
VOL +/-	調節電視機音量
TV/VIDEO	在電視機與其他輸入源之間切換電視機輸入源


- 註
- 視所連接裝置的情況而定，您可能無法使用某些按鈕來控制您的電視機。
 - 如果您輸入一個新代碼編號，則以前輸入的代碼編號將被刪除。
 - 在更換遙控器電池時，您設定的代碼編號可能會重設為預設值。請再次設定適當的代碼編號。

使用設定功能表

您可使用「設定功能表」對圖像與音效等項目進行各種調整。您也可以設定字幕與「設定功能表」的語言等。畫面顯示語言會因播放機機型而異。要獲得有關每個「設定功能表」項目的詳細說明，請參閱第 58 至 62 頁。


註

儲存在光碟中的播放設定值優先於「設定功能表」設定值，並且並非上述的所有功能都能使用。

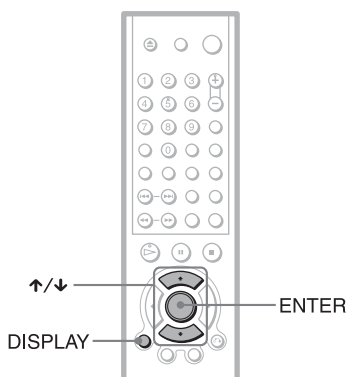


- 1 在播放機處於停止模式時，按下 DISPLAY。

出現控制列。

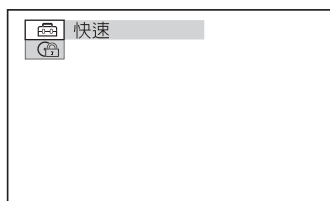

- 2 按下 ↑/↓ 以選擇  (設定)，然後按下 ENTER。

- 3 按下 ↑/↓ 以選擇「常規」，然後按下 ENTER。
出現「設定功能表」。

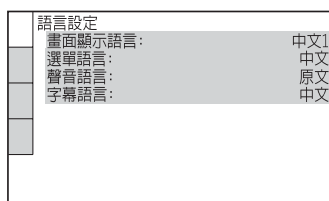


- 4 按下 ↑/↓ 以從顯示的清單中選擇設定項目：「語言設定」、「畫面設定」、「個人設定」或「聲音設定」。然後按下 ENTER。

已選擇了設定項目。

範例：「畫面設定」


選定的項目

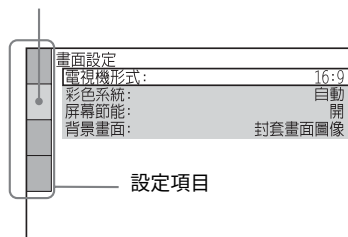

- 5 使用 ↑/↓ 選擇項目，然後按下 ENTER。

出現所選定項目的選項。


範例：「電視機形式」

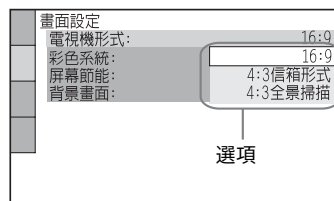

6 使用 ↑/↓ 選擇某個設定，然後按下 ENTER。

選擇設定後，設定即完成。

範例：「4:3 全景掃描」

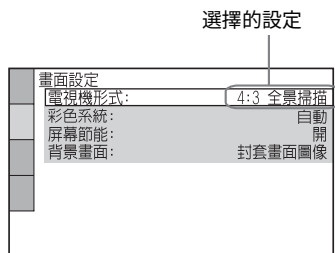

關閉顯示畫面

重複按下 DISPLAY 直至顯示畫面關閉。

進入「快速設定」模式

在步驟 3 中選擇「快速」。按照「快速設定」中步驟 5 的解釋來做基本調整（第 28 頁）。


重設所有「設定」設定值

- 1 在步驟 3 中選擇「重新設定」，然後按下 ENTER。
- 2 使用 ↑/↓ 選擇「是」。您亦可在此處選擇「不」，以結束此過程並返回至控制列。
- 3 按下 ENTER。
第 58 頁至 62 頁說明的所有設定值將恢復至預設值。在重新設定播放機時，請勿按下 I/⏻，因為重新設定需要幾秒鐘才可完成。

設定顯示語言或音軌語言（語言設定）

「語言設定」可讓您為畫面顯示語言或音軌設定各種語言。

在「設定功能表」中選擇「語言設定」。要使用顯示語言，請參閱「使用設定功能表」（第 57 頁）。

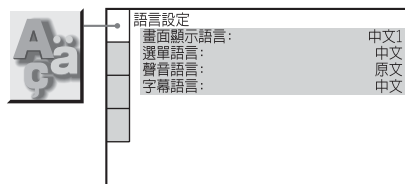

◆畫面顯示語言

切換畫面上顯示的語言。

◆選單語言（僅限於 DVD）

您可以從光碟選單中選擇所需的語言。

◆聲音語言（僅限於 DVD）

切換音軌語言。

在您選擇「原文」時，系統將選擇光碟中優先設定的語言。

◆字幕語言（僅限於 DVD）

切換錄製在 DVD 上的字幕語言。

在您選擇「聲音連動」時，字幕語言會根據您選定的音軌語言而改變。

💡 提示

如果您在「選單語言」、「字幕語言」及「聲音語言」中選擇「其他 →」，請使用數字按鈕從第 68 頁的「語言代碼清單」中選擇並輸入語言代碼。

註

在您從「選單語言」、「字幕語言」或「聲音語言」選擇了未錄製在 DVD 上的語言時，系統將自動選擇一種已錄製的語言。


屏幕的設定 (畫面設定)

根據連接的電視機選擇設定。

在「設定功能表」中選擇「畫面設定」。
要使用顯示語言，請參閱 第 57 頁的「使用設定功能表」。

畫底線的為預設值。

畫面顯示語言會因播放機機型而異。

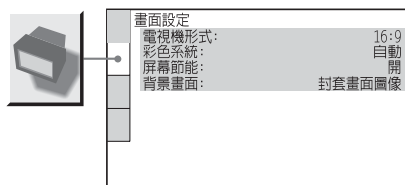


◆ 電視機形式

選擇所連接的電視機之畫面比例 (標準 4:3 或更寬)。

16:9	在您連接至寬屏幕電視機或具有寬屏幕模式功能的電視機時，請選擇此比例。
4:3 信箱形式	在您連接至 4:3 屏幕電視機時，請選擇此比例。顯示寬屏幕畫面時，屏幕頂部與底部會出現帶狀黑邊。
4:3 全景掃描	在您連接至 4:3 屏幕電視機時，請選擇此比例。在整個屏幕上自動顯示寬屏幕畫面，並截斷超出屏幕部份。


16:9



4:3 信箱形式



4:3 全景掃描



註

視 DVD 的情況而定，可能會自動選擇「4:3 信箱形式」而非「4:3 全景掃描」；反之亦然。

◆ 彩色系統 (僅適用於 VIDEO CD；僅限於亞洲機型)

在播放 VIDEO CD 時，請選擇彩色系統。

自動	在 VIDEO CD 的 PAL 或 NTSC 系統中，輸出視頻訊號。如果您的電視機是 DUAL 系統，請選擇「自動」。
PAL	改變 NTSC VIDEO CD 的視頻訊號，並在 PAL 系統中將其輸出。
NTSC	改變 PAL VIDEO CD 的視頻訊號，並在 NTSC 系統中將其輸出。

註

- 您無法將彩色系統改變為 DVD 的彩色系統。
- 您可以根據所連接的電視機改變本播放機的彩色系統。請參閱第 15 頁。

◆ 屏幕節能

在播放機處於暫停或停止模式 15 分鐘，或者播放 CD 或 DATA CD (MP3 音頻) 超過 15 分鐘後，出現螢幕保護圖像。螢幕保護能協助預防顯示裝置受損 (重影)。按下 以關閉螢幕保護。

開	開啟螢幕保護。
關	關閉螢幕保護。

◆ 背景畫面

在停止模式或者在播放 CD 或 DATA CD (MP3 音頻) 時，請選擇電視機屏幕背景畫面顏色或畫面。

封套畫面圖像	僅在光碟上已錄製了封套畫面圖像 (CD-EXTRA 等)，封套畫面圖像 (靜止畫面) 才會出現。如果光碟中不包含封套畫面圖像，則會出現「圖形」畫面。
圖形	儲存在播放機內的預設畫面將會出現。
藍色	背景畫面色彩為藍色。
黑色	背景畫面色彩為黑色。


自訂設定 (個人設定)

使用此可設定相關播放與其他設定值。

在「設定功能表」中選擇「個人設定」。要使用顯示語言，請參閱「使用設定功能表」(第 57 頁)。

畫底線的為預設值。

畫面顯示語言會因播放機機型而異。

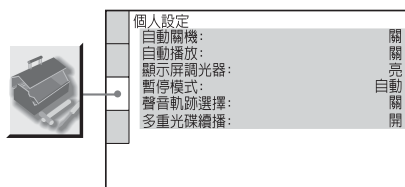

◆ 自動關機

開啟或關閉「電源自動關閉」功能。

對於亞洲機型，預設值為「關」。

開	播放機處於停止模式超過 30 分鐘後將進入待機模式。
<u>關</u>	關閉此功能。

◆ 自動播放

開啟或關閉「自動播放」功能。在播放機連接至計時器 (未提供) 時，此功能極為有用。

<u>關</u>	關閉此功能。
開	在開啟電源後，播放機即自動開始播放。

◆ 顯示屏調光器

調節播放機上藍色指示燈的亮度。

亮	使亮度增強。
暗 1	使亮度減弱。
暗 2	使亮度較弱。

◆ 暫停模式 (僅限於 DVD)

選擇暫停模式的畫面。

<u>自動</u>	無抖動地輸出包含動態移動物件的畫面。一般選擇此位置。
幀	以高解析度輸出包含無動態移動的物件之畫面。

◆ 聲音軌跡選擇 (僅限於 DVD)

在播放多音頻格式 (PCM、DTS、MPEG 音頻 或杜比數碼格式) DVD 時，優先播放含最多聲道的音軌。

<u>關</u>	無優先權。
自動	有優先權。

註

- 在將項目設定為「自動」時，語言可能隨之變改。在「語言設定」(第 58 頁)中，「聲音軌跡選擇」設定比「聲音語言」設定有更高的優先權。
- 如果您將「DTS」設定為「關」(第 62 頁)，則即使將「聲音軌跡選擇」設定為「自動」，DTS 音軌將不會播放。
- 如果 PCM、DTS、MPEG 音頻及杜比數碼音軌有相同數量的聲道，則播放機將按照 PCM、DTS、杜比數碼及 MPEG 音頻音軌的順序來選擇。

◆ 多重光碟續播 (僅用於 DVD/VIDEO CD)


開啟或關閉「多光碟繼續播放」功能。繼續播放功能可將多達 6 張不同的 DVD/VIDEO CD 光碟設定儲存在記憶體中 (第 34 頁)。

<u>開</u>	可將多達 6 張光碟的繼續播放設定儲存在記憶體中 (即使選擇「關」，此設定仍保留在記憶體中)。
關	不將繼續播放設定儲存在記憶體中。僅從播放機中目前光碟的繼續播放點重新開始播放。

音效設定 (聲音設定)

「聲音設定」可讓您根據播放與連接狀況以設定音效。

在「設定功能表」中選擇「聲音設定」。要使用顯示語言，請參閱「使用設定功能表」(第 57 頁)。畫底線的為預設值。

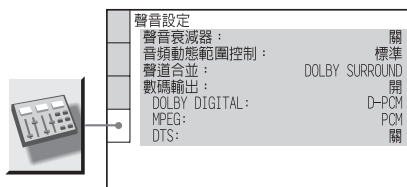

◆ 聲音衰减器

如果播放聲音失真，請將該項目設定為「開」。播放機降低音頻輸出音量。此功能會影響 AUDIO OUT L/R 插孔的輸出。

關	一般選擇此選項。
開	在揚聲器播放的聲音出現失真時，請選擇此項目。

◆ 音頻動態範圍控制 (僅限於 DVD)

在播放符合「音頻動態範圍控制」的 DVD 時將音量調低，以使聲音清晰。這會影響以下插孔的輸出：

- AUDIO OUT L/R 插孔
- DIGITAL OUT (OPTICAL) 插孔 (僅在將 “DOLBY DIGITAL” 設定為 “D-PCM” 時 [第 62 頁])

標準	一般選擇此位置。
電視機	即使將音量調低，也能使聲音清晰。
寬波段	給您身臨其境的感覺。

◆ 聲道合併 (僅限於 DVD)

在播放具有後置聲音元素 (聲道) 或以杜比數碼格式錄製的 DVD 時，請將聲道合併方式切換至 2 個聲道。要獲得有關後置訊號元件的詳細說明，請參閱「查看音頻訊號格式」(第 46 頁)。此功能將影響以下插孔的輸出：

- AUDIO OUT L/R 插孔
- DIGITAL OUT (OPTICAL) 插孔 (在將 “DOLBY DIGITAL” 設定為 “D-PCM” 時 [第 62 頁])

DOLBY SURROUND	在播放機連接至符合杜比環繞系統 (Pro Logic) 的音頻元件時，請選擇此項目。
普通	在播放機連接至不符合杜比環繞系統 (Pro Logic) 的音頻元件時，請選擇此項目。

◆ 數碼輸出

如果音頻訊號是透過 DIGITAL OUT (OPTICAL) 插孔輸出的，請選擇此項目。


開	一般選擇此位置。在選擇「開」時，請參閱「設定數位輸出訊號」以獲得詳細的設定。
關	數位線路對類比線路的影響最小。

設定數位輸出訊號

在使用數位輸入插孔連接某一元件 (如放大器 / 接收器或 MD 機座) 時，請切換音頻訊號的輸出方式。

要獲得有關連接的詳細說明，請參閱第 21 頁。

在將「數碼輸出」設定為「開」後，選擇 “DOLBY DIGITAL”、“MPEG” 及 “DTS”。

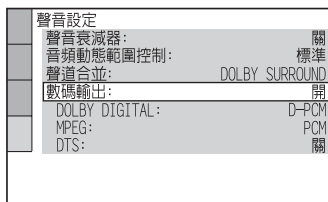

如果您連接不符合所選音頻訊號的元件，揚聲器會發出較大的噪音 (或無聲)，從而影響您的聽覺或導致揚聲器損壞。

◆DOLBY DIGITAL (僅限於 DVD)

選擇杜比數碼訊號的類型。

D-PCM	在將播放機連接至沒有內置杜比數碼解碼器的音頻元件時，請選擇此項目。您可以透過調節「聲音設定」中的「聲道合併」項目，以選擇符合或不符合杜比環繞系統 (Pro Logic) 的訊號 (第 61 頁)。
DOLBY DIGITAL	在將播放機連接至具有內置杜比數碼解碼器的聲音元件時，請選擇此項目。

◆MPEG (僅限於 DVD)

選擇 MPEG 音頻訊號的類型。

PCM	在播放機連接至不具有內置 MPEG 解碼器的音頻元件時，請選擇此項目。如果您要播放 MPEG 音頻音軌，播放機將透過 DIGITAL OUT (OPTICAL) 插孔輸出立體聲訊號。
MPEG	在將播放機連接至具有內置 MPEG 解碼器的音頻元件時，請選擇此項目。

◆DTS (僅限於 DVD)

選擇是否輸出 DTS 訊號。

關	在將播放機連接至沒有內置 DTS 解碼器的音頻元件時，請選擇此項目。
開	在將播放機連接至具有內置 DTS 解碼器的音頻元件時，請選擇此項目。

註

在您使用 DIGITAL OUT (OPTICAL) 插孔聆聽 MPEG 音效訊號，並將“MPEG”設定為「聲音設定」中的“MPEG”，則在您選擇其中一項 TVS 模式時，揚聲器中將沒有聲音。

故障排解

在使用此播放機時，如果遇到以下任何困難，在要求維修前，請先使用故障排解指南以協助解決問題。如果仍無法解決問題，請就近與 Sony 經銷商聯繫。

電源

無法接通電源。

- ➔ 檢查交流電源線是否連接牢固。

畫面

沒有畫面 / 畫面噪波。

- ➔ 重新將連接線連接牢固。
- ➔ 連接線已損壞。
- ➔ 檢查電視機的連接情況（第 18 頁），並切換電視機的輸入選擇器，以使播放機訊號出現在電視機屏幕上。
- ➔ 光碟髒了或有裂紋。
- ➔ 如果您的播放機畫面是透過您的錄影機輸出至電視機，或者您的播放機連接至 TV/VIDEO 組合播放機，則某些 DVD 節目的防複製訊號可能會影響畫面品質。如果您將播放機直接連接至電視機後仍然遇到問題，請嘗試將您的播放機連接至電視機的 S 視頻輸入（第 18 頁）。
- ➔ （僅限於亞洲機型）
如果您的播放機彩色系統與電視機不相符，請改變播放機的彩色系統。要獲得詳細說明，請參閱第 15 頁。（您無法改變 DVD 光碟本身的彩色系統。）
- ➔ 如果您播放的光碟是以不同於電視機的彩色系統錄製，則屏幕上的畫面將變成黑白色。

即使您在「畫面設定」的「電視機形式」中設定了畫面比例，畫面仍無法填滿屏幕。

- ➔ 您的 DVD 光碟畫面比例是固定的。

音效

無聲。

- ➔ 重新將連接線連接牢固。
- ➔ 連接線已損壞。
- ➔ 播放機未連接至放大器（接收器）上正確的輸入插孔（第 23、24、25 頁）。
- ➔ 放大器（接收器）輸入設定不正確。
- ➔ 播放機處於暫停或慢動作播放模式。
- ➔ 播放機處於快進或快倒模式。
- ➔ 如果音頻訊號未從 DIGITAL OUT (OPTICAL) 插孔輸出，請檢查音頻設定（第 61 頁）。
- ➔ 在播放未錄製音軌 2 的 Super VCD 時，如果您選擇「2: 立體聲」、「2:1/ 左」或「2:2/ 右」，將無法發出聲音。

發出噪音。

- ➔ 在播放具有 DTS 音軌的 CD 時，AUDIO OUT L/R 插孔或 DIGITAL OUT (OPTICAL) 插孔會有噪音輸出（第 31 頁）。

聲音失真。

- ➔ 將「聲音設定」中的「聲音衰減器」設定為「開」（第 61 頁）。

音量太低。

- ➔ 某些 DVD 的音量太低。如果將「音頻動態範圍控制」設定為「電視機」（第 61 頁），則音量會得以提高。
- ➔ 將「聲音設定」中的「聲音衰減器」設定為「關」（第 61 頁）。

操作

遙控器無法操作。

- ➔ 遙控器與播放機之間有障礙物。
- ➔ 遙控器與播放機之間距離太遠。
- ➔ 遙控器未對準播放機遙控感應窗。
- ➔ 播放機的遙控感應窗曝曬於強光照射下。
- ➔ 遙控器電池電力不足。

無法播放光碟。

- ➔ 播放機內沒有光碟。
- ➔ 光碟放反了。
放入光碟並使帶有標籤的（或非播放的）一面朝向光碟視窗。
- ➔ 本播放機無法播放某些光碟（第 7 頁）。
- ➔ DVD 區域代碼與播放機不相符。
- ➔ 播放機內有濕氣凝結（第 3 頁）。
- ➔ 播放機無法播放未完成的光碟-R、CD-RW、DVD-R 或 DVD-RW（視訊模式）（第 7 頁）。

「數據錯誤」會在您播放 DATA CD 時出現。

- ➔ 您要播放的 MP3 音軌已損壞。
- ➔ 數據不是 MPEG1 Audio Layer 3 數據。

MP3 音軌無法播放（第 37 頁）。

- ➔ DATA CD 不是以符合 ISO9660 1 級/2 級或 Joliet 標準的 MP3 格式錄製。
- ➔ MP3 音軌沒有“.MP3”副檔名。
- ➔ 數據具有“.MP3”副檔名，但並非 MP3 格式。
- ➔ 數據不是 MPEG1 Audio Layer 3 數據。
- ➔ 播放機無法播放 MP3PRO 格式的音軌。

MP3 音效專輯的標題或軌跡無法正確顯示。

- ➔ 播放機僅可顯示數字與字母。其他字元會顯示為星號。

光碟未從起始處開始播放。

- ➔ 選擇了編排播放、隨機播放、重覆播放或 A-B 重覆播放（第 38 頁）。
- ➔ 執行了繼續播放功能（第 34 頁）。

播放機自動開始播放光碟。

- ➔ 該光碟具有自動播放功能。
- ➔ 「個人設定」中的「自動播放」已設定為「開」（第 60 頁）。

播放自動停止。

- ➔ 在播放具有自動暫停訊號的光碟時，播放機會在自動暫停訊號處停止播放。

您無法操作某些功能，例如停止、搜尋、慢動作播放、重覆播放、隨機播放或編排播放。

- ➔ 視光碟的情況而定，有些光碟可能無法進行上述某些操作。請參閱光碟隨附的使用說明書。

無法改變音軌語言。

- ➔ 嘗試使用 DVD 選單，而不要使用遙控器上的直接選擇按鈕（第 35 頁）。
- ➔ 播放的 DVD 未錄製多語言軌跡。
- ➔ 該 DVD 禁止音軌語言的改變。

無法改變或關閉字幕語言。

- ➔ 嘗試使用 DVD 選單，而不要使用遙控器上的直接選擇按鈕（第 35 頁）。
- ➔ 播放的 DVD 未錄製多語言字幕。
- ➔ 該 DVD 禁止字幕的改變。

無法改變角度。

- ➔ 嘗試使用 DVD 選單，而不要使用遙控器上的直接選擇按鈕（第 35 頁）。
- ➔ 正在播放的 DVD 未錄製多重角度。
- ➔ 僅在控制列上的  指示燈以藍色亮起時才可改變角度（第 48 頁）。
- ➔ 該 DVD 禁止角度的改變。

播放機無法正常操作。

- ➔ 在如靜電等現象導致播放機操作異常時，請拔下播放機電源線。

屏幕上顯示五個數字或字母。

- ➔ 啟動了自我診斷功能。（請參閱第 65 頁中的表格。）

光碟無法退出，且「已上鎖」字樣出現在電視機屏幕上。

- ➔ 設定了兒童鎖定（第 33 頁）。

無法放入或退出光碟。

- ➔ 播放機內有濕氣凝結（第 3 頁）。
 - ➔ 光碟形狀不標準（第 3 頁）。
 - ➔ 如果播放機內有其他光碟，光碟將無法放入。
-

自我診斷功能（在顯示屏上

出現字母 / 數字時）

在播放機為防止故障而啟動自我診斷功能時，屏幕上會出現 5 個字元（一個字母與四個數字的組合）的維修編號（例如，C 13 00）。在此情況下，請按照下表進行檢查。



維修編號 前三個字元	原因與 / 或更正措施
C 13	光碟髒了。 ➡用軟布清潔光碟 （第 8 頁）。
C 31	光碟未正確裝入。 ➡重新正確地放入光碟。
E XX （xx 是數字）	為避免故障，本播放機將 執行自我診斷功能。 ➡請就近與 Sony 經銷商 或當地授權的 Sony 維 修中心聯繫，並告知 5 個字元的維修編號。 範例：E 61 10

辭彙

章節（第 43 頁）

比標題小的畫面或音樂片段。一個標題包括數個章節。視光碟的情況而定，有些光碟可能沒有錄製章節。

杜比數碼（第 25、62 頁）

由杜比實驗室開發的數位音頻壓縮技術。此技術適用於 5.1 聲道環繞音效。在此格式中，後置聲道為立體聲，並有分離的低音放大器聲道。杜比數碼提供與杜比數碼影院聲音系統同樣高品質的數位音頻 5.1 分離聲道。因為所有聲道數據皆分離錄製，並以數位方式處理，所以能獲得良好的聲道分離且較少失真。

杜比環繞系統（Pro Logic）（第 24、62 頁）

由杜比實驗室開發的用於環繞音效的聲音訊號處理技術。在輸入的訊號包含環繞分量時，Pro Logic 處理將會輸出前置、中置及後置聲道的訊號。後置聲道為單聲道。

DTS（第 25、62 頁）

由 Digital Theater Systems, Inc. 開發的數位音頻壓縮技術。此技術適用於 5.1 聲道環繞音效。在此格式中，後置聲道為立體聲，並有分離的低音放大器聲道。DTS 提供同樣高品質的數位音頻 5.1 分離聲道。因為所有聲道數據皆分離錄製，並以數位方式處理，所以能獲得良好的聲道分離且較少失真。

其他資訊

DVD (第 7 頁)

DVD 的直徑雖與 CD 相同，但其卻是能包含長達 8 小時動畫的一種光碟。

單層單面 DVD 的數據容量為 4.7 GB（十億位元組），是 CD 的 7 倍。雙層單面 DVD 的數據容量為 8.5 GB，單層雙面 DVD 為 9.4 GB，而雙層雙面 DVD 則為 17 GB。

畫面數據採用世界數位壓縮技術標準之一的 MPEG 2 格式。畫面數據被壓縮為原數據量的 1/40（平均）。DVD 亦採用了根據畫面狀態而改變數據分配量的可變速率編碼技術。聲音資訊以多聲道格式（如杜比數碼）錄製，使您享受到更逼真的聲音效果。

此外，DVD 亦具有多種進階功能，例如多重角度、多語言與視聽者控制功能等。

索引 (CD)/ 視頻索引 (VIDEO CD)

(第 43 頁)

一種用以劃分軌跡為許多片段的編號，以方便尋找您所需的 CD 或 VIDEO CD 上的位置。視光碟的情況而定，有些光碟可能沒有錄製索引。

MPEG 音頻 (第 25、62 頁)

由 ISO/IEC 認可的用於壓縮音頻數位訊號的國際標準編碼系統。MPEG 1 最多適用於 2 聲道立體聲。用於 DVD 的 MPEG 2 最多適用於 7.1 聲道環繞音效。

場面 (第 43 頁)

對於具有 PBC（播放控制）功能的 VIDEO CD，選單畫面、動態畫面及靜止畫面可分為許多片段，即稱為「場面」。

標題 (第 43 頁)

視頻軟體中 DVD、電影等最長的畫面或音樂片段，或聲音軟體的整個專輯。

軌跡 (第 43 頁)

CD 或 VIDEO CD（歌曲長度）上的畫面或音樂片段。

規格

系統

雷射：半導體雷射

訊號格式系統：PAL/NTSC

音頻特性

頻率響應：DVD VIDEO (PCM 96 kHz)：

2 Hz to 44 kHz (± 1.0 dB)/DVD

VIDEO (PCM 48 kHz)：2 Hz 至

22 kHz (± 0.5 dB)/CD：2 Hz 至

20 kHz (± 0.5 dB)

信噪比 (S/N 比率)：115 dB (僅用於
AUDIO OUT L/R 插孔)

諧波失真：0.003 %

動態範圍：DVD VIDEO：103 dB/CD：99 dB

晃抖率：低於偵測值 ($\pm 0.001\%$ W PEAK)

在您以 96 kHz 取樣頻率播放 PCM 音軌時，DIGITAL OUT (OPTICAL) 插孔輸出訊號將轉換至 48 kHz 取樣頻率。

輸出

(插孔名稱：插孔類型 / 輸出電平 / 負載
阻抗)

AUDIO OUT L/R：音波插孔 / 2 V_{rms}/10 千
歐姆

DIGITAL OUT (OPTICAL)：光纖輸出插孔 /
-18 dBm (波長：660 nm)

COMPONENT VIDEO OUT (Y、C_B、C_R)：音
波插孔 / Y：1.0 V_{p-p}/C_B、C_R：
0.7 V_{p-p}/75 歐姆

VIDEO OUT：音波插孔 / 1.0 V_{p-p}/75 歐姆

S VIDEO OUT：4-針迷你 DIN/

Y：1.0 V_{p-p}/C：0.3 V_{p-p} (PAL)、

0.286 V_{p-p} (NTSC)/75 歐姆

一般

電源要求：

220 至 240 V AC、50/60 Hz

電源消耗：9 W

尺寸 (約)：196 × 61 × 265 公釐

(寬 / 高 / 深) 包括突出部份

質量 (約)：1.8 公斤

操作溫度：5 °C 至 35 °C

操作濕度：25 % 至 80 %

提供的附件

請參閱第 14 頁。

規格與設計若有改變，恕不另行通知。

語言代碼清單

要獲得詳細說明，請參閱第 45、48、58 頁。

語言名稱的英文拼寫符合 ISO 639：1988 (E/F) 標準。

代碼 語言	代碼 語言	代碼 語言	代碼 語言
1027 Afar	1183 Irish	1347 Maori	1507 Samoan
1028 Abkhazian	1186 Scots Gaelic	1349 Macedonian	1508 Shona
1032 Afrikaans	1194 Galician	1350 Malayalam	1509 Somali
1039 Amharic	1196 Guarani	1352 Mongolian	1511 Albanian
1044 Arabic	1203 Gujarati	1353 Moldavian	1512 Serbian
1045 Assamese	1209 Hausa	1356 Marathi	1513 Siswati
1051 Aymara	1217 Hindi	1357 Malay	1514 Sesotho
1052 Azerbaijani	1226 Croatian	1358 Maltese	1515 Sundanese
1053 Bashkir	1229 Hungarian	1363 Burmese	1516 Swedish
1057 Byelorussian	1233 Armenian	1365 Nauru	1517 Swahili
1059 Bulgarian	1235 Interlingua	1369 Nepali	1521 Tamil
1060 Bihari	1239 Interlingue	1376 Dutch	1525 Tulu
1061 Bislama	1245 Inupiak	1379 Norwegian	1527 Tajik
1066 Bengali;	1248 Indonesian	1393 Occitan	1528 Thai
Bangla	1253 Icelandic	1403 (Afan)Oromo	1529 Tigrinya
1067 Tibetan	1254 Italian	1408 Oriya	1531 Turkmen
1070 Breton	1257 Hebrew	1417 Punjabi	1532 Tagalog
1079 Catalan	1261 Japanese	1428 Polish	1534 Setswana
1093 Corsican	1269 Yiddish	1435 Pashto;	1535 Tonga
1097 Czech	1283 Javanese	Pushto	1538 Turkish
1103 Welsh	1287 Georgian	1436 Portuguese	1539 Tsonga
1105 Danish	1297 Kazakh	1463 Quechua	1540 Tatar
1109 German	1298 Greenlandic	1481 Rhaeto-	1543 Twi
1130 Bhutani	1299 Cambodian	Romance	1557 Ukrainian
1142 Greek	1300 Kannada	1482 Kirundi	1564 Urdu
1144 English	1301 Korean	1483 Romanian	1572 Uzbek
1145 Esperanto	1305 Kashmiri	1489 Russian	1581 Vietnamese
1149 Spanish	1307 Kurdish	1491 Kinyarwanda	1587 Volapük
1150 Estonian	1311 Kirghiz	1495 Sanskrit	1613 Wolof
1151 Basque	1313 Latin	1498 Sindhi	1632 Xhosa
1157 Persian	1326 Lingala	1501 Sangho	1665 Yoruba
1165 Finnish	1327 Laothian	1502 Serbo-	1684 Chinese
1166 Fiji	1332 Lithuanian	Croatian	1697 Zulu
1171 Faroese	1334 Latvian;	1503 Singhalese	
1174 French	Lettish	1505 Slovak	
1181 Frisian	1345 Malagasy	1506 Slovenian	1703 未指定

索引

數字

- 16:9 59
- 4:3 全景掃描 59
- 4:3 信箱形式 59
- 5.1 聲道環繞音效 21

英文字母

- A-B 重覆 41
- CD 31
- DATA CD 7, 36
- DOLBY DIGITAL 24, 25, 45, 62, 65
- DTS 25, 45, 62, 65
- DVD 7, 31, 66
- DVD/CD 文字 44
- DVE 數碼視頻增強系統 50
- MP3 7, 36, 44
- MPEG 25, 45, 62, 66
- PBC 播放 35
- PRO LOGIC 24, 65
- S VIDEO 輸出 18
- TOP MENU 35
- TVS (電視機虛擬環繞音效) 46
- VIDEO CD 7, 31

五劃

- 可以播放的光碟 7
- 用戶鎖定 52

六劃

- 光碟的保養 8
- 多重光碟續播 34, 60
- 字幕 48
- 字幕語言 58
- 自動播放 60

七劃

- 角度 48
- 快倒 33
- 快速 58
- 快速設定 28, 58
- 快進 33

八劃

- 兒童鎖定 33

九劃

- 故障排解 63
- 架座 26
- 背景畫面 59
- 軌跡 36, 43, 66
- 軌跡選擇 60
- 重組 40
- 重新設定 58
- 重播 32
- 重覆 41
- 重覆播放 41
- 音效 45
- 音頻訊號格式 46
- 音頻動態範圍控制 61

十劃

- 個人設定 60
- 時間 / 文字 43, 44
- 索引 43, 66

十一劃

- 專輯 36, 43
- 常規 57
- 彩色系統 59
- 控制列 12
- 設定 57
- 設定功能表 57
- 連接 17, 18
- 連續播放
 - CD/VIDEO CD 31
 - DATA CD 36
 - DVD 31
- 章節 43, 65

十二劃

- 場面 43, 66
- 尋找
 - 透過觀賞電視機屏幕以尋找特定位置 33
- 插孔蓋
 - 合上 26
 - 卸下 10
- 揚聲器
 - 連接 21
- 畫面設定 59
- 畫面顯示語言 58
- 視聽者控制 53

十三劃

- 塊狀噪波降低 49
- 搜尋 33
- 電池 14
- 電視機形式 59
- 電源自動關閉 60

十四劃

- 圖像模式選擇 50
- 慢動作播放 33
- 語言設定 58
- 遙控器 14, 56

十五劃

- 數字輸入 43
- 數碼輸出 61
- 暫停模式 60
- 標題 43, 66
- 編排 38
- 編排播放 38

十六劃

- 螢幕保護 59
- 選單
 - DVD 選單 35
 - 頂部選單 35
- 選單語言 58
- 隨機播放 40

十七劃

- 牆上安裝 27
- 環繞音效 46
- 聲音衰减器 61
- 聲音設定 61
- 聲音語言 58
- 聲道合併 61

二十劃

- 繼續播放 34

二十三劃

- 顯示屏調光器 60
- 顯示語言
 - 設定功能表 57



使用基於不含有 VOC（揮發性有機成分）的植物油的油墨在 100% 的回收紙上印刷。