EDIFIER

Luna Eclipse

e25-Multimedia Speaker

User manual | Manuel d’utilisateur | Manual de usuario | Manual do utilizador

Consignes de securite importantes

AVERTISSEMENT: Afin de diminuer les risques d'incendies ou de chocs électriques, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Merci d'avoir acheté le produit EDIFIER . Depuis des générations, EDIFIER essaie de fournir des haut-parleurs puissants afin de satisfaire le besoin de nos clients finaux même les plus exigeants. Ce produit peut ajouter à votre divertissement de maison, à votre ordinateur et à un mini home cinéma une grande performance de son. Veuillez lire soigneusement ce manuel afin d'obtenir le meilleur de votre appareil.

Le symbole d'éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral informe l'utilisateur de la présence d'une tension non isolée et dangereuse dans l'enceinte de l'appareil. Cette dernière peut être de magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

ATTENTION
Risque d'électrocution
ne pas ouvrir

Afin de prévenir les risque de chocs électriques, ne pas retirer le couvercle (ou l'arrière). Aucun élément n'est réparable par l'utilisateur. Veuillez contacter un personnel qualifié pour les réparations.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral informe l'utilisateur de la présence, dans ce manuel qui accompagne l'appareil, d'instructions de maintenance (réparation) et d'instructions de fonctionnement importantes.

1. Lire ces notices
2. Conserver ces notices
3. Attention à tous les avertissements
4. Suivre toutes les instructions
5. Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'eau
6. Ne nettoyer qu'avec un chiffon doux.
7. Ne pas obstruer les orifices de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près de sources de chaleur tels des radiateurs, de bouches d'air chaud, des fours, ou autres appareils (y compris des amplificateurs) générant de la chaleur.
9. Ne pas contrevenir aux mesures de sécurité de la prise polarisée ou de type de mise à la terre. Une prise polarisée a deux barrettes avec une plus large que l'autre Une prise de type de mise à la terre a deux barrettes et une troisième fiche de terre. La barrette large ou la troisième fiche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne correspond pas à votre prise, contacter un électricien pour remplacer la prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation pour ne pas être piétiné ou pincé en particulier aux prises de courant de proximité et au point de sortie de l'appareil.
11. N'utiliser que les fixations/accessoires stipulés par le fabricant.
12. Débrancher cet appareil lors d'orages ou lorsqu'inutilisé pendant de longues périodes.
13. Confier la réparation à un personnel technique agréé. La réparation est nécessaire lors de tout endommagement de l'appareil, tel les dégâts au cordon d'alimentation ou à la prise, un liquide a été versé ou des objets sont tombés sur l'appareil, ce dernier a été exposé à la pluie ou l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
14. Lors de l'utilisation d'une prise au RESEAU ELECTRIQUE ou d'un coupleur comme dispositif de déconnexion ; ce dernier sera maintenu opérationnel.


N'utiliser qu'avec le panier, le support, le trépied, le crochet ou la table stipulés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Faire attention lors du déplacement d'un panier / appareil combiné afin d'éviter des blessures en cas de renversement si un panier est utilisé.

Élimination correcte de ce produit. Ce symbole avise qu'en Europe, ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles et éviter tout risque pour l'environnement ou la santé résultant d'une élimination non contrôlée des déchets. Pour retourner le produit usagé, utilisez les points de retour et de collecte ou contactez le vendeur du produit qui peut prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.


Il s'agit d'un produit de Classe II ou appareil électrique à double isolation conçu de sorte à ne nécessiter aucun raccordement sécurisé à la masse électrique.

Déballez le carton


Contenus de l'emballage

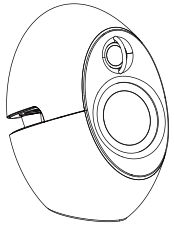


Haut parleur passif

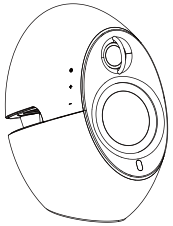


Haut-parleur actif




Télécommande

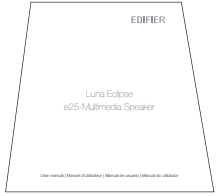


Manuel d'utilisateur




Adaptateur & cordon d'alimentation




Cordon de connexion du haut-parleur



Cordon de connexion audio 3,5 mm – 3,5 mm

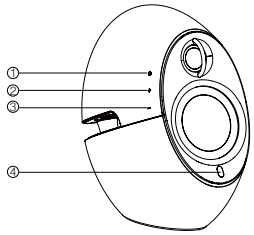

Face avant

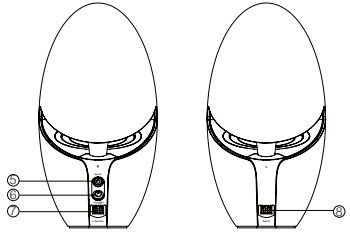

Face arrière

1. Veille/Marche (On)
2. Volume Haut
3. Volume Bas
4. Voyant d'alimentation
(bleu : Bluetooth; rouge AUX)

5. Branchement du cordon de connexion audio
6. Branchement à l'adaptateur d'alimentation
7. Branchement au haut-parleur passif
8. Branchement au haut-parleur actif





Lecture/Pause (Play/Pause): Appuyez simultanément brièvement sur les touches "⏻, +, −".



Pour mettre l'appareil sur Veille/Marche (On): Maintenez "⏻" enfoncé pendant environ 2 secondes.

Télécommande

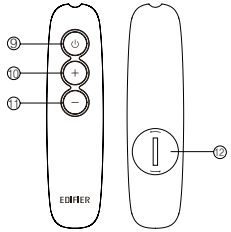




9. Veille/Marche (On)
10. Volume Haut
11. Volume Bas
12. Compartiment des piles


Insertion des piles:
Insérez une pièce dans la fente et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le compartiment des piles, insérez la nouvelle pile CR 2025 et tournez le cache dans le sens des aiguilles d'une montre pour refermer le compartiment.

NB:
1. Protégez la télécommande de la chaleur et de l'humidité.
2. Ne pas recharger les piles.
3. Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
4. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu, etc.

Connectivité

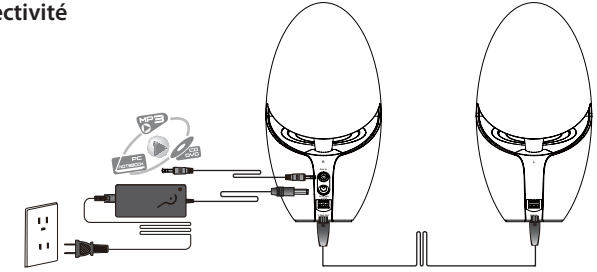


Bluetooth

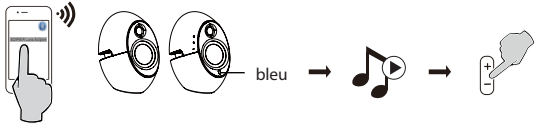


→ Réglez votre appareil (téléphone mobile, tablette, lecteur MP3/MP4 etc.,) pour rechercher et sélectionner 'EDIFIER Luna Eclipse'.
→ Appariez votre dispositif avec 'EDIFIER Luna Eclipse'.
→ Lorsque la connexion est effectuée, le voyant d'alimentation deviendra bleu.
→ Lisez l'audio sur votre dispositif apparié et réglez le volume au niveau souhaité.

En mode Bluetooth

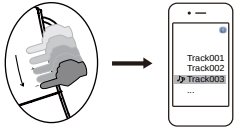

Pour passer à la piste suivante:
Faites glisser de ⏻ sur —.

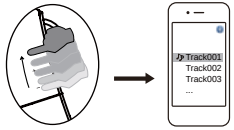

Pour revenir à la piste précédente :
Faites glisser de — sur ⏻.



Pour déconnecter Bluetooth:
Maintenez "⏻, +, —" simultanément enfoncés pendant environ 2 secondes.

NB: Lorsque Bluetooth est déconnecté, l'appareil se mettra automatiquement en mode AUX.

NB:
1. *Pour profiter des fonctions Bluetooth de cet appareil, veuillez veiller à ce que votre dispositif portable possède le profil A2DP & AVRCP.*
2. *Si nécessaire, le code PIN der la connexion est '0000'.*

Puissance de sortie :	RMS 15W × 2 (aigus) + 22W × 2 (graves) (DRC Marche (On)
Signal au niveau de bruit :	≥85dBA
Fréquence de réponse :	50Hz ~ 20KHz (+/-6dB)
Type d'entrée :	Bluetooth/AUX
Sensibilité d'entrée :	600mV ± 50mV
Réglage :	Touches, télécommande
Haut-parleur graves & médial :	3 pouces (82mm), 6Ω
Unité des aigus :	dôme en soie Φ19mm, protection magnétique, 6Ω
Dimensions :	122(l) x 212(H) x 222(P) mm
Poids (Net/brut) :	Environ 3.96kg/5.33kg

Dépannage

• Veuillez éteindre EDIFIER Luna Eclipse puis rallumer et rebrancher à la source audio.
• Veillez à ce que la fonction Bluetooth activée soit compatible à vos appareils Bluetooth.
• Rapprochez les appareils et réessayez la connexion.
• Essayez un autre dispositif Bluetooth pour la connexion.
• Veuillez vérifier que l'alimentation soit branchée, et que la prise murale soit allumée.
• Veuillez éteindre le système puis le rallumer et le rebrancher à la source audio.
• Veuillez vérifier si le volume est baissé au minimum.
• Veuillez vérifier sur l'amplificateur est toujours en mode STBY.
• Veuillez vérifier que le câble d'entrée audio soit correctement branché.
• Veuillez vérifier que la source audio ait un signal.
• Garder une distance entre 0,2 et 1 m entre le système de haut-parleur et l'écran ou le téléviseur afin d'éviter des interférences magnétiques.

Si vous avez d'autres questions ou problèmes concernant les produits d'EDIFIER…

Asie, Europe, Océanie:

Visitez notre site web: www.edifier.com, ou écrivez au service d'assistance d'EDIFIER à l'adresse: main@edifier.com,

→ Cher client, merci d'avoir acheté ce produit d'EDIFIER.Pour la garantie d'EDIFIER applicable à ce produit, nous vous invitons à visiter le site web d'EDIFIER www.edifier-international.com/warranty-terms.

Canada/USA/Mexique: www.edifier.ca, **Email:** service@edifier.ca

☎ Vous pouvez également nous appeler sans frais au : 1-877-EDIFIER (334-3437) au Canada,1-800-688-7406 aux États-Unis.

Amérique du Sud: Visitez www.edifier.com (anglais) ou www.edifierla.com (espagnol/portugais) pour les coordonnées locales.

Manual Edition 1.0, Sep. 2013
IB-200-E00250-01

Edifier International Ltd.,
Suite 1610
16th Floor, Tower II,
Lippo Centre,
89 Queensway
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier-international.com
© 2013 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

NOTICE:

For the need of technical improvement and system upgrade,information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.

Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.