




MSG360-20

多业务网关 快速安装指南

Multiservice Gateway Installation Quick Start-6W106

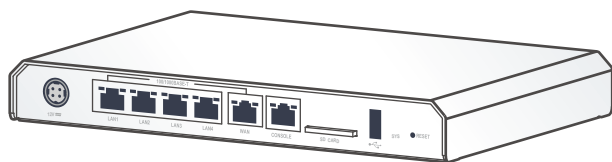

Connecting the multiservice gateway to the network

连接设备到网络

1. Make sure the gateway is reliably grounded.

在连接设备的电源线前，请确保设备已正确接地。

2. Connect one end of the power adapter provided with the gateway to the power receptacle on the gateway, and then connect the other end to a local power source.

请将设备随机附带的电源适配器连接到设备的电源接口，同时将电源适配器的另一端连接到本地电源。

3. Connect the AP to a local power source or an SPM.


请将AP连接电源，可以使用SPM智能PoE管理器或者使用AP本地电源供电。

4. Connect the WAN port to the uplink network. Connect a LAN port to the AP directly or to an SPM and then to the AP. This example connects a LAN port to the AP directly.

You can use the following methods to connect the gateway to the Internet, depending on your service provider:

- PPPoE through an ADSL modem or EPON
- Static IP address
- Automatic IP address assignment through DHCP

请将设备的WAN口连接上行网络，连接Internet的方式取决于用户使用的运营商（用户可以通过ADSL Modem或者EPON使用PPPoE拨号方式、静态配置IP地址方式、动态DHCP分配IP地址方式接入Internet）。设备的LAN口可以直接连接AP或者通过SPM智能PoE管理器连接AP，本例只给出了直接连接AP的示意图。

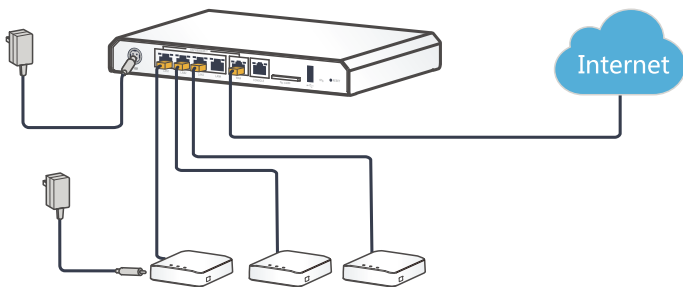

Logging in to the gateway

登录设备

You can manage the gateway from a local PC or wireless terminal or from the Oasis platform.

设备支持本地管理和绿洲平台两种管理方式。

To log in to the gateway from a local PC or wireless terminal:

通过以下两种方式可以进行本地管理：

1. PC: Connect the PC to a LAN port on the gateway by using a network cable. Enter 192.168.0.100 (default address) in the address bar, and enter the password admin on the login page.

有线方式：将PC通过网线连接到设备任意一个LAN口，在PC浏览器的地址栏中访问192.168.0.100（设备缺省地址），在登录界面仅需要输入密码admin。

2. Wireless terminal: Turn on the WiFi, search the SSID xiaobei, enter 192.168.0.100 (default address) in the address bar, and then enter the password admin on the login page.

The wireless terminal must have a resolution of 1024 x 768 or higher.

无线方式：开启无线终端的Wi-Fi功能（需要无线终端支持1024x768以上的分辨率），搜索并介入SSID为“xiaobei”的无线网络。在PC浏览器的地址栏中访问192.168.0.100（设备缺省地址），在登录界面仅需要输入密码admin。

Downloading and installing the Oasis manager

下载并安装绿洲平台

Scan the following QR code to download and install the Oasis manager.

在网络环境中，请使用手机扫描下面的二维码，下载并安装“绿洲精灵”应用程序。

Make sure your mobile phone uses Android 4.0 or higher or iOS7.0 or higher.

注意：请使用Android 4.0或iOS7.0及以上版本操作系统下载绿洲精灵应用程序。



Logging in to the Oasis platform

登录绿洲平台

After you connect the gateway to the Internet, you can log in to the Oasis platform to add sites and manage the gateway.

将设备接入公网后，登录绿洲平台即可添加场所和设备并进行远程查看和管理。

Use either of the following methods to log in to the Oasis platform:

通过以下两种方式可以登录绿洲平台：

1. Enter lvzhou.h3c.com or oasis.h3c.com in the address bar, and then enter the username and password on the login page.

通过Web页面登录：在浏览器的地址栏中访问lvzhou.h3c.com或者oasis.h3c.com，在登录界面输入用户名和密码。

2. Open the Oasis Manager on your phone, and then enter the username and password on the login page.

通过手机APP登录：将手机连入网络，然后在手机上打开“绿洲精灵”应用程序，在登录界面输入用户名和密码。

Copyright © 2018, New H3C Technologies Co., Ltd.

The information in this document is subject to change without notice.

Copyright © 2018 新华三技术有限公司 版权所有，保留一切权利

本文档中的信息如有更改，恕不另行通知

如需了解产品及安装方面的更多信息，请登录H3C网站 www.h3c.com