
安装指南

让我们安装和设置您的传感器

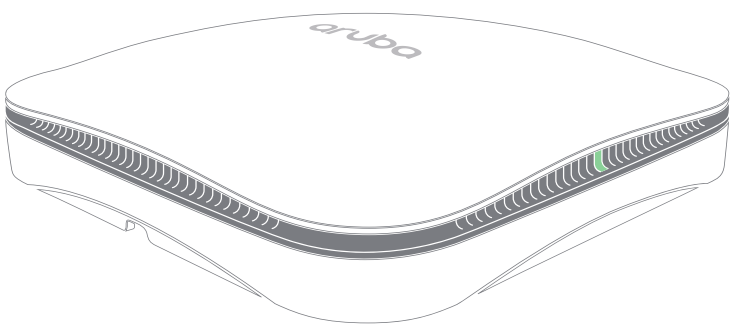

aruba
a Hewlett Packard
Enterprise company

安装位置检查事项

- ☐ 应接近：
  - 用户聚集区域
  - 或者大量使用 Wi-Fi 的区域
  - 或者 Wi-Fi 性能至关重要的区域
  - 或者人们抱怨 Wi-Fi 性能不佳的区域
- ☐ 高度大致与用户手机或笔记本电脑所在高度相同：
  - 安装在墙壁或支柱上高度为 4-5 英尺（1.2-1.5 米）处
  - 或安装到桌面/台面
- ☐ 具有良好的移动网络覆盖。如果移动网络不可用，请确保连接以太网。
  注意：移动网络覆盖**和**以太网是首选项，请参阅 **sensor.arubanetworks.com/guide** 上给出的常见问题解答来了解受支持的移动网络运营商。
- ☐ 具有良好的 Wi-Fi 覆盖
- ☐ 与最近 Wi-Fi 接入点的距离超出 5 英尺（1.5 米）
- ☐ 室内安装，环境温度为 32-95˚F (0-35˚C)
- ☐ 远离阳光直射
- ☐ 避免接触水
- ☐ 远离较大电流
- ☐ 远离金属表面
- ☐ 远离机柜、服务器室等物理障碍物，而且不要置于桌面下方
- ☐ 避免因开关门、家具和设备移动以及人员来往造成意外损坏

包装盒内容



1 x 传感器
1 x 安装托架
2 x 固定翼片
1 x 电源适配器（带适配器套件）
6 x 干墙锚
6 x 砖石膨胀套
6 x 3mm 螺钉

连接电源




以太网供电 (PoE)

或者

电源适配器 (DC)

警告：切勿同时使用 PoE 和 DC 电源。

配置传感器

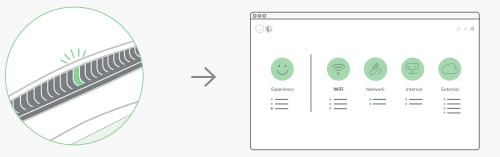


等待状态指示灯开始绿色闪烁

配置您的传感器，为此请访问 **sensor.arubanetworks.com/start**

请耐心等待传感器完成连接。根据您的连接，传感器软件可能需要几分钟时间来启动和更新。


安装传感器

使用托架安装（垂直安装）

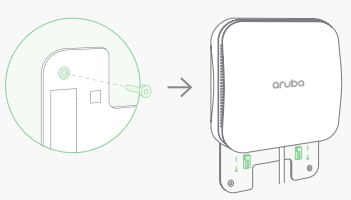

使用随附的钻孔模版和螺钉，将托架安装到垂直表面。将传感器滑动到拖架上。


使用固定翼片和托架安装（公共地点或水平安装）

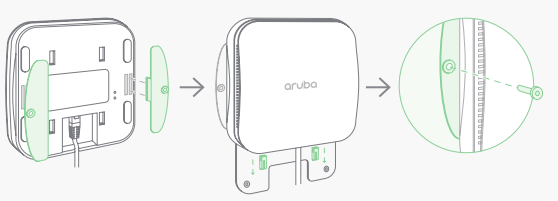

固定安装托架后，将固定翼片卡入传感器内，将传感器滑动到拖架上，然后使用随附的螺钉将固定翼片固定到垂直表面。

连接和状态指示灯


传感器连接性

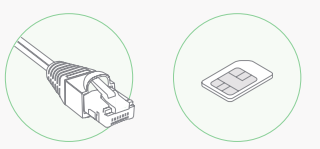

您的传感器具有一个以太网端口和完全受管 LTE 连接性。确保您的传感器可通过以下途径连接到互联网：

- **移动网络：**在美国或美国以外的国际漫游合作伙伴（完全列表请参见 sensor.arubanetworks.com/guide），确保存在良好的 T-Mobile 移动网络覆盖
- **以太网：**确保在端口 80 和端口 443 上开启互联网连接

传感器状态的故障排除

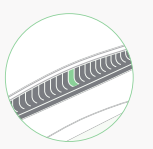

做好配置准备后，状态指示灯将绿色闪烁。请注意状态指示灯是否亮起以下颜色之一：

- **黄色：**正在重启/电源未插上
- **橙色：**无连接
- **红灯：**传感器出现问题


如果这些颜色之一持续亮起数分钟，请在传感器已插入不受限制以太网端口的情况下重新开始设置过程。如果状态指示灯没有在 10 分钟内绿色闪烁，请联系支持部门。

钻孔模版

用于安全安装




要在砖墙上安装，请使用砖石膨胀套。

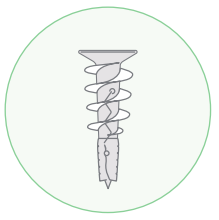


要在干墙壁上安装，请使用干墙锚。

在钻孔或操作机械时，应始终使用工具和适当防护装置。**必须**首先检查墙壁内是否布置电线，然后才能在墙壁上钻孔。



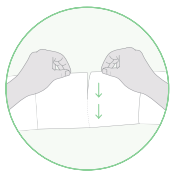

步骤 1:
沿着带孔线撕下钻孔模版

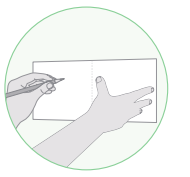

步骤 2:
使用尖锐铅笔或墨水笔标出钻孔点，或直接在纸上钻孔



步骤 3:
钻孔或直接用螺钉固定，具体取决于墙壁表面