


DocuCentre S2420
DocuCentre S2220

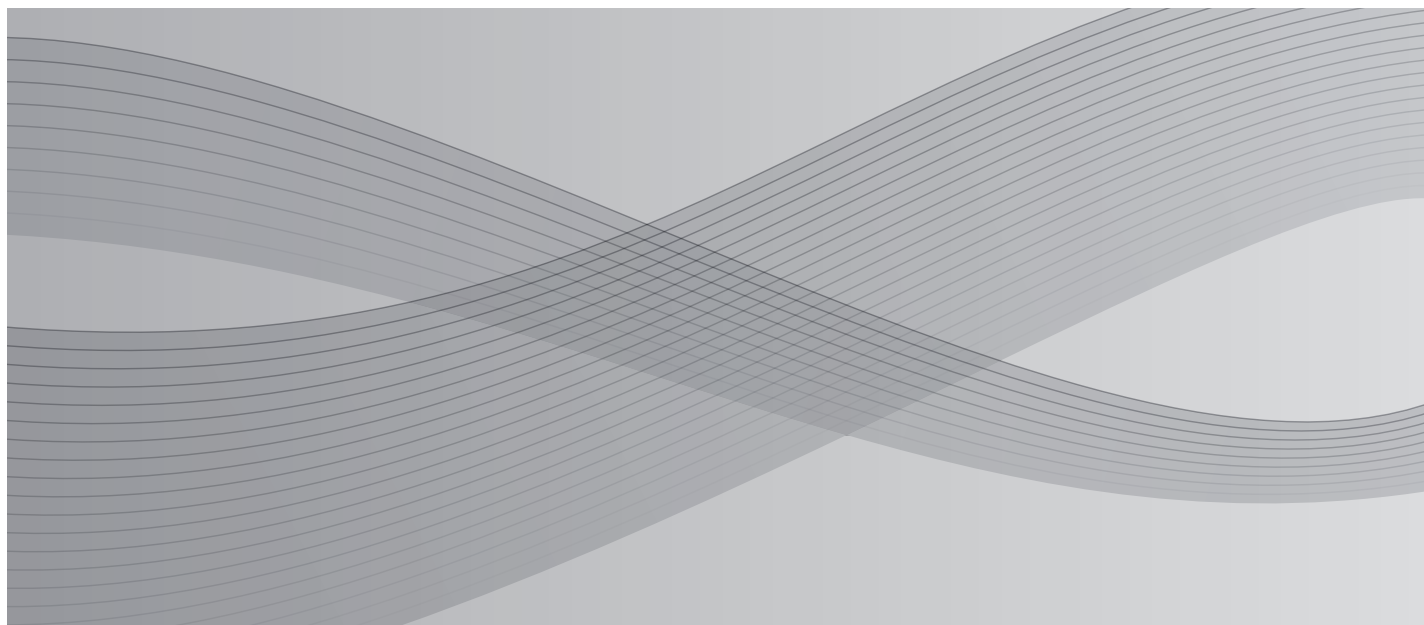

基本操作向导

介绍使用本机时的基本操作。

关于快捷键

只需简单地按一下快捷键，您就可以：



- 直接访问设定画面并确认当前的设置值。
- 按单个按键就可以轻而易举地将您的选项从一个换到另一个。随着新设定被应用，其图标在画面上也进行相应地改动。
- 按了按键后仅 2 秒，就会退出设定画面，所选定的项目将被应用。
- 从按<机器确认>键显示 [快捷键选择时间]，您可以更改显示时间，最长为 5 秒。

快捷键的实际应用：

- 可一直按着按键，让您同时从容地决定设定值。
- 当您选择了需要的设定值时，松开按键。

一旦您习惯了快捷键操作，就可以很容易地更改设定。使用 <OK> 和箭头键也可以更改设定，不过通常不推荐这样操作。

示例) 复印 > 原稿种类

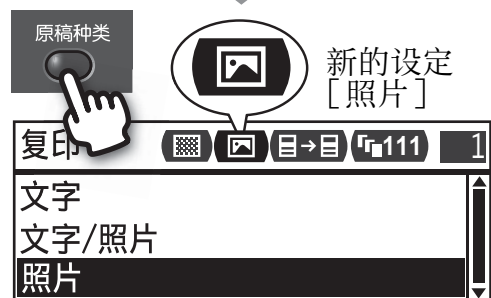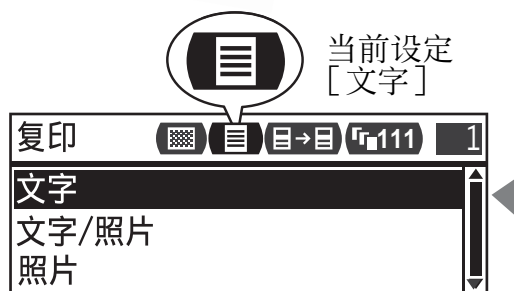

通过按单个按键（快捷键）的快捷键操作步骤：

在下列情况下新设定将被应用：

- 按了按键后经过 2 秒并退出快捷键设定画面。
- 按另一个快捷键。
- 按<启动>键。这种情况下，如复印模式下的复印之类的作业将继续执行。
- 在扫描模式中，按<通讯簿>。您也可通过连续按单个按键来更改地址。



[文字/照片] 将自动被应用。

* 按了按键后经过2秒，
将退出快捷键设定画面，
新的设定将被应用。

Windows 是美国 Microsoft Corporation 在美国及 / 或其他国家的商标或注册商标。

所有产品 / 品牌是各公司的商标或注册商标。

Microsoft 产品屏幕的使用已获得 Microsoft Corporation 的许可。

在本说明书中，凡标有  记号的事项为安全使用事项。
操作前请务必阅读其内容并严格遵守。

硬盘发生故障时，储存在机器的硬盘数据可能会遗失。
对于因数据遗失而引起的直接、间接的损害，本公司将不负任何责任。

对于计算机病毒、非法入侵等原因造成的损害，本公司将不负任何责任。

请注意

1. 本说明书已申请著作权并保留所有权限。根据著作权法，未经出版方书面同意，不得擅自复印、转载本说明书全部或部分内容。
2. 本说明书的内容可能不作预告而随时更改。
3. 欢迎对本说明书语义不明、错误、漏叙或缺页之处给予指正。
4. 切勿对机器进行任何在本说明书中未提及的操作，以免引起故障或意外。本公司将不对因擅自操作造成的后果负责。

本产品的出口受到有关日本外汇外贸法和 / 或美国的出口控制法规的严格控制。

XEROX、「贯通全球」标志和 CentreWare 是 Xerox Corporation 在美国或 Fuji Xerox Co., Ltd. 的商标或注册商标。

关于快捷键	2
目录	4
前言	5
前言	5
说明书种类	5
控制面板的主要功能	6
提示和建议	8
使用机器之前	10
安全注意事项	10
规定条例	17
关于环境	17
复印 / 打印禁止事项	19
准备	20
纸张类型	20
放置纸张	21
放置原稿	23
复印	25
复印方法	25
复印 ID 卡	26
双面复印	27
分页输出	28
放大或缩小复印	29
将 2 页或 4 页原稿复印到 1 页纸上	30
打印	31
打印方法	31
扫描	32
通过应用程序导入扫描数据	32
将扫描数据通过邮件发送	33
将扫描数据发送至 PC(网络)	34
传真	35
传真方法	35
登记电话簿	37
故障排除	38
卡纸	38
原稿卡纸	41
错误代码	42
索引	51

前言

感谢您选择 DocuCentre S2420/S2220（下文中称作“机器”）。

本说明书说明了如何操作机器以及操作过程中需要遵守的注意事项。要获得更多有关机器的信息并有效的使用机器，请确保在使用之前阅读本说明书。

本说明书假定您对个人计算机的操作环境和网络环境具备一定的基本知识。有关个人计算机的运行环境及网络环境的基本知识和操作，请参照个人计机、操作系统和网络系统的说明书。

本说明书阅读完毕后，请妥善保管以便在需要时能快速参考。在您忘记如何操作机器或机器出现问题时，本说明书将为您提供帮助。

有关本机器的详细说明，请参照本机器附带的 Driver CD Kit 中的《使用说明书》。

说明书种类

本机器提供以下说明书。

随附的说明书

- 基本操作向导（本说明书）（小册子）（Driver CD Kit）

本说明书描述基本操作以及维护和故障排除。

- 使用说明书（Driver CD Kit）

本说明书描述复印、打印、传真和扫描的所有必要步骤，以及纸张放置方式、维护、系统设定、故障排除以及网络设定方式等。


- 说明书（HTML）

本说明书描述打印机驱动程序的安装步骤以及打印机的环境设定方式等。包含在本机器或选装配件随附的 Driver CD Kit 中。


- 打印驱动程序帮助

本帮助描述打印功能和操作。

控制面板的主要功能

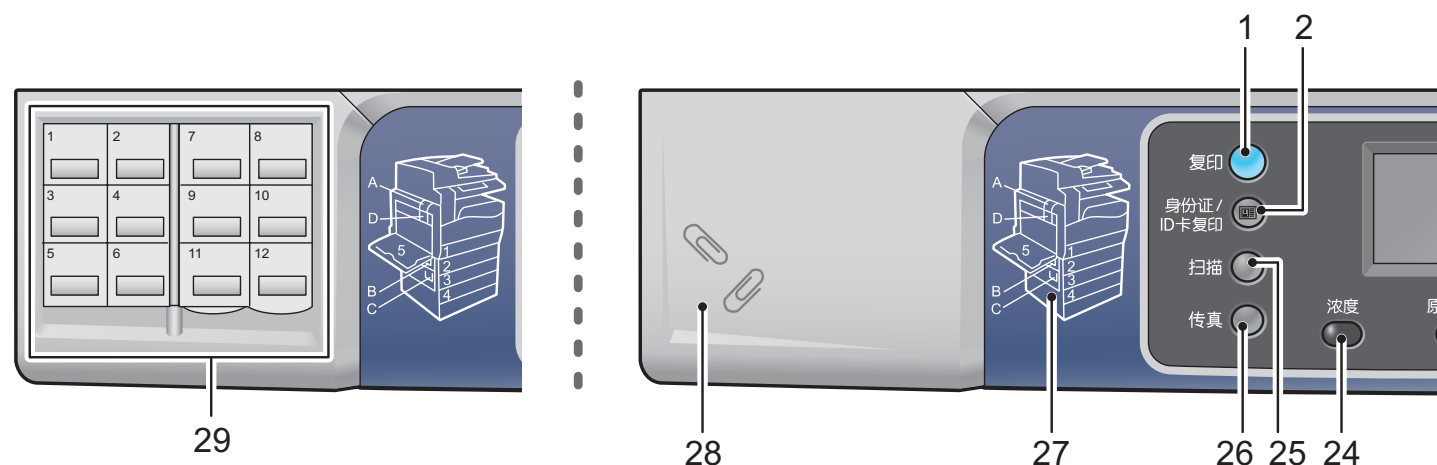

No.	名 称	功 能
1	< 复印 > 键	使用复印功能时按此按键。选择复印功能时，< 复印 > 键点亮。
2	< 身份证 / ID 卡复印 > 键	使用身份证 / ID 卡复印功能时按此按键。选择身份证 / ID 卡复印功能时，< 身份证 / ID 卡复印 > 键点亮。
3	显示屏	显示操作菜单及机器状态的信息等。
4	< 作业确认 > 键	确认或取消等待执行及正在执行的作业。
5	< ▲ > < ▼ > < ◀ > < ▶ > 键	选择显示屏上显示的菜单或项目及更改数值。 补充 · < ▲ > 键允许您选择前一个菜单项目。 · < ▼ > 键允许您选择下一个菜单项目。 · < ◀ > 键允许您进到下一个菜单画面。 · < ▶ > 键允许您选择前一个菜单画面。
6	< OK > 键	按此键和箭头键可更改设定。
7	< 登录 > 键	按此键进入或退出机器管理员模式（至少 4 秒）或帐户管理模式。处于机器管理员模式时，< 登录 > 键点亮。
8	数字键	输入复印份数等数字或英文字母。
9	< 暂停 > 键	输入通信对象时在号码之间插入暂停等时按此按键。
10	< 机器确认 > 键	按此键可打印报告及检查机器的信息（如消耗品状态和机器的 IP 地址等）。
11	< 节电 > 键	如果机器在一定时间内不使用，将进入节电模式降低电力消耗，这时此键将点亮。按此键可进入或退出节电模式。
12	< 停止 > 键	停止正在处理的作业或取消发生错误的作业时按此按键。
13	< 全部清除 > 键	将显示的各种功能的设定返回到默认值或清除用数字键所输入的全部数值时按此按键。设定将返回到与打开机器电源时相同的状态。
14	< 启动 > 键	开始扫描原稿或确定各种设定值时按此按键。
15	< 错误 / 故障 > 指示灯	出现系统错误时，该指示灯将闪烁。 当机器出现系统错误之外的其他故障，如卡纸与纸张用完时，该指示灯将点亮。

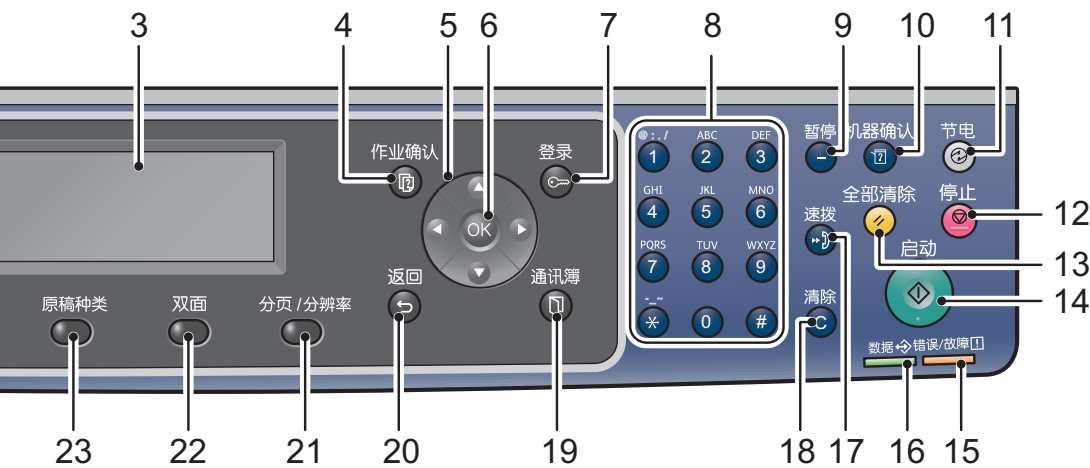


16	< 数据 > 指示灯	在机器与客户端之间进行数据发送或接收时，该指示灯将闪烁。在机器中保存数据及等待打印收到的传真时，该指示灯将点亮。
17	< 速拨 > 键	可在发送传真时输入速拨号码，指定通信对象。
18	< 清除 (C) > 键	逐个删除输入的数字时按此按键。
19	< 通讯簿 > 键	通过传真、邮件或网络发送数据时调出通信对象一览表。
20	< 返回 > 键	返回上一个画面。
21	< 分页 / 分辨率 > 键 (快捷键)	按此键可显示 [分页] 或 [分辨率] 功能的设定画面。在这些画面上，您可为复印功能更改输出方式和为扫描功能更改分辨率。 当此功能可用时将点亮。
22	< 双面 > 键 (快捷键)	按此键可显示 [双面] 功能的设定画面。在此画面上，您可为复印和扫描功能选择进行双面打印。 当此功能可用时将点亮。
23	< 原稿种类 > 键 (快捷键)	按此键可显示 [原稿种类] 功能的设定画面。在此画面上，您可为复印、身份证 / ID 卡复印及扫描功能更改原稿的种类。 当此功能可用时将点亮。
24	< 浓度 > 键 (快捷键)	按此键可显示 [浓度] 功能的设定画面。在此画面上，您可为复印、身份证 / ID 卡复印及扫描功能调整浓度。此外，对于复印功能，还可使用节省墨粉设定。 当此功能可用时将点亮。
25	< 扫描 > 键	使用扫描功能时按此按键。选择扫描功能时，< 扫描 > 键点亮。
26	< 传真 > 键	使用传真功能时按此按键。选择传真功能时，< 传真 > 键点亮。
27	外观图	发生错误时，可确认信息显示的各部件位置。
28	纸夹盘	用于放置回形针和订书针等。
29	单触键面板（仅限 配有传真组件的机 型）	发送传真时可指定通信对象。单触键的 1 至 36 与登记在速拨 001 至 036 的通信对象对应。

提示和建议


若经常使用多功能机器，了解一些细节可使您避免故障发生，从而更有效自如地使用机器。
请在使用机器前阅读本说明书。

只将纸张放置在纸盘中

请确保纸盘内除纸张之外没有其他物品。

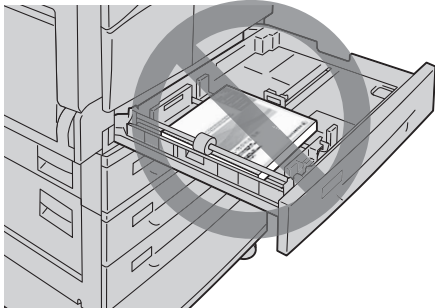

请勿在纸张导轨外侧的地方放入任何说明书或物品。

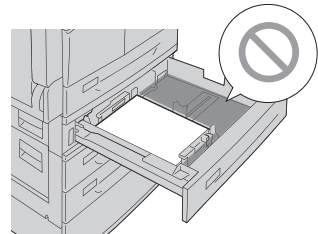

- ➔ 可以防止这样的故障：
- ☐ 机器的左侧发出噪音

是否使用了正确的打印机驱动程序？

当使用新的多功能机时，您需要安装新打印机驱动程序。请为本机（DocuCentre S2420 或 DocuCentre S2220）安装新驱动程序。

请确认您计算机上安装的打印机驱动程序。



- ➔ 可以防止这样的故障：
- ☐ 打印出无法识别的字符
 - ☐ 打印出不需要的线条
 - ☐ 图像缺少了一部分
 - ☐ 出现了错误，无法打印
 - ☐ 打印了具有不同色调的图像


清洁玻璃，做到干净复印！

请在开始复印前请检查相关玻璃是否干净。

提示 即使当您使用输稿器时，玻璃稿台上的脏污也可能会导致差的复印结果。

使用输稿器时：

请清洁玻璃稿台左侧的原稿读取玻璃。使用沾湿的软布擦拭此玻璃，然后使用干软布擦干。

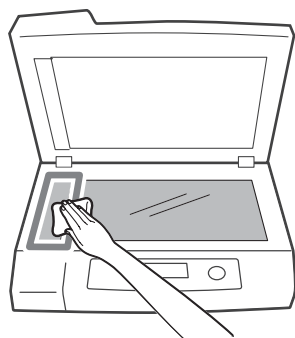

使用玻璃稿台时：

请清洁玻璃稿台。使用沾湿的软布擦拭此玻璃，然后使用干软布擦干。



从这些玻璃正面及倾斜方向看过去，可以看出玻璃是否干净。

➔ 可以防止这样的故障：

- ☐ 使用输稿器复印时副本上有黑线
- ☐ 使用玻璃稿台复印时副本上有黑点

打开 / 关闭电源的注意事项

当重新启动机器时，请等待 10 秒钟，然后再打开电源。

安全注意事项

使用本产品前，请仔细阅读“安全注意事项”以保证使用安全。
本产品及推荐的消耗品经过测试，能满足严格的安全要求，包括安全机构认可，符合环境标准。请遵守以下指示以保证使用安全。

**警告**
产品担保不涉及任何未经许可的变更，包括添加新功能或者连接外部装置。请向当地富士施乐代表咨询以了解详情。

请遵守本产品上的警告指示。警告标志代表：

 危险	警告用户如果忽视此信息而错误操作，可能会导致死亡或受伤，表示警告的程度高。
 警告	警告用户如果忽视此信息而错误操作，可能会导致死亡或受伤。
 注意	警告用户如果忽视此信息而错误操作，可能会导致人体伤害或机器受损。

：符号表示使用机器时应注意的事项。请仔细阅读指示内容，安全使用机器。


注意


注意起火


注意破裂


注意触电


注意高温


注意旋转物体


注意夹手

：符号表示严禁执行的事项。请仔细阅读指示内容，绝对不要执行禁止的事项。


严禁


严禁烟火


严禁接触


严禁在浴室等处使用


严禁拆卸


严禁湿水


严禁湿手接触

：符号表示有必须执行的事项。请仔细阅读指示内容，务必执行。


指示


拔出插头


连接地线

电气安全

⚠ 警告

本产品应按照产品铭牌说明的电力供应类型供电。如果您无法确定供电是否符合要求，请向当地的电力公司咨询。



警告：将本产品连接到保护性接地线路上。

本产品随机提供一个带保护性接地端子的电源插头。该插头仅可插入接地的电源插座。为避免触电的危险，如果电源插头和电源插座不匹配，请联系电工更换电源插座。切勿使用接地的转接器插头将产品与没有接地的电源插座相连。

设备接地线如连接不当可能导致触电。



请将电源插头直接插入接地的电源插座。为了防止过热和火灾，请勿使用加长线、多孔转接器或多孔连接器。如果您不清楚电源插座是否已经接地，请向当地富士施乐代表咨询。



本产品需要连接到比本产品额定电流和电压容量更高的电路或插座中。请查看本产品后面板上的铭牌，确认额定电流及电压。



切勿用湿手接触电源线，这可能导致触电。



请勿将物体放置在电源线上。



始终保持电源插头及插座的清洁。多尘和潮湿环境中可能导致连接器产生微小电流。这可能引起发热，并最终导致火灾。



为了避免触电或火灾，请务必使用随本产品提供的或富士施乐指定的电源线。电源线仅供本产品使用。请勿用于其它产品。

请勿损坏或变更电源线。损坏和变更电源线可能引起发热，并最终导致触电或火灾。

如果电源线损坏或绝缘电线露出，请向当地富士施乐代表要求更换。为了避免触电或火灾，请勿使用损坏或不绝缘的电源线。

⚠ 注意



清洁本产品之前，请关闭机器电源并拔下电源插头。在机器电源打开的状态下进行工作可能会引起触电。



长时间不使用机器（如传真功能）时，应关闭机器电源，拔出电源插头。请注意，如果关闭本产品的电源，将无法接收传真信息。

使用机器之前



每个月应关闭本产品电源一次并检查：

- 电源插头是否紧紧插入插座？
- 电源插头是否过热、生锈或弯曲？
- 电源插头及插座是否清洁？
- 电源线是否有裂痕或磨损？

如果发现任何异常，首先关闭本产品电源并拔下电源插头，然后请与富士施乐代表联系。

安装机器

⚠ 警告



请勿将本产品放置在其电源线可能被人踩踏或跨越的地方。摩擦和过大的压力可能会引起发热，并最终导致触电和火灾。

⚠ 注意



切勿将本产品放置在以下场所：


- 靠近散热器或其它热源的地方
- 靠近窗帘等易燃物的地方
- 高温、潮湿、多尘或通风不良的地方
- 阳光直射的地方
- 靠近炊具或增湿器



本产品重量为 37 千克。务必由三人或三人以上来搬运机器，以避免错误操作或人员受伤。



抬起机器时，两个人紧握机器左侧折叠手送纸盘的底部。第三个人握住机器右侧的把手处。切勿握住其他部位抬起机器。这样可以避免产品掉落而导致的人员背部受伤或人身伤害。

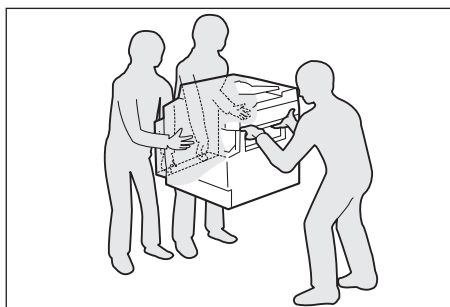


应将本产品放置于可承受其重量的平稳处。否则，若本产品倾斜，可能会翻倒并导致人员受伤。



将本产品置于通风良好的位置。切勿阻塞本产品通风口。通风不良可能会导致过热和火灾。

通风不良可能会导致过热和火灾。请确保留出如下通风和插拔电源插头的空间。如果出现异常状况，拔掉本产品电源插头。


带自动双面输稿器

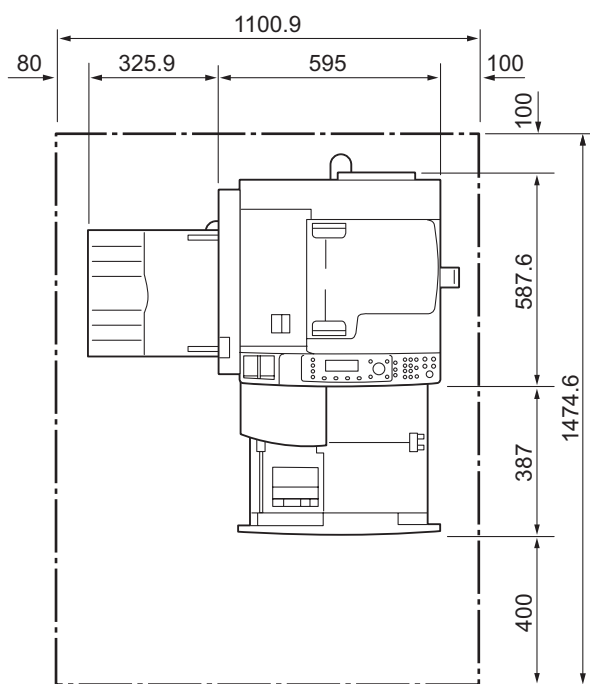


(单位: mm)



请勿使本产品倾斜角度大于 10 度。否则，本产品可能跌倒并导致人员受伤。

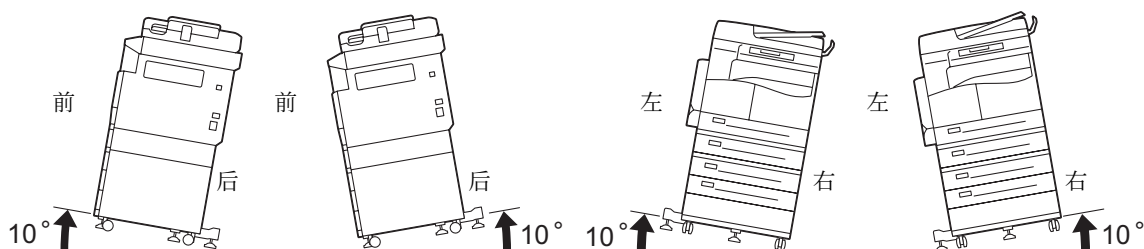

安装好后，应确保将本产品脚轮锁住。否则，本产品可能翻倒或滑动，并导致人员受伤。

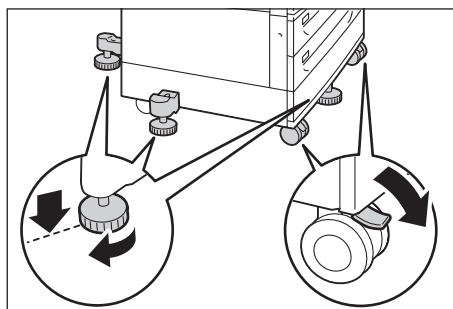

请使用富士施乐提供的束线带和螺旋管捆扎电源线和电缆。否则会发生故障。

使用机器之前

其他



为了保持本产品的良好性能，应在以下环境条件下使用本产品：

温度：10 - 32°C

湿度：35 - 85%

产品置于低温室内，室温通过加热器迅速上升时，本产品内会形成水滴，并导致打印数据部分缺失。



仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用



仅适用于非热带气候条件下安全使用

操作安全

⚠ 警告



本产品随附的客户文件中描述了操作员产品维护程序。请勿进行客户文件中未提及的任何维护操作。



本产品具有安全设计，不允许操作员接触危险的部位。危险的部位均安装有需用工具才能拆卸的盖板或挡板，以限制操作员接触。为了避免触电和人受伤，切勿拆卸这些盖板或挡板。



为了避免触电和火灾，若发生以下情况，请立即关闭本产品电源，然后将插头从插座拔出。请致电当地富士施乐代表解决问题。

- 本产品冒烟或表面高温
- 本产品发出异常噪音或散发不良气味
- 电源线产品开裂或磨损
- 电路断路器、保险丝或其它安全装置启动
- 液体渗入本产品
- 本产品浸入水中
- 本产品的任何部分出现损坏



切勿将任何物品塞入本产品的插槽或开口处。

请勿将以下物品放置在本产品上：

- 液体容器，如花瓶或咖啡杯
- 金属小零件，如装订针或夹子
- 重物

如果液体渗入或金属零件滑入本产品内部，可能会引起触电或火灾。



请勿使用容易导电的纸张，如折纸、复写纸、涂有导电层的涂布纸等。发生卡纸时，这些纸张可能会引起短路，并最终引起火灾。



清洁本产品时，请使用专用清洁材料。使用其它材料可能会导致性能下降。请勿使用喷雾清洁剂，否则可能会导致火灾和爆炸。



如果您需要拔出纸盘以清除卡纸，请联系当地富士施乐代表。请勿自己拔出纸盘，否则可能导致受伤。



切勿用音频播放器播放本产品随附的 CD-ROM。请使用 CD-ROM 播放器。否则，大音量可能会导致音频播放器损坏或听觉障碍。



激光安全

注意：操作手册中未描述的操作或调节，可能会导致有害光线泄漏，并最终导致灼伤或视力受损。

经过测试，本产品符合国际标准 IEC60825 定义的 1 类激光产品的性能标准，没有光线泄露危险。在操作和维护过程中，激光束完全处于被光线保护部件和板封闭的状态，因此本产品不会泄漏有害光线。

⚠ 注意



请勿关闭电气或机械安全互锁装置。请勿将安全互锁装置放置在磁性材料附近。磁性材料可能使本产品意外运转，从而导致人员受伤或触电。



请勿尝试清除卡在本产品内较内侧的纸张，尤其是缠绕在定影组件或热辊上的纸张。否则，可能导致灼伤。请立即关闭本产品电源，然后与富士施乐代表联系。



复印书籍等厚原稿时，请勿用力压住原稿。否则可能使玻璃稿台破碎并导致人员受伤。



长时间操作或大量复印时请保持通风良好。在通风不良的室内会产生难闻的气味（如臭氧），影响办公室内的空气质量。必须确保通风良好、环境舒适和安全。

消耗品

⚠ 警告



遵照包装或容器上的指示存放所有消耗品。



请勿使用吸尘器清理散落的墨粉、本产品内剩余的墨粉、墨粉筒以及废粉盒。吸尘器内的电火花可能导致着火并引起粉尘爆炸。请使用扫帚清扫或用湿布擦拭散落的墨粉。如果散落大量墨粉，请联系当地富士施乐代表。



请勿将墨粉筒投入明火中。墨粉筒中剩余的墨粉可能着火或爆炸，并导致灼伤。如果您有不再使用的墨粉筒，请联系当地富士施乐代表进行处理。



注意：使用不正确种类的电池可能会有爆炸的危险。应依照指示处理已用完的电池。

⚠ 注意



感光鼓和墨粉筒应远离儿童放置。如果儿童误吞食了墨粉，应立即将墨粉吐出，用水漱口，及多饮水，并尽快联络医生。

使用机器之前



更换感光鼓及墨粉筒时，请小心避免墨粉散落。若墨粉散落，请注意不要让墨粉接触到衣服、皮肤、眼睛和嘴等部位，也不要吸入墨粉。



如果皮肤或衣服上附着了墨粉时，请用肥皂及水清洗干净。

如果墨粉颗粒进入眼睛，应用大量的水冲洗至少 15 分钟，直至疼痛感消失。必要时，向医生咨询。

如果吸入了墨粉颗粒，应转移到空气新鲜的地方，并用大量的水漱口。

如果吞食了墨粉，应将墨粉吐出，用水漱口，并饮用大量的水，并立即向医生咨询。



定影组件安全


拆卸定影组件之前，应确保先关闭机器的电源，等待 40 分钟，待其冷却后再执行拆卸作业。

警告和注意标签的位置



请严格遵守本产品上标明的或随附的所有警告指示。

为了避免灼伤和触电，请勿接触标有“高温”或“高压”标志的区域。

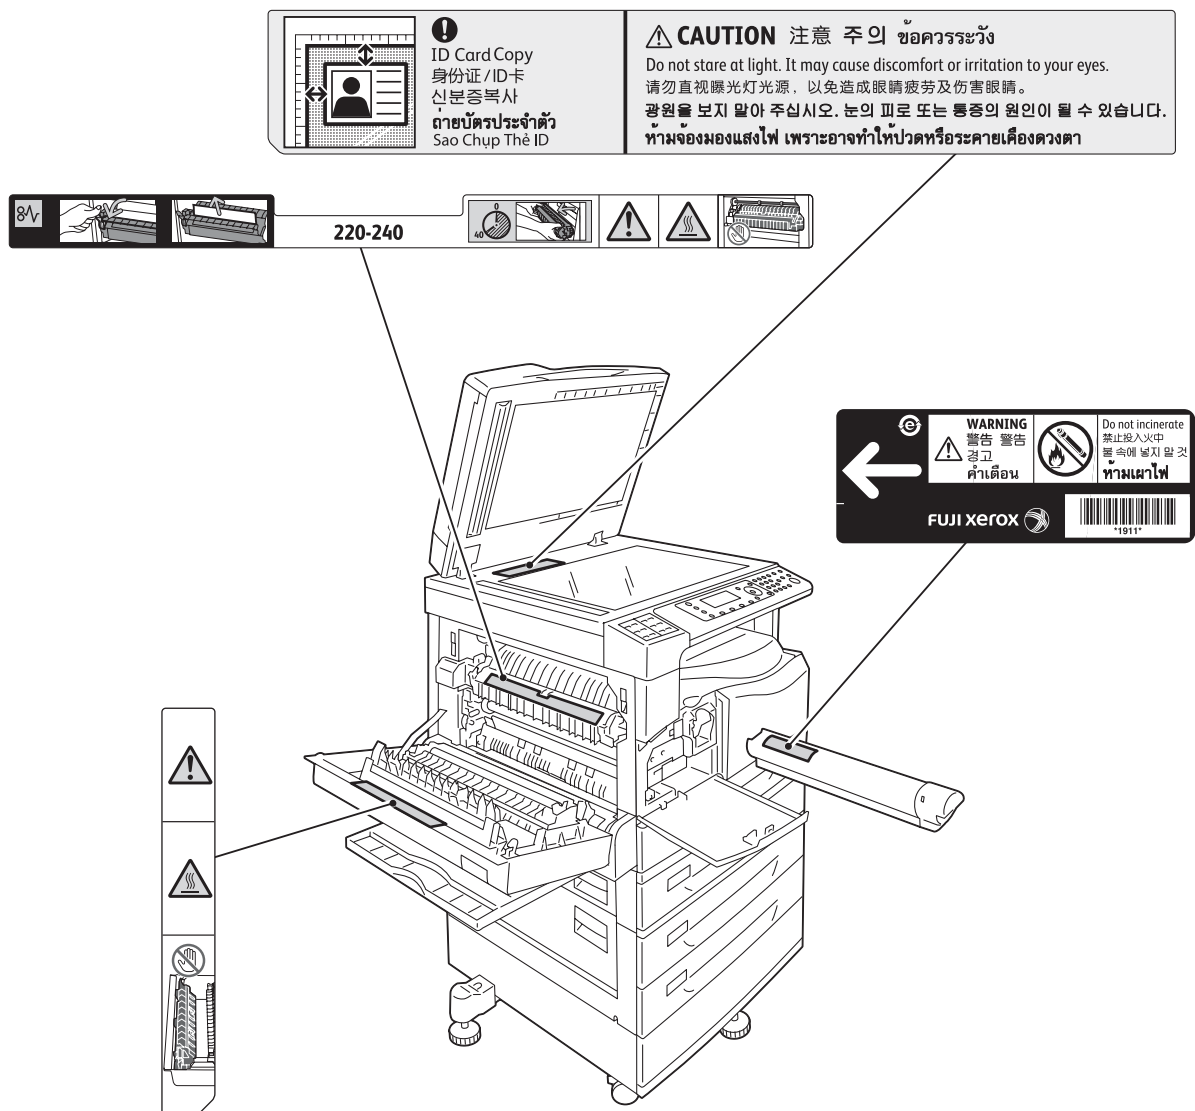

规定条例

A 级 ITE

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

产品安全认证 (UL, CB)

本产品通过了以下机构的认证，认证使用了所列出的安全标准。

机构

TUV

标准

IEC60950-1:ed. 2

关于环境

- 为了保护和有效利用资源，富士施乐公司回收墨粉筒和感光鼓，以制造可循环使用的零件、材料或者节省能源。
- 需要妥善处理用完的墨粉筒和感光鼓。切勿打开墨粉筒和感光鼓容器。请送还当地富士施乐代表。
- 零备件，在机器停产后七年内，可以保证供应。
- 有关运转时的声音
运转时的声音超过 63dB(A) 的设备，为了使办公中不受其影响，建议将其安装在办公室相对独立的区域。
想确认本产品的声音水平的数值时，请向弊社询问。
- 为实现本产品零能耗，请将设备的电源插头从插座中拔出。
即使设定本产品的节电模式、待机模式，也不能实现零能耗。

回收对象


所有 Fuji Xerox® 及 Xerox® 品牌的产品



复印机



打印机



调色剂组件



鼓组件

等

富士施乐请客户配合的回收前事项



请予以协作使用与新品相同的包装材料来进行回收



请使用胶带封闭箱子



多个箱子的时候请捆绑



请交给富士施乐的发送员或是经销商的工程师

联系我们

富士施乐(中国)有限公司

☎ 热线电话: 8008205146 4008205146 (8:30am-17:30pm)

🌐 <http://www.fujixerox.com.cn>

有毒有害物质或元素					
铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在本产品所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以内。 ×：表示该有毒有害物质至少在本产品的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术。					

 此标志内的数字表示本产品环保使用年限为10年。

如果遵守本产品的安全使用注意事项，自生产日起，在标志所示年限内使用，本产品所含有的有毒有害物质或元素不会对环境、人身和财产造成严重的影响。

本产品中（含选装品）有毒有害物质或元素的名称及含量						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
纸张输送组件	×	○	○	○	○	○
曝光/显像组件	×	○	○	○	○	○
操作显示组件	○	○	○	○	○	○
原稿扫描组件	×	○	○	○	○	○
电子控制组件	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以内。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术。						

 此标志内的数字表示本产品环保使用年限为10年。

如果遵守本产品的安全使用注意事项，自生产日起，在标志所示年限内使用，本产品所含有的有毒有害物质或元素不会对环境、人身和财产造成严重的影响。

复印 / 打印禁止事项

有些文件在您的国家法律上禁止拥有其副本。这些副本的非法所有者可能会被罚款或监禁。以下是在您的国家法律上禁止拥有其副本的例子：

- 货币
- 纸币和支票
- 银行及政府发行的债券及证券
- 护照及身份证
- 未经所有者许可的版权材料或商标
- 邮票及其他可转让票据

本清单对上述罗列事项的完整性及准确性概不负责。如有任何疑问，请联系法律顾问。

纸张类型

支持的纸张的重量与张数

纸盘	基重 / 令重	可放置纸张数量	纸张类型
纸盘 1（标准）	60-90gsm 令重： 51.6 至 77.4kg	250 张 *1 (最多 27mm)	薄纸 (60-63gsm) 普通纸 1(64-79gsm) 普通纸 2(80-90gsm)
纸盘 2 (单纸盘模块 (选装)) 纸盘 3、4 (双纸盘模块 (选装))	60-216gsm 令重： 51.6 至 186kg	500 张 *1 (最多 54mm)	薄纸 (60-63gsm) 普通纸 1(64-79gsm) 普通纸 2(80-90gsm) 厚纸 1(91-169gsm) 厚纸 2(170-216gsm)
纸盘 5(手送纸盘)	60-216gsm 令重： 51.6 至 186kg	100 张 *2 (最多 10mm)	

*1 使用 80gsm 纸张时


*2 使用富士施乐标准纸张时

不可使用的纸张



- 潮湿或湿的纸张
- 其他打印机或复印机已打印或复印过的纸张
- 有皱褶、折痕或已撕破的纸张
- 不平或带钩扣的信封
- 表面经过处理的彩色纸
- 表面粗糙的纸张，例如纸浆或纤维纸
- 打孔纸张
- 透明胶片

放置纸张

在纸盘 1 至纸盘 4 及纸盘 5 中放置纸张



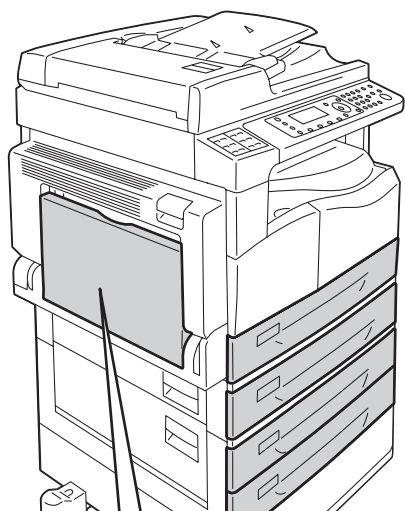


纸盘 5(手送纸盘)

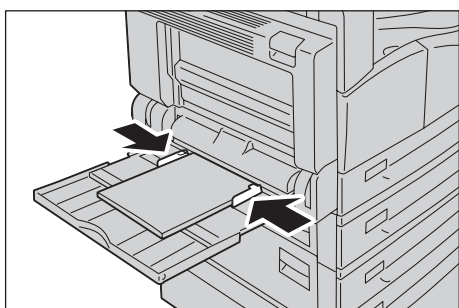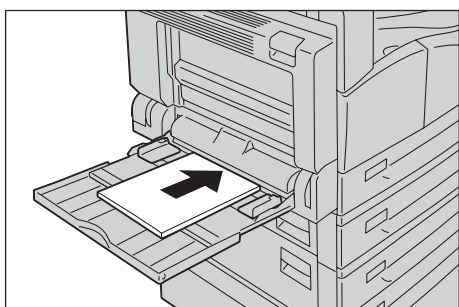

纸盘 1 至纸盘 4

* 仅纸盘 1

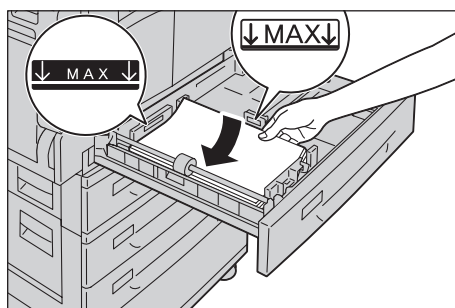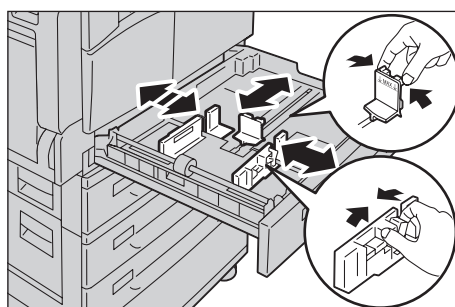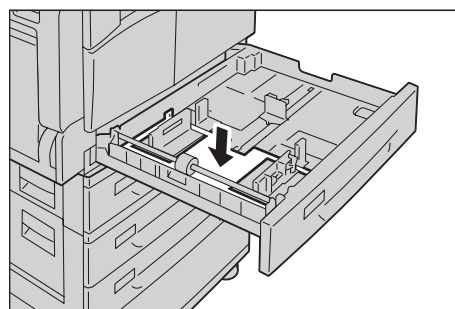

提示

放置纸张时对于要复印或打印的那面：

- 纸盘 1 至纸盘 4：面朝上
- 纸盘 5：面朝下

准备

更改纸张设定

1 进入机器管理员模式。

按住控制面板的<登录>键 4 秒钟以上，然后输入密码。



机器管理员密码

[]

使用数字键输入密码。
密码的默认值为“11111”（5 个“1”）。

2 选择 [纸盘设定]，然后按 <OK> 键。

规格设定

默认设定...

设备信息...

纸盘设定...

▼

纸盘设定

纸盘1...

纸盘2...

纸盘3...


▼

纸盘 1 至纸盘 4	纸盘 5*	
纸张类型	纸张尺寸	纸张类型
纸盘1 纸张类型... 普通纸1	纸盘5 纸张尺寸... A3□ 纸张类型... 普通纸1	纸盘5 纸张尺寸... A3□ 纸张类型... 普通纸1
▼	▼	▼
纸张类型	纸张尺寸	纸张类型
普通纸1 普通纸2 薄纸	A3□ (297x420mm) A4□ (297x210mm) A4□ (210x297mm)	普通纸1 普通纸2 薄纸

* 当在纸盘 5 中放置非标准尺寸纸张时，请选择 [纸张尺寸]>[自定义尺寸]，并然后在 98 至 432mm 范围内设置 X(宽) 方向的尺寸，在 127 至 297mm 范围内设置 Y(长) 方向的尺寸。

放置原稿

在输稿器中放置原稿


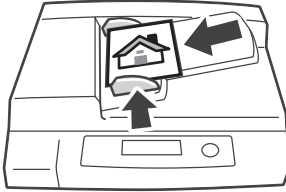


- * 仅支持标准尺寸纸张。
- * 将原稿正面朝上放在输稿器的中部，调整原稿导杆使其与原稿的两侧对齐。
- * 在输稿器中放置了双面原稿时，请确保正确设置了[原稿 - 装订位置]（复印时）以及[双面]（扫描时）。

竖直位置（原稿的顶边）



当原稿输入边尺寸太大时，请先输入原稿的短边。

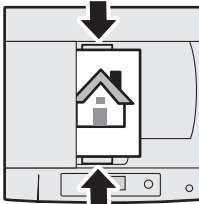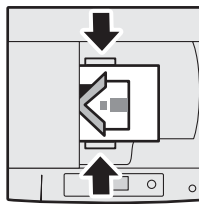提示 使用输稿器时，不可使用下列原稿。请使用玻璃稿台。



混合尺寸



薄纸
（双面）



小于 A5



剪切粘贴




折叠、皱褶、
卷曲*



带复写面

* 卷曲的原稿只要抚平即可放置。

在玻璃稿台上放置原稿


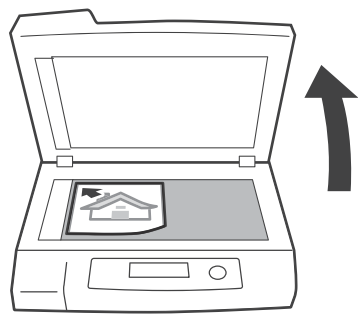


将原稿的正面朝下，稍微离开玻璃稿台左上角的位置。

竖直位置（原稿的顶边）




若原稿尺寸不适合玻璃稿台，请旋转原稿。

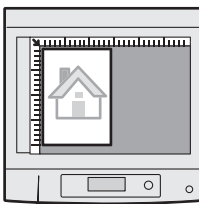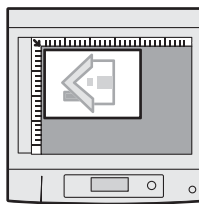放置非标准尺寸的原稿时

放置非标准尺寸的原稿时，请从菜单项目的〔原稿尺寸〕中指定原稿尺寸。

示例画面：

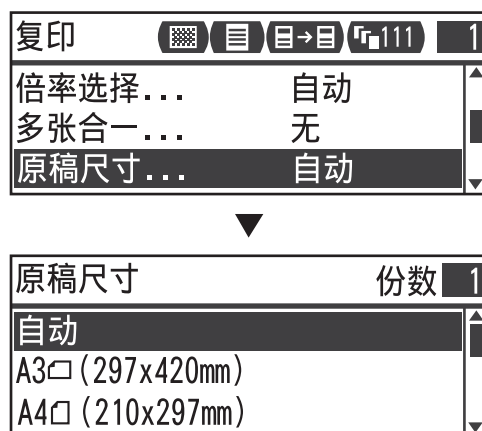

提示

当〔原稿尺寸〕设为〔自动〕时：

在玻璃稿台上放置了标准尺寸以外的原稿时，将会显示错误画面。在这种情况下，请通过从菜单项目中选择〔原稿尺寸〕来手动选择原稿尺寸。


根据所选的原稿尺寸，可能会导致原稿未完全复印，或是印入原稿四周的阴影。

复印方法


复印的基本操作（倍率 100%）

1 放置原稿。

请参照“放置原稿”（第 23 页）。

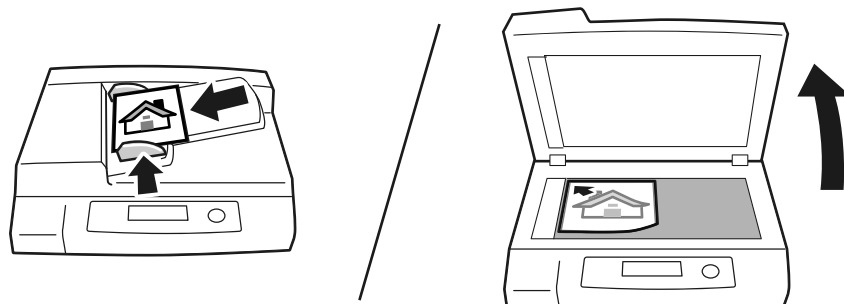

2 按<复印>键。

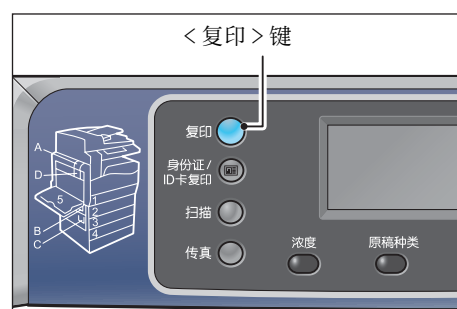

3 依照需要设定详细项目。

提示 按这些键您可更改[浓度]、[原稿种类]、[双面]及[分页]设定。请参照“关于快捷键”（第2页）。




4 按<启动>键。



复印 ID 卡

此功能可将 ID 卡（名片或员工卡等）的正反面复印在纸张的同一面。


倍率的默认值设为 100%，但是可以更改。

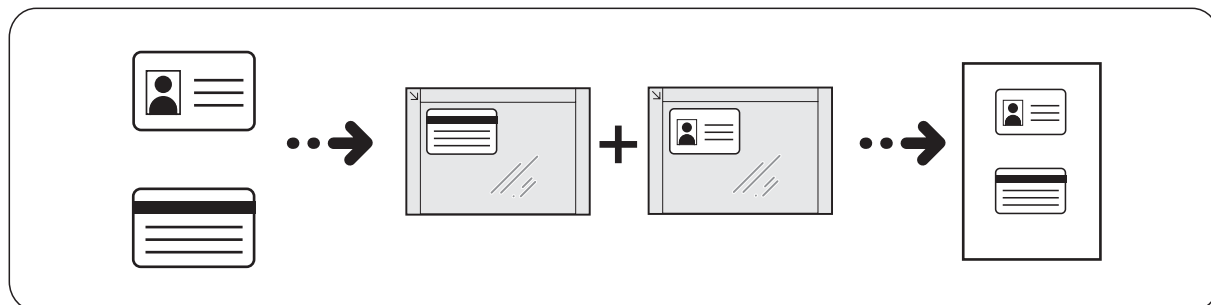

- 1 将 ID 卡的正面朝下放置于离开玻璃稿台左上角至少 5mm 的位置，然后盖上原稿盖。




- 如果将 ID 卡放置得太靠近玻璃稿台角落，则可能无法正确复印 ID 卡的边缘。
- 将 ID 卡竖直放置。

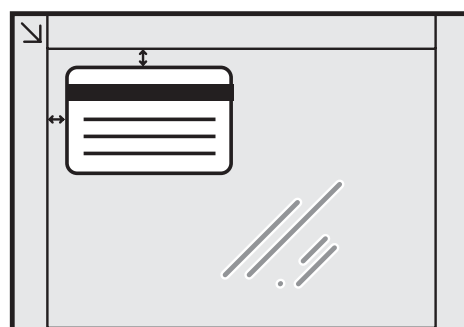

- 2 按<身份证 /ID 卡复印>键。



依照需要设定详细项目。

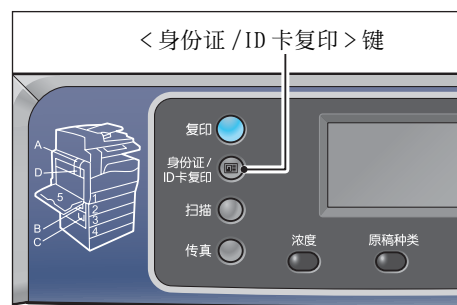

- 3 按<启动>键。


若要结束扫描，只打印 ID 卡的一面，则选择 [取消]，然后按 <OK> 键。

- 4 要继续扫描 ID 卡的反面，请将 ID 卡的反面朝下放置于稍微离开玻璃稿台左上角的位置，然后盖上原稿盖。

- 5 选择 [继续]，然后按 <OK> 键开始打印扫描的 ID 卡两面。

双面复印


此功能可将单面或双面的原稿复印在纸张双面或单面。

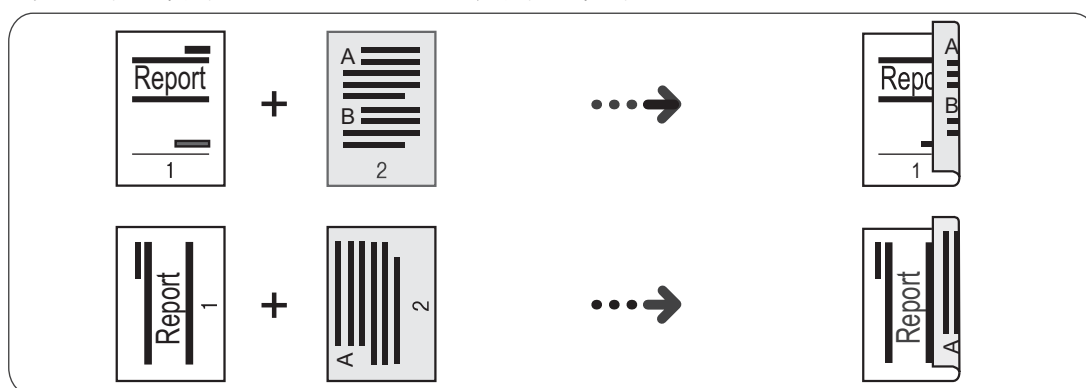

1 放置原稿。

请参照“放置原稿”（第 23 页）。

2 按<复印>键。

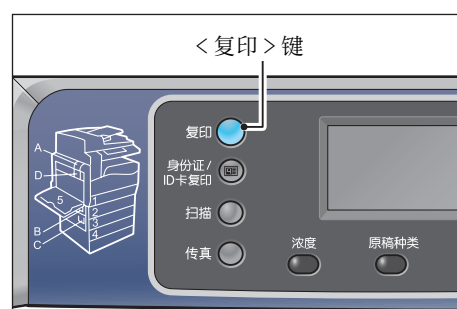

3 按<双面>键。




您可更改设定画面的持续显示时间。有关更改设定画面的持续显示时间的更多详情，请参照《使用说明书》。



4 每次按下<双面>键，所选的复印方式都会更改。当该画面返回到主菜单画面但没有按<OK>键时，选定值仍会生效。



将原稿放置在玻璃稿台时，无法选择[双面→单面]或[双面→双面]。请将原稿放置于输稿器内。

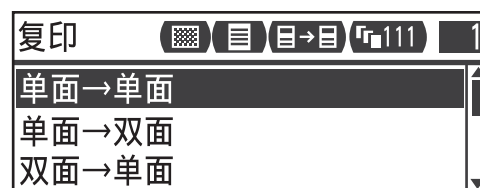

5 按<启动>键。

分页输出


此功能在对多页原稿进行多份复印时，可逐份按页码排序输出。



1 放置原稿。

请参照“放置原稿”（第 23 页）。

2 按<复印>键。

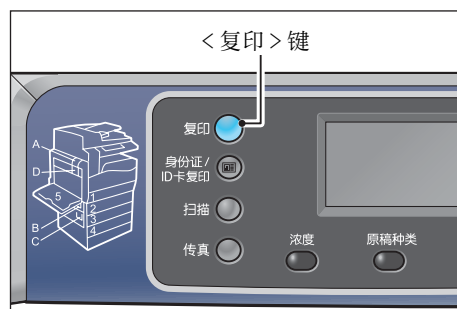

3 按<分页 / 分辨率>键。

提示

您可更改设定画面的持续显示时间。有关更改设定画面的持续显示时间的更多详情，请参照《使用说明书》。



4 每次按下<分页 / 分辨率>键，所选的输出方式都会更改。当该画面返回到主菜单画面但没有按<OK>键时，选定值仍会生效。

提示


选择[有(旋转)]将逐份输出页面，每份按照页码顺序根据横向和纵向交替排列。



5 按<启动>键。

放大或缩小复印


此功能可选择缩放倍率，进行放大复印或缩小复印。

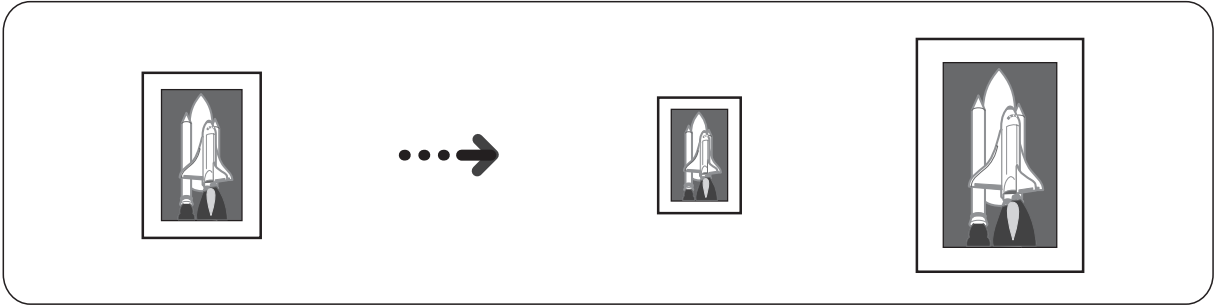

1 放置原稿。

请参照“放置原稿”（第 23 页）。

2 按<复印>键。

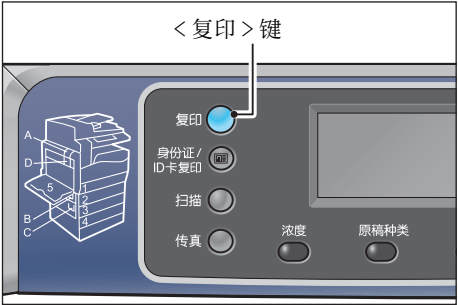

3 选择 [倍率选择], 然后按 <OK> 键。

提示 您可选择其中一个预设缩放倍率或使用数字键或 <◀> 及 <▶> 键设置所需的缩放倍率。

复印					1
纸张选择...	自动				
倍率选择...	自动				
多张合一...	无				


倍率选择		份数	1
[25-400]	自动		
自动	50% A3→A5		
- ◀ ▶ +	70% A3→A4, B4→B5		

4 按<启动>键。

将 2 页或 4 页原稿复印到 1 页纸上

此功能可将 2 页或 4 页的原稿一起复印在 1 张纸的同一面上。

机器可自动设定倍率，使原稿完全复印在纸张上。

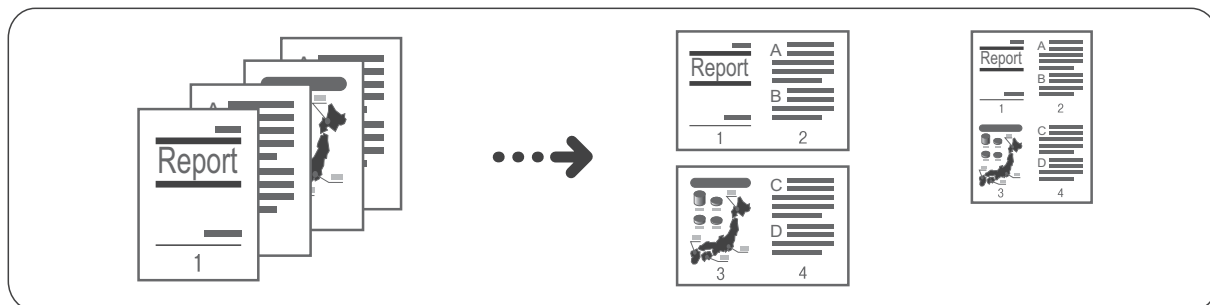

提示

- 将原稿竖直放置。
- 将双面原稿放置在输稿器中时，请确保正确设置 [原稿 - 装订位置]。


1

放置原稿。

请参照“放置原稿”（第 23 页）。

2

按 < 复印 > 键。

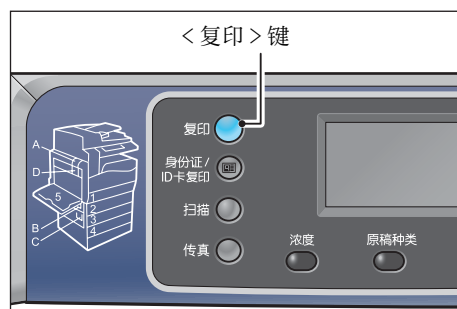

3

选择 [多张合一]，然后按 <OK> 键。



4

选择要复印在纸张单面上的原稿页数，然后按 <OK> 键。



5

按 < 启动 > 键。

打印方法

本节介绍打印的基本操作以及如何取消当前的打印作业。

提示


使用此功能时，请先从 Driver CD Kit 光盘将打印驱动程序安装到计算机。有关指示说明，请单击 Driver CD Kit 的 [Documentation] 标签上的“CD-ROM 说明文件 (HTML)”。

1 从应用程序程序的 [文件] 菜单选择 [打印]。

2 选择 [FX DocuCentre XXXXX]。

XXXX: “S2420” 或 “S2220”

3 若需要，请单击 [属性] 设置高级设定。

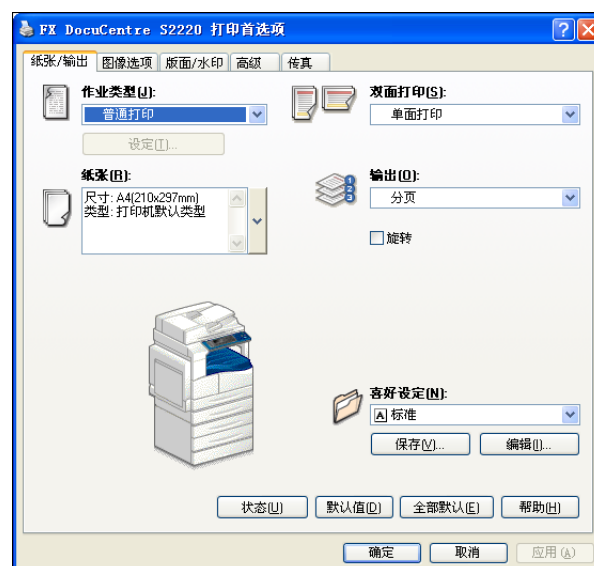

4 单击 [确定]。

5 单击 [打印] 对话框上的 [确定]。

如何停止打印

双击画面右下角任务栏上显示的打印机图标 。

选择要取消的文件名，按 < 删除 > 键。

窗口内没有文件时，请手动从机器上取消打印。

通过应用程序导入扫描数据

此功能允许您通过安装在计算机上的与 TWAIN 兼容或与 Windows® Imaging Acquisition (WIA) 兼容的应用程序导入扫描数据。您可在 PC 上显示的预览画面上确认扫描结果的同时指定文档导入条件。

提示

- 使用此功能前，请先从 Driver CD Kit 光盘将扫描驱动程序安装到计算机。
- 本功能支持使用 USB 的扫描功能。不支持使用网络的扫描。

1

放置原稿。

请参照“放置原稿”（第 23 页）。

2

启动导入扫描数据的应用程序。

3


在选择扫描仪（来源）下选择项目。

4

选择 [DocuCentre S2420/S2220]。

5

依照需要设定详细项目。

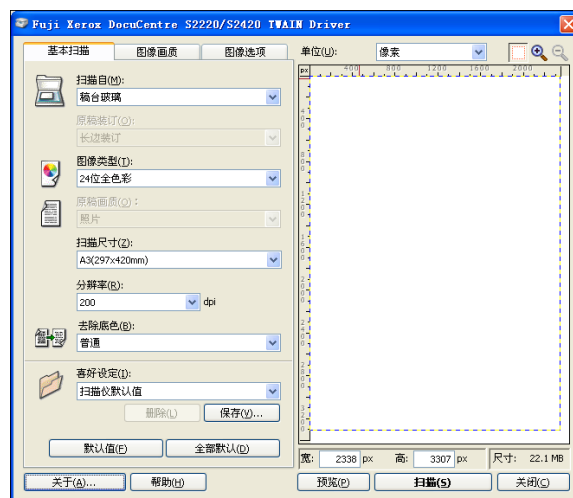

6

单击 [扫描]。

将扫描数据通过邮件发送

本功能允许您将扫描数据通过邮件发送。您可以发送附件为 PDF 或 TIFF 格式的黑白扫描数据、或 PDF 或 JPEG 格式的彩色扫描数据的邮件。将使用 SMTP 协议来发数据。

提示

- 仅可从通讯簿选择邮件地址。必须预先使用 CentreWare Internet Services 登记邮件地址。有关更多详情，请参照 Driver CD Kit 光盘上的《使用说明书》。
- 输稿器内放置了双面原稿时，请确保正确设置 [双面]。若没有指定该设定且扫描数据的方向需要更改时，请在计算机上进行旋转。

1 放置原稿。

请参照“放置原稿”（第 23 页）。

2 按<扫描>键，然后按<通讯簿>键指定已登记的通信对象。

提示

您也可使用数字键盘输入一个两位数的数字指定已登记的通信对象，然后转到步骤 4。



3 选择所需的通信对象，然后按<OK>键。

邮件	[#]:信息	跳转到 [_]
	01 pc1	
▶	03 Smith	
	03 pc2	

4 依照需要设定详细项目。

扫描至 [02]	200
色彩模式...	彩色
文件格式...	PDF
原稿尺寸...	A4□

5 按<启动>键。

将扫描数据发送至 PC(网络)

本功能允许您将扫描数据发送至网络计算机。您可将 PDF 或 TIFF 格式的黑白扫描数据、或 PDF 或 JPEG 格式的彩色扫描数据发送至指定的计算机。将使用 SMB 协来发送数据。

提示

- 仅可从通讯簿选择计算机地址。必须预先使用 CentreWare Internet Services 登记计算机地址。有关更多详情，请参照 Driver CD Kit 光盘上的《使用说明书》。
- 输稿器内放置了双面原稿时，请确保正确设置 [双面]。若没有指定该设定且扫描数据的方向需要更改时，请在计算机上进行旋转。

1

放置原稿。

请参照“放置原稿”（第 23 页）。

2

按<扫描>键，然后按<通讯簿>键指定已登记的计算机。


提示

您也可使用数字键盘输入一个两位数的数字指定已登记的 PC，然后转到步骤 4。



3

选择所需的 PC 地址，然后按 <OK> 键。

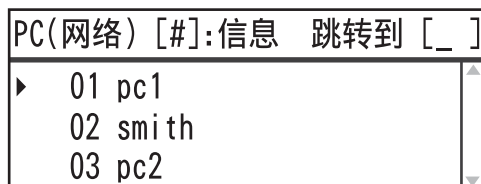

4

依照需要设定详细项目。



5

按<启动>键。

传真方法

使用电话簿

您可从电话簿中选择已登记的通信对象。


1 放置原稿。

请参照“放置原稿”（第 23 页）。

2 按<传真>键。


使用速拨

在速拨的输入画面上，您可通过直接输入速拨号码来选择通信对象。

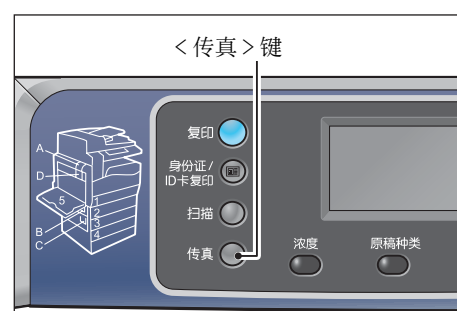

3 指定通信对象。

按<通讯簿>键。

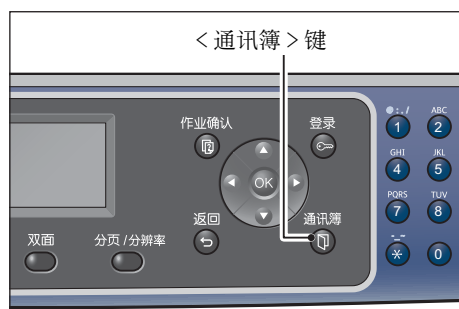

选择 [对象列表], 然后按 <OK> 键。




提示 指定多个通信对象时选择 [组群]。

按<速拨>键。



使用数字键输入所需的速拨号码。

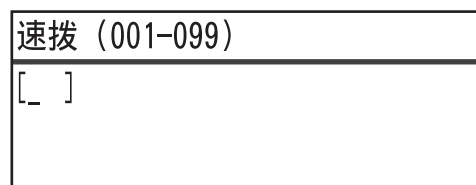

4 按<启动>键。

输入传真号码

通过使用数字键按通信对象的传真号码，您可以指定通信对象。


使用单触键

通过按与速拨号码（001 至 036）所对应的单触键（1 至 36），您可指定通信对象。

1 放置原稿。


请参照“放置原稿”（第 23 页）。

2 按<传真>键。

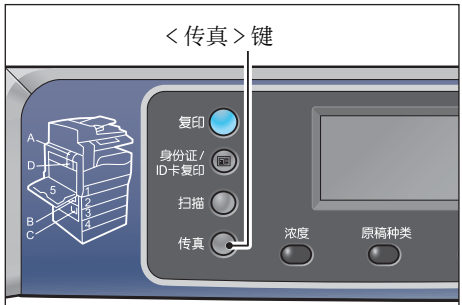


3 指定通信对象。

使用数字键。

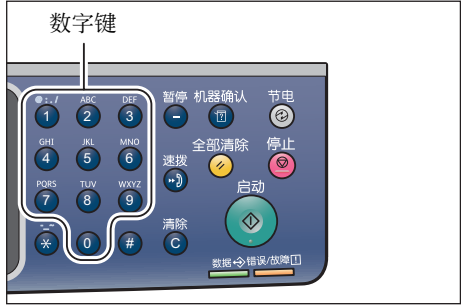

按单触键。

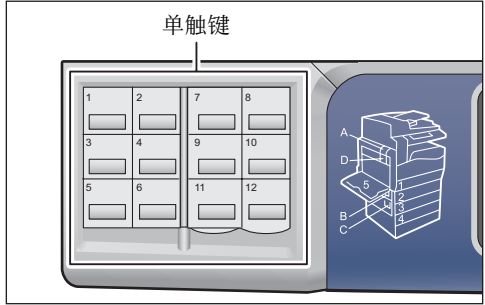

例如：按单触键<1>将选择速拨登记为001的通信对象。

4 按<启动>键。



- 要使用<通讯簿>键、<速拨>键及单触键，必须预先登记通信对象的传真号码。
- 本机器不支持群发。
- 要指定多个通信对象，请预先将通信对象的传真号码作为组群登记到电话簿中。

登记电话簿

本节说明如何将传真通信对象登记到电话簿。最多可登记 99 个速拨条目。每个组群最多可登记 99 个速拨条目。

提示

登记为速拨号码 001 至 036 的通信对象对应于单触键 1 至 36。按下单触键可快速指定一个通信对象。

1

进入机器管理员模式。

请参照“进入机器管理员模式。”（第 22 页）。

2

选择「规格设定」，然后按下面的步骤执行。

- 规格设定
- 默认语言(Language)...
- 默认显示...
- 电话簿...

电话簿

速拨...

组群...

速拨

- 001 (未登记)
- 002 Smith
- 003 (未登记)

速拨001 [C]:删除
名称
传真号码
应用设定

001:输入名称
-

001:输入电话号码
-

速拨001	[C]:删除
名称...	Fuji Hanako
传真号码...	030123456789
应用设定...	

提示

要退出机器管理员模式，请按<登录>键。



卡纸

发生卡纸时，机器将停止工作并发出报警提示音。画面上也将显示错误代码和相应的信息。



错误代码	检查区域
071-105	1. 左盖 [A] 2. 纸盘 1
072-102	1. 单纸盘模块盖 [B] 2. 纸盘 2
072-105	单纸盘模块盖 [B]
073-102	1. 双纸盘模块盖 [C] 2. 纸盘 3
073-104	1. 单纸盘模块盖 [B] 2. 双纸盘模块盖 [C]
073-105	单纸盘模块盖 [B]
074-101 074-102	1. 双纸盘模块盖 [C] 2. 纸盘 4
074-104	1. 单纸盘模块盖 [B] 2. 双纸盘模块盖 [C]
074-105	单纸盘模块盖 [B]
075-135	1. 左盖 [A] 2. 纸盘 5
077-101	左盖 [A]
077-103 077-104 077-106	
077-129	
077-900	
077-901	
077-904	
077-905 077-906	1. 单纸盘模块盖 [B] 2. 双纸盘模块盖 [C]

左盖 [A]


- 如果定影组件周围卡纸:

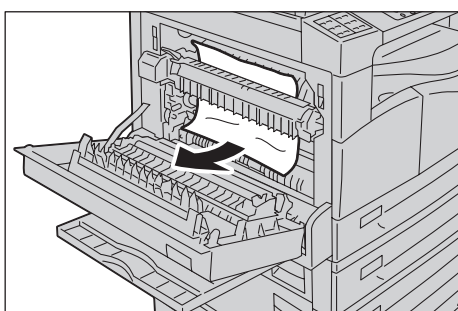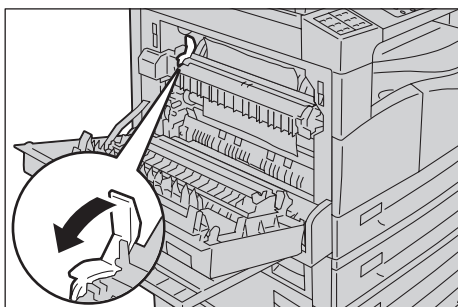


- 如果左侧盖内卡纸:

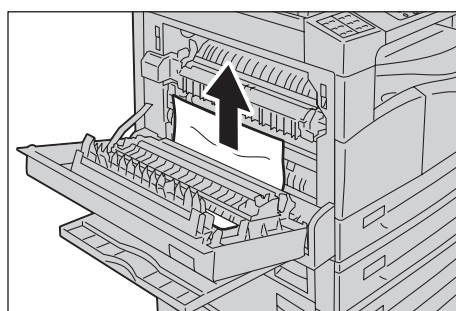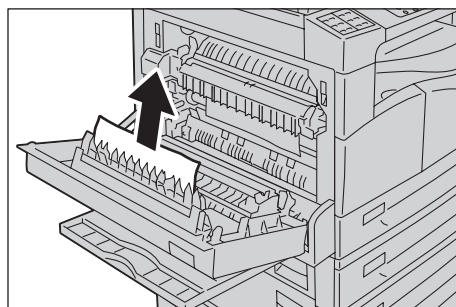

单纸盘模块盖 [B]

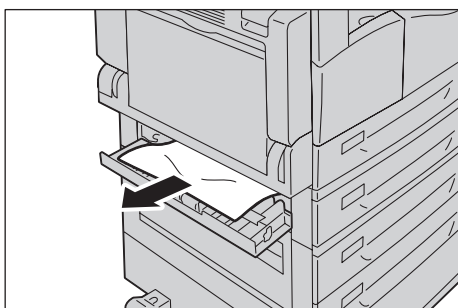


双纸盘模块盖 [C]

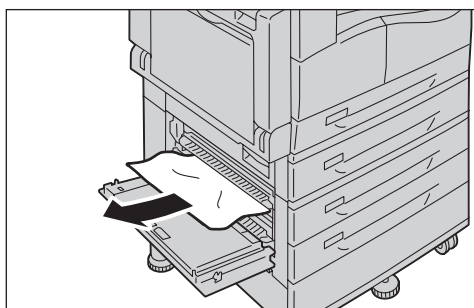


纸盘 1

- 在检查左盖 [A] 后操作：

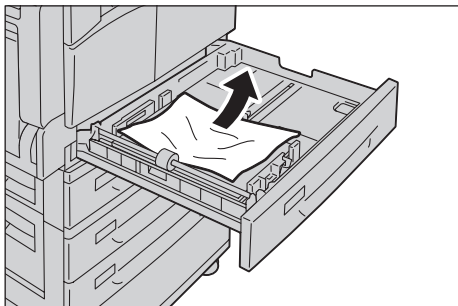


纸盘 2 至纸盘 4

- 在检查单纸盘模块盖 [B] 后操作：

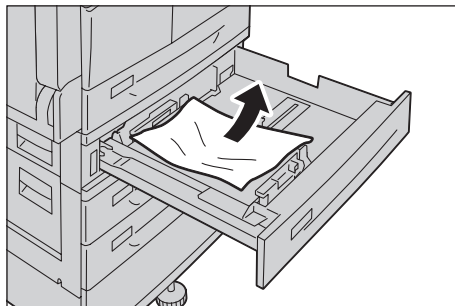





纸盘 5

- 在检查左盖 [A] 后操作：

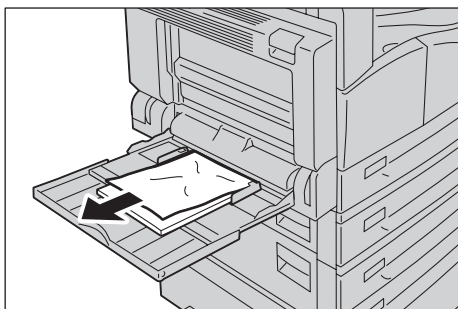

原稿卡纸

输稿器发生原稿卡纸时，机器将停止工作并发出报警提示音。画面上也将显示错误代码和相应的信息。

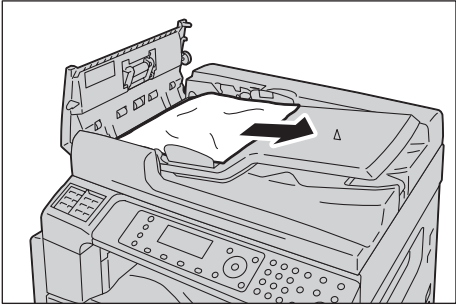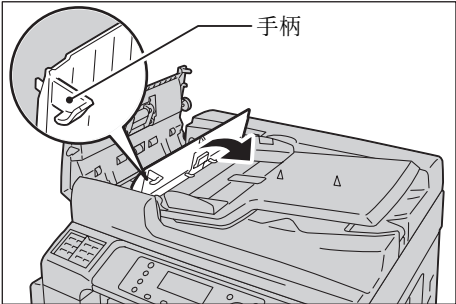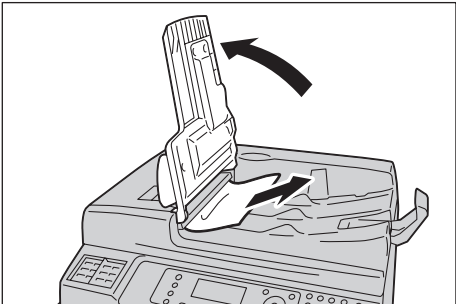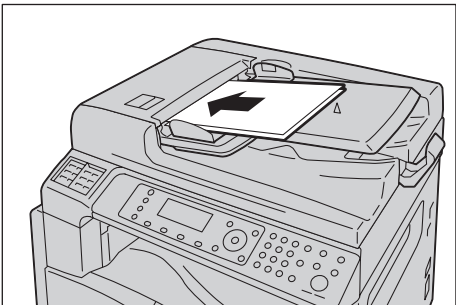错误代码	解决措施
005-122 005-123 005-125 005-131 005-132 005-134 005-135 005-136 005-139 005-145 005-147 005-196 005-197 005-198 005-199 005-907 005-908 005-913	 ▼  ▼  ▼ 

错误代码

如果由于发生错误或机器中出现故障导致打印异常终止，将会显示错误代码（xxx-xxx）和相应的信息。

请参照下表中的错误代码解决相关问题。

错误代码	可能的原因和解决措施
003-500	原因) 使用多张合一功能时，使用指定的倍率无法全部复印在纸张上。 措施) 按控制面板的<停止>键，更改设定。
003-754	原因) 发生 IPS 错误。 措施) 按控制面板的<停止>键，取消作业。
003-795	原因) 当将扫描的文档放大 / 缩小到指定的纸张尺寸时，放大 / 缩小倍率超过了允许的范围。 措施) 按控制面板的<停止>键，更改设定。
003-942	原因) 输稿器中放置了标准尺寸以外的原稿。 措施) 按控制面板的<停止>键，然后确认原稿。
003-963	原因) 复印作业中将 [纸张选择] 设定为 [自动] 时，扫描文档的尺寸大于可复印的纸张尺寸。 措施) 按控制面板的<停止>键，更改设定。
003-972	原因) 超过了复制 / 扫描作业期间可以扫描的最多页面。 措施) 按控制面板的<启动>键重新操作，或按<停止>键取消操作。
003-973	原因) 放大 / 缩小与纸张方向不匹配的扫描文档时，图像尺寸太大。 措施) 采取下列措施之一。 * 使用 [倍率选择] 降低倍率。 * 更改纸张或原稿的方向。
004-345	原因) 出现错误。 措施) 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。
005-122 005-123 005-125 005-131 005-132 005-134 005-135 005-136 005-139 005-145 005-147 005-196 005-197 005-198 005-199	原因) 输稿器发生卡纸。 措施) 请取出卡住的原稿。
005-210 005-275 005-280	原因) 输稿器出现错误。 措施) 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。

005-305	原因) 措施)	输稿器的左盖已打开。 请关闭输稿器的左盖。
005-500	原因) 措施)	输稿器出现错误。 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。
005-907 005-908 005-913	原因) 措施)	输稿器发生卡纸。 请取出卡住的原稿。
005-940	原因) 措施)	输稿器出现错误。 按控制面板的<停止>键，然后重新在输稿器放置原稿。
005-948	原因) 措施)	输稿器发生原稿尺寸不匹配错误。 按控制面板的<停止>键，取消作业。
007-270	原因) 措施)	纸盘 1 故障。 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。您可使用纸盘 1 之外的其他纸盘。
007-272	原因) 措施)	纸盘 3 故障。 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。您可使用纸盘 3 之外的其他纸盘。
007-273	原因) 措施)	纸盘 4 故障。 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。您可使用纸盘 4 之外的其他纸盘。
010-311 010-312 010-320 010-327 010-379 010-392	原因) 措施)	出现错误。 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。
010-602	原因) 措施)	机器的温度传感器检测到异常温度。 机器冷却后将自动恢复。请稍等片刻，然后再试。
016-346 016-372	原因) 措施)	出现错误。 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。
016-500 016-501 016-502 016-504	原因) 措施)	出现错误。 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。
016-570	原因) 措施)	正在打印时发生通信错误。 按控制面板的<停止>键，取消作业。
016-571	原因) 措施)	正在打印时发生通信错误。 机器将自动恢复。请稍等片刻，然后再试。
016-598	原因) 措施)	由于进行页面分割，邮件页面大小超过最大容量。 按控制面板的<启动>键重新操作，或按<停止>键取消操作。
016-742 016-744	原因) 措施)	出现错误。 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。

故障排除

016-749	原因) 出现错误。 措施) 按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业。
016-759	原因) 设定了复印限制页数时, 已达到限制页数。或是已达到复印限制页数的用户登录。 措施) 按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业。
016-764	原因) 网络出现错误。 措施) 按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业。
016-765 016-766	原因) SMTP 服务器的邮件接收内存区域已满。 措施) 按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业。
016-767	原因) 由于地址不正确, 无法发送邮件。 措施) 按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业。
016-768	原因) 邮件数据创建失败。 措施) 按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业。
016-776	原因) 作业被取消。 措施) 按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业。
016-781	原因) 发送邮件时无法解析 SMTP 服务器名称。 措施) 按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业。
016-791	原因) 正在执行扫描至 PC(网络) 以及扫描至邮件时机器无法发送数据。 措施) 按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业。
016-799	原因) 应用程序的打印数据中包含了无效的打印参数, 或打印数据与打印安装设定值不匹配。 措施) 按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业。
016-981	原因) EPC 内存已满。 措施) 按控制面板的 < 启动 > 键重新操作, 或按 < 停止 > 键取消操作。
016-982	原因) 使用扫描至 PC 功能扫描第一页时内存已满。 措施) 按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业。
016-985	原因) 使用扫描至邮件功能时附件大小超过最大容量。 措施) 按控制面板的 < 启动 > 键重新操作, 或按 < 停止 > 键取消操作。
017-745	原因) 使用扫描至 PC 功能的 SMB 时超过最大存储容量。 措施) 按控制面板的 < 启动 > 键重新操作, 或按 < 停止 > 键取消操作。
024-910	原因) 纸盘 1 的纸张尺寸设定与作业中指定的纸张尺寸不同。 措施) 按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业或者将纸张更改为指定的纸张尺寸。
024-911	原因) 纸盘 2 的纸张尺寸设定与作业中指定的纸张尺寸不同。 措施) 按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业或者将纸张更改为指定的纸张尺寸。
024-912	原因) 纸盘 3 的纸张尺寸设定与作业中指定的纸张尺寸不同。 措施) 按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业或者将纸张更改为指定的纸张尺寸。
024-913	原因) 纸盘 4 的纸张尺寸设定与作业中指定的纸张尺寸不同。 措施) 按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业或者将纸张更改为指定的纸张尺寸。
024-915	原因) 纸盘 5(手送纸盘) 的纸张尺寸设定与作业中指定的纸张尺寸不同。 措施) 重新放置纸张以匹配纸张设定, 或按控制面板上的 < 停止 > 键。
024-950	原因) 纸盘 1 中未放置纸张, 或者无法选择其他纸盘。 措施) 请放置纸张, 或按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业。
024-951	原因) 纸盘 2 中未放置纸张, 或者无法选择其他纸盘。 措施) 请放置纸张, 或按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业。

024-952	原因) 措施)	纸盘 3 中未放置纸张, 或者无法选择其他纸盘。 请放置纸张, 或按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业。
024-953	原因) 措施)	纸盘 4 中未放置纸张, 或者无法选择其他纸盘。 请放置纸张, 或按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业。
024-954	原因) 措施)	纸盘 5 中未放置纸张, 或者无法选择其他纸盘。 请放置纸张, 或按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业。
024-958	原因) 措施)	控制面板上指定的纸张设定与纸盘 5(手送纸盘) 中放置的纸张的尺寸或类型不匹配。 重新放置纸张以匹配纸张设定, 或按控制面板上的 < 停止 > 键。
024-959	原因) 措施)	纸盘 1 未插入, 或者纸张导杆不在正确位置。 按控制面板的 < 停止 > 键, 插入纸盘 1, 或者确认纸张导杆的位置。
024-960	原因) 措施)	纸盘 2 未插入, 或者纸张导杆不在正确位置。 按控制面板的 < 停止 > 键, 插入纸盘 2, 或者确认纸张导杆的位置。
024-961	原因) 措施)	纸盘 3 未插入, 或者纸张导杆不在正确位置。 按控制面板的 < 停止 > 键, 插入纸盘 3, 或者确认纸张导杆的位置。
024-962	原因) 措施)	纸盘 4 未插入, 或者纸张导杆不在正确位置。 按控制面板的 < 停止 > 键, 插入纸盘 4, 或者确认纸张导杆的位置。
024-965	原因) 措施)	作业中指定的纸张在任一纸盘中都未放置。 请放置指定的纸张, 或者按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业。
024-966	原因) 措施)	尽管除纸盘 5(手送纸盘) 之外的所有纸盘均不可用于自动选择, 仍试图进行自动纸盘选择。 按控制面板上的 < 停止 > 键, 然后再试。
024-718	原因) 措施)	使用了不兼容的打印参数。指定的功能如原稿尺寸、纸张尺寸、纸盘设定、双面打印以及输出接收盘等其组合设定不匹配。 请确认打印数据, 然后再尝试进行打印。
026-737	原因) 措施)	网络出现错误。 请联系您的网络管理员确认网络或服务器是否有问题。
027-518	原因) 措施)	无法登录转发地址。 按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业。
027-520	原因) 措施)	使用了无效的字符, 或没找到指定的路径。 按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业。
027-522	原因) 措施)	无法写入转发地址。 按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业。
027-528	原因) 措施)	计算机的硬盘容量已满, 无法存入共享文件夹。 按控制面板的 < 停止 > 键, 删除不要的数据, 确保硬盘的可用容量。
027-543	原因) 措施)	SMB 服务器 (NetBIOS) 名称无效。 确认 SMB 服务器的服务器名称是否正确, 或按控制面板上的 < 停止 > 键, 取消作业。
027-779	原因) 措施)	无法认证 SMTP 服务器。 按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业。
033-313 033-316	原因) 措施)	发送传真时出现错误。 按控制面板的 < 停止 > 键, 确认设定。
033-325	原因) 措施)	出现错误。 关闭机器电源, 确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决, 请联络我们的客户支持中心。
033-326	原因) 措施)	扫描至邮件时未输入发送方的信息。 按控制面板的 < 停止 > 键, 确认设定。

033-503 033-504 033-505 033-506 033-507 033-509 033-510 033-517 033-526 033-529 033-531 033-532	原因) 传真发送期间出现错误。 措施) 机器将自动恢复。请稍等片刻，然后再试。
033-541	原因) 指定号码的接收方未登记。 措施) 请指定正确的接收方，或者按控制面板上的<停止>键，取消作业。
033-547	原因) 由于按了<停止>键等原因通信被中止。 措施) 机器将自动恢复。按控制面板上的<停止>键，然后再试。
033-548	原因) 线路不可用，因此无法手动发送。 措施) 按控制面板的<停止>键，取消作业。
033-549	原因) 由于内存不足或传真在队列中等原因而无法使用传真功能。 措施) 机器将自动恢复。请稍等片刻，然后再试。
033-550 033-567	原因) 无法登记通讯簿。 措施) 机器将自动恢复。请稍等片刻，然后再试。
033-572	原因) 没有打印接收的数据。 措施) 机器将自动恢复。请稍等片刻，然后再试。
033-577 033-578	原因) 传真发送期间出现错误。 措施) 机器将自动恢复。请稍等片刻，然后再试。
033-712	原因) 内存不足，无法处理。 措施) 删除不需要的数据。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。
033-725	原因) 硬盘已满。 措施) 机器将自动恢复。请稍等片刻，然后再试。
033-753	原因) 传真发送期间出现错误。 措施) 按控制面板的<停止>键，取消作业。
034-522	原因) 线路不可用，因此无法手动发送。 措施) 请确认作业是否完成，或者按控制面板上的<停止>键，取消作业。
034-550	原因) 传真发送期间出现错误。 措施) 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。
034-711	原因) 传真发送期间出现错误。 措施) 机器将自动恢复。请稍等片刻，然后再试。
034-726	原因) 超过作业限制。 措施) 机器将自动恢复。请稍等片刻，然后再试。
034-746	原因) 线路未正确连接。 措施) 按控制面板的<停止>键，取消作业。
034-752	原因) 接收方的线路正忙。 措施) 按控制面板的<停止>键，取消作业。

034-757	原因) 传真发送期间出现错误。 措施) 机器将自动恢复。请稍等片刻, 然后再试。
034-761 034-765	原因) 通讯簿上的接收方不正确。 措施) 请确认接收方地址, 然后再试。如果错误仍无法解决, 请联络我们的客户支持中心。
035-550	原因) 传真发送期间出现错误。 措施) 关闭机器电源, 确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。
035-703	原因) 传真发送期间出现错误。 措施) 机器将自动恢复。请稍等片刻, 然后再试。
035-704	原因) 发送传真时出现错误。 措施) 机器将自动恢复。请稍等片刻, 然后再试。
035-708 035-728 035-741 035-748 035-758 035-759	原因) 发送传真时在传真期间出现错误。 措施) 机器将自动恢复。请稍等片刻, 然后再试。
035-761	原因) 传真发送期间出现错误。 措施) 关闭机器电源, 确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决, 请联络我们的客户支持中心。
036-506	原因) 传真发送期间出现错误。 措施) 机器将自动恢复。请稍等片刻, 然后再试。
036-550	原因) 传真发送期间出现错误。 措施) 关闭机器电源, 确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。
036-700	原因) 传真发送期间出现错误。 措施) 机器将自动恢复。请稍等片刻, 然后再试。
036-740	原因) 传真发送期间出现错误。 措施) 按控制面板的 < 停止 > 键, 取消作业。
036-777 036-796	原因) 传真发送期间出现错误。 措施) 机器将自动恢复。请稍等片刻, 然后再试。
041-210 041-211	原因) 纸盘 1 出现错误。 措施) 关闭机器电源, 确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决, 请联络我们的客户支持中心。
042-325	原因) 出现错误。 措施) 关闭机器电源, 确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决, 请联络我们的客户支持中心。
042-400	原因) 气味过滤器寿命结束。 措施) 请联络我们的客户支持中心。
042-608 042-614	原因) Voc 过滤器寿命结束。 措施) 请联络我们的客户支持中心。
042-614	原因) 出现错误。 措施) 关闭机器电源, 确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。
045-310	原因) 出现错误。 措施) 请取出卡住的纸张。

故障排除

045-313 045-218 061-321 061-325	原因) 出现错误。 措施) 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。
062-277	原因) 输稿器出现错误。 措施) 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。
062-300	原因) 原稿放置在输稿器中时盖子被打开。 措施) 请关上盖子。
062-311	原因) 出现错误。 措施) 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。
062-360 062-371 062-380 062-386 062-389 062-396	原因) 出现错误。 措施) 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。
071-105	原因) 左盖 [A] 或者纸盘 1 出现错误。 措施) 取出卡纸。
072-102	原因) 单纸盘模块盖 [B] 内或者纸盘 2 出现错误。 措施) 取出卡纸。
072-105	原因) 单纸盘模块盖 [B] 卡纸。 措施) 取出卡纸。
072-210 072-212 072-215	原因) 纸盘 2 (单纸盘模块) 出现错误。 措施) 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。
073-102	原因) 双纸盘模块盖 [C] 或者纸盘 3 卡纸。 措施) 取出卡纸。
073-104	原因) 单纸盘模块盖 [B] 或双纸盘模块盖 [C] 卡纸。 措施) 取出卡纸。
073-105	原因) 单纸盘模块盖 [B] 卡纸。 措施) 取出卡纸。
073-210	原因) 纸盘 3 (双纸盘模块) 出现错误。 措施) 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。
074-101 074-102	原因) 双纸盘模块盖 [C] 或者纸盘 4 卡纸。 原因) 取出卡纸。
074-104	原因) 单纸盘模块盖 [B] 或双纸盘模块盖 [C] 卡纸。 措施) 取出卡纸。
074-105	原因) 单纸盘模块盖 [B] 卡纸。 措施) 取出卡纸。
074-210	原因) 纸盘 4 (双纸盘模块) 出现错误。 措施) 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。

075-135 077-101 077-103 077-104 077-106	原因) 左盖 [A] 内卡纸。 措施) 取出卡纸。
077-129	原因) 左盖 [A] 内卡纸。 措施) 取出卡纸。
077-211	原因) 双纸盘模块出现错误。 措施) 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。
077-212	原因) 单纸盘模块出现错误。 措施) 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。
077-300	原因) 前盖被打开。 措施) 请关闭前盖。
077-301	原因) 左盖 [A] 被打开。 措施) 请关闭左盖 [A]。
077-305	原因) 双纸盘模块盖 [C] 被打开。 措施) 请关闭双纸盘模块盖 [C]。
077-309	原因) 单纸盘模块盖 [B] 被打开。 措施) 请关闭单纸盘模块盖 [B]。
077-900 077-901	原因) 左盖 [A] 内卡纸。 措施) 取出卡纸。
077-904	原因) 单纸盘模块盖 [B] 卡纸。 措施) 取出卡纸。
077-905 077-906	原因) 双纸盘模块盖 [B] 或 [C] 卡纸。 措施) 取出卡纸。
091-313	原因) 出现错误。 措施) 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。
091-401	原因) 感光鼓需要尽快更换。 措施) 请尽快更换感光鼓。
091-402	原因) 感光鼓需要尽快更换。 措施) 请更换感光鼓。
091-406	原因) 感光鼓寿命结束。 措施) 请更换感光鼓。请联系当地富士施乐代表或销售代表。
091-424	原因) 感光鼓寿命结束。 措施) 请立即更换感光鼓。请联系当地富士施乐代表或销售代表。
091-430	原因) 感光鼓寿命结束。 措施) 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。
091-440	原因) 感光鼓需要尽快更换。 措施) 请准备新的感光鼓。
091-441	原因) 感光鼓需要尽快更换。 措施) 请更换感光鼓。请联系当地富士施乐代表或销售代表。

故障排除

091-914 091-915 091-916	原因) 感光鼓出现错误。 措施) 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。
091-921	原因) 感光鼓出现错误。 措施) 请更换感光鼓。请联系当地富士施乐代表或销售代表。
092-660	原因) 感光鼓出现错误。 措施) 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。
092-661	原因) 温度 SNR (CRU 中) 值超出范围。 措施) 更换传感器单元并关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。
092-668	原因) ATC SNR (感光鼓中) 值超出范围。 措施) 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。
092-910	原因) 出现错误。 措施) 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。
093-312	原因) 墨粉筒出现错误。 措施) 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。
093-400	原因) 墨粉筒的墨粉已用完。 措施) 请更换墨粉筒。
093-406	原因) 墨粉筒需要尽快更换。 措施) 请准备新的墨粉筒。
093-912	原因) 墨粉筒的墨粉已用完。 措施) 请更换墨粉筒。
093-956	原因) 墨粉筒的墨粉已用完。 措施) 拆下感光鼓上的封条。
093-959	原因) 感光鼓出现错误。 措施) 请更换感光鼓。请联系当地富士施乐代表或销售代表。
116-321 116-323 116-324 116-334 116-377	原因) 出现错误。 措施) 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。
116-386	原因) 传真电缆未正确连接。 措施) 牢固连接电缆并关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。
116-747	原因) 因扫描区域太小，无法进行扫描。 措施) 减少边框消除量，或缩小倍率。
117-326 117-327 123-314	原因) 出现错误。 措施) 关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。
127-396	原因) 无法创建邮件数据。 措施) 按控制面板上的 < 停止 > 键，然后再试。
133-226	原因) 机器不支持指定的国家代码，或没有设置时间。 措施) 请重新设置国家代码或时间。
134-210 134-211	原因) 传真发送期间出现错误。 措施) 牢固连接电缆并关闭机器电源，确认显示屏画面完全消失后再重新打开电源。如果错误仍无法解决，请联络我们的客户支持中心。

A	N
安全注意事项 10	浓度键 7
B	O
不可使用的纸张 20	OK 键 6
C	Q
传真方法 35	启动键 6
传真键 7	卡纸 38
错误代码 42	清除 (C) 键 7
错误指示灯 6	清洁 9
D	全部清除键 6
打开 / 关闭电源 9	S
打印方法 31	扫描方法 32
打印机驱动程序 8	扫描键 7
单触键面板 7	身份证 / ID 卡复印键 6
登记电话簿 37	数据指示灯 7
登录键 6	数字键 6
F	双面复印 27
返回键 7	双面键 7
放大或缩小复印 29	速拨键 7
放置原稿 23	T
放置纸张 21	停止键 6
非标准尺寸原稿 24	通过应用程序导入扫描数据 32
非标准尺寸纸张 22	通讯簿键 7
分页 / 分辨率键 7	W
分页输出 28	外观图 7
复印方法 25	X
复印 ID 卡 26	显示屏 6
复印键 6	Y
G	原稿种类键 7
更改纸张设定 22	原稿卡纸 41
J	Z
机器确认键 6	暂停键 6
箭头键 6	支持的纸张 20
将 2 页或 4 页原稿复印到 1 页纸上 30	纸夹盘 7
将扫描数据发送至 PC(网络) 34	纸张类型 20
将扫描数据通过邮件发送 33	作业确认键 6
节电键 6	
K	
控制面板 6	

DocuCentre S2420/S2220
基本操作向导

DE5144C3-1 (第 1 版)

2013 年 4 月

版权所有 © 2013 by Fuji Xerox Co., Ltd.

Fuji Xerox Co., Ltd.

中国印刷

联系我们：

<http://www.fujixerox.com.cn>

客户支持中心 800 免费热线：

800-820-5146/400-820-5146

服务时间：

周一到周五 8:00-21:00

周末及国定节假日 8:00-17:30

