



HP df300 Series

数码相框

用户手册

目录


盒内项目	4
开始使用	5
初始设置	7
设置菜单	9
重要功能	11
相片选项	12
规格	17
常见问答集	18
清洁与保养技巧	19
寻求帮助	20

盒内项目


数量	项目	图片
1	3.5 “ 数位相框	
1	通用电源变压器 (5V、0.5A、100/240 切换)	
1	USB 2.0 电缆	
1	用户手册	
1	保修文档	 重要：请保留本文档，以参考技术支持联系信息。

开始使用


1. 该数位相框的顶部具有一些基本控制按钮，如下图所示。

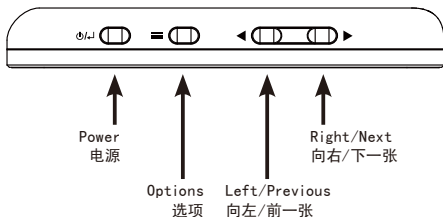

2. 将附装的基座拆开。将 USB 电缆连接到 AC 变压器。将电缆的迷你接头连接到数位相框，并将变压器插入墙壁电源插座，如下图所示。相框会自动开机，并开始为内置电池充电。请等待 2 至 3 小时，让内置电池充分充电。

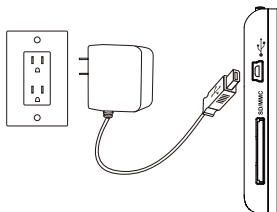

3. 如果相框不自动开机，请按住相框顶部的  按钮 3 到 5 秒钟。df300 数位相框已预先载入相片，以展示本产品的基本功能，它会于数秒钟内播放幻灯片。如果您决定将这些相片从内部记忆体中删除，请参考本手册的“相片选项”一节。
4. 如果想立即浏览您自己的相片，请将存储这些相片的 SD 记忆卡插入记忆卡插槽中。您的相片幻灯片将于几秒钟内开始播放。注：记忆卡必须以正确的方向放入，如下图所示。将记忆卡推入插槽，直到卡到位。

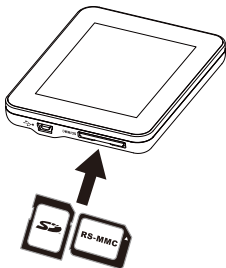

5. 若要关闭相框电源，请按住  按钮 3 到 5 秒钟。

初始设置

1. 启动相机，等待幻灯片开始播放。按  按钮以查看 Memory Source Screen (记忆体来源画面)，如下图所示。



2. 按住  按钮，直到 SETUP MENU (设置菜单) 显示出来，如下图所示。



3. 使用  和  按钮突出显示想进行的设置。按  按钮选择设置选项。

4. 继续使用 ◀ 和 ▶ 按钮突出显示想要的选项。按  按钮选择想要的选项。
5. 按  按钮返回 SETUP MENU (设置菜单)。再次按  按钮退出 SETUP MENU (设置菜单)，并返回 Memory Source Screen (记忆体来源画面)。
6. 使用 ◀ 和 ▶ 按钮突出显示想要的记忆体来源。按  按钮选择想要的记忆体来源。这样便会使用您选择的记忆体来源中的相片播放幻灯片。

设置菜单

选项	说明
Display Image Size (显示图像尺寸)	选择“ORIGINAL (原始)”，以原始属性显示相片。以正常的长宽比全高度显示相片。许多相片可能无法填满整个画面，而在两侧留有空白。 选择“OPTIMAL (最佳)”让相框以最理想的属性显示相片。相片将放大以与画面等宽。 原厂预设选项为“ORIGINAL (原始)”。
Slideshow Transition (幻灯片切换效果)	从 6 种选项中，选择喜欢的切换效果。这些选项包括：Normal (正常)、Random (随机)、Top_Bottom (由上到下)、Curtain (帘幕)、Open_Door (开门) 和 Cross_Comb (交梳)。 预设选项为 RANDOM (随机)。
Slideshow Speed (幻灯片速度)	选择想要的相片显示时间长度。这些选项包括：5 seconds (5 秒)、10 seconds (10 秒)、30 seconds (30 秒)。 预设选项为 Fast (快速; 大约 5 秒)。
Language (语言)	有 7 种屏幕显示语言供您选择。这些选项包括：English (英语)、German (德语)、French (法语)、Spanish (西班牙语)、Portuguese (葡萄牙语)、Italian (意大利语) 和 Dutch (荷兰语)。 原厂预设为 English (英语)。
Connect to PC (连接到个人计算机)	相框连接到个人计算机时选择此选项，以切换到文件传输模式，在此模式可存取 SD/SDHC/MMC 卡。

选项	说明
Power Saving (省电功能)	此功能将自动关闭 HP 数位相框的 LCD, 以节省宝贵的能源。有 4 种设置可供选择。这些选项包括: 5 minutes (分钟)、10 minutes (10 分钟)、30 minutes (30 分钟) 或 No Power Saving (省电功能关闭)。 若想启动 LCD, 请按相框上任一个键。 原厂预设为 No Power Saving (省电功能关闭)。
Factory Default (原厂预设值)	如果想将所有设置恢复为原厂预设值, 请按  按钮。

重要功能

功能
相片幻灯片 • 6 种不同的自动相片切换效果。
多相片查看选项。 • 以 Browse (浏览) 模式查看个别相片 (请参阅下文)。 • 将相片从 SD 卡直接复制到内置记忆体中, 不必连接个人电脑。 • 缩放并旋转个别相片。
在相片浏览模式中, 调节亮度、对比度、色调和色彩。
将 SD 卡中的相片加入内置记忆体内。
可充电的内置电池方便您随身携带查看。 • 通过 AC 变压器或个人电脑/笔记本电脑 USB 电缆充电。 • 最多可使用 2 小时后再次充电。
省电模式 • 有 4 种不同设置可供选择。

相片选项

Slideshow (幻灯片) 模式

在打开相框电源后几秒或插入外接记忆卡时，将自动进入幻灯片模式。

Browse (浏览) 模式

要退出幻灯片模式，请按一次  按钮。画面右上角将短暂显示暂停符号。这时即可按  和  按钮来回查看相片。

Thumbnail (缩图) 模式

要以缩图模式查看相片，请在幻灯片时按两下，或者在浏览模式时按一下  按钮。请参考下面的缩图范例。



请使用  和  按钮浏览相片。按  按钮查看所选相片。

相片旋转

在浏览模式中，按住  按钮，直到显示下图中所显示的 PICTURE OPTIONS (相片选项) 菜单。



按  按钮旋转显示的相片。每按一次，相片就会顺时针旋转 90 度。

按  按钮清除 PICTURE OPTIONS (相片选项) 菜单。

相片缩放

在浏览模式中，按住  按钮，直到显示 PICTURE OPTIONS (相片选项) 菜单。

可按  按钮，将相片放大到 4 倍。每按一次该按钮，就会放大 1 倍，最多放大到 4 倍。放大到 4 倍时，再按一次  按钮，即恢复原始尺寸。注：若在幻灯片模式中缩放相片，相框将自动进入相片浏览模式。

按  按钮，离开 PICTURE OPTIONS (相片选项) 菜单。

将相片复制到内置记忆体中

相片只能从“安全数位卡”（SD 或 SDHC）复制到 df300 相框的内置记忆体。

1. 将存有待复制相片的 SD 记忆卡插入相框的记忆卡插槽中。
2. 打开相框电源，几秒钟后将自动使用 SD 记忆卡中的相片播放幻灯片。按  按钮切换到浏览或缩图模式。
3. 使用  和  按钮依次显示各张相片，直到出现您想复制的相片。
4. 按住  按钮，直到显示 PICTURE OPTIONS（相片选项）菜单。
5. 使用  按钮突出显示 COPY PHOTO（复制相片）选项。
6. 按  按钮，开始将相片复制到内置记忆体内。一旦相片复制完成，就会短暂显示 Ok（完成）文字框。
7. 按  按钮，离开 PICTURE OPTIONS（相片选项）菜单。
8. 若想复制更多相片，只要重复上述步骤，直到全部完成。

从内置记忆体中删除相片

只有 df300 相框内置记忆体中的相片，才可直接删除。

1. 关闭相框电源。
2. 如果可以的话，请先将 SD 卡从插槽中拔出。拔卡方式是，将卡再往插槽方向往里推，直到卡锁紧机构松开。现在卡即已从其锁紧位置松开。拔出 SD 卡。
3. 打开相框电源，并开始播放内置记忆体中相片的幻灯片。按一次  按钮停止幻灯片。
4. 使用  和  按钮依次显示各张相片，直到出现您想删除的相片。
5. 按住  按钮，直到显示 PICTURE OPTIONS (相片选项) 菜单。
6. 使用  按钮突出显示 DELETE PHOTO (删除相片) 选项。
7. 按  按钮，将相片从内置记忆体中删除。一旦相片删除，就会短暂显示 Ok (完成) 文字框。
8. 若想删除显示的下一张相片，请再次按  按钮。重复此步骤直到完成。
9. 按  按钮，离开 PICTURE OPTIONS (相片选项) 菜单。
10. 若想删除更多相片，只要重复上述步骤，直到全部完成。

调整 LCD 色彩

在“浏览”模式中，按住  钮，直到显示 PICTURE OPTIONS（相片选项）菜单。

1. 按  箭头钮突出显示 Adjust LCD Color（调整 LCD 色彩）选项。
2. 按  钮显示调整选项。
3. 将突出显示 Brightness（亮度）选项。利用  和  箭头钮调整屏幕亮度。将亮度调整到所要的程度。
4. 按住  和  箭头钮，直到突出显示下一个选项（对比度、色彩与色相）。再次利用  和  箭头钮调整所选的选项。
5. 完成时请按  钮返回 PICTURE OPTIONS（相片选项）菜单。再按一次  钮返回“浏览”模式。

规格

面板规格	
屏幕尺寸	3.5"
相框尺寸	95 x 77 x 13 (mm)
长宽比	4:3
分辨率	320 x 240 像素
电源	
外接 AC 电源变压器	+5V, 0.5A
连接性	
USB 端口	1 个 Mini USB 2.0 端口, 可通过 AC 变压器或个人电脑/笔记本 USB 电缆充电。
存储/媒体	
内置记忆体	最多 45 张相片
支持的记忆卡	
记忆卡插槽	安全数位卡 Secure Digital (SD 2.0、SDHC) 和 MMC
支持的媒体文件	
相片文件格式	JPEG - (仅限 Base line)
支持的语言	
屏幕显示	English (英语)、French (法语)、Spanish (西班牙语)、Italian (意大利语)、German (德语)、Dutch (荷兰语) 和 Portuguese (葡萄牙语)。

常见问答集

问题	答案
为什么我的相片有些无法显示？	有些相片/图像格式不受支持。请参考规格。
按任何按钮，相框都没有反应，怎么办？	用小回形针或其他工具，按压相框背后折叠座架下的 RESET（重设）按钮。
数位相框内置电池充分充电要花多长时间？	大约 3 小时。
内置电池供电时间有多久？	最多 2 小时。
内置电池可以过充吗？	不可以。
内置电池的使用寿命有多长？	最多 2 年。
如果内置电池超过使用寿命，可以更换吗？	不可以。
可以使用 df300 数位相框删除 SD 记忆卡中的相片吗？	不可以。只能删除内置记忆体中的相片。
删除内置记忆体中的相片吗？	可以。请参考本文档的 Picture Options（相片选项）一节。
如何切换到内置记忆体？	拔出外接记忆卡，或者参考本手册的“初始设置”一节。
从哪里可获取有关我的 HP 数位相框的最新信息/常见问答集？	有关更多详情和最新信息，请访问 www.hp.com/support 。

清洁与保养技巧

- ✓ 清洁前请关闭 HP 数位相框的电源。
- ✓ 请勿紧压屏幕。
- ✓ 请勿将液体清洁剂直接喷在或倒在屏幕或相框上。
- ✓ 请勿使用含有氨、酒精的清洁剂，或者腐蚀性清洁剂。

清洁屏幕：

1. 使用干净的无絮软布擦拭屏幕，除去灰尘和松散微粒。
2. 若要进一步清洁，请在干净的无絮软布上加入适量的清洁剂（已获得用于 LCD 显示器的批准），并擦拭屏幕。
 - 注：请勿对屏幕过度施压，以免损坏。

清洁相框与背板：

1. 使用干净的无絮软布除去灰尘和松散微粒。
2. 如果需要，也可在干净的无絮软布上加入适量的清洁剂，并擦拭要清洁的表面。

取得协助

若有技术支持问题，或是在保修期内需要维修 HP 数位相框，请联络当地的原始购买商家或 HP 授权经销商。如无法获得服务，请利用以下支持服务联络清单，与 HP 品牌产品保修服务代表联系。服务代表会与客户共同解决问题，并在必要时发出退货授权（RMA）号码，以更换 HP 品牌产品。若需申请保修，则须提供附有日期的售货收据副本，作为购买产品及 RMA 号码的证明。客户须自行负担将产品运送到保修服务中心的费用，服务代表将提供地址，并由客户自行负担运费。保修服务中心收到产品之后，一般会在 5 个工作日内寄出替换品。

Email Support:

Language	Email Address
English	english@hpodd.com
Chinese	trad.chinese@hpodd.com
Japanese	nippon@hpodd.com
Korean	korean@hpodd.com

Mailing Address:

Asia Pacific

HP DPF RMA Center
8, Dusing Road, Hsinchu Science Part,
Hsinchu 300, Taiwan,
ROC

Contact/Phone Support:

Region	Language	Number
Asia Pacific	English and Mandarin	+ 886 3 578 1005

