

洗衣机常见故障的确认

洗衣机如发生故障，请与各地维修部或本公司销售维修服务部联系， 用户不得擅自拆卸。
洗衣机如不能正常运行， 出现异常或报警时， 请进行下列检查并处理修正。

故障的诊断

故障现象	检查事项
无洗涤	1: 是否停电或电源保险丝烧断。 2: 是否选择好洗涤时间。 3: 是否电源电压太低。 4: 电机皮带是否过松。
排水异常	1: 是否已将排水管放下。 2: 排水管末端是否浸在水中或排水管末端被密封在下水管道中。 3: 排水管是否高于地面15cm以上。 4: 延长排水管是否长于3m或直径过细

注:初次使用时,排水管中若有水流出,为工厂做性能检测时剩余水,属于正常现象.

主要技术参数

额定功率 (W)	额定容量 (kg)	外形尺寸 (宽X厚X高)mm	机器净重 (kg)	洗涤噪声 dB (A)
300W	6.0kg	474X436X827	19kg	62

洗鞋时额定容量

大小	双
小于47码大于10码	2双
或小于10码	3-5双

包修卡

型号：

机器编号：

用户姓名		地址			
购机商店		发票号		购买日期	
检修日期	检修记录	更换零部件	维修人员	客户确认	

您购买的洗衣机某些特征和配件可能与本说明书图示不完全一致，请以实物为准。

售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的全自动洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的单衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电容、定时器）免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护保养不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打全国服务热线：400-8899-315，我们将竭诚为您服务。

合格证

检 验 员: 合格

检验日期: 见条形码

TEL 400-8899-315

生产者：合肥美的洗衣机有限公司
生产者地址：合肥市高新区玉兰大道88号
网址：www.midea.com
版本号：V1.0
物料编号：16138000013886
执行标准：GB17625.1/GB4343.1/GB4706.24
GB4706.1/GB19606



单桶洗衣机

使用说明书


MSP60-01



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

洗衣机各部件名称

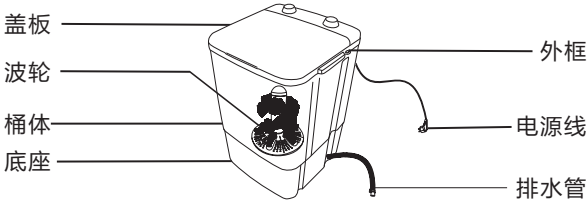

- 使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。
- 本说明书中的图形皆为示意图，所购产品外观请以实物为准。

装箱单

	进水管 X1		使用说明书
--	--------	---	-------


控制面板操作说明



洗衣过程的操作


- 在您使用本机器前，请确保机器已经按照安装说明正确安装好。
- 本机使用的环境温度为（0-40）℃。若在0℃以下的环境中使用时，可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放置在0℃或以下的环境中，则必须先将其移至室温环境中静置24小时后方可使用。

一.洗衣准备



注:打开水龙头,机器进水位以没过毛刷为宜。

二.开始洗衣



选择洗涤时间开始洗涤衣物

注:设定2分钟以下时，需先调到大于6分钟再转回来，这样可以延长定时器的使用寿命。

三.漂洗方法:

- 把衣物放入洗涤桶内：
- 1、将进水软管插入控制板上方的进水口，打开水龙头。
 - 2、根据衣物的质地将水流切换旋钮旋至标准或强洗位置。
 - 3、注水至适当水位后,为了省水,水龙头可以关闭。
 - 4、将洗涤定时器旋至选定的时间进行漂洗。
 - 5、排掉洗涤桶内的漂洗水。
 - 6、根据漂洗水的浑浊程度，可多次进行漂洗。

洗衣机的安装

拆除包装，打开洗衣机门盖，取出附件。严禁放在泡沫底垫上试机或洗涤。
洗衣机安放地面必需坚实、平整。不平会造成洗衣桶倾斜的现象。

波轮的选用



机器出厂时为带毛刷波轮，适用于洗鞋和衣物，如需用于洗涤衣服，请套上专用的洗衣袋,或者请联系售后上门更换洗衣专用波轮。

洗衣机的维护

洗地结束后，拔下电源线插头，再将排水管挂上。清除桶内残屑，擦干水迹并打开盖板，让内部潮气排出。

洗衣机的清洁

洗衣结束后，请拔下电源线插头，关闭自来水龙头，用干燥的软布擦拭洗衣机。若箱体脏污，请使用中性洗涤剂，不可用汽油、酒精等挥发性物品擦拭。

安全注意事项

使用过程中，请重点关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。

对无视安全注意事项内容，错误操作可能导致的危害或损伤程度，用下列图标进行分类说明。

	该图标提示必须执行的事项。		该图标提示有可能会触电。
	该图标提示禁止操作的事项。		该图标提示有可能会发生火灾。

警告

违反标识事项时有可能造成较严重的人身伤亡。

请勿自行修理、拆装洗衣机。



请勿让幼儿攀爬洗衣机，或探视工作中的内桶，以免发生意外。



请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内。



如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。



请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电。



禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物。



严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物。



请勿在潮湿、雨淋的环境中使用时，以免引起触电、起火等事故。



擦拭时，请勿用水直接冲洗本机。



请勿在沼气池附近或其它含有易燃、易爆气体的环境中使用洗衣机。



儿童或老弱人士只有在监护人的指导或帮助下方可使用本产品。



请勿在洗衣机上放置燃着的蜡烛、蚊香等火源或电吹风等发热源。



注意

违反标识事项时有可能造成轻微的人身伤害或物品损害。

用温水洗涤时，水温请勿超过50℃。



请勿在洗衣机中洗涤雨衣、渔衣等防水类、蓬松类或易浮起的衣物。



切勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂、氨水或酸性物质（例如醋）。



请定期清洁电源线插头，以防接触不良。



请使用220V，10A以上的有可靠接地的专用电源插座。



洗衣结束后，请务必关闭水龙头，并拔出电源插头。拔出时勿拉扯电源线。



产品中有害物质的名称及含量

部品名称 (波轮)	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
辅料类	×	○	○	○	○	○
包装类	○	○	○	○	○	○
成套包装垫	○	○	○	○	○	○
标贴件	○	○	○	○	○	○
安全盖	○	○	○	○	○	○
安全开关	○	○	○	○	○	○
说明书	○	○	○	○	○	○
控制板含印刷图案	○	○	○	○	○	○
波轮	×	○	○	○	○	○
制动轮组件	○	○	○	○	○	○
齿轮箱组件	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
导线组件	○	○	○	○	○	○
底阀片	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
电机皮带轮组件	○	○	○	○	○	○
电容器	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
防水罩	○	○	○	○	○	○
防振橡胶组件	○	○	○	○	○	○
后罩盖	○	○	○	○	○	○
围框组件	○	○	○	○	○	○
撑条	○	○	○	○	○	○
拉带	○	○	○	○	○	○
连接管	○	○	○	○	○	○
定时器	○	○	×	○	○	○
连体桶	○	○	○	○	○	○
盖板组件	○	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	○	○	○	○
扭簧	○	○	○	○	○	○
水封组件	○	○	○	○	○	○
排水阀组件	○	○	○	○	○	○
排水管组件	○	○	○	○	○	○
脱水内盖	○	○	○	○	○	○
三角带	○	○	○	○	○	○
托盘刹车组件	×	○	○	○	○	○
泵	×	○	○	○	○	○
箱体组件	○	○	○	○	○	○

产品中有害物质的名称及含量

部品名称 (波轮)	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
溢水滤盖组件	○	○	○	○	○	○
转换开关	○	○	×	○	○	○
脱水桶部装	○	○	○	○	○	○
脱水电机弹簧组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。

本洗衣机已获得国推 RoHS 认证

