

Panasonic[®]

使用说明书
(仅限家庭使用)蒸汽电熨斗


型号 **NI-S630**
NI-S530

松下·万宝(广州)电熨斗有限公司

地 址： 广州市番禺区钟村万宝基地万宝南街2号
电 话： 020-84770888
邮 编： 511495
原产地： 中国

松下家电(中国)有限公司

客户咨询服务中心： 4008-811-315

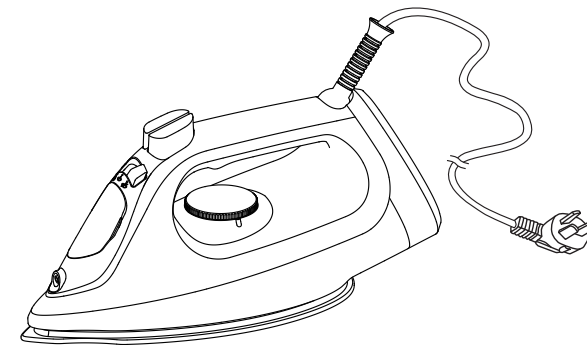

NI-S630

感谢您购买本公司的产品。
在使用本产品前，请仔细阅读本说明书并妥善保管，以备将来参考。

扫描二维码
关注松下服务官方微信平台



在线人工客服
一般保修报装
服务进度查询
获取新品咨询

- 通讯费用必须由客户自行承担。
- 链接内容可能会发生更改。

»»»»»» 官方网站: <http://panasonic.cn>


发行：2022年09月

i8200C-5S43A

© Panasonic corporation 2022

中国印刷

»»»»»»



Panasonic®

使用说明书
(仅限家庭使用)蒸汽电熨斗

型号NI-S630
NI-S530



中文

目录

重要安全注意事项	04-07
各部位的名称	08
熨烫技巧	09
电熨斗的使用方法	09-10
蒸汽/干式旋钮使用指南	11
“喷射蒸汽”功能的使用方法	11
“垂直熨烫”功能的使用方法	12
“喷水(喷雾)”功能的使用方法	12
自动断电功能(仅 NI-S630)	12
熨斗的保养和存放	13-14
常见问题	14
故障处理	15
规格	15
限用物质名称及含量列表	16

感谢您购买本公司的产品。
在操作本产品之前，请仔细阅读说明书，并保存好本手册，以供将来使用。



重要安全注意事项

为减少受伤、死亡、触电、火灾以及财产损坏的危险，请务必遵守以下安全注意事项。

标志说明

以下标志用于对因无视标志说明和使用不当而导致的危险、伤害和财产损失的程度进行分类和描述。

警告 如果您没有遵照此指示操作，您可能会受到严重的伤害甚至死亡。

注意 您必须注意，否则潜在的危险可能使您受到轻度的伤害或损坏您的物品。

以下标志用于对需要遵循的说明的种类进行分类和描述。

禁止 此标志用于提醒用户禁止采取的操作步骤。

必须 此标志用于提醒用户注意为了安全操作本产品而必须遵循的操作步骤。

警告

- 禁止** 电源插头或电源线在损坏或发烫的情况下请勿使用。如果插入家用电源插座的电源插头松动时，请勿使用。
 - 否则可能会导致触电或因短路而引起火灾。
- 禁止** 在熨斗接通电源期间，使用者不能离开。
 - 否则可能会引起火灾。
- 禁止** 切勿在手湿的情况下将电源插头连接到家用电源插座或从家用电源插座中拔出。
 - 否则可能会导致触电或受伤。
- 禁止** 请勿损坏或改造，或用力弯曲，拉扯，扭曲电源线，也不要放置任何重物在电源线上或挤压到电源线。
 - 否则可能会导致触电或短路引起火灾。
- 禁止** 请勿让电源线接触熨斗的高温表面。
 - 否则可能会导致触电或受伤。
- 禁止** 请勿在捆绑着电源线的状态下使用。
 - 否则可能会导致触电或短路引起火灾。
- 禁止** 不要在手湿的时候使用本产品。
 - 否则可能会导致触电或短路引起火灾。
- 禁止** 请勿改装，拆卸或修理本产品。
 - 否则可能会因为异常操作而导致火灾或伤害，请务必委托本公司指定的维修店修理。
- 禁止** 不要让本产品靠近易燃物品(如汽油或类似物品)。
 - 否则可能会引起爆炸或火灾。

警告

- 禁止** 请勿在存放时将电源线缠绕在熨斗上。
 - 否则可能导致电源线断线，发生触电，或由于短路而导致火灾。
- 禁止** 请不要把产品浸入水中或其他液体中。
 - 否则可能会导致烫伤，触电或短路引起火灾。
- 禁止** 如果熨斗发生跌落、有可见的损坏迹象或有渗漏现象，则不能使用。
 - 请送指定的维修店修理。
- 禁止** 请不要超载使用家用电源插座或线路。
 - 在同一家用电源插座插入过多插头而超载使用时，可能会因过热而导致火灾。
- 必须** 输入电压必须符合产品底座上标明的额定电压。请将电源插头完全插入插座中。
 - 否则可能会导致受伤、触电或火灾。
- 必须** 定期清洁插头，以防止灰尘堆积。
 - 请拔下插头，并用干布擦拭。
 - 否则可能导致意外的发生或受伤。
- 必须** 请单独使用插座，不要使用延长线。
 - 否则会造成触电或火灾。
- 必须** 本产品只能使用带接地线的插座。
 - 否则可能会引起火灾或触电。

- 必须** 本熨斗不宜供肢体、感官或精神上有残疾者、或缺乏经验和知识者(包括儿童)使用，必须有监护者从旁监督并对本产品的使用加以指导，且对使用者的安全能承担责任。应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
 - 否则可能导致意外的发生或受伤。

- 必须** 发生异常和故障时，请立即停止使用并拔下电源插头。
 - 否则可能会造成火灾、触电或受伤。

<异常或故障的例子>

 - 电源线损坏，如出现裂纹或露出芯线。
 - 本体、电源插头或电源线异常发热、变形或变色。
 - 移动电源线后，产品有时无法通电。
 - 电源插头或电源线有烧焦的汽味。
 - 请咨询本公司授权的服务人员。

- 必须** 若电源线损坏时，必须由制造商、其服务处或具有相关资格的人员加以更换以避免危险。
 - 否则可能导致意外的发生或受伤。

- 必须** 本产品必须在平坦、稳定的平面上使用。当竖立放置本产品时，必须确保后盖板放置在稳定的平面上。
 - 如果放置在毛茸茸的地毯或其他不稳定的地方，该产品可能会跌落导致地毯损坏，受伤或烫伤。





注意

- 请勿将针或其他类似物品插入底板，或将其用于插着缝纫针或其他类似物品的衣物上。
- 否则可能会导致触电或受伤。
- 可能会有底板突然喷出蒸汽的情况，请不要将底板面近距离地对向自己或他人。
- 否则可能会导致烫伤或受伤。
- 切勿将本产品用于织物以外的物品。
- 否则可能会导致其损坏。
- 本产品完全冷却之前请勿进行收纳。
- 否则有可能导致烫伤。
- 电源线在卷曲的状态下请勿收纳。
- 否则可能导致电源线断线，发生烫伤、触电或由于短路而导致火灾。
- 请勿在水箱中加入香水、醋、淀粉、除垢剂、熨烫辅助剂或其他化学物品。
本产品适用常温的自来水、纯净水或蒸馏水。
- 否则可能会沾染衣物，使衣物变色。
- 请勿使用市面上的任何熨烫配件。
- 否则可能会因为错误操作而导致烫伤或者衣物损坏。
- 请勿在不耐高温或者不防潮的墙壁或者家具附近使用本产品。
- 否则可能会损坏墙壁或者家具。
- 请勿使用蒸汽可以渗透的手套。
- 否则可能导致烫伤。

- 请勿在水箱中加入热水。
- 否则可能会因热水溅出而造成烫伤。
- 如果喷射强度低，请勿按压喷射蒸汽按钮。
- 否则可能因热水溅出而导致烫伤。
- 电源线在扭曲的状态下请勿收纳。
- 否则可能导致电源线损坏。
- 请勿连续快速地重复操作强力喷射按钮。
- 如果重复操作的间隔少于2秒，热水溅出会导致烫伤。
- 在使用过程中不要触摸蒸汽或“喷射蒸汽”。
 - 当使用蒸汽可以渗透的熨衣板时，不要将手，脚等部位置于熨衣板下方。
 - 不要直接喷蒸汽到你的手、膝盖或身体的其他部位。
 - 当产品的一部分从熨衣板伸出时，不要使用蒸汽或喷射蒸汽。
 - 不要熨烫穿在身上的衣物。- 否则会造成烫伤。
- 不要倾斜或将熨斗剧烈地来回摆动。
- 否则可能因热水溅出而导致烫伤。

注意


- 使用期间，不要用手接触高温部位(底板表面、熨斗侧面及其附近的高温部)。
 - 不要将手，脚等部位置于熨烫板下方。
 - 不要将熨斗放在手、膝盖或身体的其他部位。
 - 当熨斗的一部分从熨烫板伸出时，不要使用蒸汽。- 否则会造成烫伤。
- 不要把熨斗放在地毯或地板上。
- 否则会造成产品、地板和地毯损坏。
- 如果温度设置为●、●●或电熨斗仍在加热时，请勿将蒸汽旋钮设置在蒸汽位置。
- 否则，热水可能会从电熨斗中漏出，进而可能会导致烫伤。

蒸汽区域


衣物类型	温度设置	蒸汽设置*
棉/亚麻	●●● ~ 最大	☁ / ☁
羊毛	●●	☁ (仅干式)
丝绸/丙烯酸纤维	●	

*这些标记仅仅是其中一个示例，可能与实际物品有所差异。

- 将电源插头拔出时必须抓住电源插头，不能拉电线。
- 否则会损坏电源线，继而导致烫伤、触电或由于短路而引起火灾。
- 使用产品时，请注意防止由于蒸汽喷溅所产生的危险。
- 否则蒸汽喷出可能导致烫伤。
- 只能使用本产品应有的功能熨烫衣物。
- 否则可能会导致受伤。
- 熨烫以下衣物时，在不显眼部位先试熨，或在衣物上放一块布，以防衣物熨烫后留下熨痕。
 - 昂贵或经过特殊处理的布料(天鹅绒、丙烯酸纤维、尼龙、羊绒等)。
 - 标签上注有“低温熨烫”的衣物，或暗色衣物。- 否则可能会损坏衣物。
- 在将水注入水箱前，必须将插头自插座取下。此外，在倒水、清洁产品或不使用产品的时候必须将电源插头拔掉。
- 否则会造成触电或因电源线绝缘层老化而起火。
- 熨烫潮湿的衣物时，请使用干烫模式。
- 否则从本体飞溅出的热水容易造成烫伤。




各部位的名称

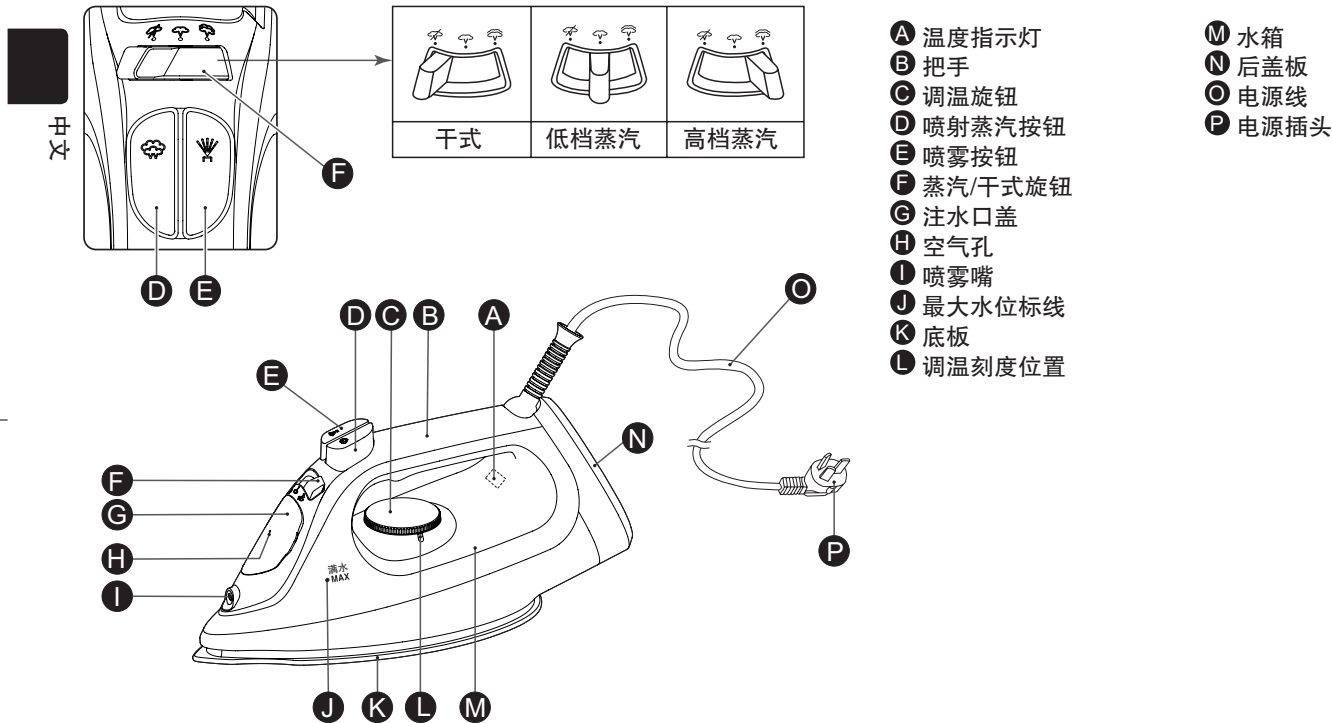

熨烫技巧

电熨斗调温旋钮上有文字，点和蒸汽符号。
点表示 3 个温度范围：

- 低温
- 中温
- 高温

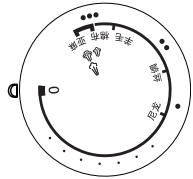

部分衣物的标签上标有这些点，旨在指导您选择正确的熨烫温度设定。
如有需要，请使用熨烫布


注意：

- 温度指示灯交替点亮和熄灭时，表示底板温度正在改变。如果将调温旋钮从高温旋转到较低温度，请等待温度指示灯点亮后再使用电熨斗。
- 请勿将灼热的电熨斗放在布上过久，亦勿用布包裹灼热的电熨斗。

电熨斗的使用方法


在给水箱注水前必须将产品的电源插头从电源插座上拔掉。

1.将蒸汽/干式旋钮拨动至干式位置，以防止漏水。

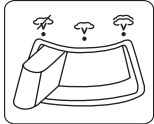


2.当需要使用蒸汽、喷射蒸汽、垂直熨烫或喷雾时，请在水箱中注入水。

① 打开注水口盖，如图所示握住电熨斗，向电熨斗加水，最多加到“满水”标记处(约 300 毫升)。请使用干净的加水杯加水。

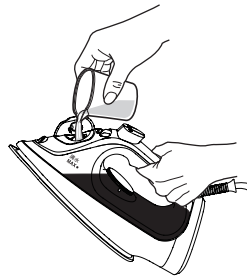

② 竖立放置电熨斗，以检查加水量是否正确。

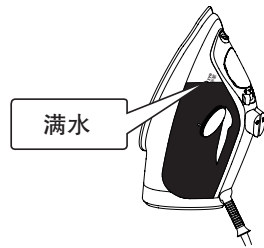


③ 关闭注水口盖，否则熨烫时水会从水箱溅出。

注意：


- 切勿将水箱装得太满，否则竖立放置电熨斗时蒸汽会从蒸汽孔冒出。



3.竖立放置电熨斗，确保调温旋钮旋转到“0”位置。

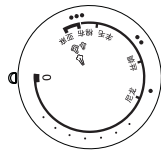

4.将电源插头插入家用电源插座。



5.设定调温旋钮。
温度指示灯将点亮。


请参考第11页“蒸汽/干式旋钮使用指南”。

- 使用“高档蒸汽”和“喷射蒸汽”时，请确保调温旋钮旋转到“亚麻”位置。


注意：
如果底板温度很高，则温度指示灯不会点亮。

6.等到温度指示灯自动熄灭(一般需要 1-2 分钟)，即可使用电熨斗。
在烫衣时此灯会一亮一熄，这表示用温度选择盘选择的温度维持不变。

7. 每次使用后
将调温旋钮旋转至“0”位置，并拔出电源插头。

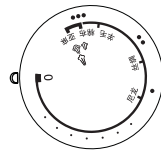


①将蒸汽/干式旋钮拨动至干式位置。如果使用
后未将蒸汽/干式旋钮拨动至干式位置，
残留的水将会流入底板而导致在下一次使用
电熨斗时造成烫伤。

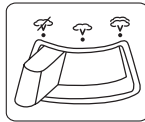

②使用后请立即清空水箱。不要将
本产品在有水的状态下存放。如
你在熨斗冷却的情况下清空水箱，
可在调温旋钮旋转到“亚麻”位
置的情况下加热5分钟，以防止有
水份留在熨斗内。


- 切勿将电源线缠绕在电熨斗上。

③等待熨斗冷却后再存放，且始终竖
立放置电熨斗以防止底板出现刮痕、
被腐蚀或变脏。

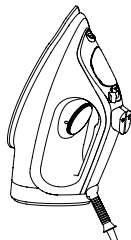

蒸汽/干式旋钮使用指南

	蒸汽/干式 旋钮	温度区域	建议
干式		根据衣物类 型进行选择。	适用于聚酯及其他合成 纤维材料。
低档 蒸汽			适用于需要少量蒸汽的 薄衣物或精致衣物。
高档 蒸汽			适用于需要大量蒸汽的 衣物(即厚布料、顽固的 皱褶部位)。

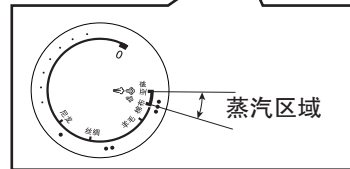

使用“高档蒸汽”时，请确保调温旋钮旋转到“亚麻”位置。

注意：
请勿使蒸汽触碰自己或他人身体的任何部位。


注意：
• 使用熨衣板支撑蒸汽电熨斗。

“喷射蒸汽”功能的使用方法


“喷射蒸汽”功能能产生额外的蒸汽渗透衣料里面，有效消除顽固皱折。如果长时间未使用“喷射蒸汽”功能，使用此功能熨烫衣服前必须清洁电熨斗内部。只需远离熨烫板和要熨烫的衣服，测试“喷射蒸汽”功能几次，即可防止在衣服上形成棕色斑点或水斑。

将蒸汽/干式旋钮旋转至干式位置。
将调温旋钮旋转至“亚麻”位置。

按下喷射蒸汽按钮

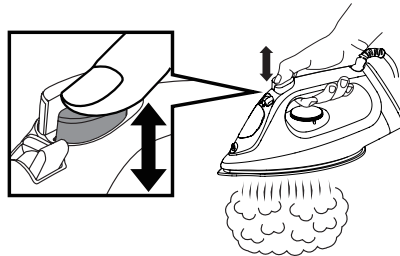


- 每次熨烫开始时，按喷射蒸汽按钮几次。
- 为了防止形成水斑，按喷射蒸汽按钮的时间间隔不得少于2秒。
- 使用蒸汽喷射功能时，如果蒸汽强度减弱，请等待温控指示灯重新点亮及熄灭之后再使用。
- 如有需要，请使用熨烫布。



“垂直熨烫”功能的使用方法

使用垂直熨烫功能时，为获得更好的熨烫效果，请将衣物挂在衣架上。窗帘和帷幔挂起来后也可以熨烫。将电熨斗保持在离身体较远位置，使其靠近但不接触衣物。熨烫有褶皱的衣物时，用手拉紧衣物，同时将电熨斗按在衣物上面，并以2秒的时间间隔按压垂直熨烫按钮(喷射蒸汽按钮)。

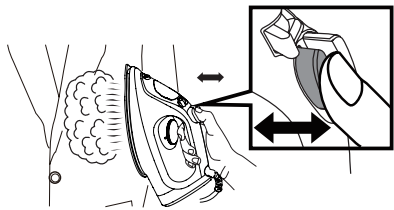


• 使用蒸汽喷射功能时，如果蒸汽强度减弱，请等待温控指示灯重新点亮及熄灭之后再使用

“喷水(喷雾)”功能的使用方法

喷水(喷雾)功能对消除顽固褶皱和需要额外加湿的部位尤其有效。

喷水(喷雾)功能可与蒸汽熨烫或干烫同时使用。需要喷水(喷雾)时，按几次喷水(喷雾)按钮即可。


• 如果没有立即喷水(喷雾)，继续按此按钮直到喷水(喷雾)为止。

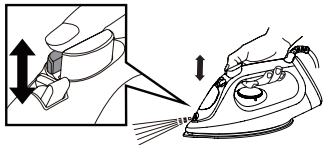

自动断电功能(仅NI-S630)

自动断电功能并不意味着可以取代拔掉电源线插头断电。无论调温旋钮设定在何位置，自动断电装置都会工作。

- 1.当底板朝下或侧放时，熨斗搁置约1分钟，熨斗将会自动切断电源。
- 2.当背板朝下时，熨斗搁置约10分钟，熨斗将会自动切断电源。
- 3.要重新开始熨烫，只要放好熨斗使其移动即可。如果熨斗处于自动关机模式下达10分钟以上，则需让熨斗重新加热直至温度指示灯熄灭。

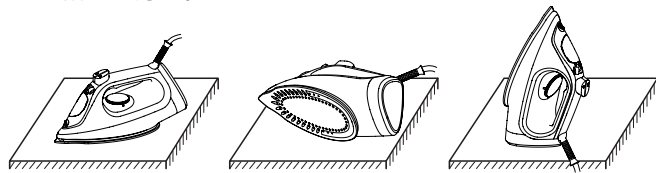

1分钟自动断电

1分钟自动断电

10分钟自动断电

熨烫结束后，一定要将插头拔出。因为尽管电源线插头被拔出，底板温度还是会很高。请确保将熨斗竖立放置并远离织物。

熨斗的保养和存放

清洁

►使用喷射蒸汽功能

1.请按照第09页“电熨斗的使用方法”所述在水箱中注入自来水。

2.将调温旋钮切换至“0”位置。

3.电源插头插入家用电源插座。




4.竖立放置电熨斗，并将调温旋钮切换至“亚麻”位置。

5.调温工作指示灯熄灭后，在水槽上方水平握住电熨斗。

6.快速地连续按动喷射蒸汽按钮大约20-30次(每秒至少3次)。按按钮的同时前后摇动电熨斗。

7.将调温旋钮切换至“0”位置。

8.拔出电源插头，并倒出水箱中的残留水。

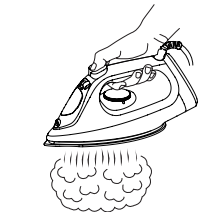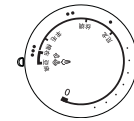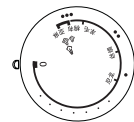

9.为防止腐蚀底板蒸汽孔，将电源插头插入家用电源插座，竖立放置电熨斗，并将调温旋钮切换至“亚麻”位置，加热电熨斗大约5分钟。

10. 将调温旋钮切换至“0”位置，并拔出电源插头。

11. 熨烫一块用过的布，以去除底板上的所有杂质。

如果蒸汽排出情况仍未得到改善，请重复以上步骤。每两周使用这种方法清洁一次。如果水质很硬(即底板上的蒸汽孔容易被杂质堵塞)，则应该更频繁地使用这种方法进行清洁。使用竖立底座放置电熨斗使其冷却，然后按照第10页“每次使用后”中的说明进行操作。

►智能防水垢系统(保持蒸汽孔清洁)

水箱内的内置智能防水垢系统能减少电熨斗汽化室内积聚的水垢。此系统可延长蒸汽功能的使用时间，防止蒸汽孔堵塞。



熨斗的保养方法

- **熨斗外表面**
拔出电源插头且电熨斗冷却后，只需使用湿抹布擦拭即可。如有需要，请使用温和的清洁剂。切勿使用任何强烈的清洁器具。
- **底板**
使用湿布可轻松去除底板上的浆粉和其他残留物。为避免刮擦抛光表面，切勿使用金属垫片清洁底板，也切勿将熨斗放置在粗糙的表面上。去除底板上合成面料残留物的最佳方法是加热电熨斗后，熨烫一块旧棉布。

注意：
切勿使用清洁器具清洁熨斗内部，它们可能会损坏电熨斗的工作部件。首次使用熨斗时，可能会产生异味，这是正常现象，且这些异味不会黏附在您的衣服上。切勿使用蒸汽熨斗清洁产品清洁电熨斗内部，它们可能会损坏熨斗的工作部件。

常见问题

问题	解答
使用或摇动熨斗时，为什么会听到咔哒声或金属声？	► 这些声音是由熨斗的内部部件、喷水(喷雾)装置等轻微移动产生的。这是正常的。
为什么有时候衣服熨烫后会变成棕色？	► 如果衣物上有清洁残留物，熨烫后衣物可能会变成棕色。
使用蒸汽功能(尤其是使用喷射蒸汽)时，为什么蒸汽孔会流出白色粉末/颗粒？	► 粉末/颗粒是硬水中的杂质和矿物质。这种粉末/颗粒无害，可以从衣服上刷掉

故障处理

故障	原因，处理方法
底板不热	► 请确认插头是否插入插座接通电源。
无蒸汽	► 按指示加水至“满水”位置。
	► 无蒸汽时，将蒸汽旋钮设定到蒸汽的位置，或者将调温旋钮设置到“亚麻”位置。
	► 蒸汽难以喷出时，请多次左右来回拨动蒸汽旋钮，然后设定到蒸汽位置。
蒸汽/喷射量少	► 喷射蒸汽量少时候，请多次按动喷射按钮。
	► 指示灯亮起时，请等待至灯灭后再使用。
	► 将调温旋钮设置到“满水”位置。
无喷雾	► 请多次按动喷雾按钮。
	► 按指示加水至“满水”位置。
漏水/热水飞溅	► 使用蒸汽喷射时，按动喷射按钮的时间间隔至少为2秒以上。
	► 指示灯亮起时，请等待至灯灭后再使用。
熨衣后衣服被沾污	► 熨斗或注水容器可能有污染物，请清理干净熨斗水箱并注入干净自来水。



规格

型 号	NI-S630	NI-S530
额定电压	220 V ~ 50 Hz	
额定功率	2 000 W	
重量 (约)	1.1 kg	
尺寸 (约)	(宽x深x高)120 x 284 x134 mm(毫米)	
执行标准	GB4706.1-2005, GB4706.2-2007, GB4343.1-2018, GB17625.1-2012	

本熨斗仅限于家庭使用。

中文

产品中有害物质的名称及含量							
部件名称	有害物质						备注
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
塑料部件 橡胶部件	○	○	○	○	○	○	
金属部件	×	○	×	○	○	○	
电源线、 内部配线	×	○	○	○	○	○	
陶瓷部件	○	○	○	○	○	○	
电路板组件	×	○	○	○	○	○	仅部分机型 含有该部件

本表格根据SJ/T 11364的规定编制。

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

10

此标志标识产品的环保使用期限为10年，在环保使用期限内，产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用下不会发生外泄或突变，用户使用该产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。产品过了环保使用期要废弃时，必须按国家相关法律法规进行合理处理。

Panasonic

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。

1.保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意：

a.本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；

b.本保修证仅限于中华人民共和国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。

整机 一年内无偿保修

3.属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

a.未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；

b.因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；

c.不经Panasonic认定维修店维修人员拆卸造成损坏的；

d.不能出示本保修证及有效购机发票的；

e.保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；

f.因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。

4.本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

【商品信息】

商品名称：蒸汽电熨斗



产地：中国

商品型号：NI-S630, NI-S530

制造编号：_____

【保修回执】 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号：NI-S630, NI-S530	制造编号：_____	保修结算4
商品型号：NI-S630, NI-S530	制造编号：_____	保修结算3
商品型号：NI-S630, NI-S530	制造编号：_____	保修结算2
商品型号：NI-S630, NI-S530	制造编号：_____	保修结算1
商品型号：NI-S630, NI-S530	制造编号：_____	促销员留存

[illegible]

销售店
(盖章)

邮 编:

维修店名称:

联系电话:

维修店地址:

送修日: 邮 编:

故障內容:

故障原因:

维修员签字:

交验日期:

维修店名称:

联系电话:

维修店地址:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

送修日: _____
邮 编: _____

成陣内官、

故障原因:

维修员签字:

交验日期:

维修店名称:

联系电话:

维修店地址

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

送修日: _____
邮 编: _____

故障内容:

故障原因:

维修员签字:

交验日期:

本保修证因含有消费者个人信息, 请妥善自行保管。

Panasonic客户咨询服务中心: 4008-811-315;

Panasonic官方网站: <http://panasonic.cn>

松下家电(中国)有限公司

