

WM-401 使用說明書

MP4數位播放器



為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,並妥善保存,作為日後參考

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源或電池，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

目錄



(一)本機特 點.....	2
(二)免責聲 明.....	2
(三)安全 注意 事項.....	3
(四)外型及各部位名稱.....	4
(五)基本操 作.....	5
充電.....	5
開機 / 關機.....	5
耳機 的使用.....	5
音樂播放.....	6
電影播放.....	8
錄音.....	9
播放錄音.....	9
FM收音機.....	11
圖片觀看.....	12
設定.....	13
電子書.....	14
韌體升級.....	16
連接電腦.....	16
(八)故障排 除.....	17
(九)規格.....	17

請詳細閱讀本說明書,讓您輕鬆操作,使用 EASY!

● ● ● 本 機 特 點 ● ● ●

1. 1.8吋全彩高速液晶顯示幕
2. 具TF記憶卡插槽(最大支援至16G)
3. 支援MP3、WMA、WAV音樂格式及歌詞同步顯示
4. AMV、AVI格式視頻播放(需透過視頻轉換工具轉換)
5. 支援JPG格式圖片瀏覽
6. 支援FM收音，可存儲20個電臺
7. 內置麥克風，超長時間錄音，支援A-B複讀功能
8. 節能設定，亮度時間可自由調整，自訂睡眠關機時間
9. 支援多種播放模式
10. 支援電子書功能，具有書籤功能
11. USB隨身碟功能
12. 支援WIN98SE/ME、WIN2000、WIN XP、WIN VISTA、WIN 7系統
13. 支援多國語言

● ● ● 免 責 聲 明 ● ● ●

● 聲明：

此產品為電子數位機器，如有電源不穩(連接電腦或電池)的現象及操作不當，可能會導致資料遺失。在此強烈建議您將重要資料備份。本公司對於任何資料遺失所造成的損失或賠償恕難負責。

本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。





● ● ● 安全注意事項 ● ● ●

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 在本機和電腦連接進行通訊時，不要隨意扭動USB連線，以免資料中斷影響正常操作，而導致資料存取毀損。
3. 在解除本機與電腦的連接前，先點擊電腦桌面右下角的USB圖示安全移除，再拔出USB連接線，這樣會減少電腦和本機出現錯誤。
4. 使用本機的工作溫度為 $5^{\circ}\sim 35^{\circ}\text{C}$ ，勿使用於特別熱，冷，及多塵或潮濕環境。
5. 本機無論開機與否，只要與開機電腦的USB介面連接，即可充電。
6. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
7. 當本機出現下列情況時，應請本公司維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。
8. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
9. 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。
10. 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。
11. 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。
12. 電量不足時，無法進行錄音、放音及電腦連接。
13. 電池的壽命會隨使用條件，製造公司，生產時間的不同而有所不同，當電池效率降低時，請勿自行更換電池，若更換不正確之電池形式，會有爆炸的危險，請務必聯絡我們做更換(電池需付費更新)。
14. 在下列情況下請充電：
 - A、電池電量圖示顯示沒電時
 - B、系統自動關機，再次開機後很快關機
 - C、操作按鍵沒有反應
 - D、無法開機
15. 對本機進行格式化時，請選擇檔案系統為FAT32。

● ● ● 外型及各部位名稱 ● ● ●

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. 顯示幕 | 6. 電源開關/播放/暫停鍵 |
| 2. 背夾 | 7. USB連接插座 |
| 3. - (上一首) 鍵 | 8. TF記憶卡插槽 |
| 4. M(目錄鍵) | 9. 重置孔/麥克風孔 |
| 5. + (下一首) 鍵 | 10. 耳機插座 |

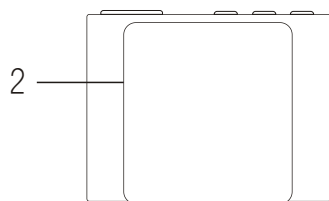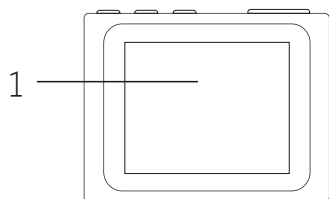

包裝清單：隨身聽1台、耳機1付、USB傳輸線1條、光碟1片、
使用說明書1本(含保證書)

充電

●初次使用時，須將本機充電3~5小時。

●接電腦USB充電：將本機與電腦USB連接，系統將預設進入"卸除式硬碟"模式後即可進入充電狀態，顯示充電動畫。



●為了安全，連續充電時間不要超過8小時，電池壽命是以充電的次數來計算的，所以建議用戶在電池用完之後才充電，並且充飽電再使用，請不要在使用過程中充電。

開機/關機

●開機：長按 **電源開關鍵**，直到出現開機畫面，進入主介面。

●關機：長按 **電源開關鍵**，即可關機。

耳機的使用

●將耳機插頭插入本機"耳機孔"即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸(3.5mm)符合。

注意

※當外接耳機使用時，請調整音量至適當位置。

※使用耳機時應避免過大音量，以免造成耳朵永久傷害。

音樂播放

1. **進入音樂播放**：在主介面下選擇"音樂播放"選項，短按 **M 鍵** 進入音樂播放狀態，播放音樂。

2. **按鍵使用說明**：1) 短按 **+** 或 **-** 選擇音樂檔案 2) 短按 **播放/暫停鍵** 播放
3) 短按 **M 鍵** 進入子介面 4) 長按 **M 鍵** 返回主介面。

3. **上一首/下一首和快退/快進**：短按 **+** 或 **-** 為上一首/下一首，長按 **+** 或 **-** 為快退/快進。

4. **暫停**：音樂播放時按 **播放/暫停鍵** 暫停播放，再按 **播放/暫停鍵** 繼續播放。

5. **音量調整**：在音樂播放時，短按 **M 鍵** 進入子介面，再短按 **M 鍵**，進入音量調整狀態，短按 **+** 或 **-** 可增大/減小音量，再短按 **播放/暫停鍵** 即可回到播放畫面。

6. **循環模式**：在音樂播放時，短按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇"循環模式"，再按 **M 鍵** 進入"循環模式"選擇介面，可選擇"普通模式、單曲循環、目錄播放、目錄循環、全部循環、隨機播放、瀏覽播放"7種重複模式，設定完畢按 **M 鍵** 即可。

7. **音效模式**：在音樂播放時，短按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇"音效模式"，再按 **M 鍵** 進入"音效模式"選擇介面，可選擇"自然、搖滾、流行、古典、柔和、爵士、重低音"7種音效模式，設定完畢按 **M 鍵** 即可。

8. **複讀模式**：在音樂播放時，短按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇"複讀模式"，再按 **M 鍵** 進入"複讀模式"，此時顯示幕顯示"A"閃爍，按 **+** 一下設定複讀起點，顯示狀態'A-'且'B'閃爍；按 **+** 一下，設定複讀結束點，顯示狀態'A-B'，開始迴圈複讀；再短按 **M 鍵** 一下，退出複讀模式；在暫停狀態下"A-B複讀"功能無效。在'A-'或'A-B'狀態下，短按 **M 鍵** 一次將取消"A-B複讀"功能。

音樂播放

9. **複讀次數**：在音樂播放時，短按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇“複讀次數”，再按 **M 鍵** 進入“複讀次數”調整介面，按 **+** 或 **-** 調整複讀次數（設定複讀多少次後退出），調整完畢，按 **M 鍵** 即可。

10. **複讀間隔**：在音樂播放時，短按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇“複讀間隔”，再按 **M 鍵** 進入“複讀間隔”調整介面，按 **+** 或 **-** 調整複讀間隔（設定播放複讀之間要停頓的時間長度），調整完畢，按 **M 鍵** 即可。

11. **主盤目錄**：在“音樂播放”停止或暫停狀態下，按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇“主盤目錄”，再按 **M 鍵** 進入“主盤目錄”選擇介面，可選擇欲播放的資料夾目錄，選擇完畢，按 **M 鍵**，再按 **+** 或 **-** 選擇資料夾中的歌曲，再按 **M 鍵** 確認，即返回音樂播放模式，再按 **播放/暫停鍵** 播放，此時將會播放所選擇的資料夾歌曲。

14. **插卡目錄（僅出現在插卡狀態）**：在“音樂播放”停止或暫停狀態下，按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇“插卡目錄”，再按 **M 鍵** 進入“插卡目錄”選擇介面，可選擇欲播放的資料夾目錄，選擇完畢，按 **M 鍵**，再按 **+** 或 **-** 選擇資料夾中的歌曲，再按 **M 鍵** 確認，即返回音樂播放模式，再按 **播放/暫停鍵** 播放，此時將會播放所選擇的資料夾歌曲。

15. **刪除文件**：在“音樂播放”停止或暫停狀態下，按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇“刪除文件”，再按 **M 鍵** 進入“刪除文件”選擇介面，可選擇欲刪除的音樂檔，選擇完畢，按 **M 鍵**，再按 **+** 或 **-** 選擇“取消刪除”或“確定刪除”即可。設定完畢，長按 **M 鍵** 返回主介面。

16. **刪除全部**：在“音樂播放”停止或暫停狀態下，按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇“刪除全部”，再按 **M 鍵** 進入“刪除全部”選擇介面，再按 **+** 或 **-** 選擇“NO”（否）或“YES”（是），刪除完畢，即返回主介面。

17. **歌詞顯示**：當播放歌曲的目錄下有同名歌詞檔（*.lrc）時，播放時長按 **M 鍵** 將進入歌詞顯示畫面。歌詞檔案名必須與音樂檔案名稱完全相同，否則不會顯示同步歌詞。

電影播放

- 1. 進入電影播放：**在主介面下選擇"電影播放"選項，短按 **[M 鍵]** 進入電影播放狀態，播放影片。
- 2. 按鍵使用說明：**1) 短按 **[+]** 或 **[-]** 選擇影片檔案 2) 短按 **[播放/暫停鍵]** 播放 3) 短按 **[M 鍵]** 進入子介面 4) 長按 **[M 鍵]** 返回主介面。
- 3. 上一首/下一首和快退/快進：**短按 **[+]** 或 **[-]** 為上一首/下一首，長按 **[+]** 或 **[-]** 為快退/快進。
- 4. 暫停：**電影播放時按 **[播放/暫停鍵]** 暫停播放，再按 **[播放/暫停鍵]** 繼續播放。
- 5. 音量調整：**在"電影播放"停止或暫停狀態下，短按 **[M 鍵]** 進入子介面，再短按 **[M 鍵]**，進入音量調整狀態，短按 **[+]** 或 **[-]** 可增大/減小音量，再短按 **[播放/暫停鍵]** 即可回到播放畫面。
- 6. 主盤目錄：**在"電影播放"停止或暫停狀態下，按 **[M 鍵]** 進入子介面，按 **[+]** 或 **[-]** 選擇"主盤目錄"，再按 **[M 鍵]** 進入"主盤目錄"選擇介面，可選擇欲播放的資料夾目錄，選擇完畢，按 **[M 鍵]**，再按 **[+]** 或 **[-]** 選擇資料夾中的影片，再按 **[M 鍵]** 確認，即返回電影播放模式，再按 **[播放/暫停鍵]** 播放，此時將會播放所選擇的資料夾影片。
- 7. 插卡目錄(僅出現在插卡狀態)：**在"電影播放"停止或暫停狀態下，按 **[M 鍵]** 進入子介面，按 **[+]** 或 **[-]** 選擇"插卡目錄"，再按 **[M 鍵]** 進入"插卡目錄"選擇介面，可選擇欲播放的資料夾目錄，選擇完畢，按 **[M 鍵]**，再按 **[+]** 或 **[-]** 選擇資料夾中的影片，再按 **[M 鍵]** 確認，即返回電影播放模式，再按 **[播放/暫停鍵]** 播放，此時將會播放所選擇的資料夾影片。
- 8. 刪除文件：**在"電影播放"停止或暫停狀態下，按 **[M 鍵]** 進入子介面，按 **[+]** 或 **[-]** 選擇"刪除文件"，再按 **[M 鍵]** 進入"刪除文件"選擇介面，可選擇欲刪除的影片檔，選擇完畢，按 **[M 鍵]**，再按 **[+]** 或 **[-]** 選擇"取消刪除"或"確定刪除"即可。設定完畢，長按 **[M 鍵]** 返回主介面。
- 9. 刪除全部：**在"電影播放"停止或暫停狀態下，按 **[M 鍵]** 進入子介面，按 **[+]** 或 **[-]** 選擇"刪除全部"，再按 **[M 鍵]** 進入"刪除全部"選擇介面，再按 **[+]** 或 **[-]** 選擇"NO" (否) 或 "YES" (是)，刪除完畢，即返回主介面。
- 10. 循環模式：**在"電影播放"停止或暫停狀態下，按 **[M 鍵]** 進入子介面，按 **[+]** 或 **[-]** 選擇"循環模式"，再按 **[M 鍵]** 進入"循環模式"選擇介面，可選擇"普通模式、單曲循環、目錄播放、目錄循環、全部循環、隨機播放、瀏覽播放" 7種重複模式，設定完畢按 **[M 鍵]** 即可。

錄音

1. **進入錄音**：在主介面下選擇"錄音"選項，短按 **M 鍵** 進入錄音模式。
2. **按鍵使用說明**：錄音：在"錄音模式"下，按下 **播放/暫停鍵** 即可錄音。
暫停錄音：錄音時按一下 **播放/暫停鍵** 即可暫停錄音，再按一次再次進行錄音。
存檔：錄音時長按 **播放/暫停鍵** 即顯示"保存..."，錄音停止並儲存檔案。
退出錄音狀態：長按 **M 鍵** 返回主介面。
退出並存檔：錄音時長按 **M 鍵** 顯示"保存..."，儲存檔案並返回主介面。
3. **錄音類型**：在"錄音模式"下，按 **M 鍵** 進入"錄音模式"子介面，按 **+** 或 **-** 選擇"錄音類型"，再按 **M 鍵** 進入"錄音類型"選擇介面，可選擇"32k比特率、64k比特率、128k比特率、256k比特率"（以上四種錄音類型，均為"WAV檔"），設定完畢，按 **M 鍵** 即可。
4. **主盤目錄**：可選擇存放錄音檔案的位置，操作同播放音樂。
5. **插卡目錄（僅出現在插卡狀態）**：可選擇存放在記憶卡中錄音檔案的位置，操作同播放音樂。

播放錄音

1. **進入播放錄音**：在主介面下選擇"播放錄音"選項，短按 **M 鍵** 進入錄音模式。
2. **按鍵使用說明**：播放錄音：在"播放錄音"下，按 **+** 或 **-** 選擇將播放的錄音，再按下 **播放/暫停鍵** 即可播放錄音。
暫停錄音：播放錄音時按一下 **播放/暫停鍵** 即可暫停播放，再按一次再次進行播放。
退出播放錄音狀態：長按 **M 鍵** 返回主介面。
3. **循環模式**：在播放錄音時，短按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇"循環模式"，再按 **M 鍵** 進入"循環模式"選擇介面，可選擇"普通模式、單曲循環、目錄播放、目錄循環、全部循環、隨機播放、瀏覽播放"7種重複模式，設定完畢，按 **M 鍵** 即可。
4. **A-B複讀**：在播放錄音時，短按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇"複讀模式"，再按 **M 鍵** 進入"複讀模式"，此時顯示幕顯示"A"閃爍，按 **+** 一下設定複讀起點，顯示狀態'A-'且"B"閃爍；按 **+** 一下，設定複讀結束點，顯示狀態'A-B'，開始迴圈複讀；再短按 **M 鍵** 一下，退出複讀模式；在暫停狀態下"A-B複讀"功能無效。在'A-'或'A-B'狀態下，短按 **M 鍵** 一次將取消"A-B複讀"功能。

播放錄音

5. **複讀次數**：在播放錄音時，短按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇“複讀次數”，再按 **M 鍵** 進入“複讀次數”調整介面，按 **+** 或 **-** 調整複讀次數，調整完畢，按 **M 鍵** 即可。

6. **複讀間隔**：在播放錄音時，短按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇“複讀間隔”，再按 **M 鍵** 進入“複讀間隔”調整介面，按 **+** 或 **-** 調整複讀間隔，調整完畢，按 **M 鍵** 即可。

7. **主盤目錄**：在“播放錄音”停止或暫停狀態下，按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇“主盤目錄”，再按 **M 鍵** 進入“主盤目錄”選擇介面，可選擇欲播放的資料夾目錄（僅能播放“WAV”檔），選擇完畢，按 **M 鍵**，再按 **+** 或 **-** 選擇資料夾中的音樂檔，再按 **M 鍵** 確認，即返回播放錄音模式，再按 **播放/暫停鍵** 播放，此時將會播放所選擇的資料夾音樂檔。

8. **插卡目錄（僅出現在插卡狀態）**：在“播放錄音”停止或暫停狀態下，按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇“插卡目錄”，再按 **M 鍵** 進入“插卡目錄”選擇介面，可選擇欲播放的資料夾目錄（僅能播放“WAV”檔），選擇完畢，按 **M 鍵**，再按 **+** 或 **-** 選擇資料夾中的音樂檔，再按 **M 鍵** 確認，即返回播放錄音模式，再按 **播放/暫停鍵** 播放，此時將會播放所選擇的資料夾音樂檔。

8. **刪除文件**：在“播放錄音”下，按 **M 鍵** 進入“播放錄音”子介面，按 **+** 或 **-** 選擇“刪除文件”，再按 **M 鍵** 進入“刪除文件”選擇介面，可選擇需刪除的錄音檔，選擇完畢，按 **M 鍵**，再按 **+** 或 **-** 選擇“取消刪除”或“確定刪除”，即可。設定完畢，長按 **M 鍵** 返回主介面。

9. **刪除全部**：在“播放錄音”下，按 **M 鍵** 進入“播放錄音”子介面，按 **+** 或 **-** 選擇“刪除全部”，再按 **M 鍵** 進入“刪除全部”選擇介面，再按 **+** 或 **-** 選擇“NO”（否）或“YES”（是），刪除完畢，即返回主介面。

FM收音機

- 1. 進入FM收音：**在主介面下選擇"FM收音機"選項，短按 **M 鍵** 進入收音機。
- 2. 手動搜索電臺：**按 **+** 或 **-** 手動向下/向上搜索電臺，長按 **M 鍵** 退出收音機功能。
- 3. 儲存電臺：**(你可以手動找尋電台後，再依自己喜歡的順序儲存預設的電台)
按 **M 鍵** 進入"FM收音機"子介面，按 **+** 或 **-** 選擇"儲存電臺"，再按 **M 鍵** 儲存。
若要收聽已儲存的電台，連續按 **播放/暫停鍵** 依序收聽儲存的電台。
註:可儲存20組預設電台。
- 4. 自動搜索電臺：**按 **M 鍵** 進入"FM收音機"子介面，按 **+** 或 **-** 選擇"自動搜索電臺"，再短按 **M 鍵** 系統將全自動搜索電臺並保存，搜索結束後可連續按 **播放/暫停鍵** 依序收聽電台。
- 5. 電臺錄音：**按 **M 鍵** 進入"FM收音機"子介面，按 **+** 或 **-** 選擇"電臺錄音"，再按 **M 鍵** 進入"電臺錄音"，再按 **播放/暫停鍵** 開始錄音，再按 **播放/暫停鍵** 暫停錄音，若要恢復錄音，可再按 **播放/暫停鍵** 繼續錄音，若要停止錄音，長按 **播放/暫停鍵** 此時顯示幕顯示"保存..."即儲存電臺錄音。
- 6. 刪除電臺：**按 **+** 或 **-** 選擇欲刪除的電臺，再按 **M 鍵** 進入"FM收音機"子介面，按 **+** 或 **-** 選擇"刪除電臺"，再按 **M 鍵** 確定刪除，刪除後並自動返回"FM收音機"。
- 7. 刪除全部：**按 **M 鍵** 進入"FM收音機"子介面，按 **+** 或 **-** 選擇"刪除全部"，再按 **M 鍵** 確定刪除，即刪除全部儲存的電臺，並自動返回"FM收音機"。
- 8. 普通頻段：**台灣地區，請設定此頻設。按 **M 鍵** 進入"FM收音機"子介面，按 **+** 或 **-** 選擇"普通頻設"，再按 **M 鍵** 確定。
- 9. 日本頻段：**台灣地區，請勿設定。按 **M 鍵** 進入"FM收音機"子介面，按 **+** 或 **-** 選擇"日本頻段"，再按 **M 鍵** 確定。
- 10. 退出：**按 **M 鍵** 後，可退回收音機介面。

圖片觀看

- 1. 進入圖片觀看：**在主介面下選擇“圖片”選項，短按 **M 鍵** 進入圖片狀態，播放圖片。
- 2. 按鍵使用說明：**1) 短按 **+** 或 **-** 選擇圖片檔案 2) 短按 **播放/暫停鍵** 播放 3) 短按 **M 鍵** 進入子介面 4) 長按 **M 鍵** 返回主介面。
- 3. 上一張/下一張：**短按 **+** 或 **-** 為上一張/下一張。
- 4. 暫停：**圖片播放時按 **播放/暫停鍵** 暫停播放，再按 **播放/暫停鍵** 繼續播放。
- 5. 主盤目錄：**在“圖片”停止狀態下，按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇“主盤目錄”，再按 **M 鍵** 進入“主盤目錄”選擇介面，可選擇欲播放的資料夾目錄，選擇完畢，按 **M 鍵**，再按 **+** 或 **-** 選擇資料夾中的圖片，再按 **M 鍵** 確認，即返回圖片播放模式，再按 **播放/暫停鍵** 播放，此時將會播放所選擇的圖片。
- 6. 插卡目錄(僅出現在插卡狀態)：**在“圖片”停止狀態下，按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇“插卡目錄”，再按 **M 鍵** 進入“插卡目錄”選擇介面，可選擇欲播放的資料夾目錄，選擇完畢，按 **M 鍵**，再按 **+** 或 **-** 選擇資料夾中的圖片，再按 **M 鍵** 確認，即返回圖片播放模式，再按 **播放/暫停鍵** 播放，此時將會播放所選擇的圖片。
- 7. 播放設定：**在“圖片”停止狀態下，按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇“播放設定”，再按 **M 鍵** 進入“播放設定”選擇介面，再按 **+** 或 **-** 選擇“手動播放”或“自動播放”，若選擇“自動播放”，再按 **+** 或 **-** 選擇播放的秒數，選擇完畢，按 **M 鍵** 返回即可。
- 8. 刪除文件：**在“圖片”停止狀態下，按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇“刪除文件”，再按 **M 鍵** 進入“刪除文件”選擇介面，可選擇欲刪除的圖片檔，選擇完畢，按 **M 鍵**，再按 **+** 或 **-** 選擇“取消刪除”或“確定刪除”即可。設定完畢，長按 **M 鍵** 返回主介面。
- 9. 刪除全部：**在“圖片”停止狀態下，按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇“刪除全部”，再按 **M 鍵** 進入“刪除全部”選擇介面，再按 **+** 或 **-** 選擇“NO”(否)或“YES”(是)，刪除完畢，即返回主介面。

設定

1. **進入設定功能**：在主介面下選擇"設定"選項，短按 **M 鍵**，進入設定選項列表。

2. **系統時間**：在"系統設定"模式下，按 **+** 或 **-** 選擇"系統時間"，按 **M 鍵** 進入"系統時間"設定，出現"年/月/日/時/分/秒"，按 **播放/暫停鍵** 進入"年"設定，再按 **+** 或 **-** 選擇"年"，設定後再按 **播放/暫停鍵** 進入"月"設定，再按 **+** 或 **-** 選擇"月"，設定後再按 **播放/暫停鍵** 繼續依照"年/月"設定操作方式設定"日/時/分/秒"，全部設定完畢後，按 **播放/暫停鍵** 確定，再按 **M 鍵** 回"系統設定"子介面。

3. **屏幕設定**：在"系統設定"模式下，按 **+** 或 **-** 選擇"屏幕設定"，按 **M 鍵** 進入"屏幕設定"，再按 **+** 或 **-** 選擇"變黑模式"，再按 **+** 或 **-** 選擇於多長時間內無按鍵操作，螢幕變黑(單秒：秒鐘)，再按 **M 鍵** 回"系統設定"子介面。

4. **語言選擇**：在"系統設定"模式下，按 **+** 或 **-** 選擇"語言選擇"，按 **M 鍵** 進入"語言選擇"，再按 **+** 或 **-** 選擇所需的語言，共24種語言可選擇，再按 **M 鍵** 回"系統設定"子介面。

5. **關機設定**：在"系統設定"模式下，按 **+** 或 **-** 選擇"關機設定"，按 **M 鍵** 進入"關機設定"，再按 **+** 或 **-** 選擇"省電模式"或"睡眠模式"，按 **M 鍵** 進入設定，再按 **+** 或 **-** 選擇時間，確定後按 **M 鍵** 回"系統設定"子介面。

省電模式：在停止狀態，從沒有任何按鍵操作開始計算，到時間就自動關機以省電；數字0表示此功能關閉。

睡眠模式：不論在任何狀態，從沒有任何按鍵操作開始計算，到時間就自動關機，用於睡眠前聽歌使用。注意：睡眠模式一經設定只生效一次，關機後會自動清除剛才設定的時間，如需使用該功能時，請再次設定。

6. **儲存狀況**：在"系統設置"模式下，按 **+** 或 **-** 選擇"儲存狀況"，按 **M 鍵** 進入"儲存狀況"，按 **+** 或 **-** 選擇查閱本機或外部記憶卡(僅出現在插卡狀態)已使用總容量的空間比率。

7. **韌體版本**：在"系統設置"模式下，按 **+** 或 **-** 選擇"固件版本"，按 **M 鍵** 進入"固件版本"，即可查閱本機使用的韌體版本資訊。

8. **按鍵音**：在"系統設置"模式下，按 **+** 或 **-** 選擇"按鍵音"，按 **M 鍵** 進入"按鍵音"設定，再按 **+** 或 **-** 選擇"按鍵音"音量，再按 **M 鍵** 確定並返回"系統設置"子介面。按鍵音設定為零時表示不使用按鍵音功能。

1. **進入電子書**：在主介面下選擇"電子書"選項，短按 **M 鍵** 進入文件管理模式，按 **+** 或 **-** 選擇檔案，選好後，短按 **播放/暫停鍵** 開始顯示文件內容。

2. 按鍵使用說明：

- 顯示中可按 **+** 或 **-** 往後/往前換頁。
- 顯示中短按 **播放/暫停鍵** 可回到文件管理模式。
- 長按 **M 鍵** 返回主介面。

3. **書籤增加**：顯示中短按 **M 鍵**，按 **+** 或 **-** 選擇"書籤增加"，按 **M 鍵** 確定增加並返回顯示中。

4. **書籤選擇**：顯示中短按 **M 鍵**，按 **+** 或 **-** 選擇"書籤選擇"，按 **M 鍵** 進入，再按 **+** 或 **-** 選擇欲觀看的書籤部份，按 **M 鍵** 確認觀看並返回顯示中。

5. **書籤刪除**：顯示中短按 **M 鍵**，按 **+** 或 **-** 選擇"書籤刪除"，按 **M 鍵** 進入，再按 **+** 或 **-** 選擇欲刪除的書籤部份，按 **M 鍵** 確定並返回顯示中。

6. **主盤目錄**：在文件管理模式下，按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇"主盤目錄"，再按 **M 鍵** 進入"主盤目錄"選擇介面，可選擇欲播放的資料夾目錄，選擇完畢，按 **M 鍵**，再按 **+** 或 **-** 選擇資料夾中的文件檔(僅能播放"TXT"檔)，再按 **M 鍵** 確認，即返回文件管理模式，再按 **播放/暫停鍵** 播放，此時將會播放所選擇的資料夾中的文件檔。

7. **插卡目錄(僅出現在插卡狀態)**：在文件管理模式下，按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇"插卡目錄"，再按 **M 鍵** 進入"插卡目錄"選擇介面，可選擇欲播放的資料夾目錄，選擇完畢，按 **M 鍵**，再按 **+** 或 **-** 選擇資料夾中的文件檔(僅能播放"TXT"檔)，再按 **M 鍵** 確認，即返回文件管理模式，再按 **播放/暫停鍵** 播放，此時將會播放所選擇的資料夾中的文件檔。

8. **播放設定**：在文件管理模式下，按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇"播放設定"，再按 **M 鍵** 進入"播放設定"選擇介面，再按 **+** 或 **-** 選擇"手動播放"或"自動播放"，再按 **M 鍵** 確定，若選擇"自動播放"，再按 **+** 或 **-** 選擇自動播放秒數，再按 **M 鍵** 確定並返回文件管理模式。

9. **刪除文件**：在文件管理模式下，按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇"刪除文件"，再按 **M 鍵** 進入"刪除文件"選擇介面，可選擇欲刪除的文件檔，選擇完畢，按 **M 鍵**，再按 **+** 或 **-** 選擇"取消刪除"或"確定刪除"，即可。
設定完畢，長按 **M 鍵** 返回主介面。


10. **刪除全部**：在文件管理模式下，按 **M 鍵** 進入子介面，按 **+** 或 **-** 選擇"刪除全部"，再按 **M 鍵** 進入"刪除全部"選擇介面，再按 **+** 或 **-** 選擇"N0" (否) 或 "YES" (是)，刪除完畢，即返回主介面。

韌體升級

韌體如有升級 請上 [HTTP://WONDER.TW](http://wonder.tw) 查詢。

連接電腦

當機器連接電腦後會進入抽取式磁碟(卸除式磁碟，移動式硬碟)模式，此時將音樂檔案，或文字檔案(.txt)拉入此抽取式磁碟，移除USB後，播放器即可播放這些檔案。

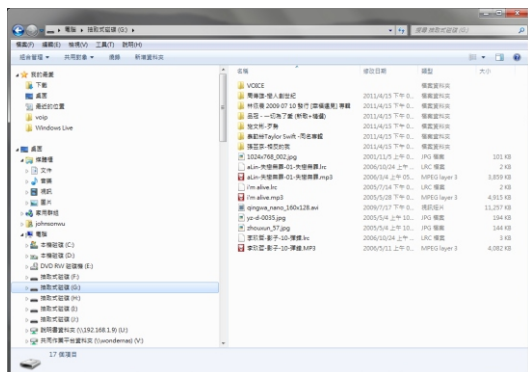

● ● ● 故障排除 ● ● ●

- ◎ 播放器不能開機 — 電池電量是否用盡。
 - 如果充電後仍然無法開機，請與我們的客服聯絡。
- ◎ 不能錄音 — 是否已無剩餘錄音空間。
 - 電池電量是否用盡。
- ◎ 不能放音 — 是否檔案不相容。
 - 電池電量是否用盡。
- ◎ 雜音 — 請檢查耳機接頭是否乾淨，髒污可能造成雜訊產生。。
 - 請檢查是否音樂檔案損壞，可跳撥其他音樂來確定。
- ◎ 耳機無聲 — 音量調整鍵是否處於“0”的位置。
 - 耳機是否正確插入。
- ◎ FM接收不良 — 請調整耳機位置，確定是否有改善。
 - 確定是否接收地區設定錯誤，請設定台灣地區。
- ◎ 不能播影片 — 是否檔案不相容。
 - 電池電量是否用盡。

● ● ● 規格 ● ● ●

- ◎ 錄音格式 WAV (32K bps/64Kbps/128Kbps/256Kbps)
- ◎ 內置電池持續使用時間 — 約6小時
- ◎ S/N: >80dB
- ◎ 收音機頻率：FM87~108MHz
- ◎ 電源 — USB DC 5V / 3.7V 內置鋰電池；額定電流值：0.5A

● 容量與播放及錄音時間：

模式 容量	錄音時間 (單位:小時)	歌曲容量 (單位:首)	歌曲播放時間 (單位:小時)
2G	142	500	20
4G	256	1000	40
8G	460	2000	80

● 8G容量以上,請參照表格數據加以類推

- ※ 為應產品改良之需，如設計變更，以實際為準
- ※ 請注意！音量過大可能會造成你聽力受損

Memo



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for writing a memo.

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

● ● 產品保證書 ● ●

機型：

購買日期： 年 月 日

顧 客	姓 名	電話：()
	地 址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
 - 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
 - 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
 - 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件…等屬自然耗材不在保證範圍內。
 - 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
 - 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
 - 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”，其餘地區請自付郵資。
 - 八. MP3、音響…等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任，郵寄維修視同同意本條款。
- 宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

消費者專線：0800-000-150

台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號

台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號

台南 (06) 202-6536 台南市永康區永大路二段1466號

高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路108號

委製/進口商



WONDER

旺德電通股份有限公司

地址：新北市五股區五工三路116巷6號

服務專線：(02) 8990-4440

<http://wonder.tw>

E-mail: service1@wonder.tw