

安装

ReadyNAS OS 6 桌面存储系统



NETGEAR®

目录

包装内容	3
使用 Insight 手机 App 设置	4
使用 ReadyCLOUD 设置	7
重新格式化硬盘	12
附加信息	15

包装内容



ReadyNAS 系统



网线



蓝牙适配器
(仅限部分型号)
请参阅系统硬件手册，
了解安装和使用说明

电源适配器
(仅支持 2 盘位和 4 盘位)



电源线

重要提示：在为系统接通电源之前，请阅读系统硬件手册中的所有安全警告。

使用 Insight 手机 App 设置

您可以使用 Insight 手机 App 安装和管理 NETGEAR 接入点、交换机以及 ReadyNAS® 存储系统。请前往 iOS App Store 或 Google Play Store 下载此 app。

要使用此 app，您的 NETGEAR 设备必须满足以下一项要求：

- 连接至与 iOS 或 Android 设备相同的 WiFi 网络。
- 具有 NETGEAR 蓝牙适配器。

若您不想使用 Insight 手机 app，且您的电脑和 ReadyNAS 系统都已连接网络，您可以使用 ReadyCLOUD 进行设置。如需使用 ReadyCLOUD，请参阅[使用 ReadyCLOUD 设置](#)第 7 页。

若您的电脑无法联网，而您也不能或不想使用 Insight 手机 app，请下载并运行 RAIDar 实用程序。将 RAIDar 下载到连接因特网的计算机，并将下载的文件传输到与您的 ReadyNAS 系统在相同局域网的计算机。可在 netgear.com/raidar 上找到最新版本的 RAIDar。

设置需要大约 15 分钟。

► 设置存储系统:

1. 安装想要在 ReadyNAS 系统中使用的所有可用硬盘。

注意: 如果您使用曾格式化且包含数据的硬盘, 则必须重新格式化这些硬盘, 然后才能继续操作。参阅[重新格式化硬盘](#)第 12 页。

如需所支持的硬盘列表, 请参阅 netgear.com/readynas-hcl 上的硬件兼容性列表。

有关安装磁盘的信息, 请参阅您的系统硬件手册或访问 <https://www.youtube.com/watch?v=hLiu0VeXd-Y>。

2. 将系统安放在空气流通良好的位置。

大容量硬盘发热量大。请确保排风口没有被阻塞。

如需摆放注意事项的完整列表, 请参见系统的硬件手册。

3. 对于 2 盘位或 4 盘位系统:

- a. 将电源适配器连接到电源线。

- b. 将电源适配器连接至系统背面。

至于其他系统, 请将电源线插入系统背面。如果已插入, 请打开电源开关。

注意: 六盘位和八盘位系统的背面都有一个电源开关, 前面有一个电源按钮。

4. 所有系统的电源线都应插入电源插座。
5. 使用以太网线将存储系统上的某个以太网端口连接到您的网络。
6. 如有必要，按下 **Power**（电源）按钮打开系统电源。
7. 等待电源 LED 指示灯呈蓝色常亮状态，或等待状态显示屏显示系统的 IP 地址。
8. 在您的 iOS 或 Android 设备上安装 Insight app。
9. 在 Insight app 中，选择 **SET UP NEW DEVICES**（设置新设备）。
屏幕将会显示 **Select Your Device**（选择您的设备）页面。
10. 选择 **Storage**（存储）。
屏幕将显示 **Connect Your Device To Network**（将您的设备连接至网络）页面。
11. 请执行下列操作之一：
 - 如需通过 WiFi 查找 ReadyNAS 系统，请选择 **DISCOVER DEVICE**（查找设备）。
 - 如需通过蓝牙查找 ReadyNAS 系统，请选择 **BLUETOOTH SETUP**（蓝牙设置）。
12. 按照 app 显示的指示操作。
设置过程完成。您可以开始使用 ReadyNAS 系统了。

使用 ReadyCLOUD 设置

遵循以下操作说明完成设置后，便可在生产环境中使用 ReadyNAS。设置需要大约 15 分钟。

► 设置存储系统：

1. 安装想要在 ReadyNAS 系统中使用的所有可用硬盘。

注意：如果您使用曾格式化且包含数据的硬盘，则必须重新格式化这些硬盘，然后才能继续操作。参阅[重新格式化硬盘](#)第 12 页。

如需所支持的硬盘列表，请参阅 netgear.com/readynas-hcl 上的硬件兼容性列表。

有关安装磁盘的信息，请参阅您的系统硬件手册或访问 <https://www.youtube.com/watch?v=hLiu0VeXd-Y>。

2. 将系统安放在空气流通良好的位置。

大容量硬盘发热量大。请确保排风口没有被阻塞。

如需摆放注意事项的完整列表，请参见系统的硬件手册。

3. 对于 2 盘位或 4 盘位系统：


- a. 将电源适配器连接到电源线。
- b. 将电源适配器连接至系统背面。

至于其他系统，请将电源线插入系统背面。如果已插入，请打开电源开关。

注意：六盘位和八盘位系统的背面都有一个电源开关，前面有一个电源按钮。


4. 所有系统的电源线都应插入电源插座。
5. 使用以太网线将存储系统上的某个以太网端口连接到您的网络。
6. 如有必要，按下 **Power**（电源）按钮打开系统电源。
7. 等待电源 LED 指示灯呈蓝色常亮状态，或等待状态显示屏显示系统的 IP 地址。

8. 在与 ReadyNAS 系统使用同一局域网 (LAN) 和因特网连接的计算机上，访问 readycloud.netgear.com。

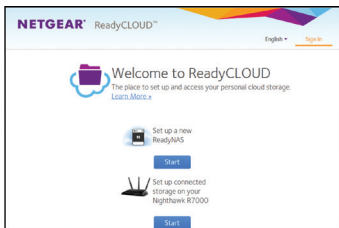

注意：如果您的计算机无法访问因特网，则下载 RAIDar 实用程序并运行。将 RAIDar 下载到连接因特网的计算机，并将下载的文件传输到与您的 ReadyNAS 系统在相同局域网的计算机。可在 netgear.com/raidar 上找到最新版本的 RAIDar。


9. 单击 **Start**（开始）按钮以便设置新 ReadyNAS。

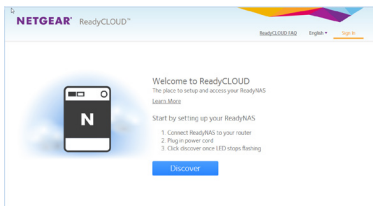

10. 单击 **Discover**（发现）按钮。

ReadyCLOUD® 检测网络上的 ReadyNAS 系统，并显示“已发现新的 ReadyNAS”页面。

11. 单击 **Setup**（设置）按钮。

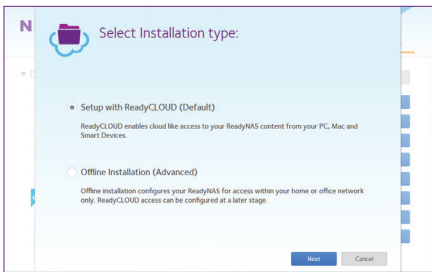

12. 选择要用于设置系统的模式：

- **选项 1.** 选择 **Setup with ReadyCLOUD (Default)**（使用 ReadyCLOUD 设置（默认））单选按钮，单击 **Next**（下一步）按钮，然后进行以下操作：
 - a. 请执行下列操作之一：
 - 填写 Create a MyNETGEAR Account（创建 MyNETGEAR 帐户）字段，并单击 **Next**（下一步）按钮。
 - 单击 **Sign in to an Existing Account**（登录已有帐户）按钮，登录您的帐户。

- b. 按照提示信息配置 ReadyNAS 系统。
 - **选项 2. 选择 Offline Installation (Advanced)**（离线安装（高级））单选按钮，然后单击 **Next**（下一步），并进行以下操作：
 - a. 输入用户名 **admin** 和密码 **password**，然后单击 **OK**（确定）按钮。

注意：当您配置系统时，可以更改这些凭据。建议您尽快更改密码。

浏览器中会显示 ReadyNAS 本地管理页面，并启动设置向导。
 - b. 按照设置向导的提示，配置您的 ReadyNAS 系统。
- 设置过程完成。您可以开始使用 ReadyNAS 存储系统了。

重新格式化硬盘

如果您使用曾格式化且包含数据的硬盘，则必须重新格式化这些硬盘，然后才能在 ReadyNAS 系统中使用。

警告：此过程会擦除所有数据并将所有硬盘重新格式化为一个 X-RAID® 卷。如果您想保留硬盘上的数据，则必须在将硬盘用于 ReadyNAS 存储系统前将数据备份到外部存储设备。

请注意，此过程会将存储系统恢复为出厂设置状态。如果您计划添加或更换单独的硬盘（即使这块硬盘此前已格式化），则无需执行此过程。请访问 netgear.com/support/product/ReadyNAS_OS_6 参阅 ReadyNAS OS 手册，获取有关已格式化的硬盘和已配置过的系统的信息。

► 重新格式化之前已格式化的硬盘：

1. 如果系统已开启，请按正常顺序关闭系统电源。

参阅**附加信息**第 15 页。

2. 安装以前格式化过的硬盘。

如需所支持的硬盘列表，请参阅 netgear.com/readynas-hcl 上的硬件兼容性列表。

如需更多安装硬盘的信息，请参见系统硬件手册。

3. 使用拉直的回形针，按住 **Reset**（复位）按钮不放。
4. 按下 **Power**（电源）按钮。
系统启动。
5. 继续保持 **Reset**（复位）按钮的按住状态，直到系统进入启动模式：
 - 如果您使用的是 RN102/202/212/312 存储系统，当系统处于启动模式时，电源、磁盘 1、磁盘 2 和备份 LED 亮起。
 - 如果您使用的是其他存储系统，状态显示屏将显示系统处于启动模式。
6. 从启动菜单中选择恢复出厂设置选项：
 - 如果您使用的是 RN102/202/212/312 存储系统，请执行以下操作：
 - a. 通过按下 **Backup**（备份）按钮，滚动启动菜单选项。
 - b. 当只有磁盘 1 LED 亮起时，按下并释放 **Reset**（复位）按钮。
 - 如果您使用的是 RN104/214/314 存储系统，请执行以下操作：
 - a. 通过按下 **Backup**（备份）按钮，滚动启动菜单选项。
 - b. 当状态显示屏显示 factory default（恢复出厂设置）选项时，按下并释放 **Reset**（复位）按钮。

- 如果您使用的是其他存储系统，请执行以下操作：
 - a. 使用触控板上的箭头或前面板按钮滚动启动菜单选项。
 - b. 当状态显示屏幕显示 factory default（恢复出厂设置）选项时，按下 **OK**（确定）按钮。

系统开始执行 2 到 5 分钟的快速硬盘检查。硬盘检查结束后，系统将开始恢复出厂默认设置。

系统恢复到其出厂默认设置，并重新格式化所有已安装的硬盘，供 ReadyNAS OS 6 使用。

恢复出厂设置过程完成后，重新格式化的硬盘便可供您的系统使用。

附加信息

为帮助您保持存储系统正常运行，避免数据丢失，请遵守以下使用规则：

- 请勿在系统通电时一次更换超过一块硬盘。
- 如果必须关闭系统，请尽可能按正常顺序关闭系统电源。

➤ 要按正常顺序关闭 2 盘位存储系统，请执行以下操作：

按 **Power**（电源）按钮两次。

➤ 要按正常顺序关闭 4 盘位或 6 盘位存储系统，请执行以下操作：

按 **Power**（电源）按钮三次。

如需有关安装、配置和使用系统的更多信息，请参阅您的系统的软件和硬件手册。

可在 netgear.com/support/product/ReadyNAS_OS_6 或通过产品的用户界面上的链接获取这些手册的链接。

技术支持

感谢您购买此 NETGEAR（美国网件公司）产品。您可以访问 www.netgear.com/support 注册您的产品、获得帮助、获取最新下载资料 and 用户手册，以及加入我们的社区。我们建议您仅使用 NETGEAR 官方支持资源。

商标

© NETGEAR, Inc. NETGEAR 和 NETGEAR 徽标是 NETGEAR（美国网件公司）的商标。其他非 NETGEAR 商标仅供参考之用。

合规性

如需最新的欧盟符合性声明，请访问
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/。

有关法规遵从性的信息，请访问
<http://www.netgear.com/about/regulatory/>。

连接电源之前，请查阅法规遵从性文件。



201-16962-10

2018 年 2 月

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA