

安全注意事项 使用前请务必阅读。

⚠ 危险	
⚠	靠近高压线导致的触电、雷击导致的触电，最严重时可能造成重大事故（触电身亡）。另外，请注意沾水的玻璃纤维鱼竿也有同样危险。 根据气象条件，有时在空气中会噼里啪啦感觉到带电，天气变化可能伴随着危险，所以请避免在这种情况下钓鱼，避免因雷击、触电等原因造成人身伤亡。
⚡ 触电注意	与电线接触会导致触电 请注意高压线、线路、铁桥及其他场地中存在的电线。由于鱼竿的材料有导电性，特别是触碰到电线或只是将鱼竿接近电线都会导致触电，造成死亡事故。在钓场中移动时，请务必将鱼竿收起，且绝对不要在高压线、线路、铁桥及其他场地中存在的电线附近使用鱼竿。 雷雨天闪电所导致的触电 当雷雨天天气或闪电发生时，使用鱼竿会导致重大触电事故。请立刻停止使用鱼竿并远离它，前往安全场所躲避。 钓场以外的电线导致的触电 在非进行垂钓的时候，使用鱼竿触碰到电线，会导致触电事故。使用钓竿时，请注意环境的安全性。
⚠ 警告	
⚠	抛投时请注意 抛投时请注意周遭是否有其他人并确保安全。钩子刺到他人、假饵钩或铅坠等打到人都是非常危险的。
⚠ 注意	
⚠	固定过紧时的转开方法 鱼竿固定过紧（连结部分无法转开时），请握住连结部两侧并保持防滑，往反方向慢慢转开的同时将竿节插入（振出竿）。这时请不要用力过猛，避免竿节碰到手造成伤害。 ● 鱼竿从构造上无法避免固定过紧问题，当转开时请注意不要用力握竿，不然可能造成鱼竿破损从而使手部受伤。 ● 当转开固定过紧部位时，请不要握住导环部操作，这样可能引起导环变形或导环开裂破损，使手部受伤。 挂底时的解决方法 挂底（钓组与水中或陆上障碍物缠住而无法分开的状态）时，请勿勉强甩竿，可能会让鱼竿折断、钓组反弹而造成受伤。挂底时请尽可能用手把线拉断，此时为避免手被线划伤，请戴上手套或使用毛巾保护手部。 破损时的处理方法 使用中万一鱼竿破损（折断、断裂、缺角、剥离）时，破损部位可能会使手受伤。 请将鱼竿放在婴幼儿无法触及的地方 否则会因误使用引发事故或受伤。 请勿将鱼竿用于钓鱼以外的用途 否则会引发事故或受伤。 请不要过分弯曲鱼竿一部分或竿梢，可能会使竿节折断 请注意折断的竿节因反弹力会弹到身体或脸上，可能会受伤。 安全出行作钓 为避免鱼竿意外破损时，破损部位反弹造成身体或脸部受伤，出于安全性考虑，建议作钓时佩戴太阳镜或钓鱼帽。


※ 鱼竿竿身上有触电注意标贴，标贴为了不轻易被剥离施加了涂层，请不要用手去剥，另外，有部分商品的触电注意标贴是印刷上去的。

鱼竿使用注意事项

使用时需注意

使用带导环振出竿时

- 取下竿帽时，请朝着正上方拉拔竿帽，如不合理地去拧或撬，都可能造成竿梢折断。

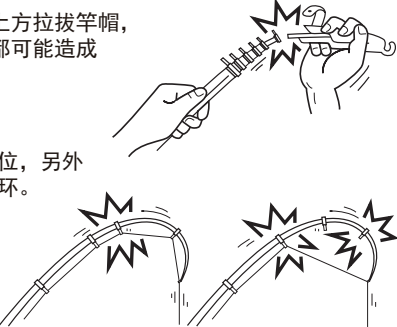

- 请确保活动导环固定到位，另外也不要忘记将线穿过导环。如果忘记以上步骤可能会导致竿梢折断。

- 请勿在渔线缠绕的状态下收主线，在鱼竿部分如果施加不合理的力量可能会造成鱼竿折断。

使用带导环并继/印笼继竿时


- 在鱼竿接节时对准前后导环中心位置的同时，切实将接节部接合，如果接节部有松动，抛投时可能会导致脱落。
- 重复性全力抛投时，请定期确认竿节接节部的接合情况，如果接节部有松动，抛投时可能会导致脱落。
- 在鱼竿接节时或收起时，请勿握住导环部，否则可能会引起导环变形、破损、厚涂部破裂或剥离，收线时可能会损伤渔线。

使用鱼竿支架/鱼竿固定架时

部分鱼竿在使用金属制鱼竿支架或固定架时如果没有拧紧，可能会引起拧紧部（素材）损坏。如果因为这样的损坏而造成的损失，不属于SHIMANO公司的责任。

使用印笼继/逆印笼继竿时

印笼继、逆印笼继部分在设计的时候就留有间隙，这是为了对应季节和环境变化造成鱼竿接节部的膨胀、收缩所带来的磨损。鱼竿强度充足可安心使用，但不合理插入可能会造成鱼竿接节处损坏或者拔不出来，所以请不要强行插入。



使用伸缩定位功能时

握把部和伸缩定位部有段差，握住连接部的过程中如果伸缩部收回可能会夹住手，请小心注意。

使用无导环竿时


- 在取下前堵的时候，请朝着正上方拉拔前堵，如不合理地去拧或撬，都可能造成接节扣部分损坏。



- 请勿在渔线缠绕的状态下继续使用。另外，在使用过程中请不要强行朝垂直方向拉拔，鱼竿可能会因不合理的施加力而造成损坏。

请注意竿梢节、第二节、第三节接节口的折断

- 需要收起鱼竿时请从手把节开始，在收回竿梢节、第二节、第三节等细节时，请把手把节夹在腋下并拿着接节部的上下两端，边拧边塞进去。

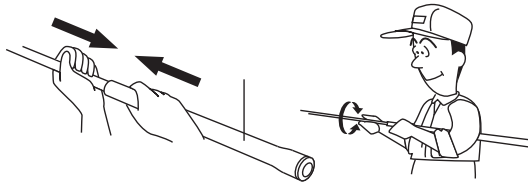

这时，请注意收起的那一节接节部不要碰到其他节的玉口内侧，否则可能损伤到竿节。如果在收竿时发生损伤，下次钓鱼时可能在负重时引起鱼竿损坏。


- 当竿尾贴靠在物体进行收竿时，请贴靠在质地柔软的东西上，从手握竿的地方依次一根一根收纳。这时请注意不要让竿尾碰到水。
- 用腋下夹住鱼竿收竿或出竿时，长竿会相对更易以施加力量，请注意不要太用力避免损伤第二节、第三节的玉口。

使用实心竿梢鱼竿时

竿梢使用实心材料是由碳纤维或玻璃纤维组成，具有单一方向性，当握住顶环拧竿梢可能会引起破损，请不要握住导环拧鱼竿。

使用含渔轮座竿时

在没有安装渔轮时用力旋紧渔轮座可能造成破损，旋紧时轮座距离请不要比渔轮座脚长度更短。

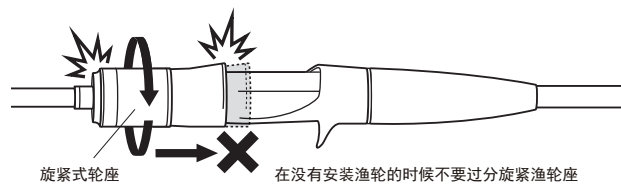

其他注意事项

- 鱼竿弯曲时，由于绕线部涂厚漆的部分无法适应鱼竿的弯曲，有时会产生裂纹，但导环和渔轮座的固定力是完全没有问题的。目前的生产技术还无法防止这种裂纹，敬请理解。
- 每根鱼竿都是手工加工而成，因此商品之间的色调和质感会有若干差异，敬请理解。

当产品故障时

请联系您购买的店铺或就近的SHIMANO专柜店，如果您不清楚专柜店信息，请致电SHIMANO或通过浏览官方网站了解。同时，请提供购买时间以及确切的商品名称和商品代码。

7WHR0000000-010

SHIMANO FISHING ROD

为了能长久地使用钓鱼竿

钓鱼竿 使用说明书

非常感谢购买SHIMANO鱼竿。
就算再轻量结实的鱼竿也请不要粗暴使用，这样会损伤鱼竿。
对于钓友来说鱼竿是身体重要的一部分。
请在阅读本说明书之后妥善使用。

SHIMANO


禧玛诺（上海）贸易有限公司
中国上海市市长宁区凯旋路1388弄1幢201-203室
邮编：200052
电话：021-52061212
官方网站：www.shimano-fishchina.com
官方微信号：禧玛诺渔具
官方微信二维码：



接节部难以拔出时


使用无导环竿时

首先将细节部分拔除，手把节部分的竿节不要去动并垂直放在不是特别硬的水平面上，并用手拿着。在下面垫上毛巾或纸箱，握住手把节部分，啪啪往下敲击就可以简单将节取出。

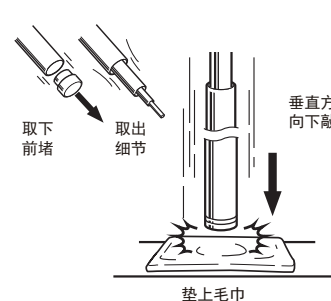

使用并继/印笼继竿时


请使用防滑贴或橡胶贴、如图示两人面对面并握住鱼竿接节部两侧，相互使用朝反方向的力量，慢慢地边扭转边拔出竿节。

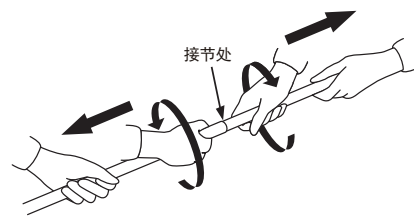

使用带导环振出竿时

操作方法和并继竿一样，两人面对面并握住鱼竿接节部两侧，相互使用朝反方向的力量，慢慢地将竿


这个操作过程中，可能会使手夹进竿中，所以操作时最好戴上手套。

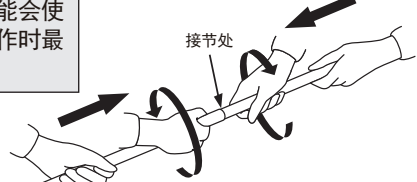

※ 虽然导环可拆卸，但由于操作十分复杂繁琐，所以不推荐拆除。

接节部有沙子进去时

如果是振出竿，请取下尾堵并将竿节一根一根拔出，请小心地拿着鱼竿内侧。如果鱼竿含导环，请取下前堵并用清水彻底清洗、冲掉沙子后放在阴凉通风处阴干。

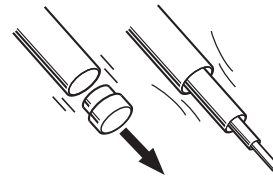

当鱼竿固定过紧无法拔出，可能是鱼竿沾上水时进行抛投或鱼挣扎时所产生的，这或多或少无法避免。如果用很大力量硬将拔的话可能会对鱼竿造成损伤。请按照上述方法操作，如果仍无法拔出的话请联系SHIMANO公司。

钓完鱼后的整理请不要忘记


在水洗去除污渍和盐分后，擦去水分并放在阴凉通风处阴干，使水分完全消失。

禁止使用刷子、去污粉、汽油、稀释剂等物品清洗。

请用淡水或温水清洗鱼竿上的污渍，之后用干布彻底擦干。
注）请注意使用市面上销售的清洁剂或蜡来清洗鱼竿时，根据鱼竿不同，可能会损伤鱼竿涂装甚至是损伤鱼竿。



请不要长时间将鱼竿放置在汽车后备箱内。

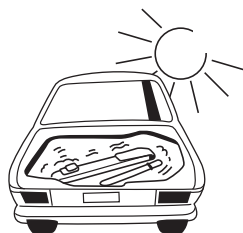

在高温、密封状态下长时间放置鱼竿是非常错误的，钓鱼结束后请根据左侧步骤操作并存放在通风的地方。

用布强力去擦拭鱼竿表面的话，根据涂漆的种类不同可能会掉漆。但是就算掉漆也不会影响鱼竿的使用功能。请注意剥落的涂漆可能会粘到衣服上。

售后服务须知

订购鱼竿配件时，请务必告知商品名称和商品代码。本公司按商品代码对售后用配件进行分类。如需订购配件自行更换时，请告知商品编码。商品编码在鱼竿手把节、外包装标签、标牌等位置可确认。

- 超过提供售后服务期限时，可能会拒绝售后。有关售后服务期限，请咨询SHIMANO公司。

※ 商品代码为5位或6位数字。（例）CODE No. 12345或CODE No. 123456

