

无线 LAN 组件 使用说明书（设定篇）

感谢购买无线 LAN 组件（下文中称作“WLAN 组件”）。

WLAN 组件可以让您将移动设备（如智能手机和平板电脑）连接到多功能机器（以下简称“机器”），并打印文档、照片、Web 页面和电子邮件。

本说明书说明如何在安装 WLAN 组件后配置所需的设定值，以便将移动设备连接到机器。

在使用 WLAN 组件之前，请务必阅读本说明书的“安全注意事项”和机器的《安全注意事项》。

本说明书假定您熟悉并了解机器。有关如何使用机器的更多信息，请参照机器附带的《使用说明书》或《管理员使用说明书》。

• WLAN 网络配置	2
• Wi-Fi 连接	3
• Wi-Fi Direct 连接	10
• 从移动设备打印	15
• 错误代码	16
• 注意和限制事项	18
• 安全注意事项	19
• 规格	20

Wi-Fi 和 Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。

Microsoft、Windows、Microsoft Network、Windows Server、Windows Vista 和 Internet Explorer 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家 / 地区的商标或注册商标。

AirPrint 是 Apple Inc 的商标。

Google Cloud Print、Android 和 Google Play 是 Google Inc 的注册商标。

其他公司名称或产品名称是各公司的注册商标或商标。


Xerox、Xerox 及其相关设计、Fuji Xerox 及其相关设计以及 CentreWare 是施乐公司在日本和 / 或其他国家的注册商标或商标。

WLAN 网络配置

有两种类型的连接方法可通过无线 LAN 网络访问机器：Wi-Fi 连接和 Wi-Fi Direct 连接。对于任一方法，您都需要在机器上配置设定值。

Wi-Fi 连接

通过无线 LAN 接入点将您的移动设备连接到机器。如果环境启用 Wi-Fi，请使用此方法。

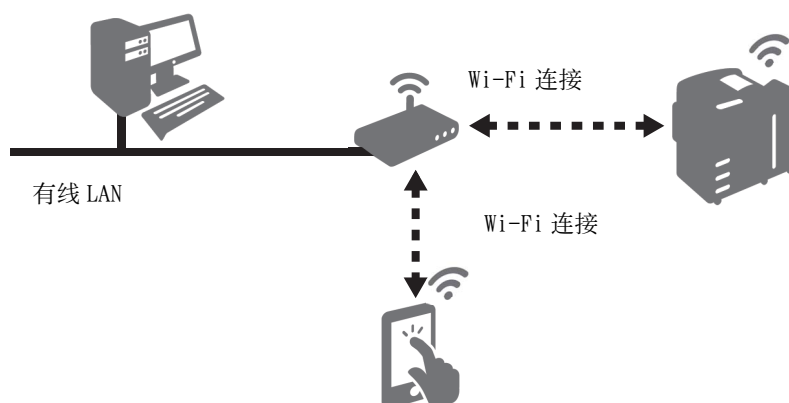


参照

- 有关更多详情，请参照“Wi-Fi 连接”（P.3）。

Wi-Fi Direct 连接

此连接方法允许您将移动设备直接连接到机器，无需无线 LAN 接入点。如果您的办公室中没有启用 Wi-Fi 网络，或者如果您不希望移动设备（如智能手机）通过办公室中启用 Wi-Fi 的网络连接到机器，请使用此方法。

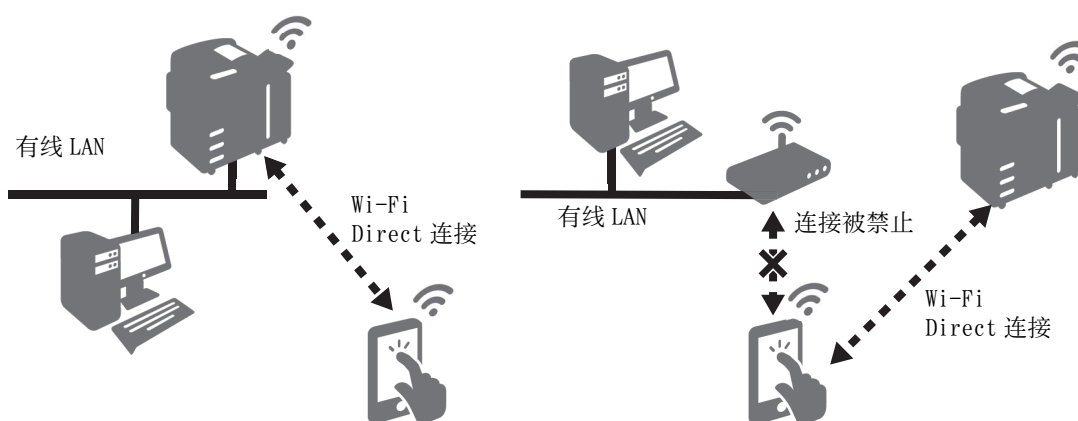

补充

- Wi-Fi Direct 无法用于 IPv6 或 Ad-hoc 环境中。
- Wi-Fi Direct 最多可接受三个并发移动连接。

参照

- 有关更多详情，请参照“Wi-Fi Direct 连接”（P.10）。

Wi-Fi 连接

配置 Wi-Fi 连接设定

补充

- 根据设定值，可能需要重新启动。画面上显示消息时，请按照消息重新启动。


1 按下控制面板上的 < 认证 > 键，以便进入机器管理员模式。

2 在菜单画面上选择 [规格设定 / 登记]。

3 选择 [规格设定] > [网络设定] > [无线 LAN 设定]。

补充

- 如果未显示 [无线 LAN 设定]，则 WLAN 组件未正确连接。请联络我们的客户支持中心。

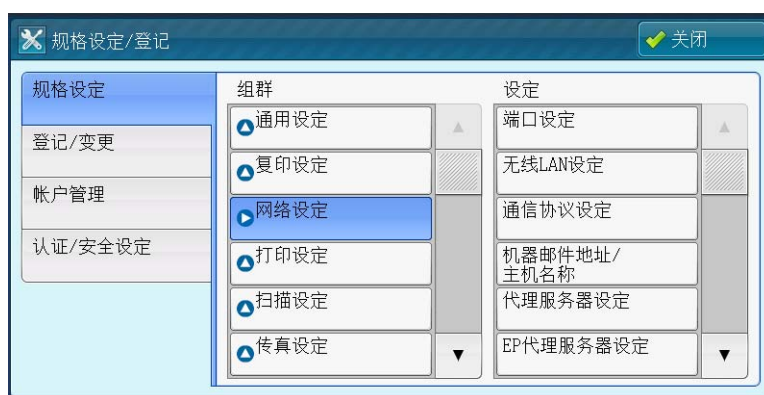

4 选择 [基本设定]。



5 确保选择了 [启用]，然后选择 [确定]。



6 连接到使用 RADIUS 服务器认证的接入点时，需要在 CentreWare Internet Services 中进行设定。继续执行 “通过 CentreWare Internet Services 连接到高安全网络” (P.8) 并配置所需设定值。
当您连接到不需要证书的接入点时，请继续执行步骤 7。

7 选择 [Wi-Fi 连接设定]。



8 使用以下方法之一连接到 Wi-Fi 网络。

补充

- 您可以在功能设定列表中查看为 Wi-Fi 功能配置的设置值。



方法	设定值	参考
从列表 *1	从无线 LAN 接入点列表中选择所需的 SSID（用于识别 Wi-Fi 网络的名称）并进行连接。	P.5
手动连接 *1	如果列表中未显示所需 SSID，请指定 SSID 并连接到 Wi-Fi 网络。	P.6
使用 WPS（按键） *2	从机器发送连接请求后，在两分钟内按下无线 LAN 接入点上的 WPS 按键。	P.7
使用 WPS（PIN 代码） *2	在两分钟内将机器上显示的 PIN 代码输入无线 LAN 接入点。	P.7

*1 :需要无线 LAN 接入点的 SSID 和认证信息（如 WEP 密钥和密码短语）。有关无线 LAN 接入点的更多详情，请咨询您的机器管理员或网络管理员。
*2 :无线 LAN 接入点必须支持 WPS。有关无线 LAN 接入点上 WPS 操作的信息，请参照无线 LAN 接入点的说明书。

从列表中选择 WLAN 接入点

1 从显示在 [无线 LAN 设定 —Wi-Fi 连接设定] 画面上的列表中选择所需无线 LAN 接入点的 SSID。

补充

- 如果无线 LAN 接入点未设定安全性，则设定现在完成。
- 列出最多五个无线 LAN 接入点，最强接入点列在首位。



2 如果无线 LAN 接入点设定安全性，则会显示认证信息画面。输入所需信息，然后选择 [确定]。

补充

- 当您选择接入点，且机器已经连接到另一接入点时，会显示断开连接确认画面。选择 [是]。

3 确认更新后，选择 [确认]。机器重新启动，设定生效。

手动连接到 WLAN 网络

1 在 [无线 LAN 设定 — Wi-Fi 连接设定] 画面上选择 [手动设定]。

2 为您的环境设定所需设定值，选择 [确定]。



设定项目		说明
SSID		设定名称以识别 Wi-Fi 网络。您可以使用最多 32 个字母数字字符。
通信模式		选择 [基础结构] 或 [Ad-hoc]*1。
加密设定	无加密	不设定加密。
	WEP	最多可登记四个 WEP 密钥。在 [发送密钥] 画面中选择所需 WEP 密钥。
	WPA2 个人版 *2	设定密码短语。
	混合模式个人版 (AES/TKIP)*2	
	WPA2 企业版 *2	设定认证方式。
	混合模式企业版 (AES/TKIP)*2	选择 PEAP 时，您需要设定 [Identity]、[用户名称] 和 [密码]。 选择 EAP-TLS 或 EAP-TTLS 时，您需要在 CentreWare Internet Services 上配置证书和认证设定。 参照 • 有关使用 CentreWare Internet Services 设定值的信息，请参照 “通过 CentreWare Internet Services 连接到高安全网络” (P.8)。


*1 :Wi-Fi Direct 连接启用时，[Ad-hoc] 不可用。

*2 :[通信模式] 设定为 [Ad-hoc] 时，加密方法不可用。

3 确认更新后，选择 [确认]。机器重新启动，设定生效。

使用 WPS（按键）


- 1 在 [无线 LAN 设定 — Wi-Fi 连接设定] 画面上选择 [WPS 设定 (按键)]。
- 2 选择 [开始]，然后在两分钟内按下无线 LAN 接入点上的 WPS 按键。

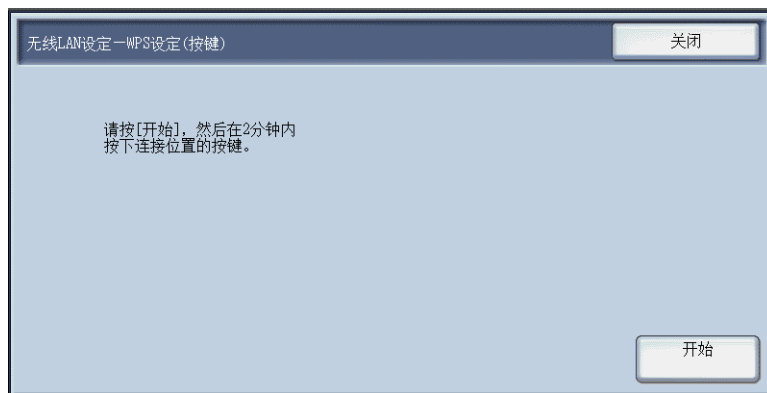

- 3 确认更新后，选择 [确认]。机器重新启动，设定生效。

使用 WPS（PIN 代码）

- 1 在 [无线 LAN 设定 — Wi-Fi 连接设定] 画面上选择 [WPS 设定 (PIN 代码)]。
- 2 选择 [开始]，然后在两分钟内将画面上显示的 PIN 代码输入无线 LAN 接入点。

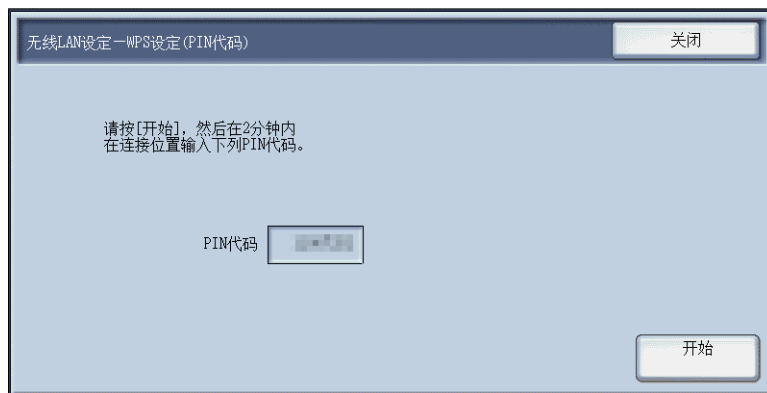

- 3 确认更新后，选择 [确认]。机器重新启动，设定生效。

通过 CentreWare Internet Services 连接到高安全网络

机器上的 Wi-Fi 连接功能支持 IEEE802.1X 认证。要使用 IEEE802.1X 认证方式（需要证书），需要获得证书颁发机构颁发的必要证书，并从 CentreWare Internet Services 将其导入机器。

各 IEEE802.1X 认证方式所需的证书如下。

项目	EAP-TLS	EAP-TTLS	PEAP
CA 证书	必需	必需	可选*
客户端证书	必需	-	-

*: 启用服务器证书的验证时必需。登记 CA 证书时执行服务器证书的验证。

WLAN 组件支持以下证书：

- X509 证书（DER/PEM）（根 CA 证书）
- PKCS#7（DER）（根 CA 证书）
- PKCS#12（DER）（设备证书（= 客户端证书）/ 根 CA 证书）

补充

- 要通过 CentreWare Internet Services 导入证书，HTTP 通信必须加密。有关 CentreWare Internet Services 操作的更多信息，以及如何为 HTTP 通信设定加密，请参照《管理员使用说明书》。
- 有关支持证书的信息，请参照《管理员使用说明书》。

1 在 Web 浏览器上的地址栏中输入机器的 IP 地址，然后按 <Enter> 键启动 CentreWare Internet Services。

2 导入证书。

- 1) 单击 [属性] 标签。
- 2) 输入机器管理员的用户识别符和密码，然后单击 [OK]。
- 3) 单击 [安全性] > [证书设定]。
- 4) 单击 [证书的导入]。
- 5) 在 [密码] 中输入证书的密码。
- 6) 在 [重新输入密码] 中再次输入密码。
- 7) 输入要导入 [证书] 的文件的名称。
- 8) 单击 [导入]。
- 9) 刷新显示 Web 浏览器。

3 设定证书。程序因证书方法而异。

- 1) 单击 [安全性] > [证书管理]。
会显示 [证书管理] 画面。
- 2) 配置 CA 证书。将 [类型] 选择为 [受信任的根证书颁发机构]，将 [证书的目的] 选择为 [Wi-Fi (根 CA 证书)]。
- 3) 单击 [列表显示] 键。会显示 [证书列表] 画面。

- 4) 选中要设定的证书旁边的复选框，然后单击 [证书的显示] 键。会显示 [证书信息] 画面。
- 5) 单击 [证书的选择]。机器将显示的证书设为机器上使用的证书。
将认证方式选择为 EAP-TTLS 或 PEAP 时，请继续执行步骤 11)。
- 6) 对于 EAP-TLS 认证方式，导入客户端证书后，请重新启动。单击 [安全性] > [证书管理]。
- 7) 将 [类型] 选择为 [机器]，将 [证书的目的] 选择为 [Wi-Fi (客户端)]。
- 8) 单击 [列表显示] 键。会显示 [证书列表] 画面。
- 9) 选中要设定的证书旁边的复选框，然后单击 [证书的显示] 键。会显示 [证书信息] 画面。
- 10) 单击 [证书的选择]。
机器将显示的证书设为机器上使用的证书。
- 11) 单击 [重新启动]。机器重新启动并应用设定。

4 配置 Wi-Fi 连接设定。

- 1) 单击 [属性] 标签。

补充

- 如果机器提示您输入机器管理员的用户识别符和密码，请输入。

- 2) 单击 [网络设定] > [端口设定] > [Wi-Fi]。
- 3) 在 [SSID] 中输入 SSID。
- 4) 在 [通信模式] 中选择通信模式。

5 配置安全设定。

程序因所选的证书方法而异。

- 1) 在 [加密设定] 中选择 [WPA2 企业版] 或 [混合模式企业版 (AES/TKIP)]。
- 2) 选择认证方式。
- 3) 在 [Identity] 中输入 EAP-Identity 值。当认证方式选择为 EAP-TLS 时，请继续执行步骤 6)。

补充

- 请要求您的 RADIUS 服务器管理员提供 EAP-Identity。

- 4) 对于 PEAPv0 MS-CHAPv2、EAP-TTLS/PAP、EAP-TTLS/CHAP 或 EAP-TTLS/MS-CHAPv2，请在 [用户名称] 和 [密码] 中输入 WPA 企业版认证的登录用户名称和密码。
- 5) 在 [重新输入密码] 字段中重新输入密码进行确认。
- 6) 单击 [应用新的设定]。
- 7) 单击 [重新启动]。机器重新启动并应用设定。

Wi-Fi Direct 连接

配置 Wi-Fi Direct 连接设定

补充

- 根据设定值，可能需要重新启动。画面上显示消息时，请按照消息重新启动。
- 也可在 CentreWare Internet Services 中设定这些设定值。有关更多详情，请参照 CentreWare Internet Services 的在线帮助。


1 按下控制面板上的 < 认证 > 键，以便进入机器管理员模式。

2 在菜单画面上选择 [规格设定 / 登记]。

3 选择 [规格设定] > [网络设定] > [无线 LAN 设定]。

补充

- 如果未显示 [无线 LAN 设定]，则 WLAN 组件未正确连接。请联络我们的客户支持中心。

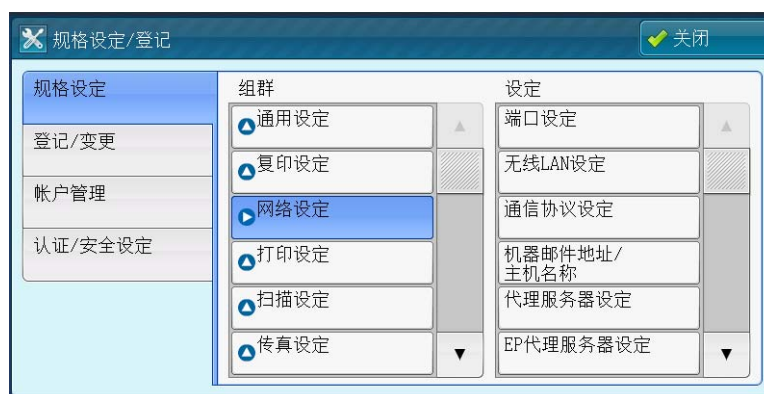


4 选择 [基本设定]。



5 确保选择了 [启用]，然后选择 [确定]。



6 选择 [Wi-Fi Direct Settings]。

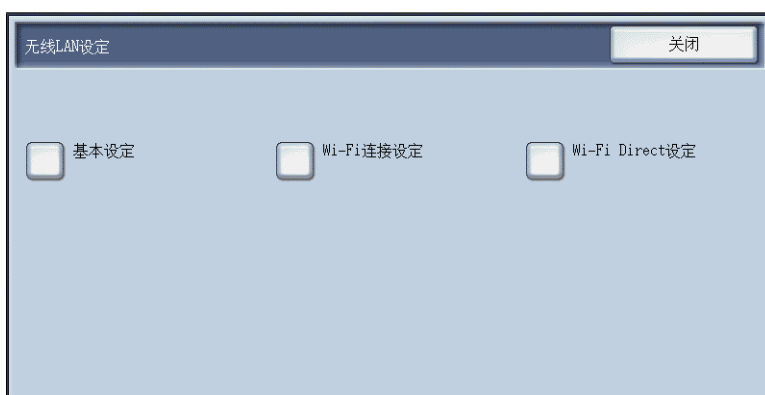

7 选择 [启用]，然后选择 [确定]。



■组设定

默认设定值为 [组所有者]。您可以按照需要，为 [组设定] 更改以下项目。

设定项目		说明
自动		当您不想将机器固定为组所有者时，选择 [自动]。
	设备名称	输入名称以识别具有多达 32 个单字节字符的 Wi-Fi Direct 网络。此处指定的名称将显示在连接目标列表中。
组所有者		将机器设为 Wi-Fi 网络的组所有者，以便可以像无线 LAN 接入点一样从移动设备检测机器。
	SSID 后缀	显示要通过 Wi-Fi Direct 网络识别的名称。输入名称，最多可输入 23 个单字节字符。当您选择要连接的网络时，此处指定的名称将在连接目标列表中显示为 “DIRECT-xxxxx”。
	密码短语	输入具有 8 到 63 个字母数字字符的密码短语。当您连接到 Wi-Fi 网络时，请输入此处显示的密码短语。

重要


- 要连接不兼容 Wi-Fi Direct 的设备（如 iOS 设备），必须选择 [组所有者]。

8 重复选择 [关闭]，直到显示 [规格设定 / 登记] 画面。

9 单击 [是 (重新启动)]。机器重新启动，设定生效。

补充

- 您可以在功能设定列表中查看为 Wi-Fi Direct 功能配置的设置值。

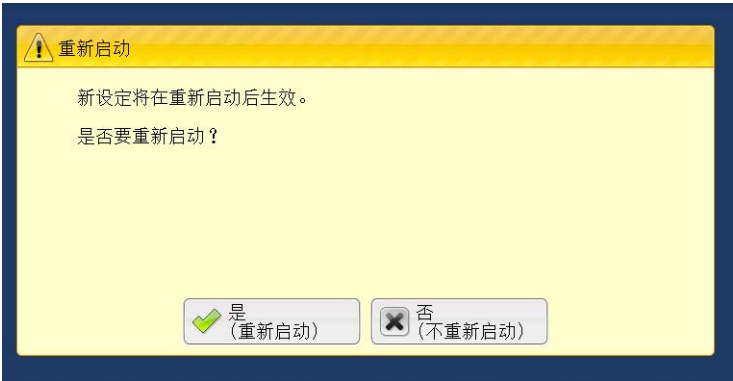

连接移动设备

要将移动设备连接到机器，可以使用自动或手动连接。方法因移动设备而异。

补充

- 操作因移动设备而异。有关更多详情，请参照移动设备的说明手册。

在 Android OS 上自动连接

1 打开 Android 设备上的 Wi-Fi 设定画面，然后打开 Wi-Fi。


2 单击 []（菜单），然后选择 [Wi-Fi Direct]。

3 从列表中点击连接目标（机器的设备名称）。

补充

- 会显示机器上设定的机器的设备名称。您可以在功能设定列表中查看设备名称。

4 机器的控制面板上会显示以下画面。选择要连接的移动设备，然后按 [是（开始）]。

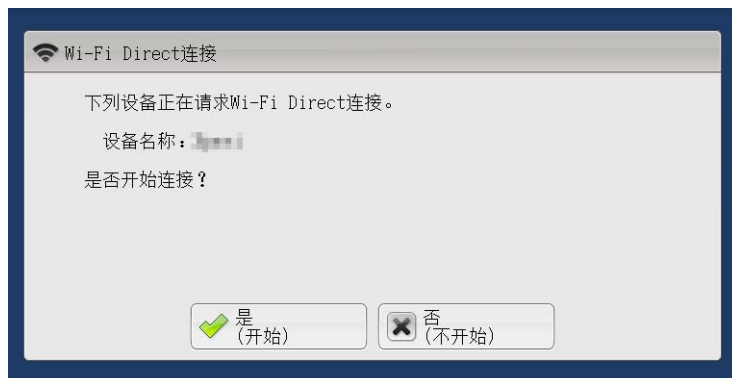


在 Android OS/iOS 上手动连接

补充

- 要手动连接移动设备，必须在机器的机器管理员模式中的 [规格设定] > [网络设定] > [无线 LAN 设定] > [Wi-Fi Direct 设定] 下为 [组设定] 选择 [组所有者]。

1 按下机器控制面板上的 < 机器确认（计数器确认） > 键。

2 按下 [机器状态 / 报告输出] 标签上的 [无线 LAN]。

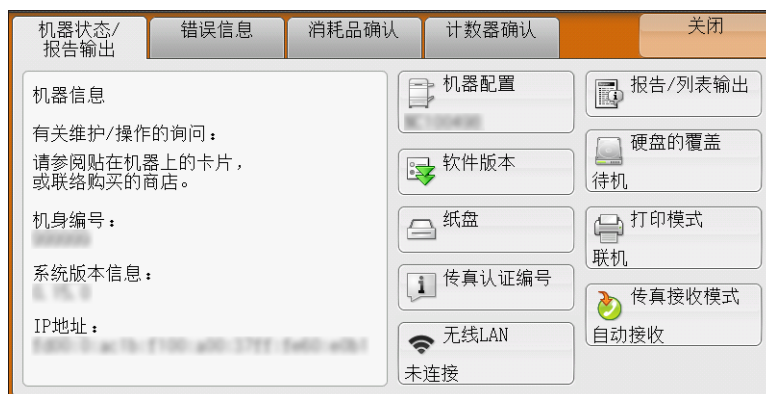

3 在 [Wi-Fi Direct 连接状态] 之中选中 [SSID:] 和 [密码短语:]。



- 4** 打开移动设备上的 Wi-Fi 设定画面，然后打开 Wi-Fi。
- 5** 在列表中为步骤 3 中选中的机器点击 SSID。
- 6** 为步骤 3 中选中的机器输入密码短语。

从移动设备打印

Print Utility (Android OS/iOS)、AirPrint (iOS) 和 Mopria (Android OS) 使您可以将打印作业从移动设备发送到机器。本节介绍如何从 Android 设备进行打印，使用 Print Utility 为例。

补充

- 您可以从Google Play™下载Print Utility for Android, 从App Store下载Print Utility for iOS。
- 有关操作的更多详情，请参照移动设备的说明手册
- 有关打印实用工具的更多信息，请访问我们的官方网站。

- 1** 启动 [Fuji Xerox Print Utility]。
- 2** 点击 [打印]，然后选择要打印的项目。
- 3** 点击打印机设置，然后选择所需的机器进行打印。

补充

- 如果所需的打印机没有出现在列表中，请点击手动设定，然后设定 Wi-Fi Direct 的 IP 地址。您可以通过参照 “在 Android OS/iOS 上手动连接” (P.13) 中的程序检查 IP 地址。

错误代码

如果机器显示屏上显示错误代码，请参照下表中的错误代码来解决问题。

参照

- 如果显示未在下表中列出的错误代码，请参照《管理员使用说明书》。

错误代码	可能原因和解决措施
018-424	[原因] WPA 企业版的根证书或客户端证书不存在。 [措施] 在机器中登记根证书或客户端证书。 如果无法获得这些证书中任一个，请使用 WPA 企业版之外的选项。
018-425	[原因] WPA 企业版的根证书或客户端证书无效或无法获得。 [措施] 检查证书属性，然后在机器中登记有效的根证书或客户端证书。 如果无法获得这些证书中任一个，请使用 WPA 企业版之外的选项。
018-426	[原因] WPA 企业版的服务器证书无效或无法获得。 [措施] - 检查服务器证书是否过期。检查证书格式和数码签名算法是否正确。 - 如果没有有效的服务器证书，请选择 WPA 企业版之外的选项。
018-427	[原因] Wi-Fi 和 Wi-Fi Direct 之间地址范围重复。 [措施] 更改 Wi-Fi Direct 的 DHCP 服务器的 IP 地址设定，避免重复。
018-428	[原因] 无线 LAN 模块连接不正确。 [措施] 关闭机器，然后检查连接。
018-429	[原因] 用于 Wi-Fi 的网络上 IPv4 地址重复。 [措施] 更改网络上的机器或设备的 IPv4 地址。
018-430	[原因] 用于 Wi-Fi Direct 的网络上 IPv4 地址重复。 [措施] 更改网络上的机器或设备的 IPv4 地址。
018-431	[原因] 用于 Wi-Fi 的网络上 IPv6 地址（自分配的地址 1 或 DHCPv6 地址）重复。 [措施] 更改网络上设备的 IPv6 地址。
018-432	[原因] 用于 Wi-Fi 的网络上 IPv6 地址（自分配的地址 2）重复。 [措施] 更改网络上设备的 IPv6 地址。
018-433	[原因] 用于 Wi-Fi 的网络上 IPv6 地址（自分配的地址 3）重复。 [措施] 更改网络上设备的 IPv6 地址。
018-434	[原因] 用于 Wi-Fi 的网络上 IPv6 地址（手动）无效。 [措施] 更改机器手动配置的 IPv6 地址。
018-435	[原因] 用于 Wi-Fi 的网络上 IPv6 地址（手动）重复。 [措施] 更改机器手动配置的 IPv6 地址，或更改设备的地址。
018-436	[原因] 用于 Wi-Fi 的网络上机器的链路本地地址重复。 [措施] 更改网络上设备的 IPv6 地址。
018-439	[原因] 由于特别的冲突，Wi-Fi Direct 出错。 [措施] 将 [通信模式] 更改为 [基础结构]。

错误代码	可能原因和解决措施
018-440	[原因] 由于 IPv6 冲突，Wi-Fi Direct 出错。 [措施] 将 [IP 模式] 更改为 [双栈] 或 [IPv4 模式]。
018-441	[原因] 由于 5 GHz 模式冲突，Wi-Fi Direct 出错。 [措施] 将 [操作频带] 更改为 [自动] 或 [2.4 GHz]。
018-443	[原因] 在用于 Wi-Fi 的网络上，无法更新 DNS 服务器的 IPv4 地址和主机名称。 [措施] 检查 DNS 服务器的 IP 地址是否正确。
018-444	[原因] 在用于 Wi-Fi 的网络上，无法更新 IPv6 地址和 DNS 服务器的主机名称。 [措施] 检查 DNS 服务器的 IP 地址是否正确。

注意和限制事项

- 当有线 LAN（以太网 1）设为主网时，以下功能无法通过 Wi-Fi 连接或 Wi-Fi Direct 连接（通过无线 LAN）提供。
 - Network Scanner Utility 3
 - 扫描（PC 保存）
 - 扫描（WSD 保存）
 - Print Utility 的图像扫描功能

补充

- WSD 表示基于设备的 Web 服务。

安全注意事项

警告



本设备包含型号核准代码（分别）为：
CMIIT ID:2016AP2049 的无线电发射模块



1. 确保在有效无线通信范围内使用本设备，如下所示：



- 使用频率：2.4 - 2.4835 GHz
- 等效全向辐射功率 (EIRP)：天线增益 < 10 dBi 时：≤ 100 mW 或 ≤ 20 dBm
- 最大功率谱密度：天线增益 < 10 dBi 时：≤ 10 dBm / MHz (EIRP)
- 载频容限：20 ppm
- 带外发射功率（在 2.4 - 2.4835 GHz 频段以外）
≤ -80 dBm / Hz (EIRP)
- 杂散发射（辐射）功率（对应载波 ±2.5 倍信道带宽以外）：
≤ -36 dBm / 100k Hz (30 - 1000 MHz)
≤ -33 dBm / 100k Hz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤ -40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤ -40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤ -30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)



- 工作频率范围：5150 - 5350 MHz
- 等效全向辐射功率 (EIRP)：≤ 200 mW
- 最大功率谱密度：≤ 10 dBm / MHz
- 载频容限：20 ppm
- 带外发射功率 (EIRP)：≤ -80 dBm / Hz
- 杂散发射（辐射）功率：≤ -36 dBm / 100 kHz (30 ~ 1000 MHz)
≤ -54 dBm / 100 kHz (48.5 - 72.5 MHz, 76 - 118 MHz, 167 - 223 MHz, 470 - 798 MHz)
≤ -40 dBm / 1 MHz (2400 ~ 2483.5 MHz)
≤ -33 dBm / 100 KHz (5150 ~ 5350 MHz)
≤ -40 dBm / 1 MHz (5470 ~ 5850 MHz)
≤ -30 dBm / 1 MHz (其它 1 ~ 40G Hz)



- 工作频率范围：5725 - 5850 MHz
- 发射功率：≤ 500 mW 和 ≤ 27 dBm
- 等效全向辐射功率 (EIRP)：≤ 2 W 和 ≤ 33 dBm
- 最大功率谱密度：≤ 13 dBm / MHz 和
≤ 19 dBm / MHz (EIRP)
- 载频容限：20 ppm
- 带外发射功率 (EIRP)：≤ -80 dBm / Hz
(≤ 5725 MHz 或 ≥ 5850 MHz)
- 杂散发射（辐射）功率：≤ -36 dBm / 100 kHz
(30 ~ 1000 MHz)
≤ -40 dBm / 1 MHz (2400 ~ 2483.5 MHz)
≤ -40 dBm / 1 MHz (3400 ~ 3530 MHz)
≤ -33 dBm / 100 kHz (5725 ~ 5850 MHz)
(注：对应载波 2.5 倍信道带宽以外)
≤ -30 dBm / 1 MHz (其它 1 ~ 40 GHz)

2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自外接天线或改用其它发射天线；

3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

4. 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；

5. 不得在飞机和机场附近使用；

规格

本节列出了 WLAN 组件的主要规格。请注意，产品的规格和外观可能会更改而不事先通知。

项目	说明
规格	IEEE 802.11a/b/g/n 1Tx1R （理论值：72 Mbps）
传输方法 *1	IEEE 802.11a 5 GHz （调制方案：OFDM） IEEE 802.11b 2.4 GHz （调制方案：DS-SS） IEEE 802.11g 2.4 GHz （调制方案：OFDM） IEEE 802.11n 5 GHz/2.4 GHz （调制方案：OFDM） • 聚合方法：A-MPDU 和 A-MSDU • HT20 模式 （高吞吐量模式）
认证 / 加密方式 *2	WPA2-PSK (AES) 混合模式个人版 (AES/TKIP) WEP(64bit/128bit) WPA2 企业版 (AES) 混合模式企业版 (AES/TKIP) IEEE 802.1x (PEAPv0/EAP-TLS/EAP-TTLS)
信道 *3	2.4 GHz 频带：1 到 13 信道 5 GHz 频带：36 到 64 信道，100 到 140 信道
天线	内部 2.4 GHz/5 GHz 双频
尺寸	45 x 35 x 33 毫米
重量	22 克

*1 :对于 Wi-Fi Direct 模式，IEEE 802.11a/b/g/n；对于 Wi-Fi Adhoc 模式，IEEE802.11b/g

*2 :对于 Wi-Fi Direct 模式，WPA2-PSK (AES)；对于 Wi-Fi Adhoc 模式，WEP

*3 :对于 Wi-Fi Adhoc 模式，仅限 2.4 GHz 频带

重要

- 可在 Wi-Fi Direct 模式中进行使用 Wi-Fi 基础结构的并发运行。
- Wi-Fi Direct 模式下最多可以连接三台设备。

索引

A

安全注意事项 19

C

从列表中选择 WLAN 接入点 5

从移动设备打印 15

L

连接移动设备 12

P

配置 Wi-Fi Direct 连接设定 10

配置 Wi-Fi 连接设定 3

S

使用 WPS（按键） 7

使用 WPS（PIN 代码） 7

手动连接到 WLAN 网络 6

T

通过 CentreWare Internet Services

连接到高安全网络 8

W

Wi-Fi Direct 连接 2, 10

Wi-Fi 连接 2, 3

WLAN 网络配置 2

无线 LAN 组件使用说明书（设定篇） 1

Z

在 Android OS/iOS 上手动连接 13

在 Android OS 上自动连接 12

注意和限制事项 18

无线 LAN 组件使用说明书（设定篇）

制造商 富士施乐有限公司

进口商 富士施乐实业发展（中国）有限公司
中国（上海）自由贸易试验区日京路
79 号 8 层 D 单元
邮编 200131

富士施乐（中国）有限公司
北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 22 号楼 5 层 501-507 单元
您可在中国任何地区拨打富士施乐免费服务热线电话：
800-820-5146（固定电话）400-820-5146（手机）

ME8270C3-1(第 1 版)

2017 年 10 月

版权所有 © 2017 by Fuji Xerox Co., Ltd.