



FeiyuTech

桂林飞宇科技股份有限公司


AKFI

舵机跟焦器


桂林飞宇科技股份有限公司

使用说明 CN V1.0


1 产品概览

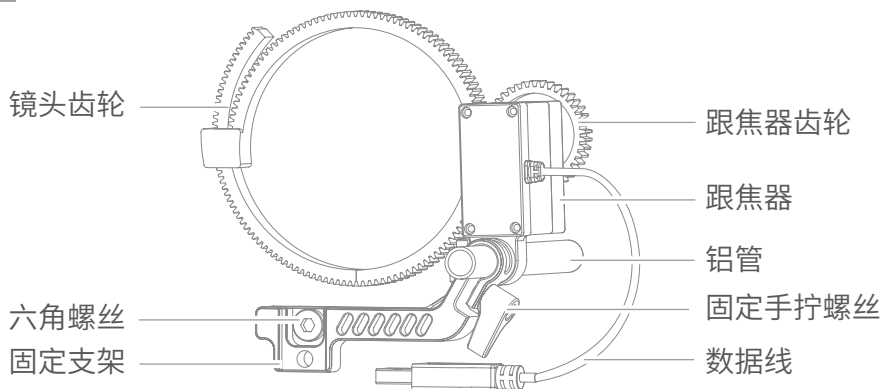

2 产品清单




跟焦器
X1



镜头齿轮
X1



六角扳手
X1



固定支架
X1



铝管
X1




六角螺丝
X1

* 以收到实物为准。


2 安装

- ①将镜头齿轮固定在相机对焦环位置。
- ②将固定支架用六角螺丝固定在稳定器快装板上，插入铝管。如稳定器上安装了镜头支撑架请将其取下。
- ③将跟焦器套入铝管，锁紧跟焦器上的固定手拧螺丝,移动铝管调整前后位置，使跟焦器齿轮与镜头齿轮咬合，锁紧固定支架上的固定手拧螺丝。
- ④将数据线插入AK系列稳定器固定板的USB端口，安装完成。

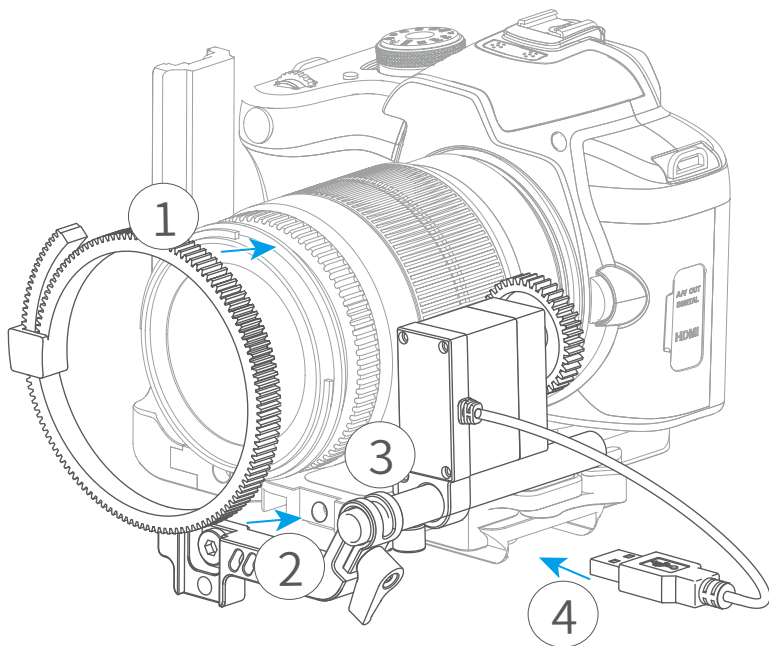


3 云台控制跟焦器

(1) 跟焦器安装完成后，在稳定器显示屏选择“拨轮设置”-“控制对象”-“舵机跟焦器”。

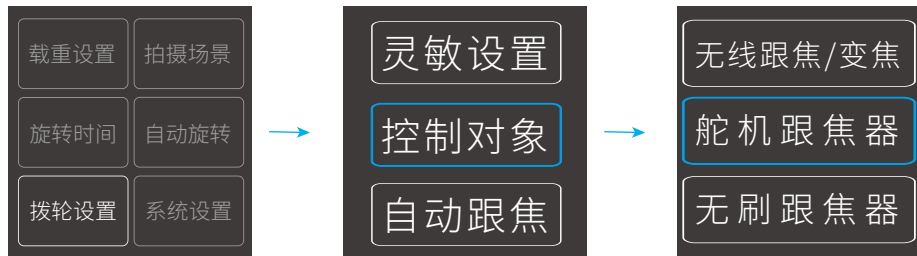

(2) 在显示屏主界面点击“跟焦/变焦”选项后即可通过旋转稳定器多功能旋钮控制跟焦器。

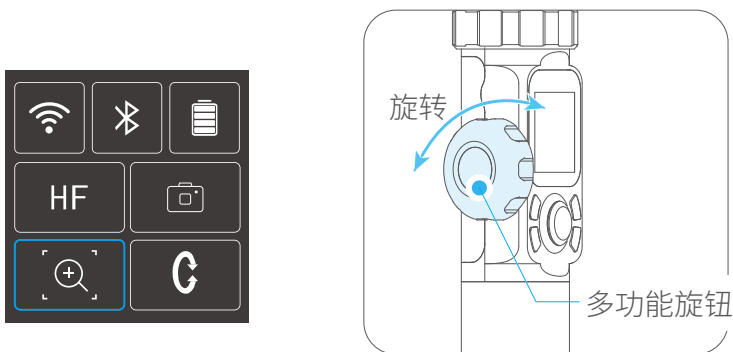

桂林飞宇科技股份有限公司

网站: www.feiyu-tech.cn

邮箱: service@feiyu-tech.com

电话: 400-990-6118

本产品因后续软硬件更新有可能发生说明书介绍与实际产品
功能不相符, 可前往官方网站获取最新说明书

更多相关信息可访问飞宇科技官方网站



警告和免责声明

禁止任何用户的任何非法用途。用户将为购买和使用产品的一切行为负责。

对于本产品, 本公司不承担终端客户对本产品所有调试和使用当中的风险和责任 (包括直接或间接或者第三方的损失)。

我公司对于任何从非正常渠道获得或不明用途的产品, 将不予任何服务。

由于产品固件程序的升级和更改, 有可能造成本说明书中描述的功能有变动, 升级固件前请仔细阅读升级说明, 请配合使用对应的说明书。

最新说明书可在官方网站: www.feiyu-tech.com 获取。

本公司保留一切解释权利。