

MOTEC 直流伺服驱动器操作手册

Version 1.1

MOTEC(中国)营业体系

2015-2-1

版本说明:

2015年1月11 日发行, Version 1.1;

版权信息:

本手册为MOTEC(中国)营业体系(以下简称“MOTEC(中国)”)版权所有。

MOTEC(中国)对本手册拥有版权, 未经书面授权, 不可将本文的全部或部分内容进行复制、翻印、收录、再加工或任何形式的转让。

本文的编著几经审校。但MOTEC(中国)不对其内容和推论中可能存在的错误担责。因用户原因使用不当而对产品或用户造成的直接或间接损失, MOTEC(中国)同样免责。使用本产品时务必遵照使用说明, 以免造成设备或人身伤害。

本文中的内容的表述力图精确、可靠, 但错误和疏忽之处在所难免, MOTEC(中国)保留随时修改和完善本文档的权利。

最新版本的使用说明书可在www.motec365.com 下载。

联系方式:

MOTEC(中国)营业体系

北京诺信泰伺服科技有限公司

地址: 北京市通州区环科中路17号11B (联东U谷西区)

电话: 010-56298855-666

传真: 010-65546721

邮编: 100027

网址: <http://www.motec365.com>

eMail: motecSupport@sina.com

感谢您选择 MOTEC 直流伺服驱动器，在使用本产品之前，请先阅读以下内容：

注意事项

- 使用本产品之前，请务必详细阅读 MOTEC 直流伺服驱动器用户手册；
- 请使用者不要随意拆装、修理本产品，出现故障时应向 MOTEC 服务中心咨询；
- 强烈的冲击或震动可能导致产品机身及附件的故障，因此请小心使用和搬运；
- 在因器件烧毁、发热而导致产品不能正常运作时，应迅速切断电源，并与 MOTEC 联络；
- 强力压挤或冲击传感器接口，可能导致产品工作异常；
- 本机工作时会散热，因而需要有一定的环境空间以确保空气流通，同时应远离热源；
- 用户在产品维修之前应备份驱动器的有关数据文档，以免维修过程中所造成的数据丢失；
- 在使用本产品时，请勿带电插拔插头，以避免触电或损坏驱动器和电机；
- 操作者须对 PID 控制特别是有关控制参数的调节有一定认识，不适当的调试会导致系统操作不正常甚至烧毁。

操作步骤

为了能使 MOTEC 直流伺服驱动器能正常运行，请按照以下步骤进行操作和调试：

(1) 网络操作模式：

第一步：按照用户手册的指导安装驱动器硬件和软件；

第二步：利用 motionStudio 上位机调试软件进行驱动器的调试和试运行；

第三步：利用以下方法之一进行驱动器的应用程序编程

- 利用 motionLib 函数库编写应用程序；
- 利用驱动器的 MODBUS 协议进行 PLC、HMI 的编程；
- 利用 CANOPEN 主站编写网络应用；
- 利用 MOTICIAN 协议实现系统应用；

第四步：根据所设计的应用程序和操作步骤对驱动器进行操作。

(2) 脉冲操作模式/模拟信号操作模式：

第一步：按照用户手册的指导安装驱动器硬件接线、软件；

第二步：利用 motionStudio 上位机调试软件进行驱动器的参数设置；

第三步：利用脉冲或模拟信号控制驱动器驱动电机工作。

(3) 独立编程操作模式：

第一步：按照用户手册的指导安装驱动器硬件接线、软件；

第二步：利用 motionStudio 上位机调试软件进行驱动器的参数设置；

第三步：利用 motionPainter 软件编写用户程序；

第四步：根据所设计的程序和操作步骤对驱动器进行操作。

(4) PWM 操作模式：

第一步：按照用户手册的指导安装驱动器硬件接线、软件；

第二步：利用 motionStudio 上位机调试软件进行驱动器的参数设置；

第三步：根据所设计的程序和操作步骤对驱动器进行操作。

目录

目录.....	5
1. 安全信息.....	8
1.1 安全警告.....	8
1.2 注意事项.....	9
2. MOTEC 直流伺服驱动器介绍.....	10
2.1 驱动器简介.....	10
2.2 适配电机.....	11
2.3 型号命名.....	11
3. MOTEC 直流驱动器安装和接线.....	12
3.1 驱动器安装.....	12
3.2 驱动器接线.....	12
3.2.1 驱动器接口定义.....	12
3.2.2 驱动器尺寸.....	12
3.2.3 I/O 接口.....	13
3.2.4 电机抱闸接口.....	14
3.2.5 硬件安装.....	15
3.2.6 第一次上电.....	16
4. MOTEC 直流驱动器通讯说明.....	17
4.1 USB 通讯.....	17
4.2 RS232 通讯.....	18
4.3 RS485 通讯.....	19
4.4 CAN 总线通讯.....	19
5. MOTEC 直流驱动器参数表.....	20
6. MOTEC 直流驱动器运动轨迹规划.....	55
6.1 轨迹规划功能相关参数.....	55
6.2 S 曲线位置控制.....	55
6.3 T 曲线位置控制.....	57
6.3.1 T 曲线点到点位置运动.....	57
6.3.2 T 曲线连续运动.....	58
6.4 相对运动和绝对运动.....	59
6.5 T 曲线速度控制.....	60
6.6 运动完成标志.....	60
6.7 完成稳定时间.....	61
6.8 应用.....	61
7. MOTEC 直流驱动器操作说明.....	62
7.1 网络操作模式.....	62
7.2 脉冲/方向操作模式.....	62
7.2.1 脉冲/方向模式功能相关参数.....	63
7.2.2 脉冲 / 方向模式下 I/O 设置.....	64
7.2.3 电子齿轮比.....	64

7.2.4 其他功能.....	65
7.3 模拟信号操作模式.....	65
7.3.1 模拟信号操作模式功能相关参数.....	65
7.3.2 模拟信号模式下的设定值.....	66
7.3.3 模拟信号模式下 I/O 设置.....	67
7.3.4 利用 24VDC 电源和电位器搭建输入信号.....	67
7.3.5 模拟信号模式下的控制功能.....	68
7.3.6 其他功能.....	69
7.4 PWM 操作模式.....	70
7.4.1 PWM 操作模式功能相关参数.....	70
7.4.2 PWM 模式下的设定值.....	71
7.5 独立可编程模式.....	72
7.6 电流控制模式.....	72
7.7 电机停止运动方式.....	73
7.8 回原点操作.....	74
7.8.1 找原点相关参数.....	74
7.8.2 找原点操作过程.....	74
7.8.3 回原点过程示例.....	78
7.9 JOG 操作.....	79
7.10 控制增益切换.....	79
7.11 速度观测器滤波系数.....	80
7.12 电机使能/抱闸时序.....	81
7.13 输入/输出口功能.....	83
8. MOTEC 直流驱动器保护措施.....	84
8.1 驱动器安全操作说明.....	84
8.2 限位功能.....	84
8.2.1 软件限位.....	84
8.2.2 限位开关限位.....	84
8.3 电流保护.....	85
8.3.1 I^2t 功能.....	85
8.3.2 最大电流限制.....	86
8.3.3 $I2t$ 释放保护.....	86
8.3.4 $I2t$ 限流保护.....	87
8.4 温度保护.....	87
8.4.1 最高温度保护.....	87
8.4.2 温度释放保护.....	87
8.4.3 温度限流保护.....	88
8.5 最高速度限制.....	89
8.5.1 运动最高速度限制.....	89
8.5.2 电流模式速度限制.....	89
8.6 紧急停车.....	91
9. MOTEC 直流驱动器通讯协议.....	92
9.1 MOTECIAN 通讯协议.....	92
9.2 MODBUS 通讯协议.....	92

9.3	CANOPEN 通讯协议.....	92
10.	MOTEC 直流驱动器编程函数库.....	92
11.	MOTEC 直流驱动器报警信息及故障诊断.....	93
11.1	报警信息总览.....	93
11.2	报警注意事项.....	93
12.	联系方式.....	98

1. 安全信息

在对驱动器进行安装和调试前请先仔细阅读本章节中的信息。这些信息意在您使用本产品时保护驱动器及相关设备的安全。不正确的使用驱动器会导致人身意外伤害或财产损失。只有专业人员才可以安装、调试、操作和维护驱动器，或由一个有资格认证的专业人员授权其他人执行诸如运输、组装、安装、调试和操作驱动器的任务。

在本手册中有以下安全标志：



警告！操作引起人身安全的危险标记，也包括预防这种情况发生的使用说明。



注意！驱动器可能损坏产品或设备的危险标记，也包括避免此情形发生的使用说明



带电器件和电路板可能会在没有觉察的情况下放电，尽管本产品具有专有保护电路，但在遇到高能量 ESD 时，驱动器器件可能会损坏。因此，不允许私自拆装本驱动器，并做好接地措施，以免由于 ESD 引起的器件功能下降甚至损坏。造成不必要的损失。

1.1 安全警告



警告！驱动器电压可能引起电击，电源打开的情况下，请不要直接触摸带电部分。



警告！为了避免电弧放电引起的危险，当电源打开时请不要连接或断开驱动器与电源的接线以及插拔驱动器上的接口。



警告！驱动器在运行期间表面可能发热。



警告！在驱动器运行期间，被控制的电机在旋转运动并带动机械系统运行，请远离所有运动部件，免受伤害。

1.2 注意事项



注意！连接驱动器的供电电源必须遵守本手册中的参数规定。



注意！故障维修与服务只有经过授权许可的专业人员才可以执行。

为了防止静电引起的损坏，为了释放静电，请注意保持驱动器的良好接地。

2. MOTEC 直流伺服驱动器介绍

2.1 驱动器简介

MOTEC 直流伺服驱动器是MOTEC（中国）营业体系自主知识产权的直流智能伺服驱动器，适合驱动直流有刷或无刷伺服电机。驱动器具有体积小、功率密度大、功能丰富等特点，与国内外同类产品相比具有极高的性能价格比。

驱动器可以通过网络接口设置为各种操作模式，如网络操作模式、模拟信号模式、脉冲/方向模式、独立可编程模式、PWM操作模式等。除网络模式外，其他各种操作模式无需使用网络接口即可直接运行，但在驱动器操作运行的同时，网络也可以用于参数修改和驱动器状态的监控。

MOTEC 直流伺服驱动器可通过USB/RS232/RS485/CAN总线与PC机、触摸屏、PLC或其他控制器相连接。驱动器附带的motionStudio软件可运行于PC的Windows环境下，通过USB/RS232/RS485总线对驱动器进行参数设置、实时控制以及独立可编程程序的编写等操作。驱动器使用一个开放的指令集，随产品提供的动态库motionLib可帮助用户快速设计自己的应用程序。

MOTEC 直流智能伺服驱动器具有以下特点：

- 直流18VDV-160VDC供电，最大连续电流最高可达100A；
- 适用于驱动有刷或无刷伺服电机；
- 位置传感器可为增量式编码器、旋转变压器、霍尔传感器、测速发电机等；
- 运动控制器和伺服驱动功能集成一体，驱动器内部集成PLC控制器，支持梯形图编程，使得PLC和伺服驱动器形成有机的整体；
- 具有位置控制模式、速度控制模式和电流（转矩）控制模式；
- 操作模式有网络操作模式、脉冲/方向模式、PWM操作模式、模拟信号模式和独立可编程模式；
- 各个控制模式和操作模式间可以任意切换而不会引起电机的异常抖动；
- 支持多组控制增益实时切换功能；
- 支持USB、RS232、RS485和CAN总线通讯，RS232能实现8台驱动器联网、RS485能实现31台驱动器联网、CAN总线能实现110台驱动器联网；
- 支持MOTECIAN、MODBUS和CANOPEN协议；
- 内置S曲线和T曲线轨迹规划功能，T曲线模式下电机可以多段轨迹连续运动功能；
- 通过motionStudio上位机软件能方便地进行驱动器参数调整、在线监测和实时控制等功能；
- 支持驱动器参数文件保存、上传和下载的功能；
- 集成多路数字输入、多路数字输出、模拟量输入、脉冲输入、I/O口数量可以通过扩展模块扩展；
- I/O口功能可编程为：Enable/Disable、故障清除、Jog+/Jog-、Homming、高限位、低限位、脉冲禁止、零速箝位、紧急停车以及故障输出、位置到达、速度到达、扭矩到达、

抱闸输出等功能；

- 电机紧急停止运动可选受控停止和不受控停止模式，受控停止模式可分为立即停止和减速停止模式；
- 电流限制和速度限制功能，IPM模块温度实时监控；
- 内置抱闸驱动模块、动态制动；
- 提供上位机动态库motionLib和指令集说明用于上位机应用程序编写；
- 具有温度保护，过流、过压、欠压保护、I²T电流限制等功能，可靠性高；
- 内置电子齿轮；
- 电流环控制频率16kHz；
- 位置/速度环控制频率4kHz；
- PWM频率16KHz-80KHz可调；
- 接受客户特殊订制，包括高低温、振动、三防等特殊处理。

MOTEC 直流伺服驱动器具有的操作模式有：网络操作模式、脉冲/方向操作模式、模拟信号操作模式、PWM操作模式和独立可编程模式。控制模式有：电流控制模式、速度控制模式和位置控制模式。操作模式和控制模式的组合如表2.1所示。

表 2.1 MOTEC 直流伺服驱动器操作模式和控制模式组合表

操作模式 \ 控制模式	电流控制模式	速度控制模式	位置控制模式
网络操作模式	Yes	Yes	Yes
脉冲/方向操作模式	No	No	Yes
模拟信号操作模式	Yes	Yes	Yes
PWM 操作模式	Yes	Yes	Yes
独立可编程模式	Yes	Yes	Yes

2.2 适配电机

MOTEC 直流智能伺服驱动器可以适配的电机有：

- 1) MOTEC直流伺服有刷或无刷电机，反馈方式是增量式编码器或霍尔传感器；
- 2) 编码器为旋转变压器、测速发电机；
- 3) 用户指定的并具有如上提及的反馈类型的特定的电机；

2.3 型号命名

有关 MOTEC 直流驱动器以及电机命名请查看驱动器电机命名规则。

3. MOTEC 直流驱动器安装和接线

3.1 驱动器安装

为了避免发生故障和安全事故，请按照以下标准安装驱动器。

1、安装场所

- (1) 请将驱动器安装在没有雨淋且无阳光直射的地方，且驱动器没有防水功能；
- (2) 请勿在腐蚀性环境及易燃性气体环境、可燃物等附近使用驱动器；
- (3) 请勿在有油雾、铁粉、铁屑等场所使用驱动器；
- (4) 通风良好，干燥无尘的场所；
- (5) 请勿使用汽油、稀释剂、酒精、酸性及碱性清洗剂，以免外壳变色或破损；
- (6) 如需在以上所述的场所使用本驱动器，请订购本驱动器的高可靠性版本，高可靠性版本经过特殊的处理，从而适合苛刻使用条件的要求。

2、环境条件

表 3.1 驱动器使用环境

项目	条件
环境温度	0℃～50℃
环境湿度	20%～85%RH（无结露）
存储温度*1	-20℃～65℃
存储湿度	20%～85%RH（无结露）
振动	0.5/2.5G

3、安装方向和间隔

- 1) 驱动器周围要有足够的通风空间；
- 2) 请留足够的空间，以便有效地降温；
- 3) 为保证控制盘内的温度分布均匀，请安装风扇；
- 4) 控制柜内的环境，请遵守前述的环境条件；
- 5) 注意散热情况。驱动器随着电机的运转发热。在密封的控制箱里使用驱动器会导致控制箱内的温度异常升高，为了满足驱动器周围温度的使用范围，请考虑配置冷却装置；
- 6) 务必使驱动器良好接地。

3.2 驱动器接线

有关 MOTEC 直流伺服驱动器接线请查看 MOTEC 驱动器接线尺寸图。

3.2.1 驱动器接口定义

有关 MOTEC 直流伺服驱动器接口定义请查看 MOTEC 驱动器接线尺寸图。

3.2.2 驱动器尺寸

有关 MOTEC 直流伺服驱动器尺寸请查看 MOTEC 驱动器接线尺寸图。

3.2.3 I/O 接口

光电隔离数字输入口电路图：

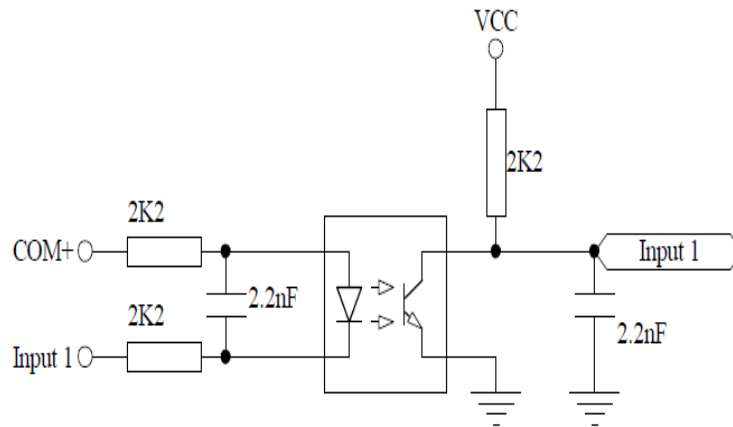


图 3.1 数字输入口的接线方式

光电隔离数字输出口电路图：

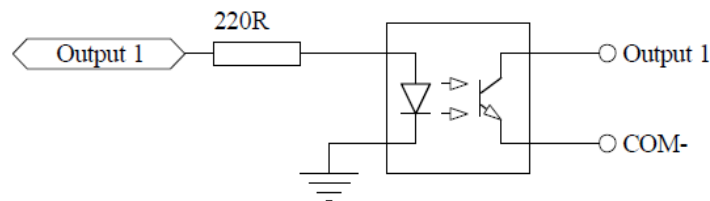


图 3.2 数字输出口的接线方式

注意：以上光电隔离数字输入输出口电路对应直流驱动器 BLD、SLD、MLD、HLD、EBLD 五款，有关直流 XBLD、MBD、MBLD、DBD、QBLD 等驱动器输入输出口参照 MOTEC 驱动器接线尺寸图。

图 3.3 说明了脉冲和方向输入口的接口电路，必须说明的是脉冲和方向输入口为 5V 输入口，如果输入信号高于 5V，请在外部串接电阻，以防止驱动电路烧坏。连接 12V 信号请串联 1K 电阻，连接 24V 信号请串联 2K 电阻。

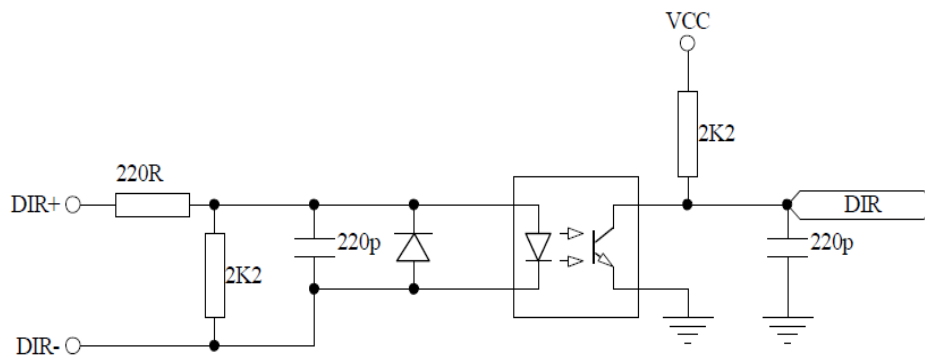


图 3.3 脉冲/方向输入接口电路

另外，MOTEC 直流驱动器还提供了一个支持+10V 到-10V 的差分模拟输入或者为单端+10V 模拟输入接口，用于模拟信号工作模式下的输入信号，模拟信号的输入接口电路如图 3.4 所示。下图给出了利用电位器连接模拟输入口的连接电路，这样 MOTEC 直流驱动器 就可以接收到+10V 到-10V 的信号。要注意两路信号的对地电压为 0 到+20V，模拟输入口的接线如图 3.5 所示。

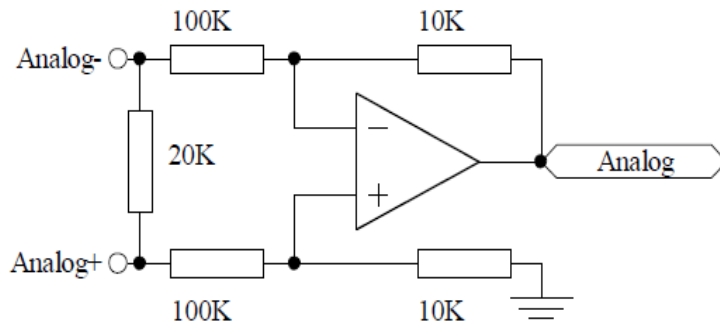


图 3.4 模拟输入接口接线图

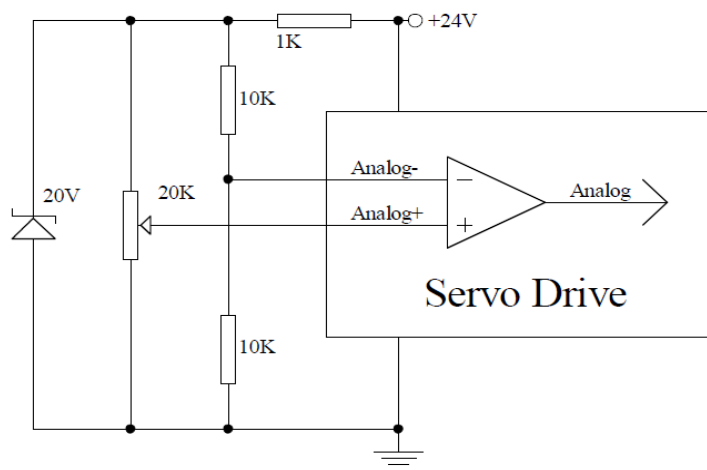


图 3.5 模拟输入接口接线图

3.2.4 电机抱闸接口

MOTEC 直流伺服驱动器内置抱闸功能，如果需要接外部电磁制动器，需要将其中一个输出口定义为抱闸输出并定义抱闸类型和相应的参数。下图给出了以输出口 1 作为抱闸输出抱闸接线图。

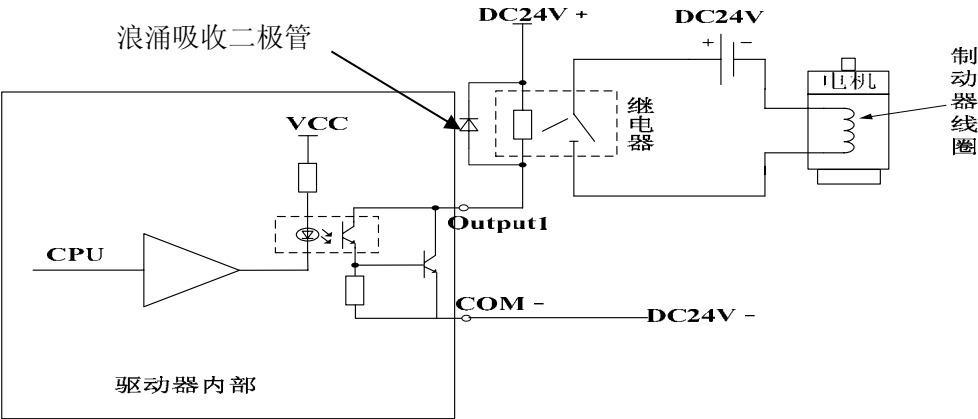


图 3.6 电机抱闸接口接线图

注：需要在通断保持制动器电路中的继电器线圈处并联一个浪涌吸收器（二极管），否则有可能损害驱动器的输出口电路。

3.2.5 硬件安装

冷却要求：

MOTEC 直流驱动器设计为自然冷却，可以水平安装放机柜中，或垂直安装在机箱中。（见图 3.7）

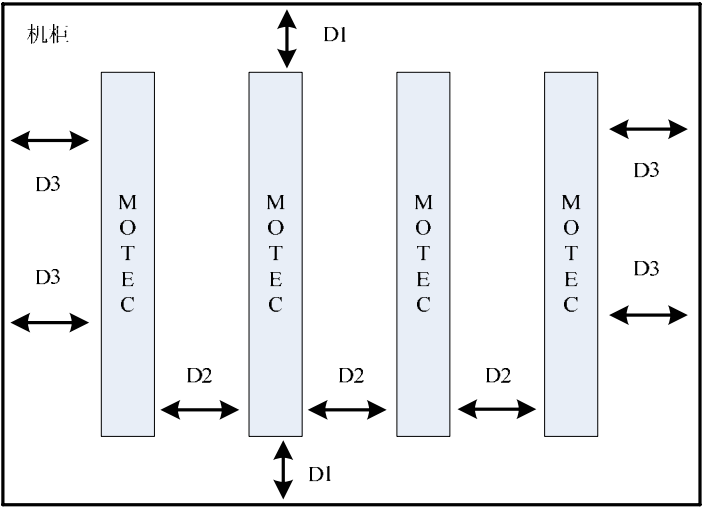


图 3.7 MOTEC 安装尺寸图

驱动器与周围柜壁以及驱动器之间的距离如 D1, D2 和 D3，为了保证空气自由循环，安装距离如表 3.2 所示。

表 3.2 驱动器安装冷却距离要求

安装冷却距离需求	
D1	> 25mm
D2	> 10mm
D3	> 25mm

3.2.6 第一次上电

在使用驱动器之前，首先必须对驱动器进行调试和试机。最简单的调试方法是在PC 和驱动器之间通过USB/RS232/RS485进行联机，利用PC上位机进行系统调试。在第一次上电前，务必检查以下事项：

- 供电电源连接是否正确以及电压值是否在要求范围之内；
- 电机编码器信号和动力电缆连接是否正确；
- 通讯电缆是否正确连接；
- 如果电机已经连接到负载，请检查并确保负载连接正常；
- 在 PC 上安装 motionStudio 调试软件，通过串口连接驱动器；

驱动器连接完成后就可以开始系统的调试。



注意：在连接驱动器的过程中，请注意人体静电，如果系统及人体带有静电并引起放电，有可能损坏驱动器。



警告：在连接驱动器之前，请确认电源线连接正确，否则会损坏驱动器。特别需要注意的是，驱动器不能带电插拔，否则有可能损坏驱动器。

4. MOTEC 直流驱动器通讯说明

MOTEC 直流驱动器工作在网络操作模式下，上位机通过通讯对驱动器发送控制指令，驱动器则根据指令的要求进行相应的控制动作。在网络模式下，上位机可以是电脑、HMI、PLC 或者是其他嵌入式系统。为了更方便于用户使用，MOTEC 还提供了函数库以及详细的指令集，用于支持用户的各种应用。

MOTEC 直流驱动器支持 USB、RS232、RS485、CAN 四种通讯方式，除了 USB 通讯，另外三种通讯方式都可以组成多个节点的运动控制网络（对于 RS232，由于采用了创新的设计，它也可以支持组建多个节点的运动控制网络）。表 4.1 显示了各种通讯方式通讯波特率的设置。驱动器的通讯波特率通过修改参数表参数完成，波特率参数修改后需要重新启动驱动器，新的波特率才会生效。

表 4.1 网络操作模式相关参数

参数号	参数内容	长度	属性	单位	数据范围	默认值
Pr.12	USB/RS232/RS485 通讯波特率	16bit	读/写	NA	0~4	4
	0-9600bps; 1-19200bps; 2-38400bps; 3-57600bps; 4-115200bps;					
Pr.13	CAN 通讯波特率	16bit	读/写	NA	0~5	3
	0-50kbps; 1-125kbps; 2-250kbps; 3-500kbps; 4-750kbps; 5-1Mbps;					

4.1 USB 通讯

MOTEC 直流驱动器的 USB 通讯口为 USB 转串口的方式，因此在使用之前需要安装附带的 USB 驱动程序。为了提高通讯效率，需要做如下的步骤的设置：

- 1) 选中电脑桌面“我的电脑”图标，点击右键并选择“属性”；
- 2) 在“系统属性”对话框中，选择“硬件”选项，点击“设备管理器”按钮打开设备管理器窗口；
- 3) 在设备管理器窗口中选择“端口（COM 和 LPT）”项目，选择相应的串口号并点击右键，打开属性对话框；
- 4) 在属性对话框中选择“端口设置”选项，点击“高级”按钮打开高级设置对话框；
- 5) 在高级设置对话框中将“延迟计时器(毫秒)”的值设置为 1(其他内容可以忽略，即默认值即可)，如图 4.1 所示；

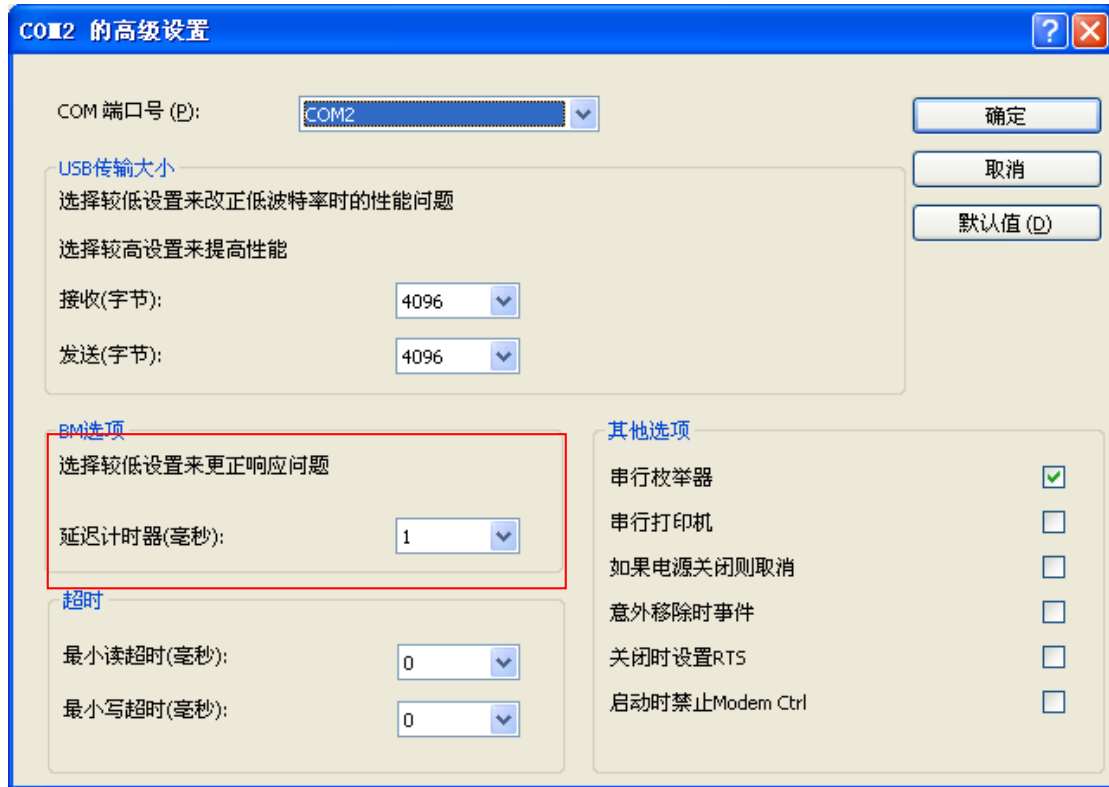


图 4.1 选择 USB 通讯的延迟计时器时间

4.2 RS232 通讯

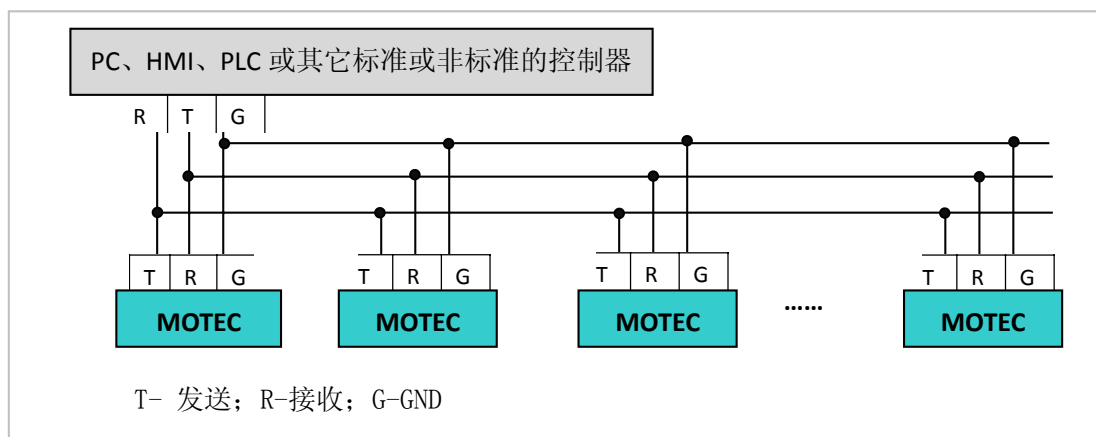


图 4.2 RS232 网络连接示意图

- 使用 RS232 通讯时，MOTEC 直流驱动器支持最大通讯速率为 115200bps;
- RS232 通讯口最多可以支持连接 8 台驱动器联网，并可扩展;
- 支持 MOTECIAN 和 MODBUS 通讯协议;
- 支持 motionLib 函数库用于上位机是 PC 的应用;
- 实际通讯速率和通讯节点数量受使用环境与连接电缆长度等因素影响;

4.3 RS485 通讯

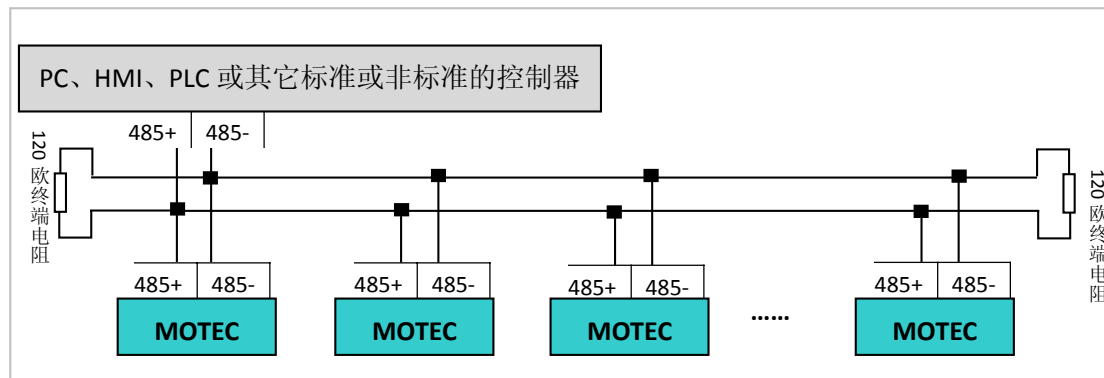


图 4.3 RS485 网络连接示意图

- RS-485 总线抗共模干扰能力增强，最大通信距离可达到 1000 米；
- 支持 31 台联网，并可扩展；
- MOTEC 直流驱动器的 RS485 通讯支持最大传输速率为 115200bps；
- 支持 MOTECIAN 和 MODBUS 通讯协议；
- 支持 motionLib 函数库用于上位机是 PC 的应用；
- 实际通讯速率和通讯节点数量受使用环境与连接电缆长度等因素影响；

4.4 CAN 总线通讯

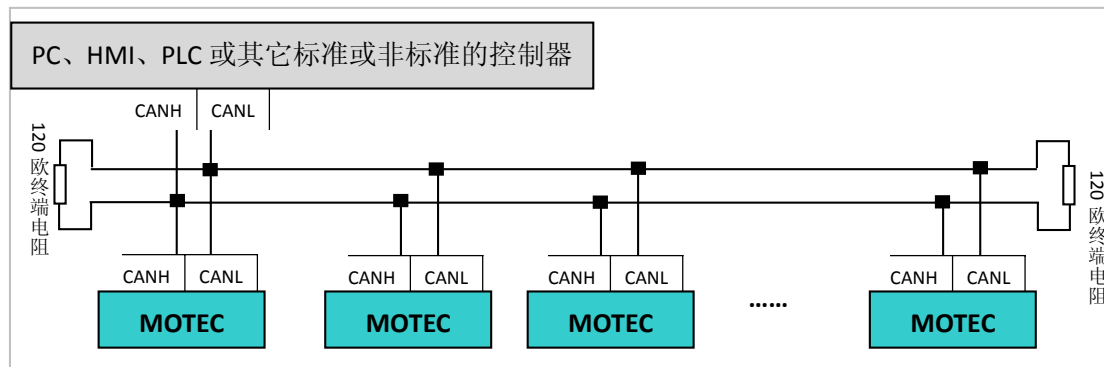


图 4.4 CAN 总线连接示意图

- CAN 总线具有实时性强、传输距离较远、抗电磁干扰能力强等优点；
- MOTEC 直流驱动器的 CAN 总线可支持最大 1M 的通讯速率，最多支持 110 个通讯节点
- 支持 MOTECIAN 通讯协议和 CANOPEN 通讯协议；
- 实际通讯速率和通讯节点数量受使用环境与连接电缆长度等因素影响；

5. MOTEC 直流驱动器参数表

MOTEC 直流驱动器拥有一个完善的参数表，使用者可以通过上位机软件 motionStudio 或通讯指令对参数表进行操作，从而完成对驱动器的操作和电机的控制。表 6.1 给出了 MOTEC 直流驱动器的参数表，驱动器的参数表可以通过上位机调试软件 motionStudio 来实现修改、保存、备份、恢复、下载等操作。由于参数表参数众多，为了方便管理，motionStudio 中将参数表进行了分类：

- 1) 控制参数
- 2) 控制增益
- 3) 脉冲模式
- 4) 模拟模式
- 5) 驱动器信息
- 6) 输入输出
- 7) 电流模式
- 8) 速度模式
- 9) 位置模式
- 10) 状态
- 11) 保护
- 12) 轨迹参数
- 13) 回零
- 14) 保留：保留参数是指本参数在当前驱动器尚未被使用，用户可用作存储自定义参数之用；

表 5.1 给出了 MOTEC 直流驱动器的参数表

编号	名称	宏定义	属性	范围	默认值	单位	类型	功能说明
Pr. 0	驱动器型号	CTRL_MODE_NO	只读	0~65535	0	NA	ushort	驱动器的型号, 型号对照表如下: 101XX: 2 相智能步进驱动器 201XX: 3 相智能步进驱动器 301XX: 空心杯驱动器 401XX: 低压伺服驱动器 501XX: 交流伺服 Beta 版驱动器
Pr. 1	驱动器序列号 高位	CTRL_SERIAL_NO_HI	只读	0~65535	0	NA	uint	驱动器序列号高 16 位, 与低 16 位组成 32 位驱动器的唯一识别代码
Pr. 2	驱动器序列号 低位	CTRL_SERIAL_NO_LO	只读	0~65535	0	NA		驱动器序列号低 16 位, 与高 16 位组成 32 位驱动器的唯一识别代码
Pr. 3	驱动器软件版本	CTRL_SOFT_VERSION	只读	0~65535	0	NA	ushort	驱动器软件版本, e. g. 30201, Version3.02.01
Pr. 4	驱动器额定电压	CTRL_RATED_VOLTAGE	只读	0~400	220	Volts	ushort	驱动器额定电压
Pr. 5	驱动器额定电流	CTRL_RATED_CURRENT	只读	0~65535	1500	mA	ushort	驱动器额定电流
Pr. 6	驱动器电流采样满量程电流值	CTRL_CURRENT_FULLRANGE	只读	0~65535	5000	mA	ushort	驱动器电流采样满量程电流
Pr. 7	驱动器硬件版本号	CTRL_HARDWARE_VERSION	只读	0~65535	0	NA	ushort	驱动器硬件版本, e. g. 30201, Version3.02.01
Pr. 8	电机类型	CTRL_RESERVED_8	读/写	0~65535	0	NA	ushort	0 为直流无刷电机, 1 为直流有刷电机
Pr. 9	保留	CTRL_RESERVED_9	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 10	保留	CTRL_RESERVED_10	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 11	驱动器地址	CTRL_ADDRESS	读/写	0~255	1	NA	ushort	驱动器地址, 可以通过通讯指令修改也可以通过 LED 面板修改, 修改后重新启动生效;

Pr. 12	RS232/RS485/USB 通讯波特率	CTRL_BAUDRATE	读/写	0~4	4	NA	ushort	驱动器 RS232/RS485/USB 通讯波特率： 0-9600bps； 1-19200bps； 2-38400bps； 3-57600bps； 4-115200bps； 可以通过通讯指令修改也可以通过 LED 面板修改，修改后重新启动生效；
Pr. 13	CAN 通讯波特率	CTRL_CAN_BAUDRATE	读/写	0~5	3	NA	ushort	CAN 总线通讯波特率： 0-50kbps； 1-125kbps； 2-250kbps； 3-500kbps； 4-800kbps； 5-1Mbps； 可以通过通讯指令修改也可以通过 LED 面板修改，修改后重新启动生效；
Pr. 14	驱动器电流检测偏 移量	CTRL_RESERVED_14	读/写	0~65535	35	mA	ushort	反向
Pr. 15	驱动器电流检测偏 移量	CTRL_RESERVED_15	读/写	0~65535	35	mA	ushort	正向
Pr. 16	保留	CTRL_RESERVED_16	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 17	保留	CTRL_RESERVED_17	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 18	保留	CTRL_RESERVED_18	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 19	保留	CTRL_RESERVED_19	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 20	保留	CTRL_RESERVED_20	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留

Pr. 21	保留	CTRL_RESERVED_21	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 22	电流环控制频率	CTRL_RESERVED_22	读/写	0~65535	16	KHz	ushort	PWM 电流控制模式的电流环频率，只有 PWM 电流模式才有效；
Pr. 23	额定功率	CTRL_RATED_POWER	只读	0~20000	400	W	ushort	驱动器额定功率
Pr. 24	PWM 频率	CTRL_RESERVED_24	读/写	0~65535	16	KHz	ushort	驱动 PWM 频率，分 5 个等级，以 16KHz 最低，最高 80KHz，其他 16 倍数，分别为 32KHz、48KHz、64KHz；
Pr. 25	电机反馈类型	CTRL_FEEDBACK_SENSOR	只读	0~7	1	NA	ushort	电机反馈类型： 0-数字式霍尔； 1-增量式编码器； 2-旋转变压器； 3-4 线制编码器； 4-多摩川 17 位编码器； 5-海德汉 EnData2.2 编码器； 6-雷尼绍 Biss 编码器； 7-SSI 编码器；
Pr. 26	每转编码器计数高位	CTRL_ENCODER_PPR_HI	读/写	0~4294967295	0	Pulse	uint	每圈编码器计数高 16 位，与低 16 位组成编码器每转计数
Pr. 27	每转编码器计数低位	CTRL_ENCODER_PPR_LO	读/写	0~65535	10000	Pulse		每圈编码器计数低 16 位，与高 16 位组成编码器每转计数
Pr. 28	电机磁极对数	CTRL_MOTOR_POLE_PAIRS	读/写	1~100	4	NA	ushort	电机电磁极对数(4 代表 4 个电极对，即 8 个极数)
Pr. 29	电机 Ke 值	CTRL_MOTOR_KE	读/写	1~200	50	V/KRPM	ushort	电机反电动势常数
Pr. 30	电机电阻值	CTRL_MOTOR_R	读/写	1~65535	100	毫欧	ushort	电机相电阻
Pr. 31	电机电感值	CTRL_MOTOR_L	读/写	1~65535	1000	uh	ushort	电机相电感
Pr. 32	编码器逆反馈	CTRL_RESERVED_32	读/写	0~65535	0	NA	ushort	驱动器编码器逆反馈 0 或 1；
Pr. 33	保留	CTRL_RESERVED_33	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 34	保留	CTRL_RESERVED_34	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留

Pr. 35	电机停止运动	CTRL_STOPMOTION_FLAG	读/写	0~1	0	NA	ushort	停止运动，设置为 1 电机执行停止运动命令，此后自动恢复到 0；
Pr. 36	操作模式	CTRL_OPERATING_MODE	读/写	0~4	0	NA	ushort	驱动器操作模式： 0-网络指令模式； 1-脉冲/方向模式； 2-模拟信号模式； 3-独立编程模式； 4-PWM 操作模式；
Pr. 37	控制模式	CTRL_CONTROL_MODE	读/写	0~2	2	NA	ushort	驱动器控制模式： 0-电流控制模式； 1-速度控制模式； 2-位置控制模式；
Pr. 38	电机点到点运动距离	CTRL_P2P_HI	读/写	-2147483647~ 2147483647	0	Pulse	int	电机点到点运动距离之高 16 位，与低 16 位组成 32 位点到点运动距离；
Pr. 40	电机使能 释放使能	CTRL_ENABLE_FLAG	读/写	0~1	0	NA	ushort	电机使能： 0- 电机释放； 1- 电机使能；
Pr. 41	位置模式电机启动运动	CTRL_STARTMOTION_FLAG	读/写	0~1	0	NA	ushort	开始运动，设置为 1 电机执行位置模式点到点运动命令，此后自动恢复到 0；
Pr. 42	急停停止方式	CTRL_QUICK_SOFT_STOP	读/写	0~2	0	NA	ushort	电机急停命令电机停止运动的模式： 0- 电机立即停止，即没有减速运动； 1- 电机按照预设定的减速度减速停止； 2- 急停命令电机释放； (注意：设置为 2 的选项只对急停命令和急停开关的动作有效，而对内部急停命令无效，当设置为选项 2 时，内部急停命令执行选项 1)

Pr. 43	启动 停止找限位	CTRL_SEEK_LIMIT	读/写	0~1	0	NA	ushort	启动或者停止电机找限位动作： 1 到 0 跳变- 电机立即停止运动； 0 到 1 跳变- 电机启动找限位运动；
Pr. 44	电机急停	CTRL_EMERGENCY_STOP	读/写	0~1	0	NA	ushort	急停命令，设置为 1 电机执行急停命令，此后自动恢复到 0；
Pr. 45	位置控制运动模式 选择	CTRL_MOTION_MODE	读/写	0~1	0	NA	ushort	运动模式： 0-相对运动 (Relative move), 以当前位置为起点的运动方式； 1-绝对运动 (Absolute move), 以位置 0 作为起点的运动方式；
Pr. 46	使能完成标志	CTRL_ENABLE_DONE_FLAG	读/写	0~1	0	NA	ushort	使能运动完成标志： 0-运动完成标志不触发； 1-当电机位置到达完成区域 (Pr. 48) 并延时所设定的时间 (Pr. 50，即完成稳定时间) 后，运动完成标志置位 (Pr. 199 的 bit0)；
Pr. 47	使能接近完成标志	CTRL_ENABLE_NEARDONE_FLAG	读/写	0~1	0	NA	ushort	使能接近运动完成标志： 0-接近完成标志不触发； 1-当电机位置到达接近完成区域 (Pr. 49) 后接近完成标志置位 (Pr. 199 的 bit1)；
Pr. 48	完成区域	CTRL_DONE_ZONE	读/写	0~65535	100	Pulse	ushort	完成区域，用于定义运动完成标志置位的区域，在使能完成标志设置有效的情况下，当电机位置到达完成区域并延时所设定的时间 (Pr. 50) 后，运动完成标志置位 (Pr. 199 的 bit0)；
Pr. 49	接近完成区域	CTRL_NEARDONE_ZONE	读/写	0~65535	1000	Pulse	ushort	接近完成区域，用于定义运动接近完成标志置位的区域，在使能接近完成标志设置有效的情况下，当电机位置到达接近完成区域后，接近运动完成标志置位 (Pr. 199 的 bit1)；
Pr. 50	完成稳定时间	CTRL_STABLE_TIME	读/写	0~65535	100	ms	ushort	当电机位置到达完成区域并延时所设定的时间后，运动完成标志置位；
Pr. 51	电机位置清零	CTRL_ENCODER_RESET_FLAG	读/写	0~1	0	NA	ushort	设置为 1 编码器清零，此后自动恢复到 0；

Pr. 52	清除驱动器报警信息	CTRL_CLEAR_ERROR_FLAG	读/写	0~1	0	NA	ushort	设置为 1 清除驱动器报警信息，此后自动恢复到 0；
Pr. 53	保存参数表到 flash	CTRL_SAVE_PARAMETER_FLAG	读/写	0~1	0	NA	ushort	设置为 1 执行保存参数命令，将驱动器参数表保存到 FLASH，此后自动恢复到 0；
Pr. 54	启动 停止找 Z 脉冲	CTRL_SEEK_INDEX	读/写	0~1	0	NA	ushort	启动/停止找 Z 脉冲： 下降沿(即 1 到 0 跳变)-停止找 Z 脉冲运动； 上升沿(即 0 到 1 跳变)-启动找 Z 脉冲运动；
Pr. 55	启动 停止正向点动	CTRL_JOG_POSITIVE	读/写	0~1	0	NA	ushort	正向点动控制： 下降沿(即 1 到 0 跳变)-停止正向点动运动； 上升沿(即 0 到 1 跳变)-启动正向点动运动；
Pr. 56	启动 停止负向点动	CTRL_JOG_NEGATIVE	读/写	0~1	0	NA	ushort	负向点动控制： 下降沿(即 1 到 0 跳变)-停止负向点动运动； 上升沿(即 0 到 1 跳变)-启动负向点动运动；
Pr. 57	电流偏置值	CTRL_CURRENT_BIAS	读/写	0~1000	0	mA	short	电流偏置值(保留功能)
Pr. 58	自动抱闸使能	CTRL_AUTOBRAKE_ENABLE	读/写	0~1	0	NA	ushort	自动抱闸使能控制： 0-没有自动抱闸功能，即电机抱闸和电机使能不联动； 1-自动抱闸功能有效，电机抱闸和电机使能联动；即电机使能后抱闸释放，电机释放使能时抱闸有效；
Pr. 59	抱闸类型 常开 常闭	CTRL_BRAKE_MODE	读/写	0~1	0	NA	ushort	抱闸类型： 0- 电源断开抱闸； 1- 电源导通抱闸；
Pr. 60	抱闸启动延迟时间	CTRL_BRAKE_DELAYTIME_STALL	读/写	0~65535	500	ms	ushort	当电机处于静止状态时，电机释放时启动抱闸的延时时间以及电机使能是释放抱闸的延时时间
Pr. 61	启动抱闸最高速度	CTRL_BRAKE_ACTIONVELOCITY	读/写	0~1000	30	RPM	ushort	执行抱闸动作时电机的速度不能高于所设定的速度

Pr. 62	速度观测滤波器 1, ACC, DCC	CTRL_VELOBSERVER_FILTER1	读/写	0~999	880	NA	ushort	速度观测器滤波器 1, 滤波系数越大滤波作用越大(加减速运动);
Pr. 63	速度观测滤波器 2, SLEW	CTRL_VELOBSERVER_FILTER2	读/写	0~999	880	NA	ushort	速度观测器滤波器 2, 滤波系数越大滤波作用越大(匀速运动);
Pr. 64	速度观测滤波器 3, STOP	CTRL_VELOBSERVER_FILTER3	读/写	0~999	880	NA	ushort	速度观测器滤波器 3, 滤波系数越大滤波作用越大(速度设定值为 0 时使用);
Pr. 65	触发数据记录使能 标志	CTRL_DATALOGGING_ENABLE	读/写	0~1	0	NA	ushort	触发数据记录使能标志: 0-数据记录无效; 1-使能数据记录;
Pr. 66	电流模式最高速度 限制	CTRL_IMAXVEL_LIMIT	读/写	0~5000	0	RPM	ushort	电流控制模式最高速度限制, 以避免在电流控制模式下由于负载太小而导致飞车现象。当 Pr. 288 即电流模式控制方式设置为 0 时电流模式最高速度限制才生效。
Pr. 67	电流设定值平滑滤 波器	CTRL_ISETPOINT_FILTER	读/写	0~999	880	NA	ushort	电流设定值平滑滤波器, 电流控制模式时用于控制电流设定值改变时的过渡过程平滑程度, 滤波系数越大, 电流设定值改变是越平稳, 但时间较长。反之越小则变化越快。位置模式或速度模式时此参数设为 0, 即没有滤波作用。
Pr. 68	启动找零位	CTRL_SEEK_HOME	读/写	0~1	0	NA	ushort	电机找零位控制: 下降沿(即 1 到 0 跳变)-电机停止找零位运动; 上升沿(即 0 到 1 跳变)-电机启动找零位运动;
Pr. 69	抱闸输出端口号	CTRL_BRAKE_IOPORT	读/写	0~6	0	NA	ushort	定义第几号输出为驱动器抱闸功能: 0-没有定义; 1-1 号输出作为抱闸输出; 2-2 号输出作为抱闸输出; 依次类推, 直到输出 6;

Pr. 70	运动时电机释放到抱闸启动延迟时间	CTRL_BRAKE_DELAYTIME_MOVING	读/写	0~65535	100	ms	ushort	当电机处于运动时，从电机释放命令到抱闸启动有效的时间延时；
Pr. 71	抱闸状态	CTRL_BRAKE_STATUS	只读	0~1	0	NA	ushort	抱闸状态： 0- 抱闸处于释放状态； 1- 抱闸处于抱住状态；
Pr. 72	保留	CTRL_RESERVED_72	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 73	保留	CTRL_RESERVED_73	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 74	保留	CTRL_RESERVED_74	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 75	保留	CTRL_RESERVED_75	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 76	保留	CTRL_RESERVED_76	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 77	急停减速度	CTRL_QUICKSTOP_DECELERATION	读/写	0~2000	100	RPS2	ushort	急停功能减速度值，当 Pr. 42 为 1 时有效(即急停功能为减速停止)
Pr. 78	S(T)曲线最大速度	CTRL_TRAJ_MAX_VEL	读/写	1~5000	3000	RPM	ushort	S 曲线或 T 曲线轨迹规划中的速度曲线最大速度值
Pr. 79	S 曲线最大加速度	CTRL_TRAJ_MAX_ACC	读/写	1~1000	200	RPS2	ushort	S 曲线轨迹规划中的最大加速度值
Pr. 80	S 曲线最大加加速度	CTRL_TRAJ_MAX_JERK	读/写	1~1000	200	RPS3	ushort	S 曲线轨迹规划中的最大加加速度值
Pr. 81	点动速度	CTRL_JOG_VELOCITY	读/写	1~1000	20	RPM	ushort	正向点动和负向点动的运动速度值
Pr. 82	回零速度	CTRL_HOMMING_VELOCITY	读/写	-1000~1000	20	RPM	short	回零运动的回零速度
Pr. 83	T 曲线加速度	CTRL_TCURVE_ACC	读/写	1~1000	100	RPS2	ushort	T 曲线轨迹规划加速度
Pr. 84	T 曲线减速度	CTRL_TCURVE_DCC	读/写	1~1000	100	RPS2	ushort	T 曲线轨迹规划减速度
Pr. 85	保留	CTRL_RESERVED85	读/写	0~10000	0	NA	ushort	保留
Pr. 86	连续 T 曲线模式最大反转速度	CTRL_TRAJ_REV_VEL	读/写	1~1000	100	RPM	ushort	T 曲线连续运动时，电机运动方向改变时的最大速度，当电机当前运动速度大于所设定的速度的时候，电机减速，直到所设定的速度，然后改变运动方向。这个值越大，电机需要改变运动方向时反应越灵敏，但改变方向时电机振动大。值越小，反应越不灵敏但是电机改变方向时变化平稳。

Pr. 87	运动轨迹选择	CTRL_TRAJ_MODE	读/写	0~1	1	NA	ushort	T 曲线和 S 曲线运动轨迹规划选择： 0-T 曲线； 1-S 曲线；
Pr. 88	停止运动减速度	CTRL_SOFTSTOP_DECELERATION	读/写	1~1000	100	RPS2	ushort	电机停止运动时减速度值
Pr. 89	找 Z 脉冲速度	CTRL_SEEKINDEX_VELOCITY	读/写	-1000~1000	10	RPM	short	找 Z 脉冲速度值
Pr. 90	保留	CTRL_RESERVED_90	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 91	保留	CTRL_RESERVED_91	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 92	保留	CTRL_RESERVED_92	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 93	脉冲输入模式	CTRL_PULSEINPUT_MODE	读/写	0~2	1	NA	ushort	选择脉冲模式脉冲输入方式： 0-正交脉冲模式； 1-脉冲方向模式(脉冲上升沿计数)； 2-脉冲方向模式(脉冲下降沿计数)；
Pr. 94	电子齿轮分子	CTRL_EGEAR_NUMERATOR	读/写	0~65535	1	NA	ushort	电子齿轮分子(n)，与电子齿轮分母(m)组成脉冲模式下的电子齿轮比。即 n/m 表示控制器发送 m 个脉冲，驱动器控制电机走 n 个编码器脉冲；
Pr. 95	电子齿轮分母	CTRL_EGEAR_DENOMINATOR	读/写	0~65535	1	NA	ushort	电子齿轮分母(m)，与电子齿轮分子(n)组成脉冲模式下的电子齿轮比。即 n/m 表示控制器发送 m 个脉冲，驱动器控制电机走 n 个编码器脉冲；
Pr. 96	脉冲模式输入脉冲数	CTRL_PULSE_HI	只读	0~4294967295	0	Pulse	uint	输入脉冲数 高 16 位，与低 16 位组成脉冲模式输入脉冲个数。此值用于累计输入脉冲的个数，此计数值无论在电机是否使能的情况下，只要有输入脉冲，都会进行累计。
Pr. 98	脉冲输入平滑滤波器	CTRL_PULSE_FILTER	读/写	0~999	0	NA	ushort	脉冲/方向模式脉冲输入平滑滤波器系数, 0 表示没有滤波器作用

Pr. 99	清除输入脉冲数	CTRL_PULSE_CLEAR	读/写	0~1	0	NA	ushort	将输入脉冲计数值清零, 没有操作的情况下此值为0, 输入1后执行清楚输入脉冲数命令, 随后回归到0值.
Pr. 100	保留	CTRL_RESERVED_100	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 101	保留	CTRL_RESERVED_101	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 102	PWM 输入频率	CTRL_RESERVED_102	读/写	0~65535	0	NA	ushort	PWM 输入频率, 1KHZ-1000; 10KHZ-10000;
Pr. 103	PWM 输入滤波器	CTRL_RESERVED_103	读/写	0~999	999	NA	ushort	滤波系数越大滤波作用越大;
Pr. 104	PWM 输入占空比值	CTRL_RESERVED_104	读/写	0~100	0	NA	ushort	PWM 输入占空比值;
Pr. 105	模拟输入滤波器	CTRL_ANALOG_FILTER	读/写	0~999	880	NA	ushort	模拟输入信号平滑滤波器, 数值越大平滑滤波效果越好, 反之滤波效果越差; 但较大的平滑滤波效果会导致模拟输入反应不灵敏;
Pr. 106	模拟信号死区	CTRL_ANALOG_DEADZONE	读/写	0~500	0	mV	ushort	模拟信号死区
Pr. 107	模拟输入偏置值	CTRL_ANALOG_BIAS1	读/写	-1000~1000	0	mV	short	模拟输入偏置值, 用于消除模拟输入信号的零点漂移;
Pr. 108	模拟模式最大电流	CTRL_ANALOG_CURRENT	读/写	0~65535	1000	mA	ushort	模拟信号控制下, 在电流控制模式时, 最大模拟信号输入即+10V 时对应电流的设定值;
Pr. 109	模拟模式最大速度	CTRL_ANALOG_VELOCITY	读/写	0~5000	3000	RPM	ushort	模拟信号控制下, 在速度控制模式时, 最大模拟信号输入即+10V 时对应的速度设定值;
Pr. 110	模拟模式最大位置	CTRL_ANALOG_POSITION_HI	读/写	0~4294967295	0	Pulse	uint	模拟信号控制下, 在位置控制模式时, 最大模拟信号输入即+10V 时对应的位置设定值(32位);
Pr. 112	PWM 输入信号死区	CTRL_ANALOG_BIAS2	读/写	-1000~1000	0	mV	short	PWM 输入信号死区;
Pr. 113	PWM 输入信号偏移量	CTRL_RESERVED_113	读/写	0~65535	0	NA	ushort	PWM 输入信号偏移量;
Pr. 114	PWM 模式最大电流	CTRL_RESERVED_114	读/写	0~65535	0	NA	ushort	PWM 模式下最大电流值;

Pr. 115	PWM 模式最大速度	CTRL_RESERVED_115	读/写	0~65535	0	NA	ushort	PWM 模式下最大速度值；
Pr. 116	PWM 模式最大位置	CTRL_RESERVED_116	读/写	0~4294967295	0	NA	ushort	PWM 模式下最大位置；
Pr. 118	控制增益切换模式	CTRL_GAINSWITCH_MODE	读/写	0~2	0	NA	ushort	控制增益切换模式： 0-模式 1：使用第 1 组控制增益，增益切换模式为使用看扰动区域和抗扰动因子的策略； 1-模式 2：当速度小于 Pr. 289 所设定的零速阈值时，使用低 2 组控制增益，否则使用第一组控制增益； 2-模式 3：控制增益的使用及切换由 Pr. 129 决定，并由使用者实时切换；
Pr. 119	电流环比例增益	CTRL_CURRENT_KP	读/写	0~10000	100	NA	ushort	电流环比例增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强
Pr. 120	电流环积分增益	CTRL_CURRENT_KI	读/写	0~10000	100	NA	ushort	电流环积分增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强
Pr. 121	位置环比例增益	CTRL_POSITION_KP	读/写	0~10000	100	NA	ushort	位置环比例增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强
Pr. 122	位置环积分增益	CTRL_POSITION_KI	读/写	0~10000	100	NA	ushort	位置环积分增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强
Pr. 123	速度环比例增益	CTRL_VELOCITY_KP	读/写	0~10000	100	NA	ushort	速度环比例增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强
Pr. 124	速度环积分增益	CTRL_VELOCITY_KI	读/写	0~10000	100	NA	ushort	速度环积分增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强
Pr. 125	速度前馈增益	CTRL_VELOCITY_FEEDF	读/写	0~10000	100	NA	ushort	速度前馈增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强
Pr. 126	加速度前馈增益	CTRL_ACCELERATION_FEEDF	读/写	0~10000	100	NA	ushort	加速度前馈增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强
Pr. 127	控制增益切换平滑滤波器	CTRL_GAINSWITCH_FILTER	读/写	0~1000	100	NA	ushort	不同组控制增益切换滤波器，保证增益切换不会引起电机的异常抖动
Pr. 128	位置环积分保持	CTRL_POSITION_IIONHOLD	读/写	0~1	0	NA	ushort	位置模式积分左右控制方式： 0:运动过程中没有位置积分，设定速度为零时积分介入； 1:全程有积分作用
Pr. 129	增益使用状态	CTRL_GAIN_INUSE	读/写	1~3	1	NA	ushort	正在使用的控制增益 1, 2, 3 组
Pr. 130	电流环比例增益	CTRL_CURRENT_KP_2ND	读/写	0~10000	100	NA	ushort	第二电流环比例增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强
Pr. 131	电流环积分增益	CTRL_CURRENT_KI_2ND	读/写	0~10000	100	NA	ushort	第二电流环积分增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强

Pr. 132	位置环比例增益	CTRL_POSITION_KP_2ND	读/写	0~10000	100	NA	ushort	第二位置环比例增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强
Pr. 133	位置环积分增益	CTRL_POSITION_KI_2ND	读/写	0~10000	100	NA	ushort	第二位置环积分增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强
Pr. 134	速度环比例增益	CTRL_VELOCITY_KP_2ND	读/写	0~10000	100	NA	ushort	第二速度环比例增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强
Pr. 135	速度环积分增益	CTRL_VELOCITY_KI_2ND	读/写	0~10000	100	NA	ushort	第二速度环积分增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强
Pr. 136	速度前馈增益	CTRL_VELOCITY_FEEDF_2ND	读/写	0~10000	100	NA	ushort	第二速度前馈增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强
Pr. 137	加速度前馈增益	CTRL_ACCELERATION_FEEDF_2ND	读/写	0~10000	100	NA	ushort	第二加速度前馈增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强
Pr. 138	电流环比例增益	CTRL_CURRENT_KP_3RD	读/写	0~10000	100	NA	ushort	第三电流环比例增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强
Pr. 139	电流环积分增益	CTRL_CURRENT_KI_3RD	读/写	0~10000	100	NA	ushort	第三电流环积分增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强
Pr. 140	位置环比例增益	CTRL_POSITION_KP_3RD	读/写	0~10000	100	NA	ushort	第三位置环比例增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强
Pr. 141	位置环积分增益	CTRL_POSITION_KI_3RD	读/写	0~10000	100	NA	ushort	第三位置环积分增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强
Pr. 142	速度环比例增益	CTRL_VELOCITY_KP_3RD	读/写	0~10000	100	NA	ushort	第三速度环比例增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强
Pr. 143	速度环积分增益	CTRL_VELOCITY_KI_3RD	读/写	0~10000	100	NA	ushort	第三速度环积分增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强
Pr. 144	速度前馈增益	CTRL_VELOCITY_FEEDF_3RD	读/写	0~10000	100	NA	ushort	第三速度前馈增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强
Pr. 145	加速度前馈增益	CTRL_ACCELERATION_FEEDF_3RD	读/写	0~10000	100	NA	ushort	第三加速度前馈增益，范围 0~10000，数值越大控制作用越强
Pr. 146	抗抖动因子	CTRL_ANTI_HUNT_FACTOR	读/写	1~10	10	NA	ushort	电机实际位置在抗抖动区域范围内时，所有的控制参数乘以抗抖动因子作为当前实际的控制参数。
Pr. 147	抗抖动区域	CTRL_ANTI_HUNT_ZONE	读/写	0~65535	40	脉冲	ushort	以运动目的位置为中心，以所设定的值作为左右范围的区域；在位置控制模式下，当实际位置进入此区域以后所有控制增益乘以 Pr. 146 的抗抖动因子；
Pr. 148	系统刚度等级	CTRL_RESERVED_148	读/写	0~100	50	NA	ushort	系统刚度
Pr. 149	保留	CTRL_RESERVED_149	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 150	保留	CTRL_RESERVED_150	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 151	保留	CTRL_RESERVED_151	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 152	保留	CTRL_RESERVED_152	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留

Pr. 153	最大位置偏差持续时间	CTRL_MAX_POS_ERROR_TIME	读/写	0~65535	100	ms	ushort	最大位置误差时间窗口
Pr. 154	最大速度偏差持续时间	CTRL_MAX_VEL_ERROR_TIME	读/写	0~65535	100	ms	ushort	最大速度误差时间窗口
Pr. 155	保留	CTRL_RESERVED_155	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 156	保留	CTRL_RESERVED_156	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 157	保留	CTRL_RESERVED_157	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 158	速度设定值	CTRL_VELOCITY_SETPOINT	读/写	-32767~+32767	0	RPM	short	速度设定值 (不等同于目标速度 Pr. 174)
Pr. 159	Z 脉冲找到标志	CTRL_SEEK_INDEX_DONE	只读	0~1	0	NA	ushort	启动找 Z 脉冲后, 找到 Z 脉冲后标志位置 1, 一旦电机进行后续的运动, 标志位恢复为 0;
Pr. 160	电机运动状态	CTRL_MOTOR_STATUS	只读	0~1	0	NA	ushort	电机运动状态: 0-当电机运动速度小于 Pr. 289 所设定的零速度阈值时; 1-当电机运动速度大于 Pr. 289 所设定的零速度阈值时;
Pr. 161	保留	CTRL_RESERVED_161	只读	-1000~+1000	0	mA	short	保留
Pr. 162	电流实际值	CTRL_AXISQ_ACTUAL	只读	-1000~+1000	0	mA	short	电流实际值
Pr. 163	保留	CTRL_RESERVED_163	只读	-1000~+1000	0	mA	short	保留
Pr. 164	电流设定值	CTRL_AXISQ_SETPOINT	只读	-1000~+1000	0	mA	short	电流设定值
Pr. 165	保留	CTRL_RESERVED_165	只读	-1000~+1000	0	mA	short	保留
Pr. 166	保留	CTRL_RESERVED_166	只读	-1000~+1000	0	mA	short	保留
Pr. 167	保留	CTRL_RESERVED_167	只读	-1000~+1000	0	mA	short	保留
Pr. 168	保留	CTRL_RESERVED_168	只读	-1000~+1000	0	mA	short	保留
Pr. 169	霍尔信号状态	CTRL_HALL_STATUS	只读	0~111	0	NA	ushort	电机编码器反馈霍尔信号状态
Pr. 170	位置设定值	CTRL_POS_SETPOINT_HI	只读	0~4294967295	0	Pulse	int	32 位位置设定值
Pr. 172	位置实际值	CTRL_POS_ACTUAL_HI	只读	0~4294967295	0	Pulse	int	32 位位置实际值

Pr. 174	目标速度值	CTRL_VEL_SETPPOINT	只读	-32767~+32767	0	RPM	short	速度模式下的目标控制速度
Pr. 175	速度实际值	CTRL_VEL_ACTUAL	只读	-32767~+32767	0	RPM	short	速度实际值
Pr. 176	位置误差值	CTRL_POSITION_ERROR	只读	-32767~+32767	0	Pulse	short	当前位置误差
Pr. 177	速度误差值	CTRL_VELOCITY_ERROR	只读	-32767~+32767	0	RPM	short	当前速度误差
Pr. 178	电流误差值	CTRL_CURRENT_ERROR_Q	只读	-32767~+32767	0	mA	short	当前 Q 轴电流误差
Pr. 179	目标电流值	CTRL_CURRENT_SETPPOINT	读/写	-32767~+32767	0	mA	short	电流控制模式电流设定值
Pr. 180	保留	CTRL_CURRENT_ERROR_D	只读	-32767~+32767	0	mA	short	保留
Pr. 181	保留	CTRL_RESERVED_181	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 182	保留	CTRL_RESERVED_182	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留

Pr. 183	数据记录通道 1 内容	CTRL_DATALOGGING_CHANNEL1	读/写	0~19	0	NA	ushort	数据记录通道记录内容： 0-没有定义； 1-位置设定值； 2-位置实际值； 3-设定速度； 4-实际速度； 5-d 轴电流设定值； 6-d 轴电流实际值； 7-q 轴电流设定值； 8-q 轴电流实际值； 9-alpha 轴电流； 10-beta 轴电流； 11-电机 U 相电流； 12-电机 V 相电流； 13-位置误差； 14-速度误差； 15-q 轴电流误差； 16-d 轴电流误差； 17-模拟输入 1#； 18-模拟输入 2#； 19-I2t 实际值(显示的是实际值占设定值的百分比，数值 0 到 10000 表示 0%到 100%)；
---------	-------------	---------------------------	-----	------	---	----	--------	---

Pr. 184	数据记录通道 2 内容	CTRL_DATALOGGING_CHANNEL2	读/写	0~19	0	NA	ushort	数据记录通道记录内容： 1-位置设定值； 2-位置实际值； 3-设定速度； 4-实际速度； 5-d 轴电流设定值； 6-d 轴电流实际值； 7-q 轴电流设定值； 8-q 轴电流实际值； 9-alpha 轴电流； 10-beta 轴电流； 11-电机 U 相电流； 12-电机 V 相电流； 13-位置误差； 14-速度误差； 15-q 轴电流误差； 16-d 轴电流误差； 17-模拟输入 1#； 18-模拟输入 2#； 19-I2t 实际值 (显示的是实际值占设定值的百分比，数值 0 到 10000 表示 0%到 100%)；
---------	-------------	---------------------------	-----	------	---	----	--------	---

Pr. 185	数据记录通道 3 内容	CTRL_DATALOGGING_CHANNEL3	读/写	0~19	0	NA	ushort	数据记录通道记录内容： 1-位置设定值； 2-位置实际值； 3-设定速度； 4-实际速度； 5-d 轴电流设定值； 6-d 轴电流实际值； 7-q 轴电流设定值； 8-q 轴电流实际值； 9-alpha 轴电流； 10-beta 轴电流； 11-电机 U 相电流； 12-电机 V 相电流； 13-位置误差； 14-速度误差； 15-q 轴电流误差； 16-d 轴电流误差； 17-模拟输入 1#； 18-模拟输入 2#； 19-I2t 实际值 (显示的是实际值占设定值的百分比，数值 0 到 10000 表示 0%到 100%)；
---------	-------------	---------------------------	-----	------	---	----	--------	---

Pr. 186	数据记录通道 4 内容	CTRL_DATALOGGING_CHANNEL4	读/写	0~19	0	NA	ushort	数据记录通道记录内容： 1-位置设定值； 2-位置实际值； 3-设定速度； 4-实际速度； 5-d 轴电流设定值； 6-d 轴电流实际值； 7-q 轴电流设定值； 8-q 轴电流实际值； 9-alpha 轴电流； 10-beta 轴电流； 11-电机 U 相电流； 12-电机 V 相电流； 13-位置误差； 14-速度误差； 15-q 轴电流误差； 16-d 轴电流误差； 17-模拟输入 1#； 18-模拟输入 2#； 19-I2t 实际值 (显示的是实际值占设定值的百分比，数值 0 到 10000 表示 0%到 100%)；
Pr. 187	数据记录采样时间	CTRL_DATALOGGING_SAMPLINGTIME	读/写	1~65535	10	ms	ushort	数据记录采样时间，此数值乘以 65us 得出采样时间；

Pr. 188	数据记录完成标志	CTRL_DATALOGGING_COMPLETE	只读	0~1	0	NA	ushort	数据记录完成标志： 0-数据记录未完成； 1-数据记录已经完成；
Pr. 189	转矩到达窗口	CTRL_IARRIVAL_WINDOW	读/写	0~1000	10	mA	ushort	转矩到达窗口为转矩设定值左右所设定的区域，如果电流设定值为 Iset，窗口值设置为 Iwin，则转矩到达窗口为 [Iset-Iwin, Iset+Iwin].
Pr. 190	速度到达窗口	CTRL_VARRIVAL_WINDOW	读/写	0~3000	10	RPM	ushort	速度到达窗口为速度设定值左右所设定的区域，如果速度设定值为 Vset，窗口值设置为 Vwin，则速度到达窗口为 [Vset-Vwin, Vset+Vwin].
Pr. 191	位置到达窗口	CTRL_PARRIVAL_WINDOW	读/写	0~65535	100	Pulse	ushort	位置到达窗口为位置设定值左右所设定的区域，如果位置设定值为 Pset，窗口值设置为 Pwin，则位置到达窗口为 [Pset-Pwin, Pset+Pwin].
Pr. 192	转矩到达标志	CTRL_IARRIVAL_FLAG	只读	0~1	0	NA	ushort	电流控制模式时，当电流进入转矩到达窗口后并延时设定的时间后将转矩到达标志设置为 1，否则为 0；
Pr. 193	速度到达标志	CTRL_VARRIVAL_FLAG	只读	0~1	0	NA	ushort	速度控制模式时，当速度进入速度到达窗口后并延时设定的时间后将速度到达标志设置为 1，否则为 0；
Pr. 194	位置到达标志	CTRL_PARRIVAL_FLAG	只读	0~1	0	NA	ushort	位置控制模式时，当位置进入位置到达窗口后并延时设定的时间后将位置到达标志设置为 1，否则为 0；
Pr. 195	功率模块当前温度	CTRL_IPM_TEMPERATURE	只读	0~200	0	℃	ushort	IPM 功率模块当前温度
Pr. 196	电机当前温度	CTRL_MOTOR_TEMPERATURE	只读	0~200	0	℃	ushort	电机当前温度值

Pr. 197	数字输入口状态	CTRL_DIGITAL_IN_STATUS	只读	0~65535	0	NA	ushort	数字输入口状态： bit0 - 输入口 1 的状态； bit1 - 输入口 2 的状态； bit2 - 输入口 3 的状态； bit3 - 输入口 4 的状态； bit4 - 输入口 5 的状态； bit5 - 输入口 6 的状态； bit6 - 输入口 7 的状态； bit7 - 输入口 8 的状态； bit8 - 输入口 9 的状态； bit9 - 输入口 10 的状态； bit10 - 输入口 11 的状态； bit11 - 输入口 12 的状态； 各状态位数值意义： 0-光耦关闭； 1-光耦导通；
---------	---------	------------------------	----	---------	---	----	--------	---

Pr. 198	数字输出口状态	CTRL_DIGITAL_OUT_STATUS	读/写	0~65535	0	NA	ushort	数字输出口状态： bit0 - 输出口 1 的状态； bit1 - 输出口 2 的状态； bit2 - 输出口 3 的状态； bit3 - 输出口 4 的状态； bit4 - 输出口 5 的状态； bit5 - 输出口 6 的状态； 各状态位数值意义： 0-光耦关闭； 1-光耦导通； 同时也可以用于设置输出口状态；
Pr. 199	状态标志位；	CTRL_STATUS_FLAG	只读	0~65535	0	NA	ushort	bit0-status of isDone, bit1-isNearlyDone, bit2-isPositiveLimit bit3-isNegativeLimit bit4-isIndexPulse, bit5-logging complete, bit6-motor enable bit7-alarm release 位的值为 0 表示没有触发，位的值为 1 表示已经触发；

Pr. 200	驱动器报警信息 1	CTRL_ERROR_CODE1	只读	0~65535	0	NA	ushort	驱动器报警信息: bit0-FAULT_SYSTEM_ERROR bit1-WARNING_I2T_ERROR bit2-FAULT_PARAMETER_ERROR bit3-FAULT_UNDER_VOLTAGE bit4-FAULT_OVER_VOLTAGE bit5-FAULT_I2T_ERROR bit6-WARNING_PEAKCURRENT_ARRIVED bit7-FAULT_POSITION_FOLLOWING_ERROR bit8-FAULT_ENCODER bit9-FAULT_VELOCITY_FOLLOWING_ERROR bit10-WARNING_IPM_TEMPERATURE bit11-FAULT_IPM_TEMPERATURE bit12-FAULT_VELOBSERVER_FOLLOWING_ERROR bit13-FAULT_FLASH_ERROR bit14-FAULT_CURRENT_OFFSET bit15-0 如果显示值为 0x0000, 则说明没有报警信息
Pr. 201	保留	CTRL_RESERVED_201	只读	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 202	数据采集存储数据长度	CTRL_DATALOGGING_LENGTH	读/写	0~2000	1000	NA	ushort	数据记录长度值
Pr. 203	数据记录触发条件所对应的变量	CTRL_TRIG_CONTENT	读/写	0~19	0	NA	ushort	用于数据记录功能的触发记录的变量, 0 到 19 分别表示数据记录通道里定义的变量;
Pr. 204	数据记录触发水平	CTRL_TRIG_LEVEL	读/写	0~1	0	NA	ushort	数据记录功能触发水平

Pr. 205	数据记录触发模式	CTRL_TRIG_MODE	读/写	0~1	0	NA	ushort	数据记录触发模式： 0-下降沿触发； 1-上升沿触发；
Pr. 206	数据记录位置变量因子	CTRL_LOGPOS_FACTOR	读/写	0~65535	1	NA	ushort	数据记录功能记录位置的位置因子，数据记录的位置信息为： 位置信息=实际位置信息×Pr. 206/每圈脉冲数
Pr. 207	速度到达窗口时间	CTRL_VARRIVAL_WINDOW_TIME	读/写	0~65535	50	ms	ushort	速度到达稳定时间，当实际速度值到达速度窗口，并延时所设定的时间，速度到达标志置位；
Pr. 208	保留	CTRL_RESERVED_208	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 209	连续保护电流	CTRL_CONTPROT_CURRENT	读/写	0~5000	1500	mA	ushort	驱动器 I2t 保护模式中的连续保护电流值(在实际应用中，I2t 的电流保护值为 Pr. 209 和 Pr. 5 的额定电流值中的最小值)
Pr. 210	最高速度限制	CTRL_MAXVELOCITY_LIMIT	读/写	0~5000	3500	RPM	ushort	电机转动最高速度限制。
Pr. 211	峰值电流限制	CTRL_MAX_CURRENT_LIMIT	读/写	0~8000	5000	mA	ushort	驱动器峰值电流值, 电机电流的设定值的最大值，当电机过载时电机电流所能达到的最大设定值；
Pr. 212	I2T 电流限制时间	CTRL_I2T_TIME	读/写	0~65535	3000	ms	ushort	I2T 电流限制时间，限制时间参照 I2T 算法；
Pr. 213	保护模式选择 Fusing_Limit	CTRL_PROTECTION_MODE	读/写	0~1	0	NA	ushort	电流保护模式选择： 0- 电机释放保护模式，当电机电流到达 I2T 保护限值时，电机释放使能，从而保护电机和驱动器过热； 1- 电机限制保护模式，当电机电流到达 I2T 保护限值时，电机不释放使能，而是将电机的电流限定在所设定的连续电流值，以保护电机和启动器不过热；当 I2T 值减小到保护限制以下时，电机电流可以增加，直到再次触发 I2T 保护； 建议在驱动器调试阶段使用电机释放保护模式。

Pr. 214	硬件正限位激活	CTRL_POSLIMIT_ENABLE	读/写	0~1	0	NA	ushort	限位开关高限位是否激活： 0-不激活限位开关高限位； 1-激活限位开关高限位；
Pr. 215	硬件负限位激活	CTRL_NEGLIMIT_ENABLE	读/写	0~1	0	NA	ushort	限位开关低限位是否激活： 0-不激活限位开关低限位； 1-激活限位开关低限位；
Pr. 216	软件高限位	CTRL_POSSOFT_LIMIT_HI	读/写	-2147483647~ 2147483647	0	Pulse	int	电机限位之软件高限位
Pr. 218	软件低限位	CTRL_NEGSOFT_LIMIT_HI	读/写	-2147483647~ 2147483647	0	Pulse	int	电机限位之软件低限位
Pr. 220	软件高限位 激活 未激活	CTRL_POSSOFTLIMIT_ENABLE	读/写	0~1	0	NA	ushort	软件高限位是否激活： 0-不激活软件高限位； 1-激活软件高限位；
Pr. 221	软件低限位 激活 未激活	CTRL_NEGSOFTLIMIT_ENABLE	读/写	0~1	0	NA	ushort	软件高限位是否激活： 0-不激活软件高限位； 1-激活软件高限位；
Pr. 222	母线电压实际值	CTRL_DC_VOLTAGE	只读	0~1000	0	Volts	ushort	驱动器母线电压值
Pr. 223	电机温度报警阈值	CTRL_MOTORTEMP_ALARM	读/写	50~70	60	℃	ushort	电机温度保护阈值，电机温度大于这个参数后电机释放使能

Pr. 224	IPM 温度报警阈值	CTRL_IPM_TEMPERATURE_ALARM	读/写	50~60	60	℃	ushort	IPM 温度报警阈值。 当电流保护模式为“释放保护模式”时，当 IPM 温度达到所设定的报警阈值，驱动器发布报警信息，但是电机不释放； 当电流保护模式为“限制保护模式”时，当 IPM 温度达到所设定的阈值时，电机不释放使能，而是将电机的电流限定在所设定的连续电流值，以保护电机和启动器不过热；当 IPM 温度值减小到保护限制以下时，电机电流可以增加，直到再次触发温度保护。
Pr. 225	IPM 温度故障阈值	CTRL_IPM_TEMPERATURE_FAULT	读/写	60~80	75	℃	ushort	IPM 温度故障阈值，当 IPM 温度达到所设定的阈值时，电机实施释放使能保护。此时无论保护模式设为“释放保护模式”或“限制保护模式”均采用此策略。
Pr. 226	最大位置偏差	CTRL_MAX_POS_ERROR	读/写	0~65535	5000	Pulse	ushort	位置超差报警的最大位置偏差，在位置控制过程中，如果位置误差值超过所设定的最大位置偏差值并超过所设定的时间，则驱动器报警，电机释放。如果将最大位置偏差值设置为 0，这驱动器忽略位置误差的判断。
Pr. 227	最大速度偏差	CTRL_MAX_VEL_ERROR	读/写	0~65535	50	RPM	ushort	速度超差报警的最大速度偏差，在速度控制过程中，如果速度误差值超过所设定的最大速度偏差值并超过所设定的时间，则驱动器报警，电机释放。如果将最大速度偏差值设置为 0，则驱动器忽略速度误差的判断。
Pr. 228	电机温度故障阈值	CTRL_MOTORTEMP_FAULT	读/写	60~90	80	NA	ushort	电机温度报警阈值
Pr. 229	保留	CTRL_RESERVED_229	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 230	停止运动功能	CTRL_STOP_FUNCTION	读/写	0~12	0	NA	ushort	定义第几号输入口为停止运动开关： 0-没有定义； 1-1 号输出口作为停止运动开关； 2-2 号输出口作为停止运动开关； 依次类推，直到输入口 12；

Pr. 231	停止运动电平	CTRL_STOP_TRIG	读/写	0~1	0	NA	ushort	输入口停止运动功能触发电平： 0-低电平触发停止运动； 1-高电平触发停止运动；
Pr. 232	急停功能	CTRL_EMERGENCYSTOP_FUNCTION	读/写	0~12	0	NA	ushort	定义第几号输入口为急停开关： 0-没有定义； 1-1 号输出口作为急停开关； 2-2 号输出口作为急停开关； 依次类推，直到输入口 12；
Pr. 233	急停触发电平	CTRL_EMERGENCYSTOP_TRIG	读/写	0~1	0	NA	ushort	输入口急停功能触发电平： 0-低电平触发急停功能； 1-高电平触发急停功能；
Pr. 234	零位开关触发电平	CTRL_HOMESWITCH_TRIG	读/写	0~1	0	NA	ushort	输入口零位开关触发电平： 0-低电平零位开关有效； 1-高电平零位开关有效；
Pr. 235	零位开关	CTRL_HOMESWITCH_FUNCTION	读/写	0~12	0	NA	ushort	定义第几号输入口为零位开关： 0-没有定义； 1-1 号输出口作为零位开关； 2-2 号输出口作为零位开关； 依次类推，直到输入口 12；

Pr. 236	伺服准备好功能	CTRL_SERVOREADY_FUNCTION	读/写	0~6	0	NA	ushort	定义第几号出口为伺服准备好功能： 0-没有定义； 1-1 号出口作为伺服准备好输出； 2-2 号出口作为伺服准备好输出； 依次类推，直到出口 6；
Pr. 237	电机使能功能	CTRL_ENABLE_FUNCTION	读/写	0~12	0	NA	ushort	定义第几号输入口为电机使能功能： 0-没有定义； 1-1 号输入口作为电机使能输入； 2-2 号输入口作为电机使能输入； 依次类推，直到输入口 12；
Pr. 238	清除故障功能	CTRL_CLEARERROR_FUNCTION	读/写	0~12	0	NA	ushort	定义第几号输入口为故障清除功能： 0-没有定义； 1-1 号输入口作为故障清除输入； 2-2 号输入口作为故障清除输入； 依次类推，直到输入口 12；
Pr. 239	正限位功能	CTRL_POSLIMIT_FUNCTION	读/写	0~12	0	NA	ushort	定义第几号输入口为正向限位功能： 0-没有定义； 1-1 号输入口作为正向限位输入； 2-2 号输入口作为正向限位输入； 依次类推，直到输入口 12；
Pr. 240	负限位功能	CTRL_NEGLIMIT_FUNCTION	读/写	0~12	0	NA	ushort	定义第几号输入口为负向限位功能： 0-没有定义； 1-1 号输入口作为负向限位输入； 2-2 号输入口作为负向限位输入； 依次类推，直到输入口 12；

Pr. 241	正向点动功能	CTRL_POSJOG_FUNCTION	读/写	0~12	0	NA	ushort	定义第几号输入口为正向点动功能： 0-没有定义； 1-1 号输入口作为正向点动输入； 2-2 号输入口作为正向点动输入； 依次类推，直到输入口 12；
Pr. 242	负向点动功能	CTRL_NEGJOG_FUNCTION	读/写	0~12	0	NA	ushort	定义第几号输入口为负向点动功能： 0-没有定义； 1-1 号输入口作为负向点动输入； 2-2 号输入口作为负向点动输入； 依次类推，直到输入口 12；
Pr. 243	启动回零功能	CTRL_HOMMING_FUNCTION	读/写	0~12	0	NA	ushort	定义第几号输入口作为启动回零功能： 0-没有定义； 1-1 号输入口作为电机使能输入； 2-2 号输入口作为电机使能输入； 依次类推，直到输入口 12；
Pr. 244	模拟输入功能	CTRL_ANALOGINPUT_FUNCTION	读/写	0~2	0	NA	ushort	定义第几号模拟输入口为模拟控制功能的输入设定值： 0-没有定义； 1-1 号输入口作为模拟控制模式的模拟输入； 2-2 号输入口作为模拟控制模式的模拟输入；

Pr. 245	脉冲禁止功能	CTRL_PULSESTOP_FUNTION	读/写	0~12	0	NA	ushort	定义第几号输入口为脉冲输入禁止功能： 0-没有定义； 1-1 号输入口作为脉冲输入禁止输入； 2-2 号输入口作为脉冲输入禁止输入； 依次类推，直到输入口 12；
Pr. 246	故障输出功能	CTRL_ERROROUTPUT_FUNCTION	读/写	0~6	0	NA	ushort	定义第几号输出口为驱动器故障输出功能： 0-没有定义； 1-1 号输出口作为故障信号输出； 2-2 号输出口作为故障信号输出； 依次类推，直到输出口 6；
Pr. 247	位置到达功能	CTRL_POSARRIVE_FUNCTION	读/写	0~6	0	NA	ushort	定义第几号输出口为驱动器位置模式位置到达输出功能： 0-没有定义； 1-1 号输出口作为位置到达信号输出； 2-2 号输出口作为位置到达信号输出； 依次类推，直到输出口 6；
Pr. 248	速度到达功能	CTRL_VELARRIVE_FUNCTION	读/写	0~6	0	NA	ushort	定义第几号输出口为驱动器速度控制速度到达输出功能： 0-没有定义； 1-1 号输出口作为速度到达输出； 2-2 号输出口作为速度到达输出； 依次类推，直到输出口 6；

Pr. 249	扭矩到达功能	CTRL_IARRIVE_FUNCTION	读/写	0~6	0	NA	ushort	定义第几号出口为驱动器扭矩控制扭矩到达输出功能： 0-没有定义； 1-1 号出口作为扭矩到达输出； 2-2 号出口作为扭矩到达输出； 依次类推，直到出口 6；
Pr. 250	零速箝位功能	CTRL_ZEROVEL_FUNCTION	读/写	0~12	0	NA	ushort	定义第几号输入口为零速箝位功能： 0-没有定义； 1-1 号输入口作为零速箝位输入； 2-2 号输入口作为零速箝位输入； 依次类推，直到输入口 12；
Pr. 251	伺服准备好触发电平	CTRL_SERVOREADY_TRIG	读/写	0~1	0	NA	ushort	使能输入口使能状态设置： 0-光耦导通时电机使能； 1-光耦关闭时电机释放；
Pr. 252	电机使能触发电平	CTRL_ENABLE_TRIG	读/写	0~1	0	NA	ushort	输入口使能电机触发电平： 0-低电平使能； 1-高电平使能；
Pr. 253	清除故障触发电平	CTRL_CLEAR_TRIG	读/写	0~1	0	NA	ushort	输入口故障清除功能触发电平： 0-低电平清除故障信息； 1-高电平清除故障信息；
Pr. 254	正限位触发电平	CTRL_POSLIMIT_TRIG	读/写	0~1	0	NA	ushort	输入口正向限位功能触发电平： 0-低电平触发正向限位； 1-高电平触发正向限位；

Pr. 255	负限位触发电平	CTRL_NEGLIMIT_TRIG	读/写	0~1	0	NA	ushort	输入口负向限位功能触发电平： 0-低电平触发负向限位； 1-高电平触发负向限位；
Pr. 256	正向点动触发电平	CTRL_POSJOG_TRIG	读/写	0~1	0	NA	ushort	输入口启动正向点动触发电平： 0-低电平启动正向点动； 1-高电平启动正向点动；
Pr. 257	负向点动触发电平	CTRL_NEGJOG_TRIG	读/写	0~1	0	NA	ushort	输入口启动负向点动触发电平： 0-低电平启动负向点动； 1-高电平启动负向点动；
Pr. 258	启动回零触发电平	CTRL_HOMMING_TRIG	读/写	0~1	0	NA	ushort	输入口启动回零触发电平： 0-低电平启动回零； 1-高电平启动回零；
Pr. 259	脉冲禁止触发电平	CTRL_PULSESTOP_TRIG	读/写	0~1	0	NA	ushort	输入口脉冲模式脉冲禁止功能输入口触发电平： 0-低电平有效； 1-高电平有效；
Pr. 260	零速箝位触发电平	CTRL_ZEROVEL_TRIG	读/写	0~1	0	NA	ushort	输入口模拟信号控制模式零速箝位功能输入口触发电平： 0-低电平有效； 1-高电平有效；
Pr. 261	故障输出触发电平	CTRL_ERROROUTPUT_TRIG	读/写	0~1	0	NA	ushort	输出口故障功能触发电平： 0-低电平表示故障； 1-高电平表示故障；

Pr. 262	位置到达触发电平	CTRL_POSARRIVE_TRIG	读/写	0~1	0	NA	ushort	输出口位置到达功能触发电平： 0-低电平表示位置到达； 1-高电平表示位置到达；
Pr. 263	速度到达触发电平	CTRL_VELARRIVE_TRIG	读/写	0~1	0	NA	ushort	输出口速度到达功能触发电平： 0-低电平表示速度到达； 1-高电平表示速度到达；
Pr. 264	扭矩到达触发电平	CTRL_IARRIVE_TRIG	读/写	0~1	0	NA	ushort	输出口扭矩到达功能触发电平： 0-低电平表示输出扭矩到达； 1-高电平表示输出扭矩到达；
Pr. 265	模拟输入数值	CTRL_ANINPUT1_VALUE	只读	-1000~+1000	0	mV	short	模拟输入数值
Pr. 266	保留	CTRL_ANINPUT2_VALUE	只读	-1000~+1000	0	mV	short	保留
Pr. 267	保留	CTRL_ANOUT1_VALUE	读/写	-1000~+1000	0	mV	short	保留
Pr. 268	PWM 功能控制方向设置	CTRL_ANOUT2_VALUE	读/写	0~4999	0	mV	short	PWM 控制方向设置，0 表示无方向，其余表示 I/O 口切换方向
Pr. 269	PWM 功能控制方向触发电平	CTRL_RESERVED269	读/写	0~65535	0	NA	ushort	PWM 控制方向触发电平，0 为低电平，1 为高电平；
Pr. 270	位置到达窗口时间	CTRL_PARRIVAL_WINDOW_TIME	读/写	0~65535	0	NA	ushort	位置到达稳定时间，当实际位置值到达位置窗口，并延时所设定的时间，位置到达标志置位；
Pr. 271	电流到达窗口时间	CTRL_IARRIVAL_WINDOW_TIME	读/写	0~65535	0	NA	ushort	电流到达稳定时间，当实际电流值到达转矩窗口，并延时所设定的时间，转矩到达标志置位；
Pr. 272	模拟信号功能控制方向设置	CTRL_MOTORTEMP_INPUT	读/写	0~8	0	℃	ushort	模拟信号控制方向对应输入 I/O，为 0 时，接收差分信号。为 1-8 对应驱动器输入 I/O，接收+10V 模拟信号，可改变方向。
Pr. 273	模拟信号功能控制方向触发电平设置	CTRL_RESERVED273	读/写	0~1	0	NA	ushort	0 为低电平，1 为高电平

Pr. 274	保留	CTRL_RESERVED274	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 275	保留	CTRL_RESERVED275	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 276	保留	CTRL_RESERVED276	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 277	保留	CTRL_RESERVED277	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 278	保留	CTRL_RESERVED278	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 279	寻找 Z 脉冲个数	CTRL_SEEKINDEX_NUMBER	读/写	0~65535	1	NA	ushort	找原点过程中, 找 Z 脉冲的个数;
Pr. 280	找原点过程中的停留稳定时间	CTRL_HOMMING_STABLETIME	读/写	0~65535	100	ms	ushort	回原点过程中, 一个阶段到另一个阶段的停留稳定时间
Pr. 281	找原点脱离距离	CTRL_HOMMING_RLEN_HI	读/写	0~4294967295	0	pulse	int	找原点脱离运动的运动距离高 16 位, 与低 16 位组成 32 位有符号数
Pr. 283	回零运动	CTRL_RESERVED283	读/写	0~65535	0	NA	ushort	0: 回零失败或正在回零或没有执行回零动作; 1: 回零成功;
Pr. 284	保留	CTRL_RESERVED284	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 285	保留	CTRL_RESERVED285	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 286	保留	CTRL_RESERVED286	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 287	电流环调试周期	CTRL_RESERVED287	读/写	0~65535	0	ms	ushort	电流环调试周期最低为 2, (Pr. 288 为 3 时有效)
Pr. 288	电流模式控制方式	CTRL_CURRENT_PROFILE	读/写	0~3	0	NA	ushort	控制方式包括: 0-最高速度限制; 1-没有速度限制, 电流设定值阶跃变化; 2-没有速度限制, 电流设定值根据所设定的滤波器缓慢变化; 3-根据电流环调试周期测试电流环响应
Pr. 289	零速度阈值	CTRL_ZEROVEL_THRESHOLD	读/写	0~100	5	RPM	ushort	当速度小于所设定的阈值时, 速度为零标志置位;
Pr. 290	I2T 设定值	CTRL_I2T_SETPPOINT	只读	1000	1000	NA	ushort	I2t 设定值, 固定为 1000;
Pr. 291	I2T 实际值	CTRL_I2T_ACTUAL	只读	0~1000	0	NA	ushort	I2t 实际值, 表示实际值和设定值之间的百分比, 1000 表示为实际值是设定值的 100%;
Pr. 292	保留	CTRL_RESERVED292	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 293	保留	CTRL_RESERVED293	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留

Pr. 294	保留	CTRL_RESERVED294	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 295	保留	CTRL_RESERVED295	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 296	保留	CTRL_RESERVED296	读/写	0~65535	0	NA	ushort	保留
Pr. 297	独立速度模式速度 值	CTRL_RESERVED297	读/写	0~65535	0	RPM	ushort	16 位补码代表速度值，单位 RPM
Pr. 298	独立速度模式使能	CTRL_RESERVED298	读/写	0~65535	0	NA	ushort	1-使能独立运行速度模式(独立运行速度模式下，上电电机自动使能并按照 Pr. 297 的速度运行)
Pr. 299	选择通信模式	CTRL_RESERVED299	读/写	0~65535	0	NA	ushort	0-CAN 通信，1-CANOPEN 通信

6. MOTEC 直流驱动器运动轨迹规划

MOTEC 直流伺服驱动器提供了 2 种轨迹规划算法，分别是 S 曲线轨迹规划和 T 曲线轨迹规划用于满足使用者对不同场合位置控制或速度控制的需求。在位置控制模式下，MOTEC 直流驱动器提供了 S 曲线和 T 曲线轨迹规划算法，而在速度控制模式下支持 T 曲线轨迹规划算法。

以下所描述的运动轨迹规划算法适用于网络模式下的位置/速度控制、模拟信号模式下的位置/速度控制、独立可编程模式下的位置/速度控制，而脉冲模式下的轨迹由使用者进行规划。

6.1 轨迹规划功能相关参数

表 6.1 给出了与运动轨迹规划相关的参数，参数的具体内容解释请参考“驱动器参数”章节和随后章节中的说明。

表 6.1 运动轨迹规划相关参数

参数号	参数内容	数据类型	属性	单位	数据范围
Pr. 48	完成区域	ushort	读/写	Pulse	0~65535
Pr. 49	接近完成区域	ushort	读/写	Pulse	0~65535
Pr. 50	完成稳定时间	ushort	读/写	ms	0~65535
Pr. 78	S(T) 曲线最大速度	ushort	读/写	RPM	1~5000
Pr. 79	S 曲线最加速度	ushort	读/写	RPS2	1~1000
Pr. 80	S 曲线最加加速度	ushort	读/写	RPS3	1~1000
Pr. 83	T 曲线加速度	ushort	读/写	RPS2	1~1000
Pr. 84	T 曲线减速度	ushort	读/写	RPS2	1~1000
Pr. 86	连续 T 曲线模式最大反转速度	ushort	读/写	RPM	1~1000
Pr. 87	运动轨迹选择	ushort	读/写	NA	0~1
	0- T 曲线；1-S 曲线；				
注意：ushort 表示 16 位无符号数					

6.2 S 曲线位置控制

MOTEC 直流伺服驱动器内部集成了 S 曲线轨迹规划算法，使用者只要设定运动所需要的最大速度、最大加速度和最大加加速度，即参数 Pr.78、Pr.79、Pr.80。发送相对运动或绝对运动命令即可完成 S 曲线点到点运动，所有轨迹规划的功能由驱动器完成。

为了使驱动器运行于 S 曲线点到点运动模式，首先需要将驱动器第 87 号参数，即运动轨迹选择参数设定为 1。图 6.1 到图 6.4 给出了 S 曲线轨迹规划的位置、速度、加速度和加加速度的曲线，S 曲线的运动方式下，电机运动的加加速度是受控的，能更好地控制速度的变化，从而使得电机的运动更加平稳。

注意：S 曲线模式下的点到点运动具有起点和终点运动速度都为 0 的特征，如果在运动尚未完成的情况下发送新的运动命令，则电机会马上停止运动然后以新的轨迹运行，造成

电机运动的骤停和振动。并且在 S 曲线运动模式下，在电机运动尚未停止之前不能更新轨迹参数即最大速度、最大加速度和最大加加速度，否则会引起电机偏离原来运动轨迹。在位置控制模式下，如果需要在电机运动的过程中不断更新位置的设定值，可以使用 T 曲线模式下的连续运动模式实现相应的功能。在 T 曲线运动模式下，不但运动位置和目的位置可以随意变动，轨迹参数及最大速度和最大加（减）速度也可以随时改变。

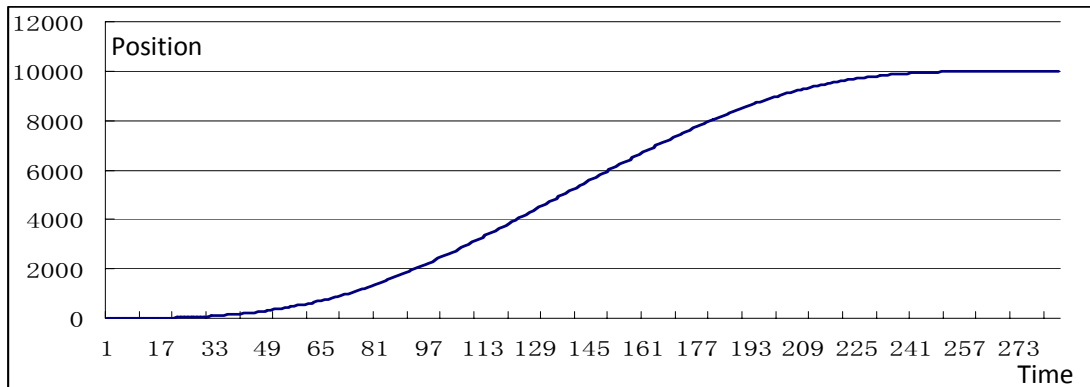


图 6.1 S 曲线轨迹规划位置曲线

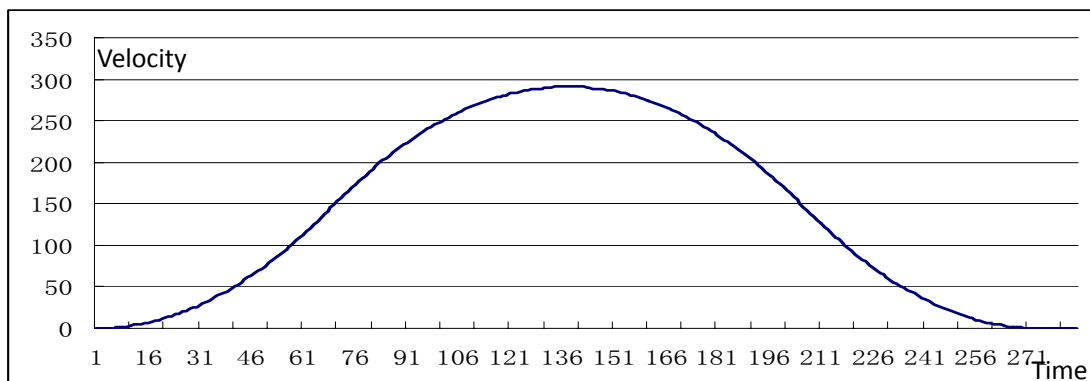


图 6.2 S 曲线轨迹规划速度曲线

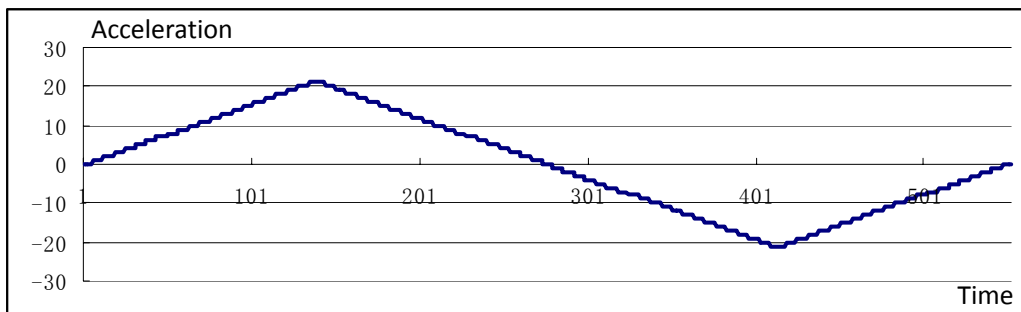


图 6.3 S 曲线轨迹规划加速度曲线

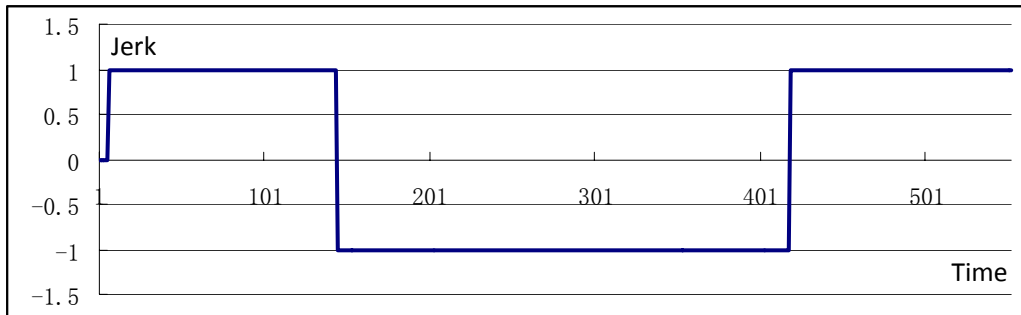


图 6.4 S 曲线轨迹规划加加速度曲线

6.3 T 曲线位置控制

以上所描述的 S 曲线轨迹规划方法只能运行于起点和终点速度都为 0 的情况之下，而不能运行于位置设定值连续更新的情况（即在运动尚未完成之时更新目的位置设定值）。与 S 曲线轨迹规划不同，MOTEC 直流伺服驱动器的 T 曲线轨迹规划既支持起点和终点速度为 0 的运动，也支持连续更新位置设定值的连续运动模式。更新位置设定值的时间间隔除了受通讯时间影响之外，没有时间间隔的限制。除了在运动过程中能更新新的目标位置之外，也能实时更新 T 曲线轨迹的最大速度以及加速度和减速度。

6.3.1 T 曲线点到点位置运动

为了使驱动器运行于 T 曲线运动模式，首先需要将驱动器第 87 号参数，即 Pr.87 设定为 0。在 T 曲线点到点运动模式下，需要设定 Pr.78 最大运动速度、Pr.83 加速度和 Pr.84 减速度。与 S 曲线轨迹规划加减速度对称的运动速度曲线所不同的是，T 曲线速度轨迹可以是加速度和减速度单独设定和控制，从而可以做到不对称加减速度控制，如图 6.5 所示。与 S 曲线运动模式下其加加速度是受控的情况不同，T 曲线运动模式的加加速度是不受控的，具体表现是如图 6.7 的加速度曲线有突变，在加速度突变的地方其加加速度值即为无穷大。图 6.5 给出了 T 曲线点到点运动的位置曲线。

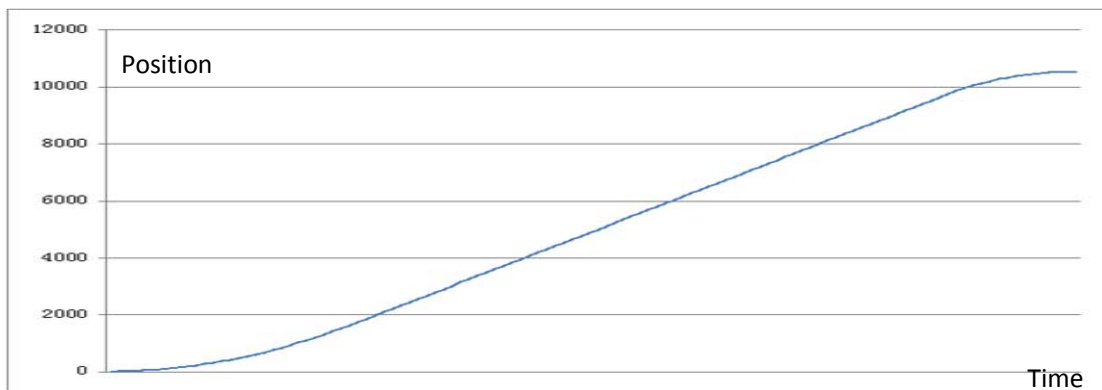


图 6.5 T 曲线点到点运动位置曲线

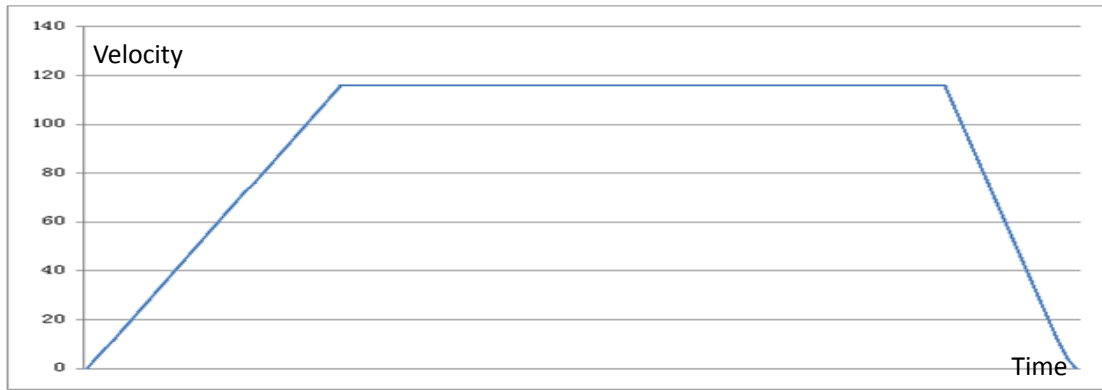


图 6.6 T 曲线点到点运动速度曲线

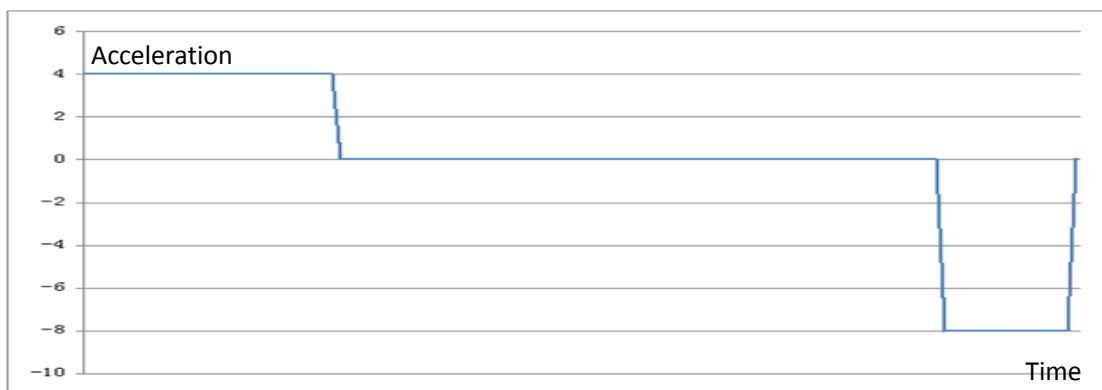


图 6.7 T 曲线点到点运动加速度曲线

6.3.2 T 曲线连续运动

MOTEC 直流伺服驱动器的 T 曲线轨迹规划所提供的另外一个功能是实现位置设定值可以连续更新的连续运动，称为 T 曲线连续运动。在 T 曲线连续运动模式下，驱动器中的轨迹规划控制器会根据当前的运动速度和尚未完成的运动距离对速度曲线做实时的规划，做到速度没有突变的连续运动。而当新设定的电机目的地位置和当前电机的运动方向正好相反时，电机立即进入减速，当电机的速度小于或等于所设定的反转速度(Pr.86 电机反转速度)时，电机停转并进入反向运动。

注意：Pr.86 号参数表明 T 曲线连续运动模式下的反转速度，即电机从一个方向的运动改变到另一个方向的运动时电机的运动速度。此值越大电机反转运动越灵敏，但电机反转时冲击也越大。此值越小电机反转运动越不灵敏，但运动的冲击也越小。

图 6.8 到图 6.10 描述了 T 曲线连续运动模式下的运动轨迹。从图 6.9 的速度曲线中可以看出，整个运动过程可以分成 3 段（图中分别标注为 I、II、III）。在这三段运动中，各做了 3 次位置设定值的改变和 2 次轨迹规划最大速度值的改变。而整个运动过程是连续完成的，不受参数改变的影响。

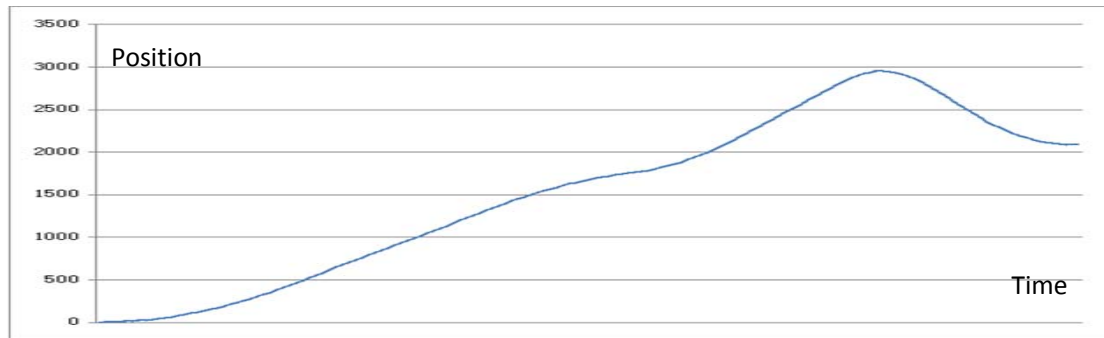


图 6.8 T 曲线连续运动位置曲线

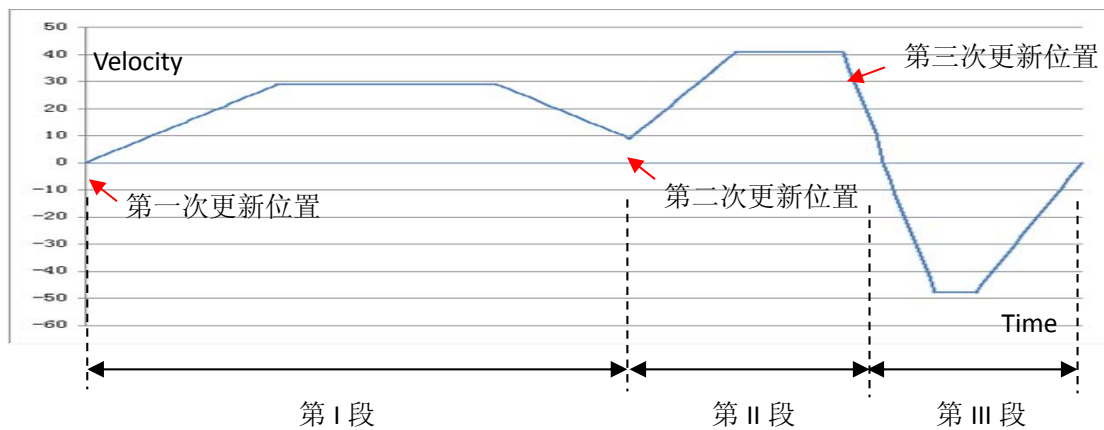


图 6.9 T 曲线连续运动速度曲线



图 6.10 T 曲线连续运动加速度曲线

6.4 相对运动和绝对运动

在位置控制运动过程中，运动过程可以是相对运动，也可以是绝对运动。相对运动和绝对运动的区分如下：

相对运动：相对运动是以电机当前位置为起点，所发送的运动距离为距离增量的运动方式。其终点为起点位置加上相对运动距离的位置所得的值。

绝对运动：绝对运动是以绝对 0 点为起始计算，以所发送的运动距离作为目标位置的运动方式。

6.5 T 曲线速度控制

驱动器运行于速度控制模式，当速度设定值发生变化时，会根据设定的加速度值和目标速度进行加减速控制。加减速遵循 T 曲线的模式(加速度和减速度遵循 T 曲线模式下的加速度和减速度)，从而不会导致电机速度设定值的改变对机械系统的运行造成影响。此时所采用的是 T 曲线轨迹规划功能，加/减速度的值可以实时进行调整，并可以实现加速度和减速度不同的不对称的加减速控制。如图 6.11 所示多段速度模式的加减速运动。

T 曲线速度模式下，其速度设定值可以来自于上位机发来的网络指令、模拟信号值、或独立可编程程序中的速度设定值。

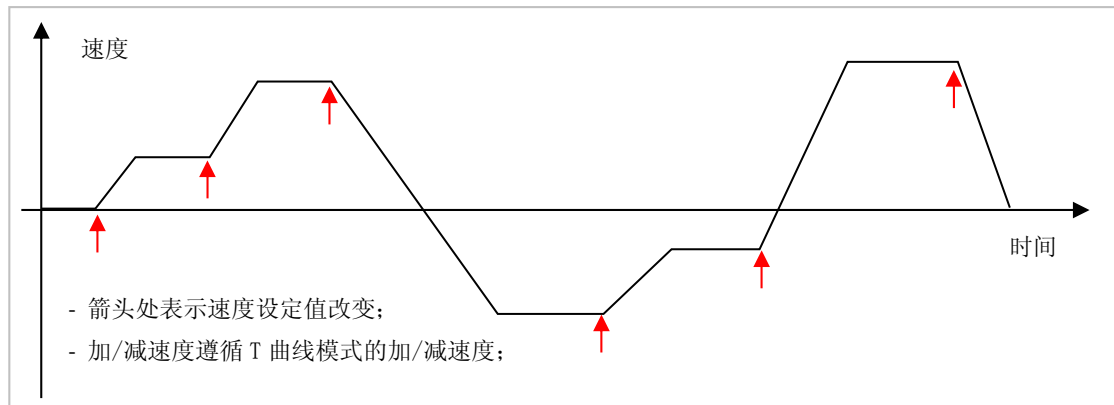


图 6.11 速度控制模式实现的多段加减速控制

6.6 运动完成标志

在位置运动模式下，用户除了可以通过查询和比较运动目的位置和当前位置的差值来确定电机是否运动到位之外，还可以通过查询 Pr.199 的第 0 位运动完成标志和第一位接近完成标志来确定是否运动到位。运动完成标志和接近完成标志的运作原理如图 6.12 和图 6.13 所示。

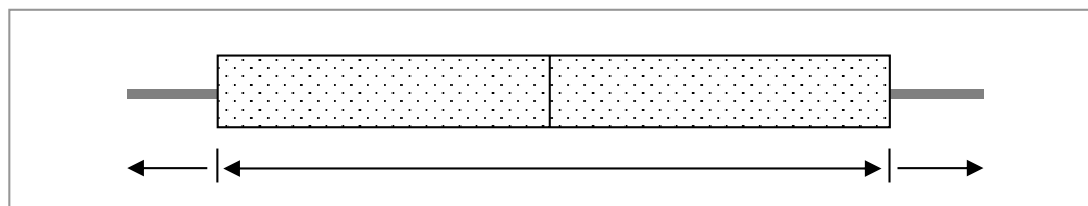


图6.12 运动完成标志

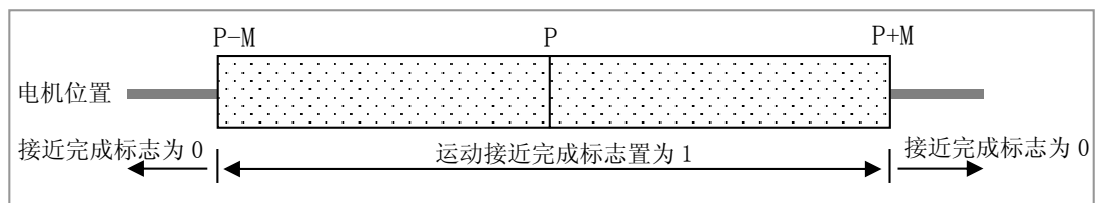


图6.13 运动接近完成标志

图 6.12 给出了运动完成标志设置原理图，图 6.13 给出了运动接近完成标志原理图。

图中 P 为运动目的地位置(单位脉冲)。 N 和 M 为参数表中 Pr.48 和 Pr.49 所设置的参数, 单位为脉冲, 分别表示完成区域和接近完成区域。如图 6.12 和图 6.13 所示, 当电机运动到 $[P-M, P+M]$ 区域内时, 接近完成标志置为 1。而当电机运动到 $[P-N, P+N]$ 区域内时, 还需要延时所设定的时间后(参数表参数 Pr.50 即完成稳定时间, 单位毫秒), 完成标志置为 1。

6.7 完成稳定时间

完成稳定时间是指当电机第一次运动进入完成区域内开始计时, 到完成标志置为 1 为止所经历的时间。图 6.14 给出了一个点到点运动过程中完成区域、完成稳定时间和完成标志位之间的关系。完成稳定时间的长短可以根据用户使用现场的具体情况而定。

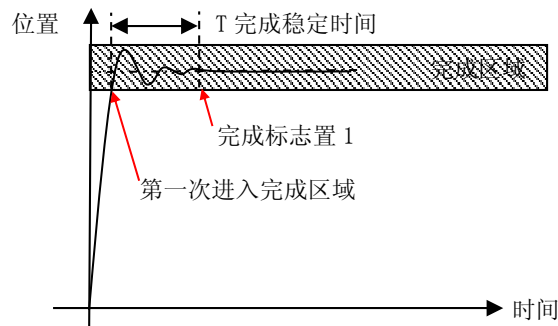


图 6.14 完成稳定时间示意图

6.8 应用

本章所描述的运动控制轨迹规划, 位置/速度控制模式下, 其位置更新指令可以来自网络控制模式下的网络指令, 或者是模拟信号模式下的模拟信号值的更新, 也可以是独立可编程序中的指令。不同模式下只是设定值更新来源不同, 其操作特性和原理都是一致的。

S 曲线轨迹规划由于有起点和终点速度都为 0 的限制条件, 可以应用于点到点的运动, 由于限制加速度的功能, 使得 S 曲线运动比 T 曲线运动更加柔和。而 T 曲线运动可以不受起点和终点速度的限制, 可以在任意时刻改变轨迹参数或目标位置而不会引起电机运动的不连续。由于其连续运动的特点, T 曲线连续运动可以应用于诸如舵机、电动推杆等应用场合。

7. MOTEC 直流驱动器操作说明

MOTEC 直流伺服驱动器具有的操作模式有：网络操作模式、脉冲/方向操作模式、模拟信号操作模式、PWM操作模式和独立可编程模式。控制模式有：电流控制模式、速度控制模式和位置控制模式。操作模式和控制模式的组合如表7.1所示。

表 7.1 MOTEC 直流伺服驱动器操作模式和控制模式组合表

操作模式 \ 控制模式	电流控制模式	速度控制模式	位置控制模式
网络操作模式	Yes	Yes	Yes
脉冲/方向操作模式	No	No	Yes
模拟信号操作模式	Yes	Yes	Yes
独立可编程模式	Yes	Yes	Yes
PWM 操作模式	Yes	Yes	Yes

7.1 网络操作模式

MOTEC 直流伺服驱动器运行在网络模式时，支持电流、速度和位置控制模式。其具体的功能描述如表7.2所示。

表7.2 网络模式说明

网络操作模式		
控制模式	电流控制模式	- 支持 MOTECIAN 协议（支持 RS232、RS485、USB、CAN 总线）； - 支持 MODBUS 协议（支持 RS232、RS485）； - 支持 CANOPEN 协议（支持 CAN 总线）； - 电流模式可设定“电流模式平滑滤波器 Pr. 67”，用于平滑具有阶跃变化的电流设定值（仅限于电流控制模式下作用）； - 电流模式可设定“电流模式最高速度限制 Pr. 66”； - 速度控制模式为 T 曲线轨迹规划方式； - 位置控制模式可以使用 S 曲线和 T 曲线轨迹规划方式； - 支持 motionLib 函数库（上位机为 PC 的情况下）；
	速度控制模式	
	位置控制模式	

MOTECIAN 协议请参考“MOTEC 直流伺服驱动器MOTECIAN协议操作手册”；

MODBUS 协议请参考“MOTEC 直流伺服驱动器MODBUS协议操作手册”；

CANOPEN 协议请参考“MOTEC 直流伺服驱动器CANOPEN协议操作手册”；

motionLib 函数库请参考“MOTEC 直流伺服驱动器函数库使用手册”。

7.2 脉冲/方向操作模式

MOTEC 直流伺服驱动器的 I/O 口提供了脉冲模式下的脉冲和方向信号输入。在脉冲/

方向操作模式下，输入口可以工作于脉冲/方向模式或者是正交脉冲模式，无论是脉冲/方向输入或者是正交脉冲输入，在本文档中通称为脉冲/方向操作模式。在脉冲模式下，输入信号频率可高达 500kHz，驱动器根据脉冲口发来的脉冲计数进行电机的位置控制。

7.2.1 脉冲/方向模式功能相关参数

表 7.3 给出了脉冲/方向操作模式的相关参数，参数的具体内容解释请参考“驱动器参数”章节和随后章节中的说明。

表 7.3 模拟信号操作模式相关参数

参数号	参数内容	长度	属性	单位	数据范围	默认值
Pr.93	脉冲输入模式	16bit	读/写	NA	0~2	1
Pr.94	电子齿轮分子	16bit	读/写	NA	1~65535	1
Pr.95	电子齿轮分母	16bit	读/写	NA	1~65535	1
Pr.96	脉冲模式输入脉冲数 高位	16bit	读/写	RPS ²	1~65535	0
Pr.97	脉冲模式输入脉冲数 低位	16bit	读/写	RPS ³	1~65535	0
Pr.98	脉冲输入平滑滤波系数	16bit	读/写	NA	0~999	0
Pr.99	清除输入脉冲数	16bit	读/写	RPS ²	1~65535	0

脉冲输入模式选择说明：

参数表中 Pr.93 号参数是脉冲输入模式选择参数，具体数值意义表述如下：

- 0- 正交脉冲模式，脉冲输入为正交信号（如编码器信号），在正交模式下可以通过交换信号线来达到改变电机转动方向的目的；
- 1- 脉冲方向模式（脉冲上升沿计数），脉冲输入为脉冲方向信号，在脉冲的上升沿计数；
- 2- 脉冲方向模式（脉冲下降沿计数），脉冲输入为脉冲方向信号，在脉冲的下降沿计数；

脉冲输入平滑滤波系数说明：

参数表中 Pr.98 号参数是脉冲输入平滑滤波系数，其作用是对输入的脉冲信号进行滤波平滑处理，起到平滑和抑制输入脉冲频率突变的作用。其数值的意义表述如下：

- 0： 没有脉冲平滑滤波作用；
- 1-999： 数值越小，平滑作用越弱；数值越大，平滑作用越强；

滤波器对输入脉冲进行平滑处理的时候，并不会影响到输入脉冲的个数，从而不会影响最终的位置值，如图 7.1 所示。脉冲输入的滤波作用在起到平滑作用的同时，也会降低系统的响应特性。即，滤波系数越小，平滑作用越小，系统响应快；反之，滤波系数越大，平滑作用越强，系统响应越慢。

对于有加减速控制的脉冲信号，我们建议不用或者使用较小的滤波系数。而对于没有加减速控制的脉冲信号，建议考虑使用输入脉冲的平滑滤波器，使得电机运动过程更柔和顺畅，并且减少对机械系统的冲击。但当采用脉冲输入平滑滤波器的时候，需要注意。

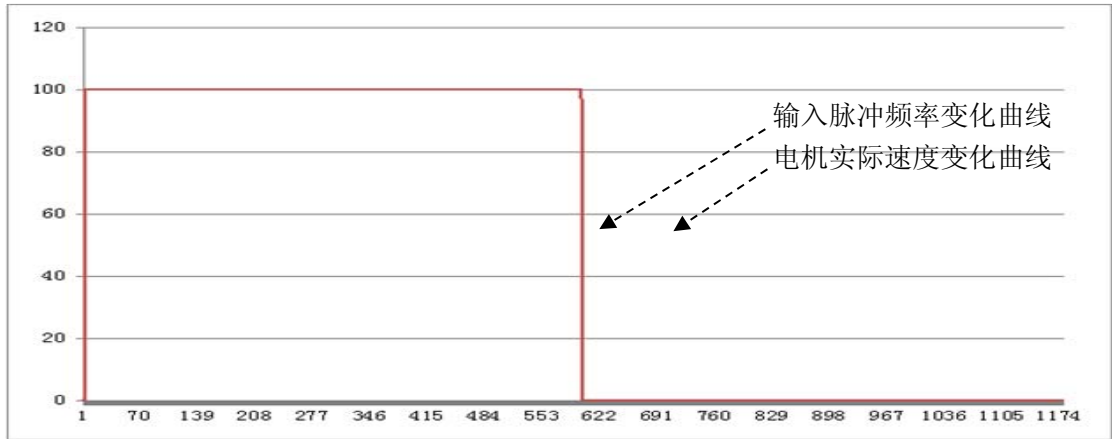


图 7.1 输入脉冲滤波起对输入信号的滤波作用

7.2.2 脉冲 / 方向模式下 I/O 设置

MOTEC 直流伺服驱动器运行于脉冲 / 方向模式时，驱动器有其输入口作为脉冲和方向输入，其它 I/O 所支持的功能设置如下表所示。表 7.4 为我们建议的 I/O 口功能设置，用户也可以按照自己的方式设置 I/O 的功能。

表 7.4 脉冲 / 方向模式下 I/O 的功能

序号	I/O 口功能	属性	电流控制模式	速度控制模式	位置控制模式
1	电机使能/释放	输入	○	○	●
2	报警清除	输入	○	○	●
3	正限位	输入	○	○	●
4	负限位	输入	○	○	●
5	正向点动	输入	○	○	●
6	负向点动	输入	○	○	●
7	启动回零	输入	○	○	●
8	脉冲禁止	输入	○	○	●
9	零位开关	输入	○	○	●
10	紧急停止	输入	○	○	●
11	报警输出	输出	○	○	●
12	控制到达	输出	○	○	●
13	抱闸输出	输出	○	○	●

注意： 1) ●表示支持此功能，○表示不支持此功能；
2) 脉冲模式只支持位置控制模式；
3) 正向点动、负向点动和回零的功能只有在电机处于静止状态或速度小于零速阈值时 (Pr.289) 才生效；
4) 电机处于静止状态可以是没有脉冲输入或停止脉冲禁止信号处于有效状态。

7.2.3 电子齿轮比

在脉冲 / 方向操作模式下，驱动器提供了电子齿轮比值，用于调整输入脉冲和电机运动脉冲之间的关系。电子齿轮比值的作用原理如公式（7.1）所示：

$$P_setpoint = P_input \times F_num / F_dem \quad (7.1)$$

(7.1) 式中, $P_setpoint$ 即脉冲输入模式下的位置设定值, P_input 输入脉冲个数, F_num 为电子齿轮分子(参数表 Pr.94 号参数), F_dem 为电子齿轮分母(参数表 Pr.95 号参数)。电子齿轮分子和分母的取值范围分别是 1 到 65535。

7.2.4 其他功能

在脉冲模式下的其他功能如软件限位和硬件限位、回零、抱闸等功能可以参考操作手册中的相应功能说明。同时, 在脉冲模式下驱动器依然可以通过通讯和上位机相连, 此时上位机可以用作实时监控的功能。

7.3 模拟信号操作模式

MOTEC 直流伺服驱动器的 I/O 口提供了 1 个 $\pm 10V$ 的差分模拟信号输入接口。在模拟信号操作模式下, 任意一个模拟信号输入口都可以作为电机运行的输入信号, 控制电机运行在扭矩控制模式、速度控制模式或位置控制模式。

注意: 如果模拟量输入只是+10V, 想改变方向就必须通过 Pr272 参数来设置, 这里不为 0 的数值对应输入 I/O, 而 Pr273 为触发 I/O 电平有效值, 0 为低电平, 1 为高电平。

7.3.1 模拟信号操作模式功能相关参数

表 7.5 给出了模拟信号操作模式的相关参数, 参数的具体内容解释请参考“驱动器参数”章节和随后章节中的说明。

表 7.5 模拟信号操作模式相关参数

参数号	参数内容	长度	属性	单位	数据范围	默认值
Pr.105	模拟输入滤波系数	16bit	读/写	NA	1~1000	0
Pr.106	模拟信号死区	16bit	读/写	mV	0~1000	0
Pr.107	模拟信号输入偏置值	16bit	读/写	mV	0~1000	0
Pr.108	模拟模式最大电流	16bit	读/写	mA	0~65535	0
Pr.109	模拟模式最大速度	16bit	读/写	RPM	0~5000	0
Pr.110	模拟模式最大位置高 16 位	16bit	读/写	脉冲	0~65535	0
Pr.111	模拟模式最大位置低 16 位	16bit	读/写	脉冲	0~65535	0
Pr.265	模拟输入数值	16bit	读	mV	-1000~+1000	
Pr272	模拟量控制方向设置	16bit	读/写	NA	0~8	0
Pr.273	模拟量控制方向触发电平	16bit	读/写	NA	0~1	0

模拟输入滤波系数说明:

参数表中 Pr.105 号参数是模拟输入滤波系数, 其作用是对输入的模拟信号进行滤波, 起到平滑和抑制模拟输入噪声和毛刺的作用, 同时对突然变化的阶跃输入起到平缓过度的作用, 如图 7.2 所示。

模拟输入的滤波作用在起到平滑和抑制噪声的同时, 也会降低系统的响应。即, 滤波系数越小, 滤波作用越小, 系统响应越快; 反之, 滤波系数越大, 滤波作用越强, 系统响

应越慢。

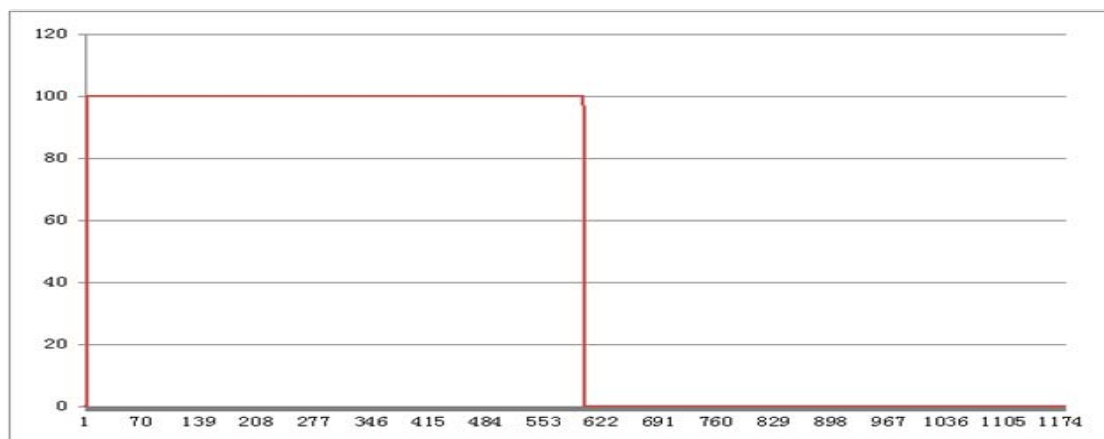


图 7.2 模拟信号输入滤波系数作用示意图

7.3.2 模拟信号模式下的设定值

在模拟信号操作模式下，模拟输入口作为电机运动的设定值。公式(7.2)给出了模拟模式下设定值的计算算法。

```
if(F_adrawdata - F_bias) < F_deadzone ), then F_set=0;
if(F_adrawdata - F_bias) > F_deadzone ),
then, F_set=[(F_adrawdata - F_bias )] × F_max/1000
```

(7.2)式中 F_{set} 为模拟信号操作模式下的位置、速度或电流设定值。 F_{max} 是参数表中所设定的 Pr.108 模拟模式最大电流值、Pr.109 模拟模式最大速度值、Pr.110 和 Pr.111 的模拟模式最大位置值。分别对应电流控制模式、速度控制模式和位置控制模式。

F_{bias} 是参数表中的 Pr.107，其单位为毫伏，用于设置模型输入信号的偏移量。 $F_{adrawdata}$ 为驱动器中模拟信号转换为数字信号的值，单位为毫伏。-1000 到+1000 对应模拟输入电压为-10VDC 到+10VDC。 $F_{deadzone}$ 是模拟信号死区，用于消除模拟输入信号为 0VDC 时系统的零飘，同样单位为毫伏。

Pr.265 所显示即为所得的数值。

图 7.3 显示了当设置不为 0 时的位置控制模式下的位置设定值。从图中的曲线以及本章的公式(7.2)可以得出， $P_{min}=-F_{max}$, $P_{max}=F_{max}$ ，其中 F_{max} 为参数表 Pr.110 和 Pr.111 所设置的模拟模式最大位置值。

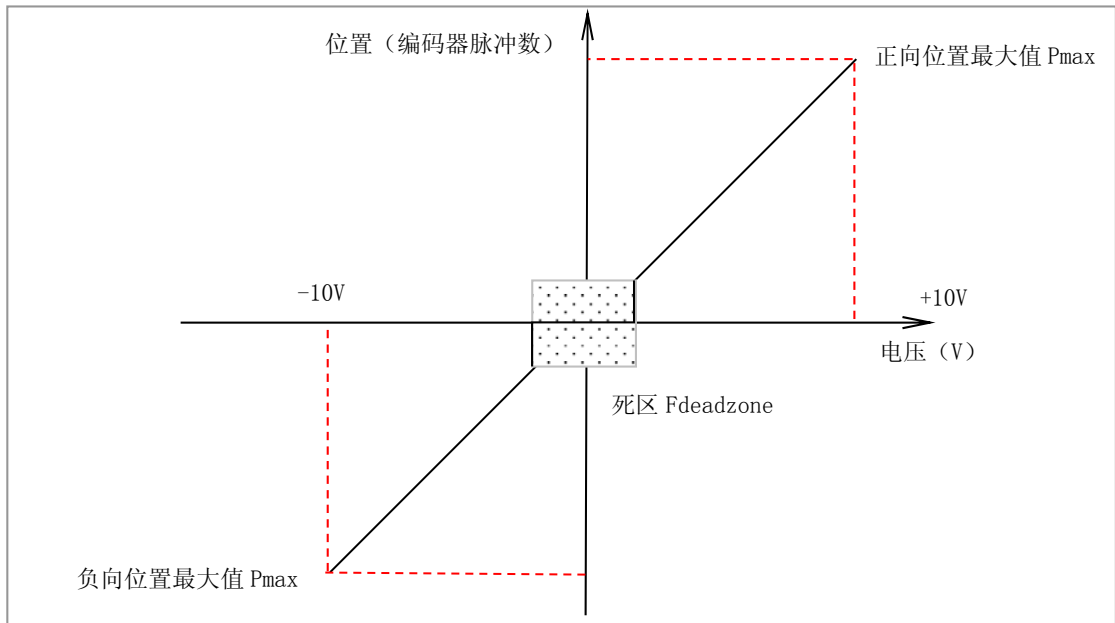


图 7.3 模拟信号对应位置设定值

7.3.3 模拟信号模式下 I/O 设置

MOTEC 直流伺服驱动器运行于模拟信号模式时，I/O 所支持的功能设置如下表所示：

表 7.6 模拟运行模式下 I/O 的功能

序号	I/O 口功能	属性	电流控制模式	速度控制模式	位置控制模式
1	电机使能/释放	输入	●	●	●
2	报警清除	输入	●	●	●
3	正限位	输入	●	●	●
4	负限位	输入	●	●	●
5	正向点动	输入	○	●	●
6	负向点动	输入	○	●	●
7	启动回零	输入	○	●	●
8	零速箝位	输入	●	●	●
9	零位开关	输入	○	●	●
10	紧急停止	输入	●	●	●
11	报警输出	输出	●	●	●
12	控制到达	输出	●	●	●
13	抱闸输出	输出	●	●	●
14	模拟量输入 1#	输入	●	●	●
15	模拟量输出 1#	输入	●	●	●

注意：1) ●表示支持此功能，○表示不支持此功能；

2) 正向点动、负向点动和回零的功能只有在电机处于静止状态或速度小于零速阈值时(Pr.289)才生效；

3) 电机处于静止状态可以是模拟输入信号为 0 或零速箝位功能输入有效；

7.3.4 利用 24VDC 电源和电位器搭建输入信号

MOTEC 直流伺服驱动器的±10V 模拟信号采用差分输入的方式，两路信号的对地电压为 0 到+20V。当使用电位器接线时，其接线方式如下图 7.4 所示：

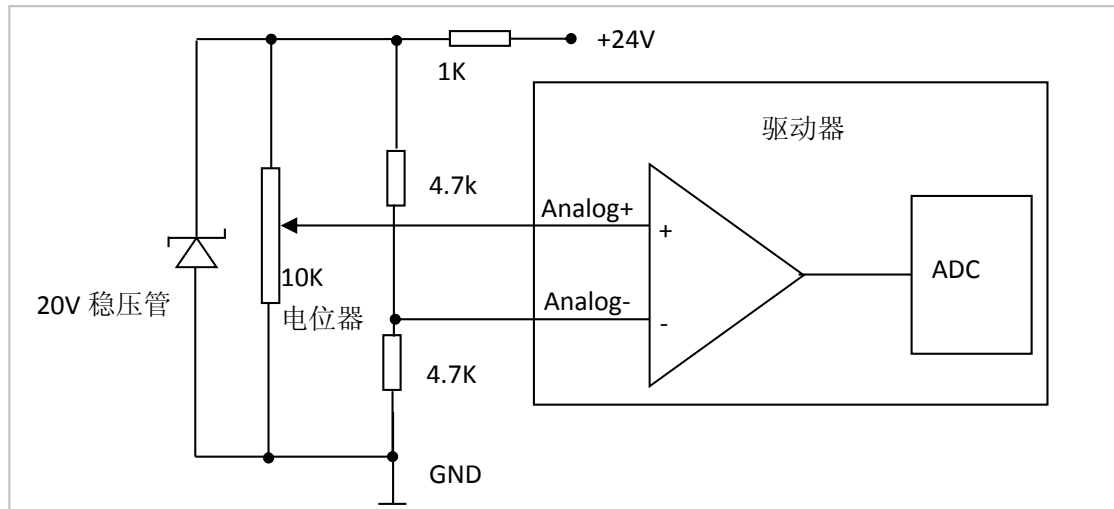


图 7.4 模拟输入口连接示意图

7.3.5 模拟信号模式下的控制功能

7.3.5.1 位置控制模式

MOTEC 直流驱动器从模拟信号接口接收来的±10V 信号可以用作位置控制命令，根据电压信号的大小，驱动器会自动调整电机的位置。位置设定值的计算见本章节的 7.3 和公式 7.2，位置和电压的对应关系为线性关系。位移最大值的设定可以通过上位机软件设置参数 Pr.110 和 Pr.111 来完成。同时可设置死区的大小用于消除电压在零位时的漂移和波动而引起的电机振动和零漂。

公式 7.3 位置设定值的计算公式：

$$P_setpoint = [(F_adrawdata - F_bias)] \times P_max / 1000$$

(7.3) 其中，P_setpoint 为位置设定值，P_max 为 Pr.110 和 Pr.111 组成的 32 位无符号数，F_adrawdata - F_bias 表示最大位移。为 ADC 转换所得的电压信号，取值范围为-1000 到+1000，单位为毫伏，分别表示-10VDC 到+10VDC 的信号。

在模拟信号位置控制模式下，其轨迹规划采用了 T 曲线连续运动的轨迹规划模式，所以在电机运动过程中，即使作为位置设定值的模拟输入信号有连续不断的变化也不会引起电机运动过程中的不连续感和顿挫感。

有关 T 曲线连续轨迹规划功能，请参考“运动轨迹规划章节”。

7.3.5.2 速度控制模式

MOTEC 直流驱动器从模拟信号接口接收来的±10V 信号可以用作速度控制命令，根据电压信号的大小，驱动器会自动调整电机的运动速度。速度设定值的计算见本章节的公式

7.4 和公式 7.2，速度和电压的对应关系为线性关系。速度最大值的设定可以通过上位机软件设置参数 Pr.109 来完成。同时可设置死区的大小用于消除电压在零位时的漂移和波动而引起的电机速度零漂。

公式 7.4 给出了和设置不为 0 的情况下速度设定值的计算公式：

$$V_setpoint = [(F_adrawdata - F_bias)] \times V_max / 1000$$

(7.4) 其中，V_setpoint 为位置设定值，V_max 为 Pr.109 的所设置的最大速度值。F_adrawdata - F_bias 为 ADC 转换所得的电压信号，取值范围为-1000 到+1000，单位为毫伏，分别表示-10VDC 到+10VDC 的信号。

在模拟信号速度控制模式下，其轨迹规划采用了 T 曲线轨迹规划功能，在电机运动过程中，即使作为位置设定值的模拟输入信号有连续不断的变化也不会引起电机运动过程中运动速度的突变而造成的不连续感和顿挫感。电机运动速度的变化率根据所设定的 T 曲线轨迹规划加速度和减速度实行控制。

有关 T 曲线速度模式迹规划功能，请参考“运动轨迹规划章节”。

7.3.5.3 电流控制模式

MOTEC 直流驱动器从模拟信号接口接收来的 ±10V 信号可以用作电流控制命令，根据电压信号的大小，驱动器会自动调整电机的电流设定值。电流设定值的计算见本章节的公式 7.5 和公式 7.2，电流设定值和电压的对应关系为线性关系。电流设定最大值可以通过上位机软件设置参数 Pr.108 来完成。同时可设置死区的大小用于消除电压在零位时的漂移和波动而引起的电机零漂。

公式 7.5 给出了和设置不为 0 的情况下速度设定值的计算公式：

$$I_setpoint = [(F_adrawdata - F_bias)] \times I_max / 1000$$

(7.5) 其中，I_setpoint 为位置设定值，I_max 为 Pr.108 的所设置的最大速度值。F_adrawdata - F_bias 为 ADC 转换所得的电压信号，取值范围为-1000 到+1000，单位为毫伏，分别表示-10VDC 到+10VDC 的信号。

在模拟信号速度控制模式下，其轨迹规划采用了 T 曲线轨迹规划功能，在电机运动过程中，即使作为位置设定值的模拟输入信号有连续不断的变化也不会引起电机运动过程中运动速度的突变而造成的不连续感和顿挫感。电机运动速度的变化率根据所设定的 T 曲线轨迹规划加速度和减速度实行控制。

7.3.6 其他功能

在模拟模式下的其他功能如软件限位和硬件限位、回零、抱闸等功能可以参考操作手册中的相应功能说明。同时，在模拟模式下驱动器依然可以通过通讯和上位机相连，此时上位机可以用作实时监控的功能。

7.4 PWM 操作模式

MOTEC 直流伺服驱动器提供了 PWM 信号输入。在 PWM 操作模式下，使用者需要设置 PWM 的输入频率，主要目的是为了提高 PWM 占空比识别的精度，从而提高系统的性能和稳定性。

PWM 操作模式下，当运行在位置或者速度模式下，其位置和速度环的控制频率为 4KHZ，电流环为 16KHZ；当运行在 PWM 模式时，驱动 PWM 的频率可以通过上位机软件进行选择，其控制频率可以是 16K、32K、48K、64K、80K，这样可以提高电机运行的稳定性。

7.4.1 PWM 操作模式功能相关参数

表 7.4.1 PWM 操作模式相关参数

参数号	参数内容	长度	属性	单位	数据范围	默认值
Pr.24	驱动 PWM 的频率	16bit	读/写	HZ	16K 的 倍数， 最大倍数为 5	16K
Pr.102	PWM 输入频率	16bit	读/写	HZ	0~65535	0
Pr.103	驱动器 PWM 输入滤波器	16bit	读/写	NA	0~999	0
Pr.104	PWM 输入占空比值，小数点后 2 位	16bit	读/写	%	0~10000	0
Pr.112	PWM 输入信号死区	16bit	读/写	%	-1000 ~ +1000	0
Pr.113	PWM 输入信号偏移量	16bit	读/写	%	0~65535	0
Pr.114	PWM 模式最大电流	16bit	读/写	mA	0~1000	0
Pr.115	PWM 模式最大速度	16bit	读/写	RPM	0~5000	100
Pr.116	PWM 模式最大位置高 16 位	16bit	读	Pulse	-2147483648~ +2147483647	
Pr.117	PWM 模式最大位置低 16 位	16bit	读	Pulse		
Pr.268	PWM 功能控制方向设置	16bit	读/写	NA	0~12	
Pr.269	PWM 功能控制方向触发电平设置	16bit	读/写	NA	0~1	

PWM 功能控制方向设置说明：

当参数设置为 0 时，占空比为 50%的作为起始点，小于 50%电机反向转，大于 50%电机正向转动。当参数设置为 IO 口时，占空比为 0%的作为起始点，调节占空比电机运动，通过按键来改变其方向。

PWM 输入滤波系数说明：

参数表中 Pr.103 号参数是 PWM 输入滤波系数，其作用是对输入的 PWM 信号进行滤波，起到平滑和抑制 PWM 输入噪声和毛刺的作用，同时对突然变化的阶跃输入起到平缓过度的作用，如图 7.4.1-1 所示。

PWM 输入的滤波作用在起到平滑和抑制噪声的同时，也会降低系统的响应。即，滤波系数越小，滤波作用越小，系统响应越快；反之，滤波系数越大，滤波作用越强，系统响应越慢。

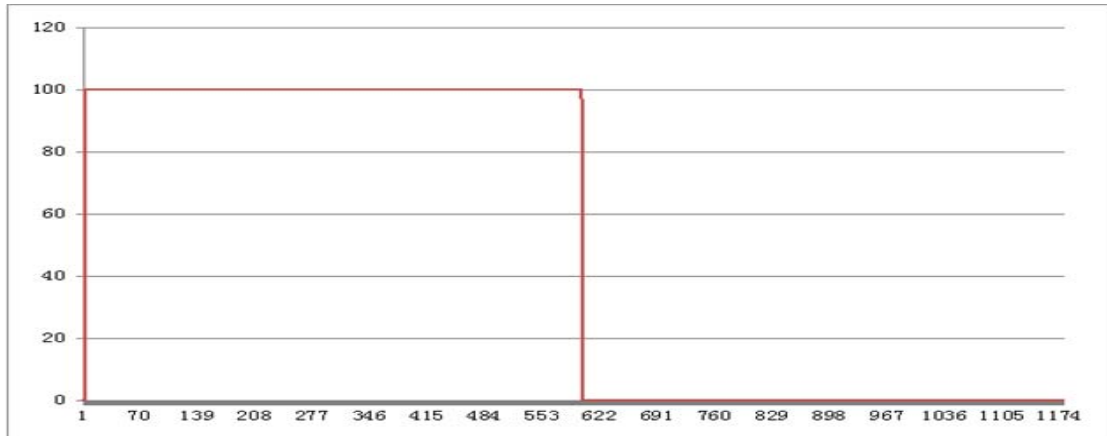


图 7.4.1-1 PWM 信号输入滤波系数作用示意图

7.4.2 PWM 模式下的设定值

7.4.2.1 位置控制模式

直流伺服驱动器从 PWM 接口接收信号可以用作位置控制命令，根据 PWM 占空比的大小，驱动器会自动调整电机的位置。位移最大值的设定可以通过上位机软件设置参数 Pr.116 和 Pr.117 来完成。同时可设置死区的大小用于消除 PWM 占空比在零时的漂移和波动而引起的电机振动和零漂。

当 Pr.268 号参数设置为 IO 口时，公式（7.4.2.1-1）位置设定值的计算公式：

$$\text{POS_SET} = \text{MAX_POS_SET} \times \text{PWM_duty cycle}$$

（7.4.2.1-1）其中，POS_SET 为实际位置设定值，MAX_POS_SET 是设置的位置最大值(对应 PWM 占空比为 100%时的位置值)，为 Pr.110 和 Pr.111 组成的 32 位无符号数，表示最大位移。PWM_duty cycle 为 PWM 信号占空比值（在 0 和 100%之间变化）。

当 Pr.268 号参数设置为 0 时，公式（7.4.2.1-2）位置设定值的计算公式：

$$\text{POS_SET} = \text{MAX_POS_SET} \times (\text{PWM_duty cycle} - 50\%) \times 2$$

（7.4.2.1-2）其中，POS_SET 为实际位置设定值，MAX_POS_SET 是设置的位置最大值(对应 PWM 占空比为 100%时的位置值)，为 Pr.110 和 Pr.111 组成的 32 位无符号数，表示最大位移。PWM_duty cycle 为 PWM 信号占空比值（在 0 和 100%之间变化）。

7.4.2.2 速度控制模式

直流伺服驱动器从 PWM 接口接收信号可以用作速度控制命令，根据 PWM 占空比大小，驱动器会自动调整电机的运动速度。速度最大值的设定可以通过上位机软件设置参数 Pr.109 来完成。同时可设置死区的大小用于消除 PWM 占空比在零时的漂移和波动而引起的电机速度零漂。

当 Pr.268 号参数设置为 IO 口时，公式（7.4.2.2-1）运行速度设定值的计算公式：

$$\text{VEL_SET} = \text{MAX_VEL_SET} \times \text{PWM_duty cycle}$$

（7.4.2.2-1）其中，VEL_SET 为实际速度设定值，MAX_VEL_SET 是设置的速度最大值(对应

PWM 占空比为 100%时的速度值), 为 Pr.109 的 16 位无符号数。PWM_dutycycle 为 PWM 信号占空比值 (在 0 和 100%之间变化)。

当 Pr.268 号参数设置为 0 时, 公式 (7.4.2.2-2) 运行速度设定值的计算公式:

$$VEL_SET = MAX_VEL_SET \times (PWM_dutycycle - 50\%) \times 2$$

(7.4.2.2-2) 其中, VEL_SET 为实际速度设定值, MAX_VEL_SET 是设置的速度最大值(对应 PWM 占空比为 100%时的速度值), 为 Pr.109 的 16 位无符号数。PWM_dutycycle 为 PWM 信号占空比值 (在 0 和 100%之间变化)。

7.4.2.3 电流控制模式

直流伺服驱动器从 PWM 接口接收信号可以用作电流控制命令, 根据 PWM 占空比大小, 驱动器自动调整电机的电流设定值。电流设定最大值可以通过上位机软件设置参数 Pr.108 完成。同时可设置死区的大小用于消除 PWM 占空比在零时的漂移和波动而引起的电机零漂。

当 Pr.268 号参数设置为 IO 口时, 公式 (7.4.2.3-1) 电流设定值的计算公式:

$$I_SET = MAX_CUR_SET \times PWM_dutycycle$$

(7.4.2.3-1) 其中, I_SET 为实际速度设定值, MAX_I_SET 是设置的速度最大值(对应 PWM 占空比为 100%时的速度值), 为 Pr.108 的 16 位无符号数。PWM_dutycycle 为 PWM 信号占空比值 (在 0 和 100%之间变化)。

当 Pr.268 号参数设置为 0 时, 公式 (7.4.2.3-2) 电流设定值的计算公式:

$$I_SET = MAX_I_SET \times (PWM_dutycycle - 50\%) \times 2$$

(7.4.2.3-2) 其中, I_SET 为实际速度设定值, MAX_I_SET 是设置的速度最大值(对应 PWM 占空比为 100%时的速度值), 为 Pr.108 的 16 位无符号数。PWM_dutycycle 为 PWM 信号占空比值 (在 0 和 100%之间变化)。

7.5 独立可编程模式

MOTEC 直流伺服驱动器可以运行在独立可编程模式, 关于独立可编程模式的操作和编程方法, 请参考“MOTEC 直流伺服驱动器编程手册”。

7.6 电流控制模式

电流控制模式下, 我们除了需要注意电流模式速度限制保护功能相关参数, 还需要注意使用以下几个参数。

■ Pr.66 电流模式最高速度限制值:

电流控制模式最高速度限制功能, 以避免在电流控制模式下由于负载太小而导致飞车现象。当 Pr.288 即电流模式控制方式设置为 0 时电流模式最高速度限制才生效。

■ Pr.67 电流设定值平滑滤波器

电流设定值平滑滤波器，电流控制模式时用于控制电流设定值改变时的过渡过程平滑程度，滤波系数越大，电流设定值改变是越平稳，但时间较长。反之越小则变化越快。位置模式或速度模式时此参数设为 0，即没有滤波作用。

■ Pr.288 电流模式控制方式

电流控制模式主要有 4 种使用方式，包括：

- 0- 最高速度限制；
- 1- 没有速度限制，电流设定值阶跃变化；
- 2- 没有速度限制，电流设定值根据所设定的滤波器缓慢平滑变化；
- 3- 根据 Pr. 287 电流环调试周期测试电流环响应；

7.7 电机停止运动方式

无论是位置控制还是速度控制，需要电机停止运动时，MOTEC 直流伺服驱动器提供了两种停止运动控制模式，即停止运动和急停，而急停又可以分为减速急停、紧急制动以及急停电机释放。和停止运动相关的参数如下表所示。

表 7.7 停止运动相关参数

参数号	参数内容	数据类型	属性	单位	数据范围
Pr.42	急停停止方式	ushort	读/写	NA	0~2
	0- 电机立即停止，即没有减速运动过程； 1- 电机按照预设定的减速度减速停止； 2- 急停命令电机释放； (注意：设置为 2 的选项只对急停命令和急停开关的动作有效，而对内部急停命令无效，当设置为选项 2 时，内部急停命令执行选项 1。内部急停命令即限位或找 Z 脉冲的停止运动)				
Pr.77	急停减速度	ushort	读/写	RPS ²	0~65535
Pr.88	停止运动减速度	ushort	读/写	RPS ²	0~65535

停止运动和急停的动作方式描述如下：

停止运动：电机以设定的减速度 Pr.88 减速运动，直到电机停止运动。

急停：根据 Pr.42 急停停止方式的设置不同，急停可以分为立即停止、减速急停和电机释放：

- 1) 立即停止：无论当前电机的运动速度是多少，驱动器收到急停命令后电机立即停止运动。当电机运动速度较高时，请慎重使用这种方式。因为转速较高到电机立即停止，电机的动能需要在极短的时间内释放，此时母线电压会急剧升高。如果放电电阻功率不足以满足短时放电的要求，将会造成驱动器或电机的损坏。同时这种急停方式也会对机械系统造成巨大的冲击，导致系统运行不稳定；
- 2) 减速停止：电机以设定的减速度 Pr.77 减速运动，直到电机停止运动；

2) 电机释放：当触发急停命令时，电机释放，系统按惯性运动直至停止运动；

在系统参数设定时，可以将停止运动减速度 Pr.88 设置为小于急停减速度 Pr.77 的值，这样可以根据不同的情况选择不同的停止运动方式。

7.8 回原点操作

MOTEC 直流驱动器提供用于寻找工作零点的找原点操作，找原点操作可以由网络指令触发，也可以通过 I/O 的状态来触发完成。MOTEC 直流驱动器的找原点过程包括三个部分，分别是：1) 找原点开关；2) 找编码器 Z 相脉冲；3) 脱离运动。通过设置参数表中的有关找原点操作的相关参数，这三个部分的功能可以相互组合从而形成适合用户使用的回原点方式。当然，根据用户的实际需求，可以只选择这三个步骤中的两个或 1 个步骤来完成回原点操作。

7.8.1 找原点相关参数

表 7.8 给出了与找原点操作相关的参数，参数的具体内容解释请参考“驱动器参数”章节和随后章节中的说明。

表 7.8 找原点操作相关参数

参数号	参数内容	长度	属性	单位	数据范围
Pr.235	原点开关输入口编号	16bit	读/写	NA	0~12
Pr.234	常开/常闭模式	16bit	读/写	NA	0~1
Pr.82	找原点开关运动速度(包括方向)	16bit	读/写	RPM	-1000~1000
Pr.89	找 Z 脉冲运动速度(包括方向)	16bit	读/写	RPM	-1000~1000
Pr.279	寻找 Z 脉冲个数	16bit	读/写	NA	0~65535
Pr.281	脱离距离高位	16bit	读/写	Pulse	0~65535
Pr.282	脱离距离低位	16bit	读/写	Pulse	0~65535
Pr.280	停留稳定时间	16bit	读/写	ms	0~65535
Pr.90	找原点开关运动加减速速度	16bit	读/写	RPS2	1~1000

需要说明的是找原点开关运动速度和找 Z 脉冲运动速度为 16 位有符号数，其速度表示了电机的运动速度，而符号表示了运动方向。符号为正表示正向运动，符号为负表示负向运动。寻找 Z 脉冲的个数表示了第二阶段的运动，若寻找 Z 脉冲个数为零，则表示没有第二阶段运动，直接进入第三阶段。而第三阶段的脱离距离是有符号数，同时表示运动距离和运动方向。而停留稳定时间是一个阶段到下一个阶段的停留时间。

7.8.2 找原点操作过程

找原点运动可以通过网络指令来触发，也可以通过所定义的输入口来触发。在开始回原点运动之前需要定义原点开关以及表 7.8 中所述的参数。找原点的步骤分为 1) 找原点开关；2) 找零位 Z 脉冲；3) 脱离运动。下面分别做详细的说明。

7.8.2.1 找原点开关

找原点的第一步为找原点开关，找原点开关的运动速度和运动方向由 Pr.82 的值决定，

Pr.82 的值决定速度的大小，其符号代表找原点开关的运动方向。正的符号代表运动方向为正向，而负的符号代表负的运动方向。根据运动方向的设置和运动起始点的不同，每种运动方向还可以分为三种不同的情况。

(1) 正向运动找原点开关（下图所示为从左向右运动）

根据当前启动位置的不同，正向找原点开关可以分为三种情况，如下所示。

第一种情况：当前启动位置在零位开关的左侧。如图 7.5(a)所示，当起点位置在零位开关左侧，而回零方向为向右，此时在电机向前运动过程中碰触原点开关后即完成找原点开关的过程。

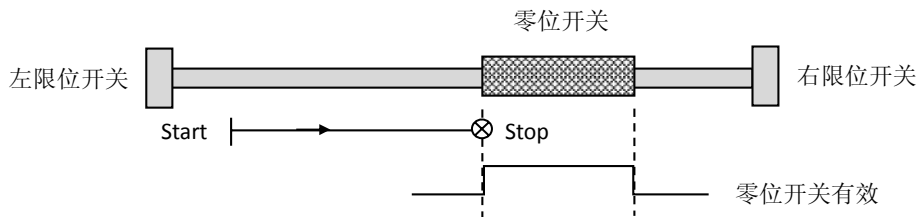


图 7.5(a) 起点在零位开关的左侧

第二种情况：当前启动位置在零位开关的右侧。如图 7.5(b)所示，当起点位置在零位开关右侧，而回零方向为向右，此时在电机向前运动过程中会先碰触右限位开关，然后停止并反方向运动。在这个运动过程中触碰原点开关后即完成找原点开关的过程。

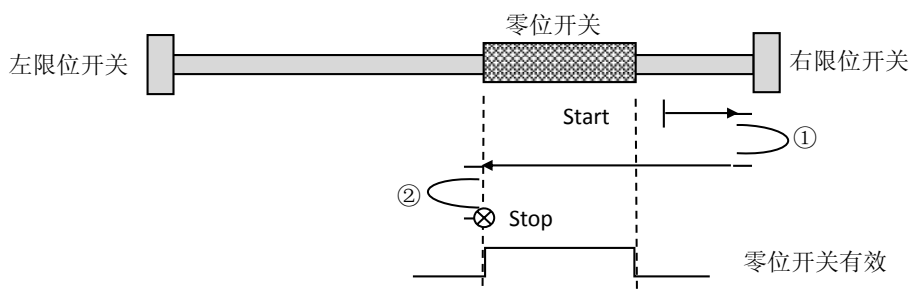


图 7.5(b) 起点在零位开关的右侧

第三种情况：当前启动位置正好在原点开关有效的位置；

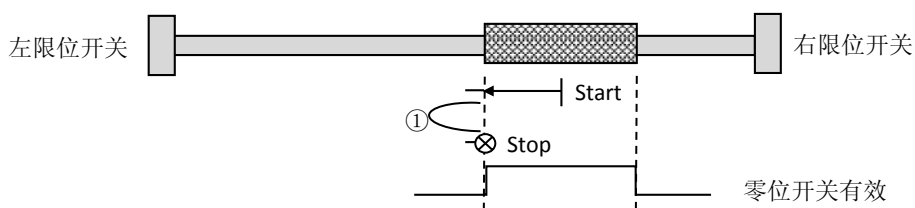


图 7.5(c) 起点在零位开关有效的位置

(2) 反向运动找原点开关

根据当前启动位置的不同，反向找原点开关也可以分为三种情况，详细情况和正向运动找原点开关相同，此处不再赘述。

第一种情况：当前启动位置在零位开关的右侧。

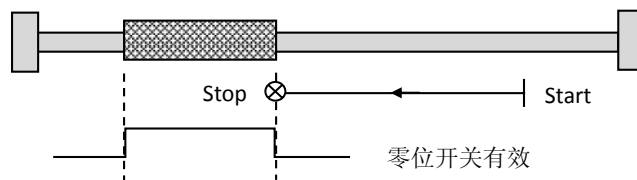


图 7.6(a) 起点在零位开关的右侧

第二种情况：当前启动位置在零位开关的左侧。

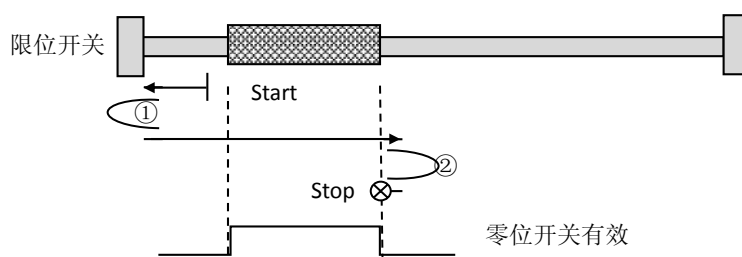


图 7.6(b) 起点在零位开关的左侧

第三种情况：当前启动位置正好在原点开关有效的位置；

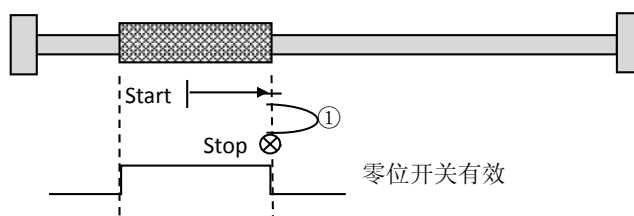


图 7.6(c) 起点在零位开关有效的位置

图 7.7 给出了找原点开关过程的速度曲线，在启动阶段，其速度的轨迹为 S 曲线轨迹（使用 S 曲线轨迹规划的速度、加速度和加加速度的参数），而在找到原点开关或碰到限位时，其停止方式是根据 Pr.111 中的值来决定的。如果数值是 0 则立即停止，否则根据数值的大小加减速的大小也相应调整，其停止时的速度曲线为 T 曲线。

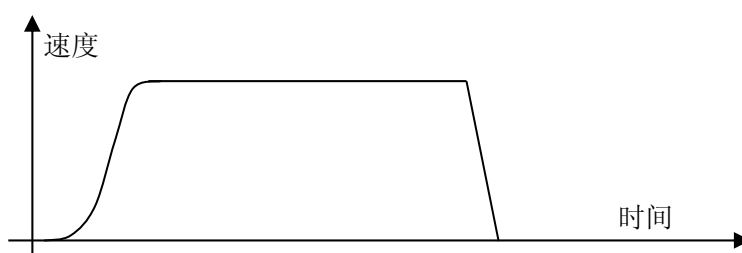


图 7.7 找 Z 脉冲过程速度曲线

7.8.2.2 找编码器 Z 相脉冲

通过上一节的步骤，即寻找原点开关后我们已经停留在原点开关的位置，根据设定的方式在原点开关的左侧或是右侧。根据参数表的设定，下一个步骤是找编码器 Z 相脉冲。如果 Pr.110 中设定的 Z 相脉冲个数为 0，则忽略这个步骤，直接进入下一个步骤。如果 Pr.110 中设定的 Z 相脉冲个数不为 0，则按照设定开始启动寻找指定个数的 Z 脉冲，找到指定个数的 Z 脉冲后即完成本步骤的运动。

根据参数表中 Pr.111 的设定，用户可以设定寻找 Z 脉冲的个数和运动速度及运动方向。

(1) 正向找 Z 相脉冲

以找原点开关后的停止位置作为起始点开始运动，直至找到第 N 个 Z 相脉冲后停止运动。

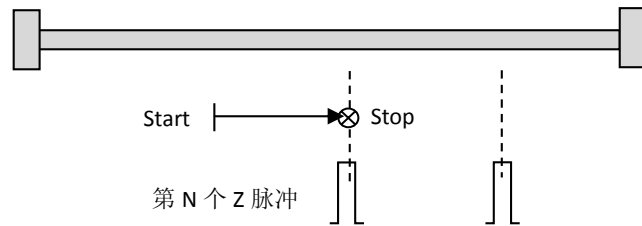


图 7.8(a) 正向找 Z 脉冲

(2) 反向找 Z 相脉冲

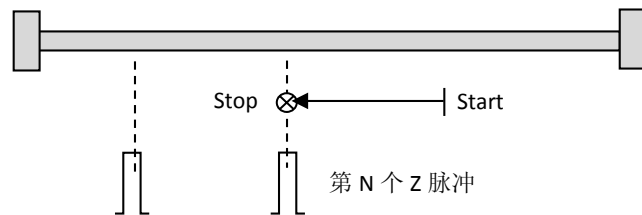


图 7.8(b) 反向找 Z 脉冲

图 7.9 给出了找 Z 脉冲过程的速度曲线，在启动阶段，其速度的轨迹为 S 曲线轨迹，而在找到 Z 脉冲时，其停止方式是立即停止。

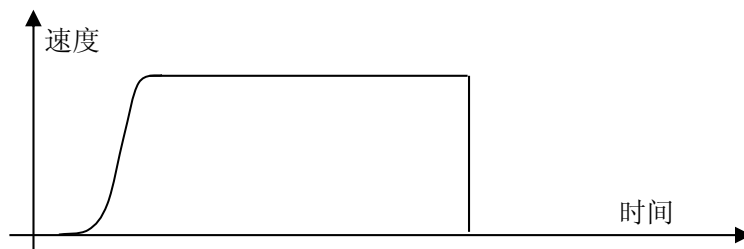


图 7.9 找 Z 脉冲过程速度曲线

7.8.2.3 脱离运动

(1) 正向脱离

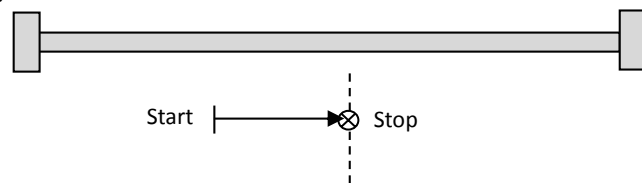


图 7.10(a) 正向脱离

(2)反向脱离




图 7.10(b) 反向脱离

7.8.3 回原点过程示例

上面的章节描述了回原点过程的三个步骤，而在实际使用过程中，根据实际情况，这三个步骤并不都是必须的。用户可以根据具体情况选择三个步骤中的 2 个或者包含 3 个步骤的回原点过程。而哪个步骤使用与否都由参数表的设置来完成。

下面给出了几个回原点过程的示例：

(1) 起点位于原点开关左侧，回原点过程为正向找零位开关、反向找 z 脉冲、反向脱离：

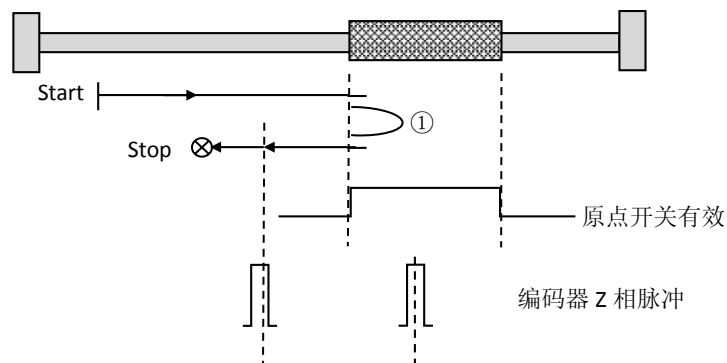


图 7.11(a)

(2) 起点位于原点开关右侧侧，回原点过程为正向找零位开关、反向找 z 脉冲、反向脱离：

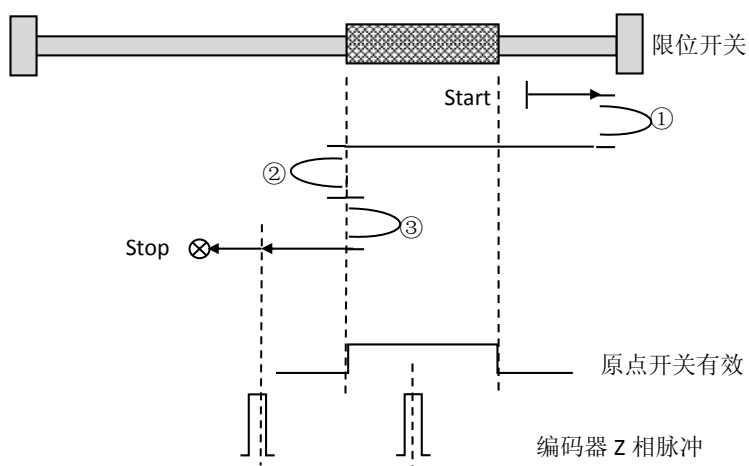


图 7.11(b)

(2) 起点位于原点开关有效位置，回原点过程为正向找零位开关、反向找z脉冲、反向脱离：

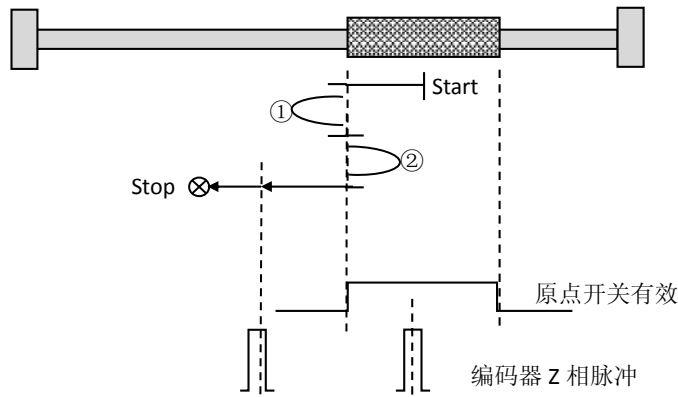


图 7.11(c)

7.9 JOG 操作

MOTEC直流伺服驱动器在速度控制和位置控制模式下，JOG操作功能有效。JOG可以通过网络指令来操作也可以通过输入口来操作。网络指令的JOG操作请参考MOTECIAN协议的说明。同时JOG操作还可以通过修改Pr.55和Pr.56的数值来完成，数值1为运动，数值0为停止。而JOG的操作速度通过Pr.81的点动速度来设置，单位为RPM。

除了利用网络指令的方式进行JOG操作之外，还可以利用输入口的状态来触发操作。当然在此之前需要定义那几个输入口作为JOG操作触发输入口。

7.10 控制增益切换

MOTEC 直流伺服驱动器共有三组控制增益，这三组控制增益可以工作在三种模式下。不同的模式有不同的增益切换方式。

表 7.9 速度观测器参数

参数号	参数内容	长度	属性	单位	数据范围	默认值
Pr.118	控制增益切换模式	16bit	读/写	NA	1-3	1
Pr.127	控制增益切换平滑滤波器	16bit	读/写	NA	1-999	880
Pr.129	增益使用状态	16bit	读/写	NA	1-3	1
Pr.146	抗抖动因子	16bit	读/写	NA	0-10	0
Pr.147	抗抖动区域	16bit	读/写	NA	0-65535	0

控制增益切换模式Pr.118:

1- 模式1: 使用第1组控制增益，增益切换模式为根据扰动区域和抗扰动因子的设置。图7.12给出了位置控制模式下抗扰动区域的示意图，其中P为目标位置值，N为抗扰动区域的值，即Pr.147。

控制增益的变化策略为：

- 1) 当电机位置处于抗扰动区域时（即满足 $-\text{Pr.147} < \Delta P < \text{Pr.147}$ 的区域， ΔP 为电机目标位置和电机实际位置的差值），所有的控制增益除以Pr.146的抗扰动因子，即将控制增益变小。
- 2) 当电机位置在抗扰动区域外时，控制增益使用第一组增益。

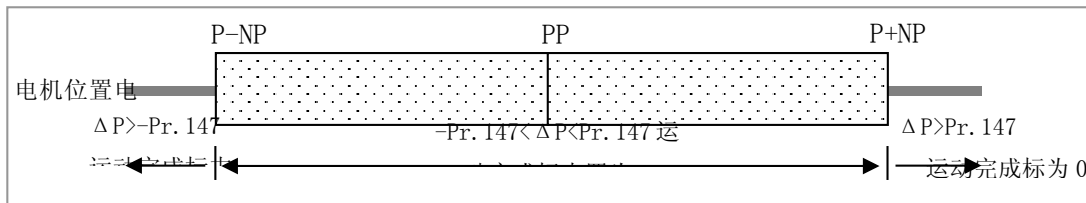


图7.12 抗扰动区域示意图

- 2- 模式2:** 当速度小于Pr.289所设定的零速阈值时, 使用第2组控制增益, 否则使用第一组控制增益;
- 3- 模式3:** 控制增益的使用及切换由Pr.129的数值决定决定, 并由使用者通过修改参数实时切换。如果Pr.129=1则使用第一组增益, Pr.129=2则使用第二组增益, Pr.129=3则使用第三组增益。

控制增益的切换通过Pr.127的平滑滤波器实现平滑切换，数值越大切换过程越短，反之则越长。

7.11 速度观测器滤波系数

为了保证在不同的运动状态下电机的性能达到最佳状态，MOTEC 直流伺服驱动器设置了三组速度观测器系数，如表7.10所示。这三组速度观测器系数分别作用在电机静止、加减速运动和电机匀速运动时，如图7.13所示。

表 7.10 速度观测器参数

参数号	参数内容	长度	属性	单位	数据范围	默认值
Pr.62	加减速运动速度观测器系数	16bit	读/写	NA	1-999	880
Pr.63	匀速运动时速度观测器系数	16bit	读/写	NA	1-999	880
Pr.64	速度为 0 时速度观测器系数	16bit	读/写	NA	1-999	880

为了保证电机静止时的静态刚度和稳定性，以及电机运动时的动态响应，速度观测系数的所遵循的原则为：**Pr.64**速度为0时速度观测器系数 > **Pr.63**匀速运动时速度观测器数 > **Pr.62**加减速运动速度观测器系数。

速度观测器相当于一个低通滤波器,其系数越大滤波作用越明显,当数值太大了会影响到系统的快速响应和稳定性。当由于速度观测器系数太大导致电机震荡时,可以适当减少速度观测器系数的值。

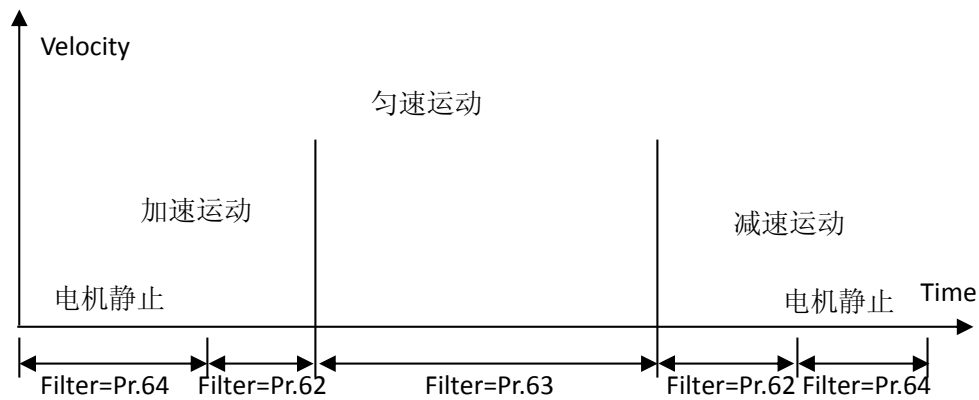


图 7.13 不同运动状态下速度观测器系数的作用情况

7.12 电机使能/抱闸时序

为了操作安全的考虑，MOTEC 直流伺服驱动器的电机使能/释放和抱闸操作需要遵循设定的时序，这些时序的详细描述如下：

表 7.11 抱闸相关参数

参数号	参数内容	长度	属性	单位	数据范围	默认值
Pr.58	自动抱闸使能 (0-不自动抱闸; 1-自动抱闸)	16bit	读/写	NA	0-1	0
Pr.59	抱闸类型 (0-断开抱闸, 1-导通抱闸)	16bit	读/写	NA	0-1	0
Pr.60	抱闸启动延迟时间(电机静止时)	16bit	读/写	Ms	0-65535	0
Pr.61	抱闸启动最高速度	16bit	读/写	RPM	0-1000	0
Pr.69	抱闸输出口端口号	16bit	读/写	NA	1-6	0
Pr.70	抱闸启动延迟时间(电机运动时)	16bit	读/写	ms	0-65535	0

1) 电机静止时电机使能/释放时序图

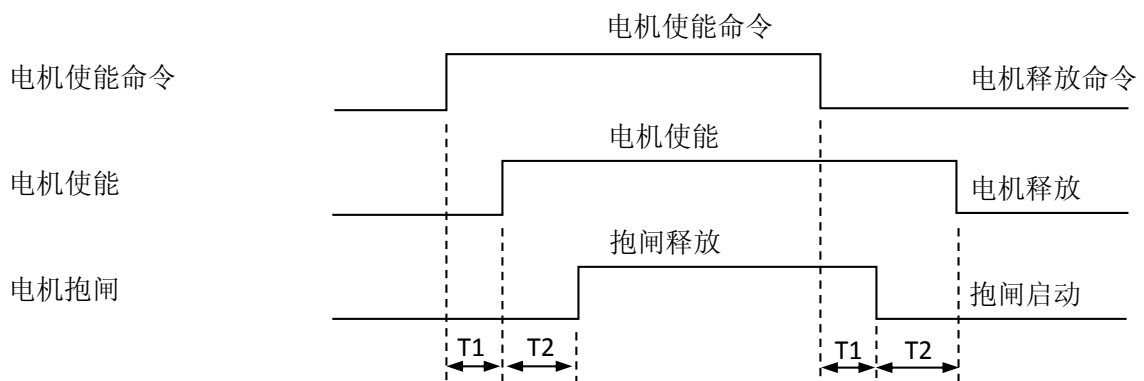


图 7.14 电机静止时电机使能/释放时序图

- 1) 图中的时序是指驱动器内部执行时的时间序列，不包括指令传输所需要的时间(如网络指令模式下的使能指令传送所需的时间)；
- 2) T1 的时间大约为 0.2~4ms；

3) T2 的时间为驱动器参数表 Pr.60 中所定义的时间;

2) 电机运动时电机使能/释放时序图

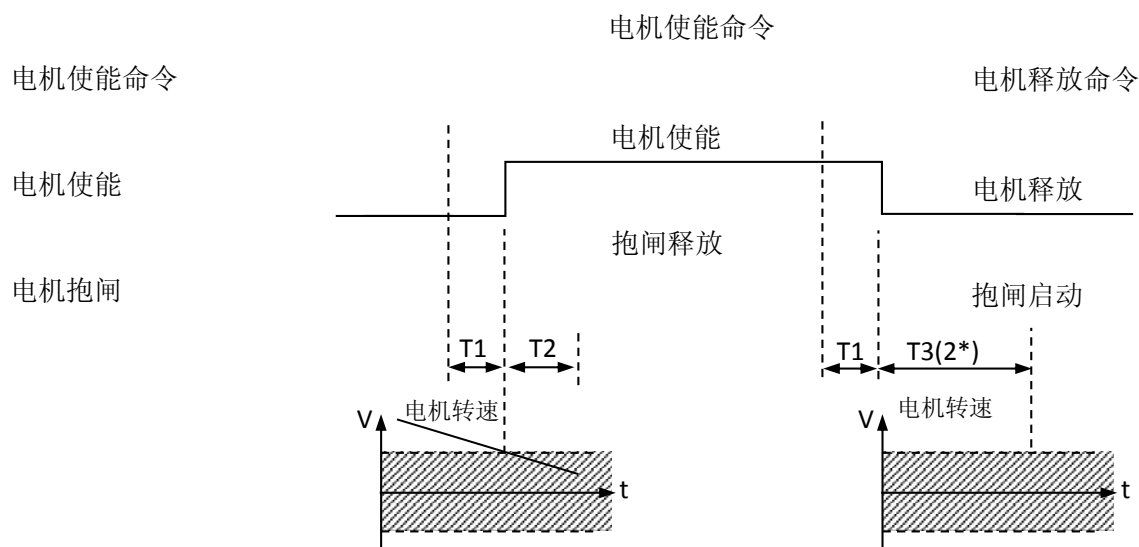


图 7.15 电机运动时电机使能/释放时序图

- 1) 图中的时序是指驱动器内部执行时的时间序列, 不包括指令传输所需要的时间(如网络指令模式下的使能指令传送所需的时间);
- 2) T1 的时间大约为 0.2~4ms;
- 3) T2 的时间为驱动器参数表 Pr.70 中所定义的时间;
- 4) 2*: T3 时间为驱动器所定义的 Pr.70 中的参数和电机减速到 Pr.61 中所定义电机转速所需时间的数值较小的值为准(谁先到听谁的);
- 5) 当电机转速小于 30RPM 时, 使能命令才有效;
- 6) Pr.60 为抱闸延迟时间, Pr.61 为抱闸最高转速;

3) 电机使能状态下驱动器发生故障报警时序图

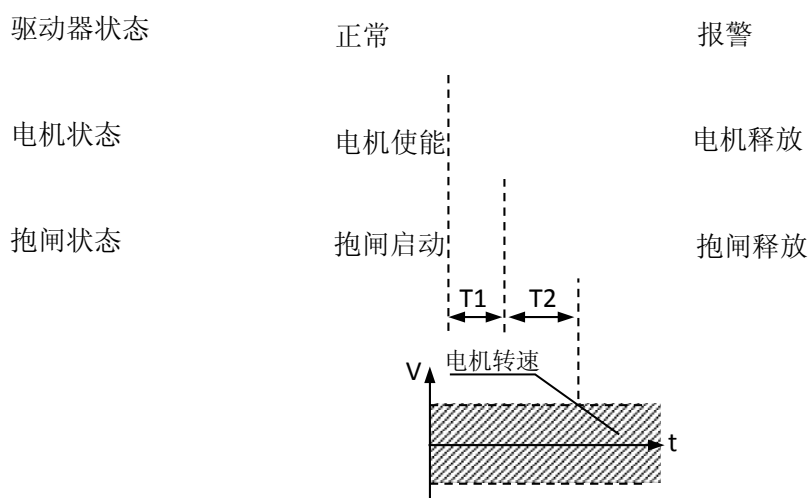


图 7.16 电机使能状态下驱动器发生故障报警时序图

- 1) T1 的时间大约为 0.2~4ms;
- 2) 2*: T2 时间为驱动器所定义的 Pr.70 中的参数和电机减速到 Pr.61 中所定义电机转速所需时间的数值较小的值为准(谁先到听谁的);

7.13 输入/输出口功能

MOTEC 直流伺服驱动器有多路输入和多路输出，通过上位机软件 motionStudio，这 1 输入/输出接口可以定义为特定的功能。输入/输出口可以定义的功能如下表所示：

表 8.12 输入/输出口功能表

序号	输入/输出口功能	网络模式			脉冲模式	模拟模式		
		电流	速度	位置	位置控制	电流	速度	位置
1	使能	○	○	○	●	●	●	●
2	清除报警	●	●	●	●	●	●	●
3	正限位	●	●	●	●	●	●	●
4	负限位	●	●	●	●	●	●	●
5	正向点动	○	●	●	●	○	●	●
6	负向点动	○	●	●	●	○	●	●
7	找原点	○	●	●	●	○	●	●
8	原点开关	○	●	●	●	○	●	●
9	停止运动	●	●	●	●	●	●	●
10	急停	●	●	●	●	●	●	●
11	脉冲停止	○	○	○	●	○	○	○
12	零速箝位	○	○	○	○	●	●	●
13	模拟输入	○	○	○	○	●	●	●
输出口功能								
1	报警输出	●	●	●	●	●	●	●
2	位置到达	○	○	●	●	○	○	●
3	速度到达	○	●	○	●	○	●	○
4	电流到达	●	○	○	●	●	○	○
5	抱闸输出	●	●	●	●	●	●	●
说明	●表示支持此功能，○表示不支持此功能；							

除了定义输入/输出口功能之外，还需要定义输入/输出口是在光耦导通还是断开时功能有效。

8. MOTEC 直流驱动器保护措施

MOTEC 直流伺服驱动器提供了多种保护措施，使得驱动器能够安全高效的运行。保护措施包括：1) 限位保护；2) 电压保护；3) 电流保护；4) 温度保护；5) 最高速度限制保护；6) 急停保护等。

8.1 驱动器安全操作说明

虽然 MOTEC 直流伺服驱动器提供了多种保护措施，但在操作过程中还需要遵循如下原则。当驱动器发生报警时，处理报警需要注意如下的注意事项：

- 1) 绝对不允许故障消除输入端口一直存在有效的故障消除信号；
- 2) 故障清除前应先撤消伺服电机使能信号，否则故障清除后由于伺服使能信号有效而导致电机重新使能；
- 3) 故障清除后在伺服驱动器重新启动前必须确认负载能接受重新启动条件，以为对人员或设备造成损坏；
- 4) 出现故障保护后，必须查明故障原因并解决故障问题才能重新启动电机以免进一步扩大故障因素；
- 5) 若故障原因是由负载引起的，在解决故障过程中应先关闭驱动器电源以策安全；
- 6) 当驱动器出现故障时，驱动器处于自身保护，避免扩大故障，将会停止电机运行。故障分为可清除故障和硬件故障，其中可清除故障可用过通讯指令、面板的按钮或输入口来清除，而硬件故障，必须送修厂家；

8.2 限位功能

为了确保电机运动在安全的行程范围之内，MOTEC 直流伺服驱动器提供了限位功能，分别有软件限位和硬件限位功能。软件限位定义了电机能够运动的位置范围，而硬件限位则由限位开关来限制电机的运动范围。

8.2.1 软件限位

为了使软件限位有效，需要设置的参数如表 8.1 所示。这些参数可以通过上位机软件 motionStudio 来设置，也可以通过通讯指令来实现设置。

表 8.1 软件限位参数设置

参数号	参数内容	长度	属性	单位	数据范围	默认值
Pr.216	软件高限位高 16 位	16bit	读/写	Pulse	0~65535	组成 32bit 高限位位置值
Pr.217	软件高限位低 16 位	16bit	读/写	Pulse	0~65535	
Pr.218	软件低限位高 16 位	16bit	读/写	Pulse	0~65535	组成 32bit 低限位位置值
Pr.219	软件低限位低 16 位	16bit	读/写	Pulse	0~65535	
Pr.220	软件高限位激活	16bit	读/写	NA	0~1	0-未激活；1-激活
Pr.221	软件低限位激活	16bit	读/写	NA	0~1	0-未激活；1-激活

8.2.2 限位开关限位

为了使硬限位有效，首先需要通过上位机 motionStudio 设置哪个输入口作为高限位开关和低限位开关，然后激活硬件正限位和负限位，如表 8.2 所示。

表 8.2 硬件限位参数设置

参数号	参数内容	长度	属性	单位	数据范围	默认值
Pr.214	硬件正限位激活	16bit	读/写	Pulse	0~1	0-未激活；1-激活
Pr.215	硬件负限位激活	16bit	读/写	Pulse	0~1	0-未激活；1-激活

8.3 电流保护

8.3.1 I²t 功能

MOTEC 直流伺服驱动器的电流保护模式采用 I²t 的保护模式，涉及到的相关参数包括：

Pr. 211：峰值电流 I_{peak} ；Pr. 209：连续电流 I_{cont} ；Pr. 212：峰值电流保护时间 T；

Pr. 213：保护模式选择。详细情况如表 8.3 所示。

表 8.3 电流保护参数设置

参数号	参数内容	长度	属性	单位	数据范围	默认值
Pr.209	连续保护电流	16bit	读/写	mA	0~5000	2000
Pr.211	峰值电流	16bit	读/写	mA	0~10000	5000
Pr.212	I ² T 电流限制时间	16bit	读/写	ms	0~15000	3000
Pr.213	保护模式选择	16bit	读/写	NA	0~1	0
	0- 电机处于释放保护模式； 1- 电机处于限制保护模式；					

MOTEC 直流伺服驱动器的 I²t 的保护模式所涉及到的计算如下，

I²t 设定值：

$$I^2t_{Setpoint} = (I_{peak} - I_{cont})^2 \times T \quad (8.1)$$

公式(8.1)中， I_{peak} 表示峰值电流， I_{cont} 表示连续电流， T 为过载的时间，单位为 ms。所以式 1.1 也可以表示为积分时间为 1ms 的积分过程，如公式 8.2 所示，即表示为峰值电流和连续电流的差值的平方在 T 时间段内的积分。

$$I^2t_{Setpoint} = \int_0^T (I_{peak} - I_{cont})^2 \quad (8.2)$$

I²t 实际值：

公式(8.3)中， I_{cont} 表示连续电流， I_{act} 表示实际电流， T 为过载的时间，单位为 ms。

对于，其值必须是大于等于零，如果，则强制命令，因为无论 I²t 设定值和 I²t 实际值都是大于 0 的数值。

$$I^2t_{Actual} = (I_{act} - I_{cont})^2 \times T \quad (8.3)$$

公式 (8.3) 也可以表示为积分时间为 1ms 的积分过程, 如公式 8.4 所示, 即表示为实际电流和连续电流的差值的平方在 T 时间段内的积分。

$$I^2t_{Actual} = \int_0^T (I_{act} - I_{cont})^2 \quad (8.4)$$

在驱动器的运行过程中, 处理器会以 1kHz 为更新频率不断更新和比较 I2t 设定值和 I2t 实际值。当 I2t 实际值大于 I2t 设定值时, 启动电流保护机制, 根据设定的保护模式不同会启动“释放保护模式”或“限制保护模式”。

在驱动器的上位机软件中的监视窗口下, 可以看到 I2t 功能的保护状态情况, 表示实际 I2t 值占 I2t 设定值的百分比, 当达到 100% 时, 启动 I2t 保护。

8.3.2 最大电流限制

最大电流限制保护相关参数有: Pr.211 峰值电流。

驱动器峰值电流值, 电机电流的设定值的最大值, 电机过载时电机电流所能达到的最大设定值。

当驱动电流设定值超过设置的峰值电流值 (Pr.211) 时, 会触发最大电流限制保护机制, 此时驱动器的电流会限制在最大电流而不会超过最大电流。当驱动器电流达到最大电流时, 驱动器会发布“达到最大电流”报警。

8.3.3 I2t 释放保护

I2t 释放保护, 当 I2t 保护模式选择参数 (Pr.213), 设置为释放保护模式时 (即 Pr.213 设置为 0), 如果电机正常运转过程中, 电机负载增加, 导致电流会上升, 当电流上升到设置的峰值电流限制值时, 就不再上升了, 与此同时会不断的监控 I2t 的实际值, 当 I2t 实际值达到 I2t 设定值时, 会触发 I2t 释放保护机制, 驱动器报警, 电机使能释放, 如下图 8.1 所示。

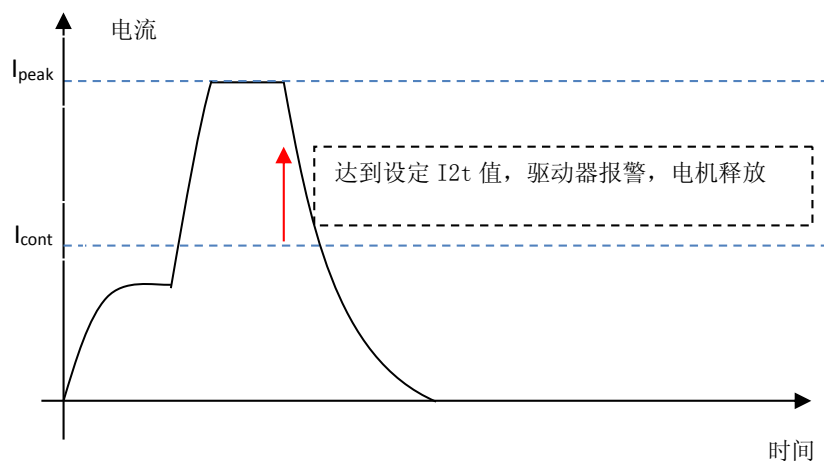


图 8.1 I2t 释放保护功能曲线图

8.3.4 I_{2t} 限流保护

I_{2t} 限流保护，当 I_{2t} 保护模式选择参数（Pr.213），设置为限流保护模式时（即 Pr.213 设置为 1），如果电机正常运转过程中，电机负载增加，导致电流会上升，当电流上升到设置的峰值电流限制值时，就不再上升了，与此同时会不断的监控 I_{2t} 的实际值，当 I_{2t} 实际值达到 I_{2t} 设定值时，会触发 I_{2t} 限流保护机制，把电流值限制到连续保护电流值，在持续一段时间后，I_{2t} 的值会变小，此时可能会减小负载，电流降低到连续保护电流以下，此时可以再增加负载，成为一个循环。如下图 8.2 所示。

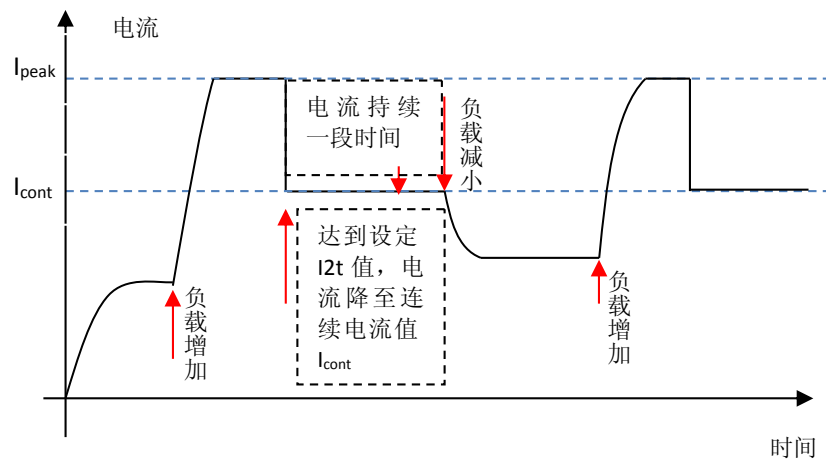


图 8.2 I_{2t} 限流保护功能曲线图

8.4 温度保护

8.4.1 最高温度保护

MOTEC 智能直流伺服驱动器对于驱动器的电流保护模式除了 I_{2t} 保护模式之外，还采用了温度保护模式，在驱动器中，装有温度传感器，实时的监测驱动器中 IPM 功率模块的温度，对驱动器进行温度保护。

温度保护模式中涉及到的相关参数，有：Pr.224 IPM 温度报警阈值、Pr.225 IPM 温度故障阈值、Pr.223 电机温度报警阈值、Pr.228 电机温度故障阈值。

在驱动器的运行过程中，处理器会以 1kHz 为更新频率不断更新和比较实际的和设定的温度，当实际的温度达到设定的报警温度值时，启动温度保护机制，根据设定的保护模式的不同，启动“释放保护模式”或“限制保护模式”。

8.4.2 温度释放保护

IPM 温度报警阈值 Pr.224：电流保护模式为“释放保护模式时”，当 IPM 温度达到所设定的报警阈值，驱动器发布报警信息，但是电机不释放。当电机保护模式为“限流保护模式”时，当 IPM 温度达到所设定的阈值时，电机不释放使能，而是将电机的电流限定在所设定的连续电流值以保护电机的驱动器不过热；当 IPM 温度减小到保护限制以下时电机电流可以增加，直到再次触发温度保护。

IPM 温度故障阈值 Pr.225: 当 IPM 温度达到设定的阈值时, 电机实施释放使能保护, 此时无论保护模式设为“释放保护模式”或“限制保护模式”均采用此策略。

温度释放保护, 当保护模式选择参数 (Pr.213), 设置为释放保护模式时 (即 Pr.213 设置为 0), 如果电机正常运转过程中, 电机负载增加, 导致电流会上升, 当电流上升到设置的峰值电流限制值时, 就不再上升了, 与此同时会不断的监控温度的值, 当温度值达到 IPM 温度报警阈值时, 会触发驱动器报警, 但是电机不释放, 如果负载增加或不变, 那么温度继续升高, 当温度达到 IPM 温度故障阈值时, 触发保护, 驱动器报警, 电机释放。如图 8.3 所示。

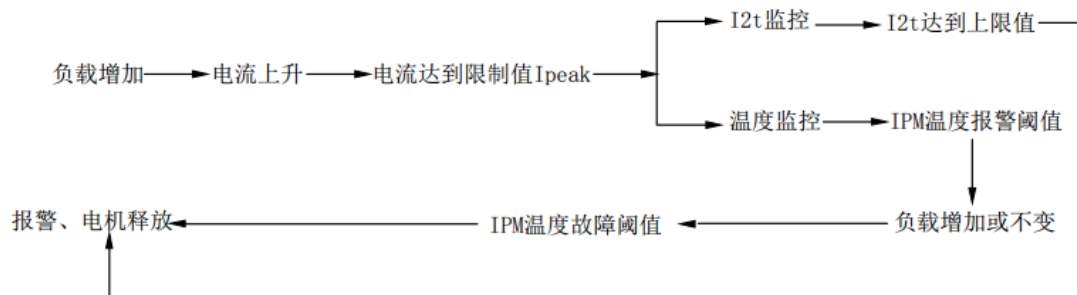


图 8.3 温度释放保护模式示意图

8.4.3 温度限流保护

温度限流保护, 当保护模式选择参数 (Pr.213), 设置为限流保护模式时 (即 Pr.213 设置为 1), 如果电机正常运转过程中, 电机负载增加, 导致电流会上升, 当电流上升到设置的峰值电流限制值时, 就不再上升了, 与此同时会不断的监控温度的值, 当温度值达到 IPM 温度报警阈值 ($T_{warning}$) 时, 会触发温度释放保护机制, 驱动器报警, 电机不释放使能, 而是将电机的电流限定在所设定的连续电流值以保护电机的驱动器不过热; 当 IPM 温度减小到保护限制以下时电机电流可以增加, 直到再次触发温度保护。如果触达到 IPM 温度报警阈值后的限流保护措施, 温度继续上升, 将达到 IPM 温度故障阈值 (T_{fault}), 触发保护, 驱动器报警, 电机释放。如图 8.4 所示。

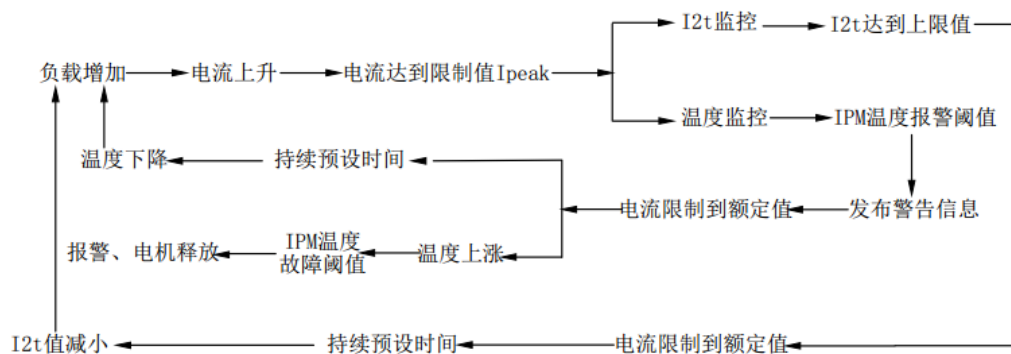


图 8.4 温度限流保护示意图

如图 8.5 所示为 I_{2t} 和温度保护在限制保护模式下的综合图。

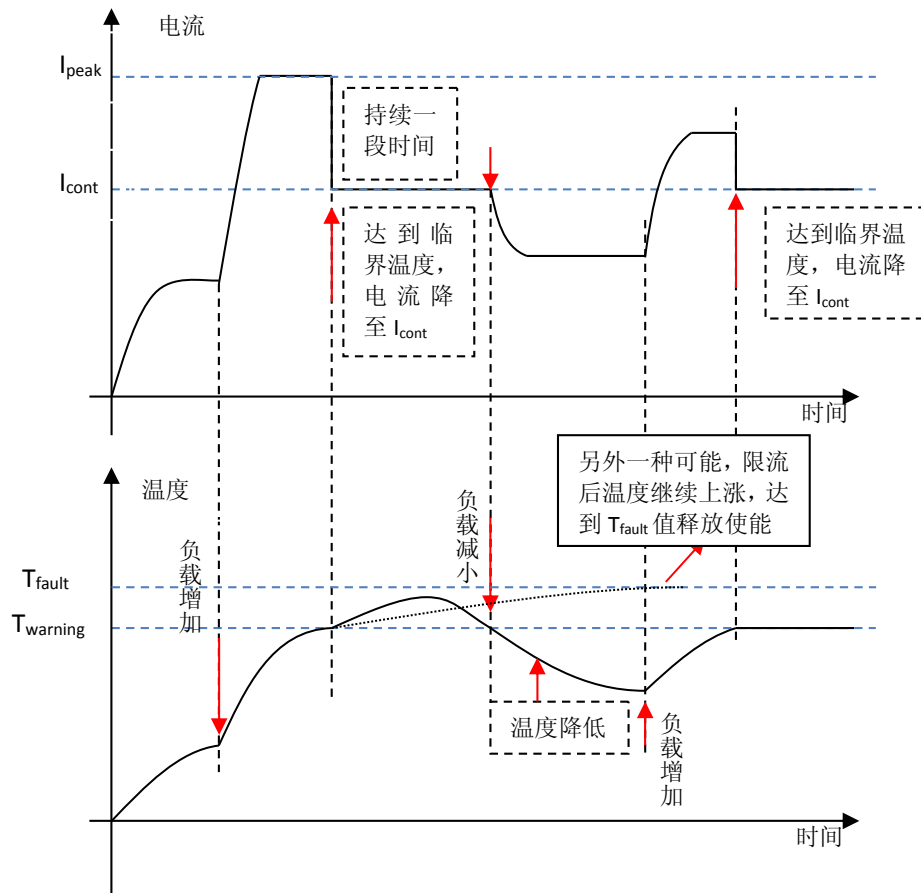


图 8.5 I_{2t} 保护和温度保护限流保护模式下综合功能曲线图

8.5 最高速度限制

8.5.1 运动最高速度限制

运动最高速度限制保护功能的相关参数：Pr.210 最高速度限制。

最高速度限制是在任何模式下都起作用的限制保护功能，只要电机的转速超过最高速度限制，电机即会报警并释放使能。

8.5.2 电流模式速度限制

电流模式速度限制保护功能相关参数，有：Pr.66 电流模式最高速度限制值、Pr.288 电流模式控制方式。

当 MOTEC 直流伺服驱动器，运行于电流模式下。当设定的电流设定值比较大，而负载又很小时，电机的实际电流未达到所设定的电流值时，电机就会不断加速，并导致飞车。为了避免这种现象，在 MOTEC 直流伺服智能驱动器中，为电流模式下设置了最高速度限制值（Pr.66）。当 MOTEC 直流驱动器运行于电流模式时，如果电机的转速达到设定的最大值，电机的实际电流就不会继续增加，而保持在设定最大转速值。另外，为了防止电机速度突变造成的机械冲击，MOTEC 直流驱动器还具有让电机电流设定值按照一定的变化率进

行增加或者减少的功能。

电流模式最高速度限制，是避免在电流控制模式下，由于负载太小而导致飞车现象。当 Pr.288 号参数电流控制方式设置为 0 时，电流模式最高速度限制才有效。

电流模式最高速度限制设置步骤：

- 设置电流模式最高速度限制 Pr.66 的参数速度值；
- 电流控制方式（Pr.288）参数设置为 0。

下面两幅图为在电流模式下是否设定最高速度限制的对比图：

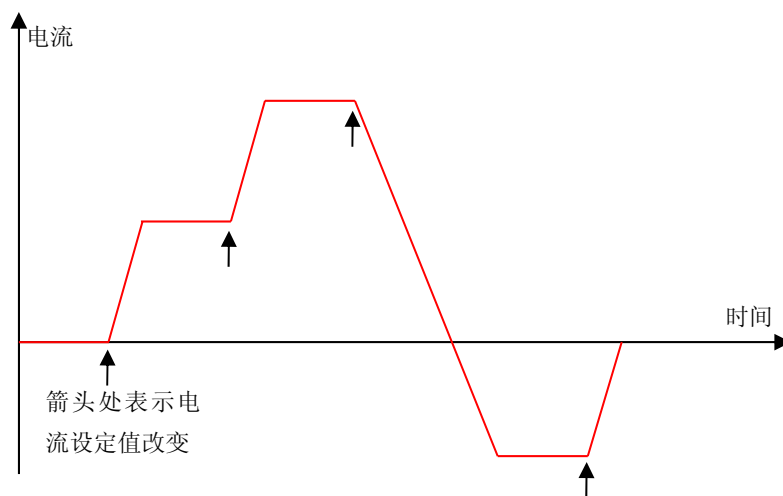


图 8.6 电流控制模式电流设定值的变化

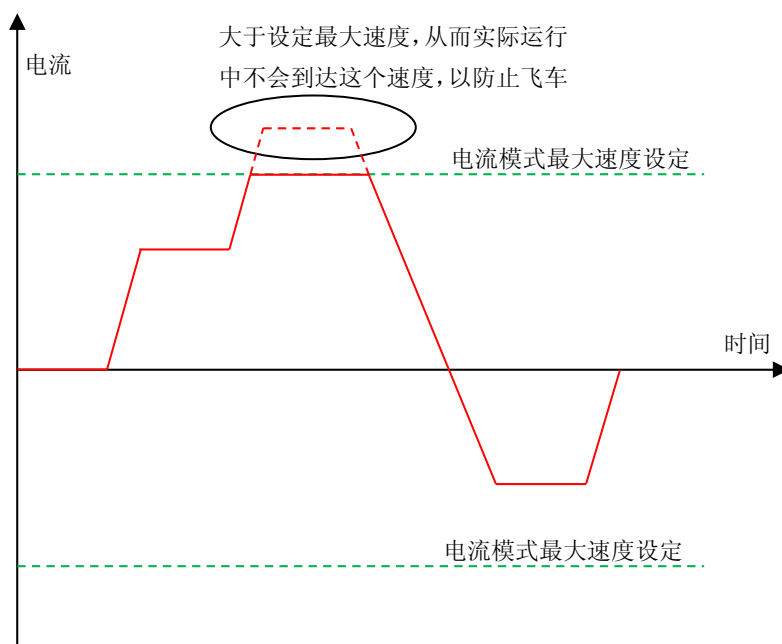


图 8.7 电流控制模式的最大速度限制值

8.6 紧急停车

MOTEC 直流伺服驱动器的急停功能可以通过软件触发，也可以通过输入口触发。通过输入口触发急停的前提是将其中一个输入口定义为急停功能。

无论是位置控制还是速度控制，需要电机停止运动时，MOTEC 直流流伺服驱动器提供了两种停止运动控制模式，即停止运动和急停，而急停又可以分为减速急停、紧急制动以及急停电机释放。和停止运动相关的参数如入下表所示。

表 8.4 急停相关参数

参数号	参数内容	数据类型	属性	单位	数据范围
Pr.42	急停停止方式	ushort	读/写	NA	0~2
	0- 电机立即停止，即没有减速运动过程； 1- 电机按照预设定的减速度减速停止； 2- 急停命令电机释放； （注意：设置为 2 的选项只对急停命令和急停开关的动作有效，而对内部急停命令无效，当设置为选项 2 时，内部急停命令执行选项 1。内部急停命令即限位或找 Z 脉冲的停止运动）				
Pr.77	急停减速度	ushort	读/写	RPS ²	0~65535

根据 Pr.42 急停停止方式的设置不同，急停可以分为立即停止、减速急停和电机释放：

- 1) 立即停止：无论当前电机的运动速度是多少，驱动器收到急停命令后电机立即停止运动。当电机运动速度较高时，请慎重使用这种方式。因为转速较高到电机立即停止，电机的动能需要在极短的时间内释放，此时母线电压会急剧升高。如果放电电阻功率不足以满足短时放电的要求，将会造成驱动器或电机的损坏。同时这种急停方式也会对机械系统造成巨大的冲击，导致系统运行不稳定；
- 2) 减速停止：电机以设定的减速度 Pr.77 减速运动，直到电机停止运动；
- 2) 电机释放：当触发急停命令时，电机释放，系统按惯性运动直至停止运动；

在系统参数设定时，可以将停止运动减速度 Pr.88 设置为小于急停减速度 Pr.77 的值，这样可以根据不同的情况选择不同的停止运动方式。

9. MOTEC 直流驱动器通讯协议

MOTEC 直流驱动器支持三种通讯协议，分别是 MOTEC 自有协议 MOTECIAN、MODBUS 协议和 CANopen 协议。三种通讯协议的支持方式如下表所示：

表 9.1 MOTEC 直流驱动器通讯方式和通讯协议

通讯方式 \ 通讯协议	MOTECIAN	MODBUS	CANopen
USB	√	×	×
RS232	√	√	×
RS485	√	√	×
CAN	√	×	√

MOTEC 直流驱动器所提供的函数库是基于 MOTECIAN 协议编写的。除了提供函数库用于 PC 应用程序的编写之外，我们还通过 MOTECIAN 指令集，用于嵌入式系统的应用。

9.1 MOTECIAN 通讯协议

MOTECIAN 协议请参考“MOTEC 直流伺服驱动器 MOTECIAN 协议使用手册”；

9.2 MODBUS 通讯协议

MODBUS 协议请参考“MOTEC 直流伺服驱动器 MODBUS 协议使用手册”；

9.3 CANOPEN 通讯协议

CANOPEN 协议请参考“MOTEC 直流伺服驱动器 CANOPEN 协议使用手册”；

10. MOTEC 直流驱动器编程函数库

MOTEC 直流伺服驱动器函数库请参考“MOTEC 直流伺服驱动器函数库使用手册”。

11. MOTEC 直流驱动器报警信息及故障诊断

11.1 报警信息总览

MOTEC 直流伺服驱动器报警代码为 16bit 代码。由一个 16 位无符号数存储报警信息，其中每一位表示一个故障信息，为 1 表示有故障发生，0 表示没有故障。参数表中 Pr.200 为报警代码的 16 位。当驱动器发生报警时，驱动器 LED 会闪烁。

报警信息分为两类，分别是报警和警告。发布报警信息时电机将被释放，而发布警告信息时，电机可以正常工作。警告信息只是作为提醒操作者驱动器或电机已经达到某种状态之用。

表 11.1 显示了 MOTEC 直流驱动器报警信息的一览表。

表 11.1 MOTEC 直流驱动器报警一览表

编号	LED 代码	故障信息	驱动器动作
1	01	系统故障	发布报警，驱动器不能正常工作
2	02	I2T 警告	发布警告，减少负载，检查加减速
3	03	初始化参数错误	发布报警，电机释放
4	04	欠压	发布报警，电机释放
5	05	过压	发布报警，电机释放
6	06	I2T 报警	发布报警，电机释放或将电流限制在额定值
7	07	电流达到峰值电流	发布警告
8	08	位置偏差过大	发布报警，电机释放
9	09	编码器信号故障	发布报警，电机释放
10	10	速度偏差过大	发布报警，电机释放
11	11	IPM 模块温度超过一级限值	发布报警
12	12	IPM 模块温度超过二级限值	发布报警，电机释放
13	13	速度超限报警	发布报警，电机释放
14	14	FLASH 读写故障	发布报警
15	15	电流检测零点异常	发布报警，电机不能正常工作
16	16	保留	

11.2 报警注意事项

当驱动器发生报警时，处理报警需要注意如下的注意事项：

- 绝对不允许故障消除输入端口一直存在有效的故障消除信号；
- 故障清除前应先撤消伺服电机使能信号，否则故障清除后由于伺服使能信号有效而导致电机重新使能；
- 故障清除后在伺服驱动器重新启动前必须确认负载能接受重新启动条件，以为对人员或设备造成损坏；
- 出现故障保护后，必须查明故障原因并解决故障问题才能重新启动电机以免进一步扩

大故障因素；

16. 若故障原因是由负载引起的，在解决故障过程中应先关闭驱动器电源以策安全；
17. 当驱动器出现故障时，驱动器处于自身保护，避免扩大故障，将会停止电机运行。故障分为可清除故障和硬件故障，其中可清除故障可用过通讯指令、面板的按钮或输入口来清除，而硬件故障，必须送修厂家；
18. 报警信息分为两类，分别是报警和警告。发布报警信息时电机将被释放，而发布警告信息时，电机可以正常工作。警告信息只是作为提醒操作者驱动器或电机已经达到某种状态之用；
19. Pr.200 参数用于表示故障代码，当标志位为 1 时表示出错，为 0 时为正常。

12.3 报警信息详解

以下的表格内容给出了 MOTEC 驱动器报警信息的详细情况和对应的处理方法。

（1）系统故障

故障编号	1
宏定义	FAULT_SYSTEM_ERROR
报警代码	0x00000001 (bit0 置 1)
故障现象	1) 驱动器不能启动； 2) 电机不能工作；
故障原因	程序运行故障
故障处理	1) 不可清除故障； 2) 重新启动驱动器，如故障仍在则联系我们进行检测处理；

（2）I2T 警告

故障编号	2
宏定义	WARNING_I2T_ERROR
报警代码	0x00000002 (bit1 置 1)
驱动器动作	1) 驱动器不能启动； 2) 电机不能工作；
故障原因	负载过大，加/减速过快；
故障处理	1) 不可清除故障； 2) 重新启动驱动器，如故障仍在则联系我们检测处理；

（3）初始化参数故障

故障编号	3
宏定义	FAULT_PARAMETER_ERROR
报警代码	0x00000004 (bit2 置 1)
驱动器动作	1) 发布报警； 2) 电机不能使能；
故障原因	驱动器初始化时从 FLASH 读取参数发生 CRC 校验错误
故障处理	1) 不可清除故障； 2) 重新导入参数文件；

3) 若连续重新导入参数文件后故障仍在则联系我们检测处理;

(4) 母线电压欠压故障

故障编号	4
宏定义	FAULT_UNDER_VOLTAGE
报警代码	0x00000008 (bit3 置 1)
驱动器动作	1) 发布警报; 2) 电机释放;
故障原因	1) 主电路电压低于规定范围的电压值; 2) 负载急剧增大; 3) 电机转速突然变大, 而加减速时间太短;
故障处理	1) 可清除故障; 2) 将主电路的电源电压调整至规定范围内; 3) 检查负载是否正常; 4) 减小电机的加/减速度; 5) 在主电路供电电源端增加电源稳压器;

(5) 过压故障

故障编号	5
宏定义	FAULT_OVER_VOLTAGE
报警代码	0x00000010 (bit4 置 1)
驱动器动作	发布警报; 电机释放
故障原因	1) 主电路电压超出规定范围的电压值; 2) 制动电阻接触不良; 3) 电机进入发电状态, 如电机从高速状态下急停或负载带动电机转动使得电机进入发电状态;
故障处理	1) 可清除故障; 2) 检查主电路电压是否超出规定值; 2) 检查制动电阻是否接触良好; 3) 检查负载控制回路是否故障; 4) 增加电源稳压器;

(6) I2T 报警

故障编号	6
宏定义	FAULT_I2T_ERROR
报警代码	0x00000020 (bit5 置 1)
驱动器动作	发布警报; 电机释放
故障原因	1) 负载变大, 超出电机驱动能力范围; 2) 电机连线或电机内部故障; 3) 电机对地短路;
故障处理	1) 可清除故障; 2) 检查电机负载传动链是否出现异常; 3) 检查电机是否故障, 如接线和接地是否无误; 4) 电机是否对地短路;

(7) 实际电流达到峰值电流

故障编号	7
宏定义	WARNING_PEAKCURRENT_ARRIVED
报警代码	0x00000040 (bit6 置 1)
驱动器动作	发布警报; 1) 电机负载变大;
故障原因	2) 电机连线或电机内部故障; 3) 电机对地短路;
故障处理	1) 可清除故障, 当电流下降到小于峰值后报警自动消除; 2) 检查电机负载传动链是否出现异常; 3) 检查电机是否故障, 如接线和接地是否无误; 4) 电机是否对地短路;

(8) 位置偏差过大故障

故障编号	8
宏定义	FAULT_POSITION_FOLLOWING_ERROR
报警代码	0x00000080 (bit7 置 1)
驱动器动作	1) 发布警报; 2) 电机释放;
故障原因	1) 位置模式位置跟踪误差超过误差限值; 2) 电机轴卡住或负载太大, 电机带不动; 3) 电机加/减速度太大; 4) 脉冲模式下脉冲频率太高或存在干扰; 5) 位置偏差报警值太小;
故障处理	1) 可清除故障; 2) 检查电机是否堵转或负载太大; 3) 减小电机加/减速度值; 4) 降低指令脉冲频率, 检查减小脉冲干扰, 采用差分输入; 5) 增大位置偏差报警值;

(9) 编码器故障

故障编号	9
宏定义	FAULT_ENCODER
报警代码	0x00000100 (bit8 置 1)
驱动器动作	1) 发布警报; 2) 电机释放;
故障原因	1) 编码器损坏; 2) 编码器与驱动器之间接触不良;
故障处理	1) 检测编码器相关电缆是否接触良好; 2) 检查编码器接线是否正常; 3) 检查编码器电缆与驱动器之间的连接是否可靠;

(10) 速度偏差过大故障

故障编号	10
宏定义	FAULT_VELOCITY_FOLLOWING_ERROR
报警代码	0x00000200 (bit9 置 1)
驱动器动作	1) 发布警报; 2) 电机释放; 1) 电机速度运行异常;
故障原因	2) 电机堵转导致电机转动不正常; 3) 电机 UVW 接线错误, 导致电机无法正常启动;
故障处理	1) 可清除故障; 2) 检查电机接线是否正确; 2) 检查负载是否正常;
(11) 驱动器 IPM 功率模块温度过高预警告	
故障编号	11
宏定义	WARNING_IPM_TEMPERATURE
报警代码	0x00000400 (bit10 置 1)
驱动器动作	发布警告 1) 驱动器冷却不良;
故障原因	2) 驱动器长时间工作在超负荷状态; 3) 驱动器功率模块温度过高;
故障处理	1) 改善驱动器的冷却条件; 2) 查看运行电流以确认负载是否太重、若是则减轻负载; 3) 减少运动过程中的加/减速度;
(12) 驱动器 IPM 功率模块温度过高报警	
故障编号	12
宏定义	FAULT_IPM_TEMPERATURE
报警代码	0x00000800 (bit11 置 1)
驱动器动作	1) 发布报警; 2) 电机释放; 1) 驱动器冷却不良;
故障原因	2) 驱动器长时间工作在超负荷状态; 3) 驱动器功率模块温度过高;
故障处理	1) 改善驱动器的冷却条件; 2) 查看运行电流以确认负载是否太重、若是则减轻负载; 3) 减少运动过程中的加/减速度;
(18) 超速报警	
故障编号	18
宏定义	FAULT_OVERVELOCITY
报警代码	0x00020000 (bit17 置 1)
驱动器动作	1) 发布警报; 2) 电机释放;
故障原因	1) 电机速度超过最高限制值;

- 故障处理
- 2) 电机运行速度异常;
 - 1) 可清除报警;
 - 2) 检查超速限制值 PA66 参数值是否太小;
 - 4) 检测电机 UVW 相序对应驱动器定义是否正确。
 - 5) 若在脉冲/方向模式则检测输入脉冲是否受到干扰。
 - 6) 若在速度模式则检查输入速度指令值是否太大。

(14) FLASH 读写故障

故障编号	14
宏定义	FAULT_FLASH_ERROR
报警代码	0x00002000 (bit13 置 1)
驱动器动作	发布警报;
故障原因	内部 FLASH 读写发生故障
故障处理	若重新上电后仍出现此故障则送厂家维修。

(15) 电流检测零点异常

故障编号	15
宏定义	FAULT_CURRENT_OFFSET
报警代码	0x00004000 (bit14 置 1)
驱动器动作	1) 发布警报;
	2) 电机不能正常工作;
故障原因	驱动器上电自检过程中检测到相电流零点异常;
	1) 不可清除报警;
故障处理	2) 按厂家指导执行零点自动校正, 若不能解决问题需要返厂检测解决;

(16) 保留

故障编号	16
LED 数码管显示	16
宏定义	WARNING_ND
报警代码	0x00008000 (bit15 置 1)
驱动器动作	保留
故障原因	
故障处理	

12. 联系方式

Website: <http://www.motec365.com.cn>;

地址: 北京市通州区环科中路 17 号 11B;

服务热线: 010-56298855-666;

Email: motecSupport@sina.com;