



TECHE Technology everyone

泰科易 每个人的科技


# TE200

## 相机使用快速指南

# 全景拍摄

## 1 设备连接

第一步取出全景相机，把相机固定在三脚架上，然后连接好电源线。

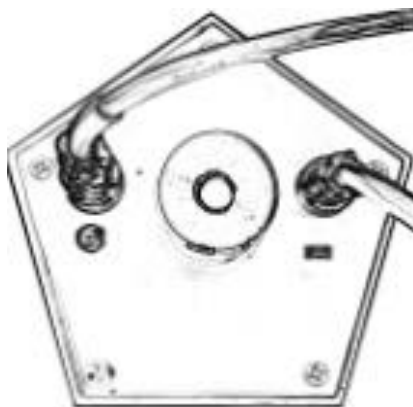

第二步把电源线末端，连接至电源箱“电源箱充电放电端子”。



## 2 基本操作

### 2.1 开机

1 :按动“电池箱开关”,“电池电压电流显示器”显示目前电池电压及当前消耗电流。



2 : 打开相机下方开关按钮 , 此时会听到相机嘀的一声响。

3 : 遥控器对准相机再次长按开机键,当相机和遥控器发出嘀的一声响 , 遥控器屏幕上第一个图标由×变成信号图标时,此时相机正在开机,需稍等片刻,第四个图标由等待变成 ok , 表示相机开机成功。

注意 : 遥控器上的按键是软按键 , 需要按下 0.5 秒以上然后松开按键才会触发操作

## 2.2 拍摄

把相机固定三脚架放置在要拍摄的景物中间，拍摄人躲在相机三脚架下，避免被拍摄到全景照片中，然后按“拍摄”键进行拍摄，滴的一声后，遥控器右下方指示灯由黄色变成绿色，屏幕指示显示的照片数会加一，表示拍照成功！（遥控器具体使用说明详见配件手册）

注意：

- （1）表示的手动拍摄照片；
- （2）表示的是自动拍摄照片，当切换到时，按键开始拍摄，再次按键或者停止键自动拍摄结束；
- （3）表示视频录制，按键开始录制，当再次按键或者停止键时，表示录制视频结束；

注意：1、拍照成功后不要立刻移动相机，等待一秒，保证拍照质量，给予充分的曝光时间。

2、拍照过程中如果遇到报：ERROR:XX，不用紧张，常按“关机键”5秒强制相机关机，然后正常开机，如果是拍照过程中故障注意补拍一张。

3、拍照一定要选择光线好的时候拍照，同时相机放置在拍摄环境，例如房间，的中间效果最佳。

## 2.3 关机

### (1) 关闭相机

按住遥控器上的“开关机键” 0.5 秒，遥控器上蜂鸣器发出“滴”的一声，松开“开关机键” 此时遥控器屏幕会计数器变成 NO:00000，第一个图标变成×，与此同时关闭相机下方开关。

### (2) 关闭遥控器

当彻底关闭相机之后，长按遥控器开机键，遥控器屏幕会熄灭，此时成功关闭遥控器。


## 2.4 数据传输

保持相机电池处于连接状态，并开启“电池箱开关”，使相机保持供电状态。（在连接电脑时，需要打开相机下方开关键）

将数据线接口端连接到相机接口，USB 接口端连接电脑 USB 接口；

此时，等待电脑自动枚举出 7 个盘符，7 个存储 U 盘；

注意：第一次连接相机会安装驱动，等待时间会稍长，而且如果没有枚举出 7 个盘符，那么等待一会后，请拔出 USB 接口，重新连接电脑端，并且台式机尽量选择机箱后面板 USB 口。

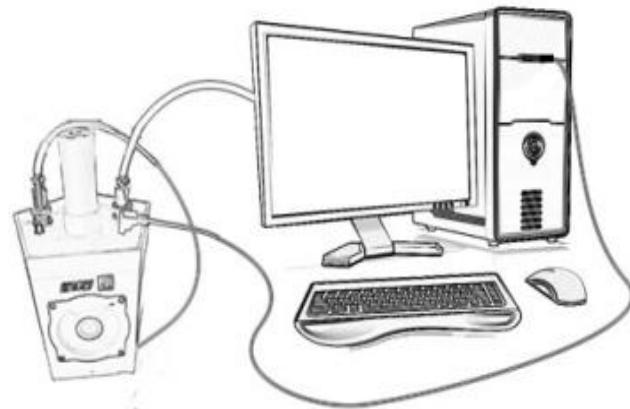

后续操作请参考“全景商用畅拍版视频生成器使用手册”全景商用畅拍版照片生成器使用手册“文档