

章節大綱

章節大綱	1
感謝您的選購，使用前的注意事項	3
第一章. InterVideo InstantON 的 CD 安裝指引	4
1.1 系統需求	5
1.2 安裝的程序	5
1.3 由 CD 來安裝	8
第二章. InterVideo InstantON 的使用者指引	10
2.1 進入 InterVideo InstantON	11
2.2 遙控器按鍵的定義和使用	13
2.3 CD 模式的使用者介面	15
2.4 MP3 模式的使用者介面	18
2.5 FM 模式的使用者介面	20
2.6 DVD/VCD 模式的使用者介面	22
2.7 TV 模式的使用者介面	23
第三章. 驅動程式及 InterVideo Home Theater 的安裝指引	24
3.1 驅動程式安裝	25
3.2 系統需求	26
3.3 安裝的程序	26
3.4 在視窗作業系統設定 InterVideo Home Theater 組態	29
第四章. InterVideo Home Theater 使用手冊	30
4.1 InterVideo Home Theater 的主要特色	31
4.2 InterVideo Home Theater 的設定頁面	32
4.3 常用的按鈕	34
4.4 電視模式的功能	35
4.5 DVD/VCD 模式的功能	43

4.6 收音機模式的功能.....	45
4.7 圖片模式的功能.....	47
4.8 視訊短片模式的功能.....	50
4.9 音樂模式的功能.....	52
第五章. 安裝前的準備工作.....	58
5.1 本章特色簡介.....	59
5.2 基本組裝工具.....	60
5.3 XC CubeAV 裡頭有什麼?.....	61
5.4 附屬配件.....	62
5.5 XC CubAV 主機板功能簡介	63
5.6 XC CubeAV 產品特色	64
第六章. 開始組裝.....	65
6.1 開始動手組裝囉～	66
6.2 安裝散熱風扇、硬碟機與光碟機.....	67
6.3 排線安裝方法.....	70
6.4 安裝 CPU 與散熱風扇.....	72
6.5 安裝記憶體.....	74
6.6 將 TV/FM 電視調頻卡插上主機板.....	74
6.7 安裝磁碟機架.....	76
6.8 調整光碟機進退片鈕控制墊片.....	78
6.9 大功告成.....	79
6.10 其他周邊裝置該接在哪裡呢?	79
第七章. 準備開機吧！	84
編輯後記	89

感謝您的選購，使用前的注意事項

首先；感謝您選購 **aopen** 精心設計的 **XC CubeAV** 準系統。本迷你準系統是設計獨特且符合您個人所有需求的產品，與其他本公司的產品一樣，從本產品可看出 **aopen** 絕佳的工業設計能力，以及我們一直以來對產品品質的堅持。

XC CubeAV 具有六種娛樂模式，還有強大的個人電腦模式，加上一支手持式遙控器可讓您輕鬆悠遊在個人娛樂天地。**XC CubeAV** 就像家電產品一般地容易使用，但它就像現今最新的數位產品一樣，功能強大、酷炫迷人。多合一的特色把多種功能整合在小小的空間裡，可以擺設在任何地方，如臥房或是客廳。當您需要時，它也能輕易移動到任何地方。

本使用手冊提供您有關 **XC CubeAV** 的一般資訊，並且是要給那些想要自己來設置電腦的人們來閱讀。本使用者手冊包含下面的章節，使用者可依照您的需要參閱。

軟體安裝部份

1. 第一章： **InterVideo InstantON 的 CD 安裝指引**
2. 第二章： **InterVideo InstantON 的使用者指引**
3. 第三章： **驅動程式及 InterVideo Home Theater 的安裝指引**
4. 第四章： **InterVideo Home Theater 的使用者指引**

硬體安裝部份

5. 第五章： **安裝前的準備工作**
6. 第六章： **開始安裝**
7. 第七章： **開啓電源**

InterVideo InstantON 與 InterVideo Home Theater 是 InterVideo Digital Technology Corp.已註冊之商標。

Intel、Intel Celeron 與 Pentium 系列是 Intel Corporation 已註冊之商標。

Microsoft、Windows 為 Microsoft Corporation 在美國與其他國家已註冊之商標。

本手冊中所提及的產品名稱及商標名稱均為了方便說明而使用，並為其所属公司的註冊商標。

本手冊中所使用規格與其它資訊若有更動恕不另行通知。建基公司保留更改或修正本手冊內容之權利。本手冊中(包含對產品本身及軟體)若有錯誤或不正確的敘述時，建基公司亦不作任何保證或承諾。

此文件為著作權法所保護，並保留所有的權利。在未經本公司(建基)以正式文件簽署的許可之情況下，禁止以任何形式複製本文件(手冊)，也不得以任何形式儲存在任何資料庫中或儲存媒體上。

1996-2004 版權為建基股份有限公司所有，並保留所有權利

第一章.

InterVideo InstantON 的 CD 安裝指引



“InterVideo InstantON”是整合在 XC CubeAV 中的完全數位娛樂解決方案，為您提供了最穩定和相容性最佳的個人娛樂環境。InterVideo InstantON 能從您的硬碟機、CD/VCD/DVD 中播放 MP3 的檔案，或是無需進入視窗作業系統即可收聽 FM 無線電台。使用者可以使用在前面板上面的按鈕，或是遙控器來控制 InterVideo InstantON 的視窗。請依照我們的導引來體驗功能強大的 InterVideo InstantON 吧！

1.1 系統需求

硬碟中至少要 **100M** 沒有配置的磁碟空間，該沒有配置的空間不允許在延伸的分割區裡面。請您準備一顆空白的硬碟機並依照下列安裝流程：

1. 先安裝 InstantON
2. 安裝作業系統，並請勿刪除前項 InstantON 所建立的磁區
3. 安裝驅動程式
4. 安裝 Home Theater

安裝光碟機前，請先將光碟機調整為“Master”模式

請注意 InstantON 模式不支援任何外加裝置，如 VGA 卡等


1.2 安裝的程序

由 CD 開機


在安裝“InterVideo InstantON”之前，請將 InterVideo InstantON 的安裝 CD 置入光碟機內，在您開啓電源後不久，您便會看到右圖的畫面。




請按下[Delete]的按鈕來進入 BIOS，請您移動游標至[Advanced BIOS Features]的位置，然後按下[Enter]的按鈕。

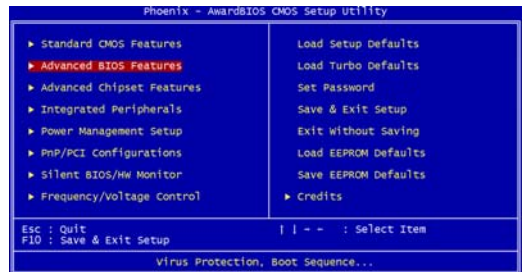

請跟隨指示然後將 **[First Boot Device]** 的項目設定為 **[CD-ROM]**。

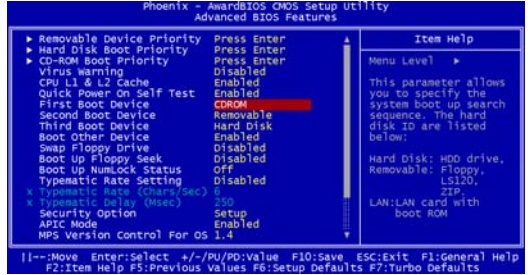


最後；將游標移至 **[Save & Exit Setup]** 的項目，然後按下 **[Enter]** 的按鍵來儲存參數並離開 BIOS 設定。

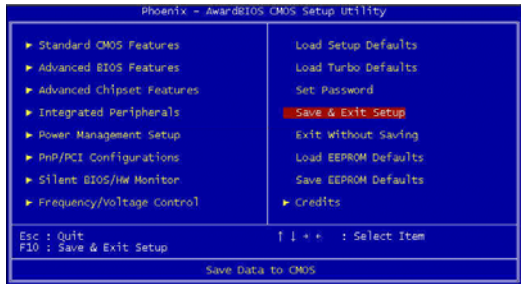

在電源開啓以後，**[Press any key to boot from CD]** 的訊息會出現在畫面左下方的角落，然後在訊息的後面每隔半秒鐘就會出現一個小點。如果使用者按下任何的按鍵，系統將會自 CD 來開機，如果使用者在五秒鐘內沒有按下任何的按鍵，系統將會由硬碟機來開機。

出現的訊息就如同圖所示：

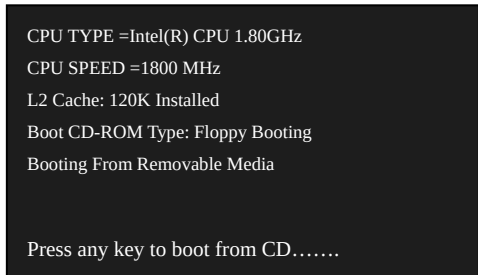

由 CD 開機會出現此句子：Setup is starting The InstantON, please wait.（安裝程式將會啓動 InstantON，請稍候）。在黑色畫面之後，它將會開始安裝的程序。


以下共有十一個可能的錯誤狀況訊息，其相關聯的提示如下所述：

1. 安裝 CD 會確認硬碟是否有足夠的空間或是分割表。在這種情況下會有兩種可能，在第一種情況出現的訊息為：“No language configure file, Insufficient spaces for the "InstantON" installation, error code (E0001). Press Enter to abort setup program”（“沒有語言組態檔案，空間不足以安裝"InstantON"，錯誤碼（E0001）。請按下 Enter 的按鍵來退出程式”）。第二種情況出現的訊息為：“No region configure file, Insufficient spaces for the "InstantON" installation, error code (E0002). Press Enter to abort setup program.”（“沒有地區組態碼，空間不足以安裝"InstantON"，錯誤碼（E0002）。請按下 Enter 的按鍵來退出程式。”）。
2. 無法開啓硬碟：會出現“Open HDD error and Setup program failed to complete the "InstantON" installation, error code (E0003). Press Enter to abort.”（“硬碟開啓錯誤，且設定程式無法完成"InstantON"的安裝，錯誤碼（E0003）。請按下 Enter 的按鍵來退出”）的訊息。
3. 無法讀取硬碟機：會出現“HDD reading error and setup program failed to complete the "InstantON" installation, error code (E0004). Press Enter to abort.”（“硬碟機讀取錯誤，且程式無法完成"InstantON"的安裝，錯誤碼（E0004）。請按下 Enter 的按鍵來退出。”）的訊息。
4. 沒有分割區：會出現“No free department, setup program failed to complete the "InstantON" installation, error code (E0005). Press Enter to abort.”（“沒有分割區，程式無法完成"InstantON"的安裝，錯誤碼（E0004）。請按下 Enter 的按鍵來退出。”）的訊息。
5. 沒有空間：會出現“No free space, setup program failed to complete the "InstantON" installation, error code (E0006). Press Enter to abort”（“沒有空間，設定程式無法完成"InstantON"的安裝，錯誤碼（E0006）。請按下 Enter 的按鍵來退出。”）的訊息。
6. 硬碟讀取錯誤：會出現“Reread the HDD error, setup program failed to complete the "InstantON" installation, error code (E0008). Press Enter to abort.”（“硬碟讀取錯誤，程式無法完成"InstantON"的安裝，錯誤碼（E0008）。請按下 Enter 的按鍵來退出。”）的訊息。
7. BIOS 錯誤：會出現“BIOS error, setup program failed to complete the "InstantON" installation, error code (E0010). Press Enter to abort”（“BIOS 錯誤，程式無法完成"InstantON"的安裝，錯誤碼（E00010）。請按下 Enter 的按鍵來退出。”）的訊息。
8. OEMID 錯誤：會出現“OEMID error, setup program failed to complete the "InstantON" installation, error code (E0012). Press Enter to abort”（“OEMID 錯誤，設定程式無法完成"InstantON"的安裝，錯誤碼（E00012）。請按下 Enter 的按鍵來退出。”）的訊息。
9. 發佈版本錯誤：會出現“Release version error, setup program failed to complete the "InstantON" installation, error code (E0013). Press Enter to abort”（“發佈版本錯誤，程式無法完成"InstantON"的安裝，錯誤碼（E00013）。請按下 Enter 的按鍵來退出。”）的訊息。
10. 平台錯誤：會出現“Platform error, setup program failed to complete the "InstantON" installation, error code (E0014). Press Enter to abort”（“平台錯誤，設定程式無法完成"InstantON"的安裝，錯誤碼（E0014）。請按下 Enter 的按鍵來退出。”）的訊息。
11. OEM 錯誤：會出現“OEM error, setup program failed to complete the "InstantON" installation, error code (E0015). Press Enter to abort”（“OEM 錯誤，設定程式無法完成"InstantON"的安裝，錯誤碼（E0015）。請按下 Enter 的按鍵來退出。”）的訊息。

1.3 由 CD 來安裝

1. 問候語

此步驟只是歡迎頁面，預設值為[**next**]（下一步）。請您按下[**Enter**]（執行）鍵來繼續安裝程序。

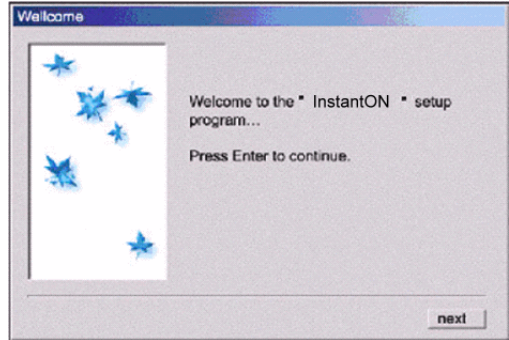

2. 語言設定

預設值為[**next**]。請您按下[**Enter**]的按鍵來繼續。或是按下[**Tab**]（切換）的按鍵來變更至[**cancel**]（取消）的項目。如果使用者有選擇語言的話，畫面將會出現與選擇相符合的語言的螢幕顯示（包括電視的選單）以及播放清單（如果該語言有支援的話）。



3. 地區設定

按下[**next**]鍵可以繼續，而按下[**cancel**]項目可取消安裝的程序。按下[**back**]（上一步）的項目來回到上個執行步驟。地區的選擇將會影響到電視的動作。


a. 電視頻道的排序模式以及“影像輸入”訊源模式是在 TV 選單裡面來做選擇的。

b. 當使用者選擇國家/區域時，系統便會去設定[**Antenna**]（天線）或是[**Cable**]（有線電視）的預設值。




4. 設定確認

[next]的項目已經選擇好了(預設值)。按下[Tab]的按鍵來選擇[back]或是[cancel](取消)的項目,然後按下[Enter]的按鍵來執行動作。[Language](語言)和[Region](地區)的項目在使用者介面中所顯示的是被您選擇的語言和地區。

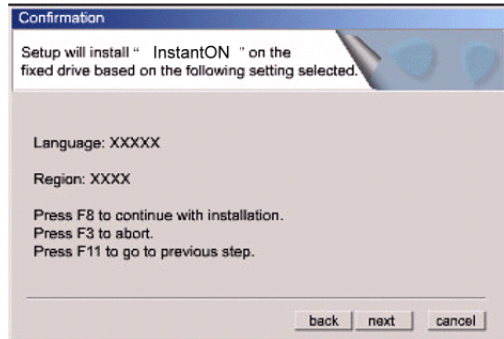


5. 設定程序進行中

棒狀圖示會以百分比顯示安裝進度。

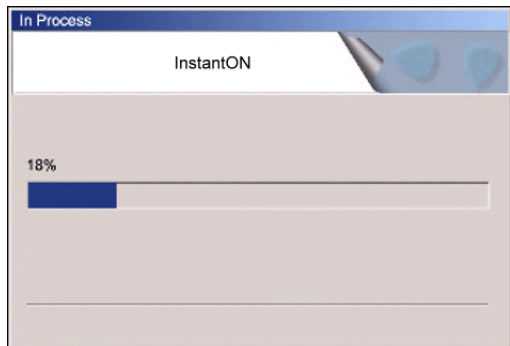


6. 組態

確認的步驟是安裝程序裡面的最後一個步驟,在您按下[OK](完成)後,我們就完成此安裝程序了。

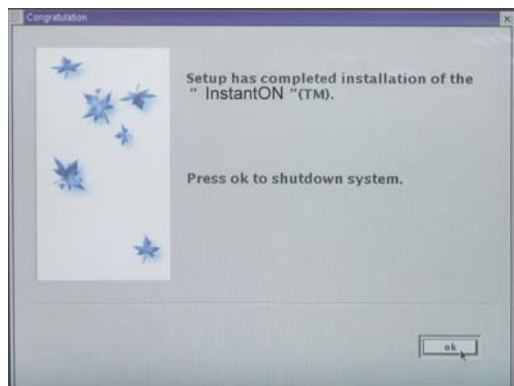

第二章.

InterVideo InstantON 的使用者指引

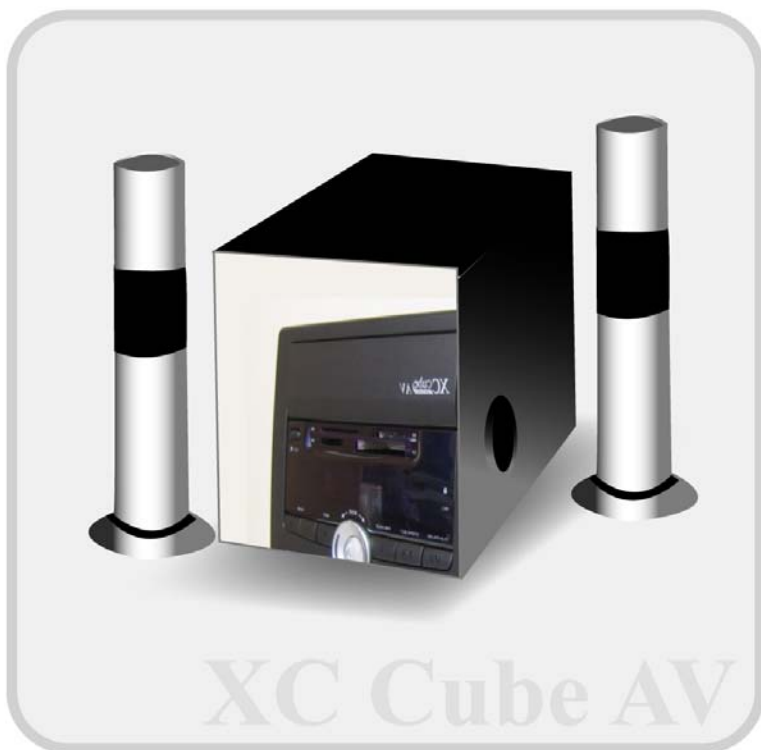

2.1 進入 InterVideo InstantON

XC CubeAV 的前面板包括有一組基本的聲音/影像控制按鈕。下面的圖形會說明在 InterVideo InstantON 環境裡面的不同模式之下，這些按鈕的功能。使用者可以按下[**Mode**]（模式）的按鈕選擇您所想要的模式，然後按下[**Power**]（電源）的按鈕來啟動。您所選擇的模式會顯示在真空螢光顯示幕（VFD：Vacuum Fluorescent Display）上，它們分別顯示如下：



RTC (真實時間時鐘, Real Time Clock) 模式開關

請按住[Play] (播放) 的按鈕五秒鐘, 便可在 12/24 小時的時間顯示模式當中切換。



RTC 12 小時模式



RTC 24 小時模式

小夜燈模式

爲了方便使用者, 建基在前面板上提供了小夜燈模式。請按住[Stop] (停止) 的按鈕五秒鐘, 來開啓/關閉小夜燈模式。



2.2 遙控器按鍵的定義和使用


操作範圍： 5 公尺

電源： 2 顆 “AA” 電池

接收器： 內建紅外線接收器

除了基本的控制按鍵是設置在前面板上面以外，我們還提供您一組遙控器，藉由本遙控器親切的面讓您熟悉 InterVideo InstantON 的操作。您可以依照需求按下任何一個的模式開關按鈕來開始播放節目，以下兩頁將說明要如何來使用遙控器，不是所有的 XC CubeAV 的遙控器都擁有一樣的按鍵。在這裡我們展示兩種不同型式的遙控器。

型式 1.

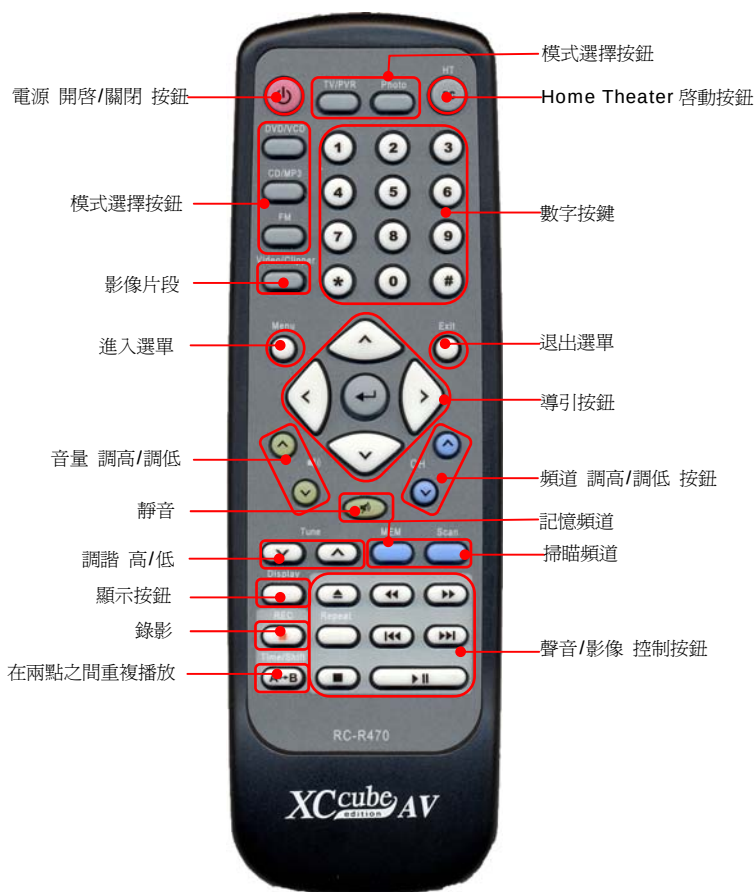



型式 2 的遙控器在以下功能上有所不同

MTS	當您在播放 VCD 的卡拉 OK 節目時，按下 MTS 的按鈕可以選擇聲音的通道。共有三種模式：Left（左聲道）、Right（右聲道）、L/R（左/右聲道），預設值為左/右聲道。其選擇順序為左/右聲道->右聲道->左聲道。
Audio (聲音)	當您在播放 DVD 的卡拉 OK 節目時，第一次按下“Audio”（聲音）的按鈕，使用者僅能聽到音樂。如果您再按一次的話，使用者便可以聽到歌曲有音樂和歌者的聲音一起出現。
Jump (電台跳躍)	按此按鈕會切換至您最後一次所觀看的頻道。


2.3 CD 模式的使用者介面

要開啓 InterVideo InstantON 的 CD 模式，請您按下控制面板上的[**Mode**]（模式）按鈕，或是按下遙控器上面的[**CD / MP3**]按鈕。




2.3.1 使用者介面（UI）圖示說明：

	給音樂 CD 使用的播放模式指示燈。	按下“Play”（播放）的按鈕，此圖示便會突顯出來，並顯示為綠色。如果播放狀態被終止，則箭頭會變成灰色。
	停止狀態指示燈。	按下“Stop”（停止）的按鈕，此圖示便會突顯出來，並顯示為綠色。如果播放狀態被終止，則箭頭會變成灰色。
	暫停狀態指示燈。	按下“Pause”（暫停）的按鈕，此圖示便會突顯出來，並顯示為綠色。如果暫停狀態被終止，則箭頭會變成灰色。
	靜音狀態指示燈。	按下“Mute”（靜音）的按鈕，此圖示便會突顯出來，並顯示為綠色。如果靜音狀態被終止，則箭頭會變成灰色。

	音量狀態指示燈。	此指示燈有 25 段顯示。按一下“Vol up”（調高音量）的按鈕來增加一段，按一下“vol down”（調低音量）的按鈕來減少一段，預設值為第 10 段。
	目前曲目位置。	它會顯示出目前已播放歌曲到目前為止已經播放過的時間。如果歌曲的時間長度超過 100 分鐘時，它只能夠顯示最後的兩位數字，但是歌曲仍然能夠繼續播放。
	目前曲目終了位置。	它顯示出歌曲的總時間。如果歌曲的時間長度超過 100 分鐘時，它只能夠顯示最後的兩位數字。但是它仍然可以繼續地播放。
	隨機播放。	當您按下“Repeat”（重複）的按鈕並選擇到隨機播放模式時，它將會被突顯出來。
	重複向前播放所有曲目模式的指示圖示。	當您按下“Repeat”（重複）的按鈕並選擇到所有曲目重複的模式時，它將會被突顯出來。
	重複單曲播放模式的指示圖示。	當您按下“Repeat”（重複）的按鈕並選擇到單曲重複的模式時，它將會被突顯出來。
	正常播放。	當您按下“Repeat”（重複）的按鈕並選擇到正常播放的模式時，它將會被突顯出來。
	總曲目數。	所有曲目的數目。
	目前的曲目。	目前的曲目。
	下一個曲目的指示圖示。	按下“Next Track”（下一個曲目）的按鈕至下一個曲目，此指示圖示便會被突顯出來。
	前一個曲目的指示圖示。	按下“Pre. Track”（前一個曲目）的按鈕至前一個曲目，此指示圖示便會被突顯出來。
	快速前進的指示圖示。	按下 F. Forward（快速前進）的按鈕，它將會以 1x/2x/4x/8x（x 為倍速）的速度來快速地前進。在 1x/2x 的速度會有聲音輸出。
	快速倒退的指示圖示。	按下 F. Backward（快速倒退）的按鈕，它將會以 1x/2x/4x/8x（x 為倍速）的速度來快速地倒退。在 1x/2x 的速度會有聲音輸出。
	曲目名稱。	
	日期指示圖示。	

2.3.2 在 CD/MP3 模式時，遙控器按鈕之說明



	退出/關閉 光碟片
	播放媒體 / 暫停
	停止
	前一個曲目
	下一個曲目
	重複播放
	倒退瀏覽
	前進瀏覽
	調高音量
	調低音量
	靜音
	區間重複播放
	進入選單設定自動休眠時間
	離開選單
	進入選單
	離開選單
	前一個曲目
	下一個曲目

2.4 MP3 模式的使用者介面

要開啓 InterVideo InstantON 的 MP3 模式，請您按下控制面板上的[**MODE**]（模式）按鈕，然後按下 [**Power ON**]（電源開啓）的按鈕，或是按下遙控器上面的[**CD / MP3**]按鈕。



2.4.1 使用者介面（UI）圖示的說明：

	給 MP3 使用的播放模式指示燈。	按下“Play”（播放）的按鈕，此圖示便會突顯出來，並顯示為綠色。如果播放狀態被終止，則箭頭會變成灰色。
	停止狀態指示燈。	按下“Stop”（停止）的按鈕，此圖示便會突顯出來，並顯示為綠色。如果播放狀態被終止，則箭頭會變成灰色。
	暫停狀態指示燈。	按下“Pause”（暫停）的按鈕，此圖示便會突顯出來，並顯示為綠色。如果暫停狀態被終止，則箭頭會變成灰色。
	靜音狀態指示燈。	按下“Mute”（靜音）的按鈕，此圖示便會突顯出來，並顯示為綠色。如果靜音狀態被終止，則箭頭會變成灰色。
	音量狀態指示燈。	此指示燈有 25 段顯示。按一下“Vol up”（調高音量）的按鈕來增加一段，按一下“vol down”（調低音量）的按鈕來減少一段，預設值為第 10 段。

02:28	目前曲目位置。	它會顯示出目前已播放歌曲到目前為止已經播放過的時間。如果歌曲的時間長度超過 100 分鐘時，它只能夠顯示最後的兩位數字，但是歌曲仍然能夠繼續播放。
03:21	目前曲目終了位置。	它顯示出歌曲的總時間。如果歌曲的時間長度超過 100 分鐘時，它只能夠顯示最後的兩位數字。
	隨機播放。	當您按下“Repeat”（重複）的按鈕並選擇到隨機播放模式時，它將會被突顯出來。
	重複向前播放所有曲目模式的指示圖示。	當您按下“Repeat”（重複）的按鈕並選擇到所有曲目重複的模式時，它將會被突顯出來。
	重複單曲播放模式的指示圖示。	當您按下“Repeat”（重複）的按鈕並選擇到單曲重複的模式時，它將會被突顯出來。
	正常播放。	當您按下“Repeat”（重複）的按鈕並選擇到正常播放的模式時，它將會被突顯出來。
-010	總曲目數。	所有曲目的數目。
001-	目前的曲目。	目前的曲目。
	下一個曲目的指示圖示。	按下“Next Chapter”（下一個章節）的按鈕至下一個曲目，此指示圖示便會被突顯出來。
	前一個曲目的指示圖示。	按下“Pre. Chapter”（前一個章節）的按鈕至前一個曲目，此指示圖示便會被突顯出來。
	快速前進的指示圖示。	按下 F. Forward（快速前進）的按鈕，它將會以 1x/2x/4x/8x（x 為倍速）的速度來快速地前進。在 1x/2x 的速度會有聲音輸出。
	快速倒退的指示圖示。	按下 F. Backward（快速倒退）的按鈕，它將會以 1x/2x/4x/8x（x 為倍速）的速度來快速地倒退。在 1x/2x 的速度會有聲音輸出。
Beach Boys	曲目名稱。	
2004-01-12	日期指示圖示。	

2.5 FM 模式的使用者介面

請您按下控制面板上的**[MODE]**（模式）按鈕，然後按下 **[Power ON]**（電源開啓）的按鈕來設定 FM 模式。或是按下遙控器上面的**[FM]**按鈕來切換到 FM 電台。



2.5.1 使用者介面（UI）圖示的說明：

	靜音狀態指示燈。	按下“Mute”（靜音）的按鈕，此圖示便會突顯出來，並顯示為綠色。如果靜音狀態被終止，則箭頭會變成灰色。
	音量狀態指示燈。	此指示燈有 25 段顯示。按一下“Vol up”（調高音量）的按鈕來增加一段，按一下“vol down”（調低音量）的按鈕來減少一段，預設值為第 10 段。
103.00 MHz	目前的頻率。	
11:27:57	目前的時間。	
2004-01-12	日期指示圖示。	
1 2 3	預設電台。	

2.5.2 在 FM 無線電廣播模式時，遙控器按鈕之說明



	預設頻率選擇
	進入選單*
	離開選單
	調高頻率
	降低頻率
	調高音量
	調低音量
	靜音
	向下調諧
	向上調諧
	掃描頻率

* [Menu] (選單) 可調整收音機天線的敏銳度。 敏銳度從第一級至第四級 (最敏銳)。 使用者也可進入 [Menu] (選單) 設定自動休眠時間。

2.6 DVD / VCD 模式的使用者介面

要開啓 InterVideo InstantON 的 DVD/VCD 模式，請您按下控制面板上的**[MODE]**（模式）按鈕，然後按下 **[Power ON]**（電源開啓）的按鈕。或是按下遙控器上面的**[DVD/VCD]**按鈕。



	退出/關閉 光碟片
	播放媒體 / 暫停
	停止
	前一個曲目
	下一個曲目
	倒退瀏覽
	前進瀏覽
	調高音量
	調低音量
	靜音
	進入選單以選擇 DVD 影片播放片段(僅支援 DVD 模式)
	離開選單(僅支援 DVD 模式)

2.7 TV 模式的使用者介面

要開啓 InterVideo InstantON 的 TV 模式，請您按下控制面板上的[**MODE**]（模式）按鈕，然後按下 [**Power ON**]（電源開啓）的按鈕。或是按下遙控器上面的[**TV**]按鈕。



	頻道選擇
	進入選單*
	離開選單
	調高頻道
	降低頻道
	調高音量
	調低音量
	靜音
	掃描電視頻道

* 使用者可以在[Menu](選單)中設定顏色、對比、明亮度、排列模式、自動休眠時間及影像來源。

第三章.

驅動程式及 InterVideo Home Theater 的安裝 指引



3.1 驅動程式安裝

安裝 InterVideo InstantON 及作業系統之後，我們還需要安裝驅動程式，您也許會以為安裝驅動程式是很厭煩的重複動作。現在，讓我們展示使用 EzInstall 安裝驅動程式有多麼簡單，您一定會印象深刻。不用安裝精靈也沒有複雜的步驟，您只需要按一下按鈕就一切 ok！沒錯，EzInstall 就是這麼簡單，獨特的防呆設計讓您完全不用怕裝錯。

放入光碟片後，您會看到以下的歡迎畫面。首先，按一下安裝驅動程式的圖示，系統會自動出現需要安裝的驅動程式清單。



接著，按一下左邊的[GO] 圖示，即可自動安裝所有需要的驅動程式。您也可以點選其它圖示來瀏覽光碟內容及讀我檔，或是點選 [Exit] 離開安裝程式。



建基的 InterVideo Home Theater 能讓您將 XC CubeAV 之多媒體功能發揮至淋漓盡致。下面的章節將提供您安裝的資訊。


3.2 系統需求

英特爾 Pentium 4 1.6GHz 的處理器
128 MB 的系統記憶體
DVD-ROM
Windows 2000 或是 Windows XP 作業系統


3.3 安裝的程序

請將建基的 InterVideo Home Theater 安裝光碟置入光碟機，安裝程序便會自動地開始進行。


初始安裝的視窗出現，請點選 **[Next]**（下一步）的按鈕繼續。

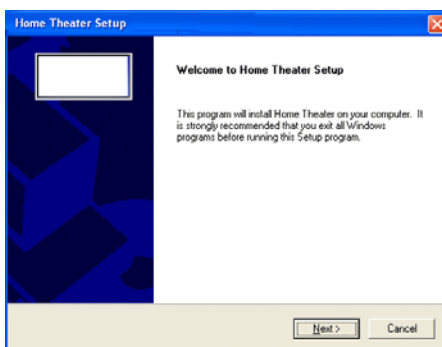


請您詳細地閱讀授權同意書，然後點選 **[Yes]**（是）的按鈕。

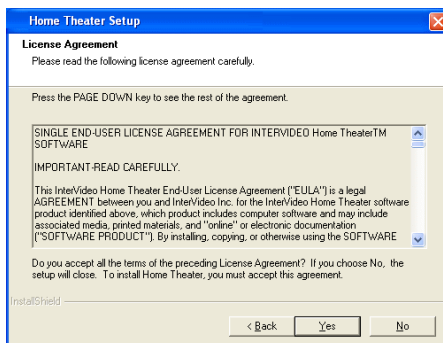


當提示出現時，請在空白欄位輸入您的姓名、您公司的名稱以及序號。您在 **InterVideo Home Theater CD** 封套的上面就可以找到序號。

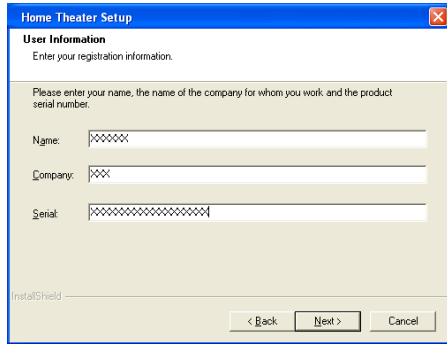


當提示出現時，請選擇您打算儲存建基 **InterVideo Home Theater** 程式圖示的程式檔案夾位置。請點選[**Next**]（下一步）的按鈕繼續。

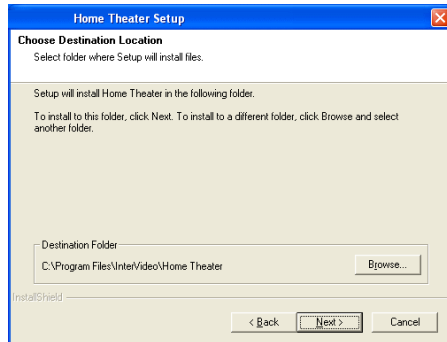


請決定您要在哪裡加上這個程式的圖示。請點選[**Next**]（下一步）的按鈕繼續。

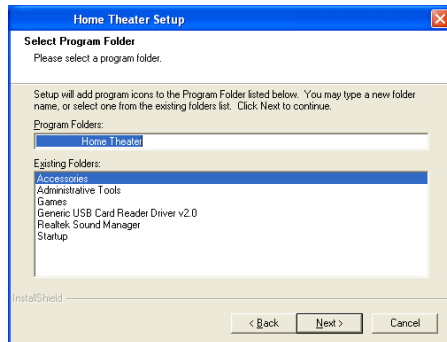

請選擇您需要讓 InterVideo Home Theater 軟體設成預設播放軟體的檔案格式。

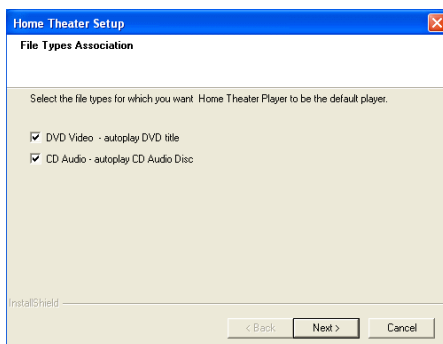


InterVideo Home Theater 的應用程式已經複製到您的系統，請在安裝完畢後重新啓動您的電腦。



3.4 在視窗作業系統設定 InterVideo Home Theater 組態

InterVideo Home Theater 安裝完成後會自動出現以下設定畫面。

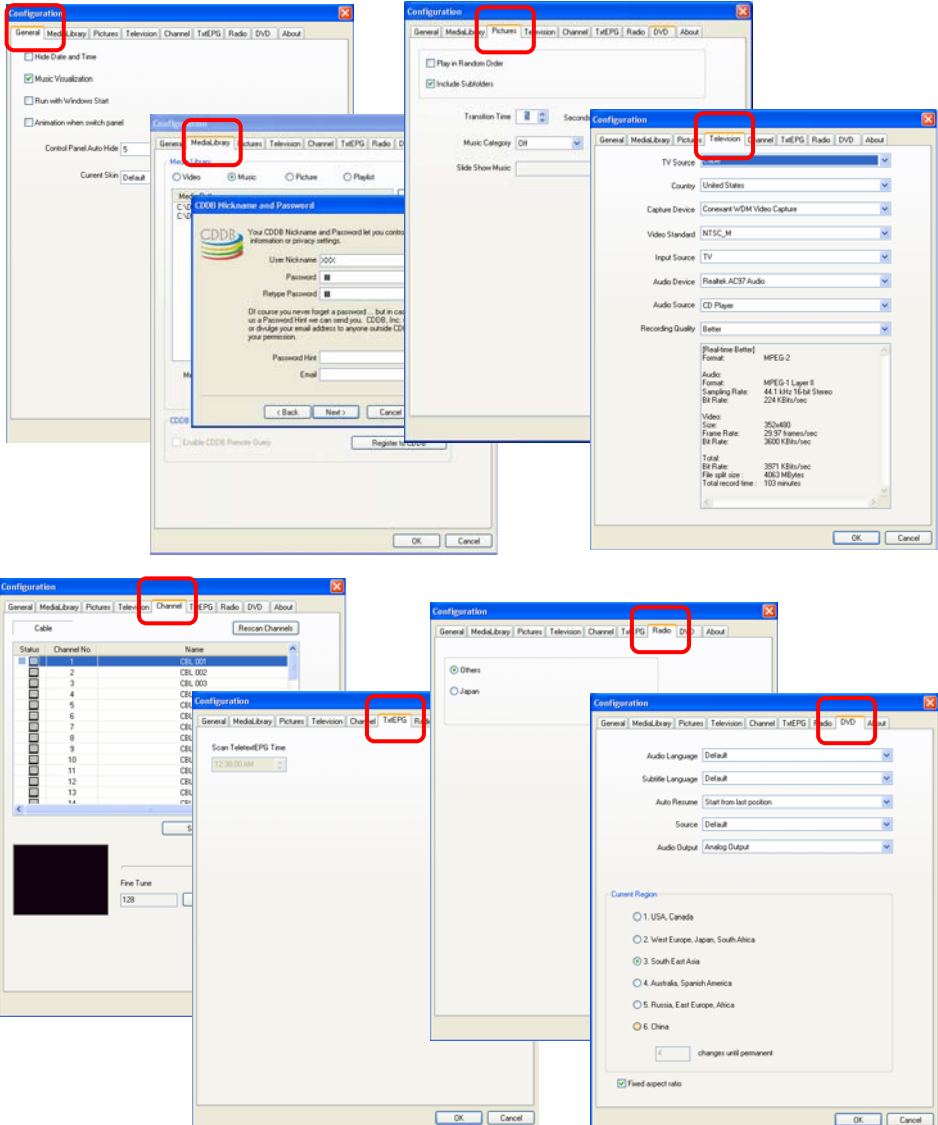

第四章.

InterVideo Home Theater 使用手冊



4.1 InterVideo Home Theater 的主要特色

完整的數位媒體解決方案：電視、錄放影機、音樂、圖片、收音機及 DVD

- ✓ 觀賞電視節目及錄影
- ✓ 聆聽音樂
- ✓ 圖片瀏覽
- ✓ 視訊短片
- ✓ 收音機
- ✓ DVD

延伸功能組

- ✓ 觀賞電視節目及錄影
 - 頻道掃描
 - 頻道瀏覽
 - 畫面擷取
 - 預約錄影
 - 已錄製節目的排序：依日期/名稱
- ✓ 聆聽音樂
 - 播放
 - 視覺效果
 - 媒體櫃
 - 排序
 - 播放清單
- ✓ 圖片瀏覽
 - 排序
 - 幻燈片秀
 - 列印
- ✓ 視訊短片
 - 播放
 - 排序
- ✓ 收音機
- ✓ VCD/DVD
 - 時間延展
 - 重複播放
 - 自動恢復播放
 - 靜態畫面擷取

4.2 InterVideo Home Theater 的設定頁面


主頁面

歡迎使用 InterVideo Home Theater。
主頁面可讓您開啓這些應用程式：電視、音樂、圖片、視訊短片或是 DVD/VCD 播放。另外；您隨時可以點取畫面中的 **[Setup]** 按鈕進行變更設定的動作。




設定畫面

點選此畫面中的 **[Start]** 按鈕您可以設定一般喜好，像是日期和時間的顯示、全螢幕控制、全螢幕延遲等。或者，您也可以點選畫面中的圖示更改其它設定，例如電視設定、圖片設定等。

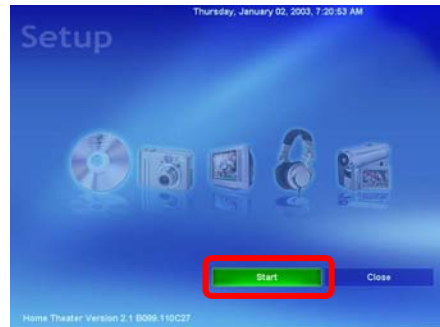


一般設定

在此處您可以設定一般喜好，例如隱藏日期時間資訊、是否顯示音樂視覺效果、隨著視窗系統啓動程式、或控制台自動隱藏的時間等。點選 **[Next]** (下一步) 即可進行其它設定。

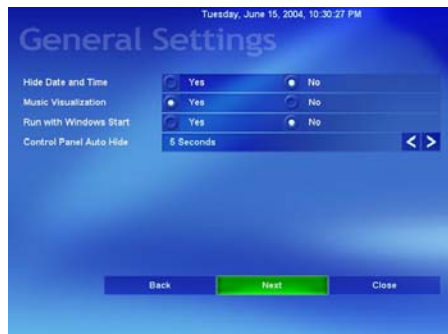


電視設定

在此處您可以設定電視的訊號來源，影像輸入（電視、S 端子以及複合訊號端子），錄影品質、聲音裝置、電視聲音等。

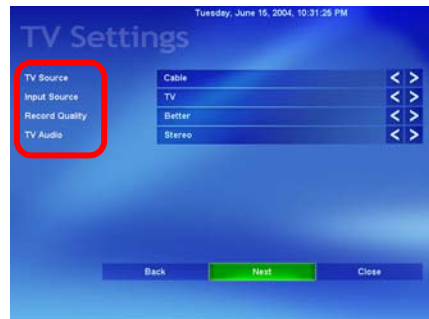


圖片設定

在此頁面，您可以設定圖片播放的相關設定：圖片之間的轉換時間，圖片隨機播放，是否包括子資料夾以及設定幻燈片秀音樂的預設位置。

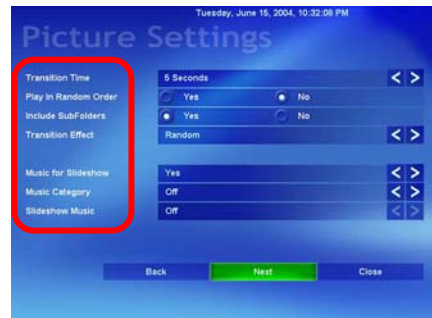


DVD 設定

在此頁面，您可以選擇聲音語言，字幕語言，影像播放的訊號來源，聲音輸出以及揚聲器（喇叭）的設定。

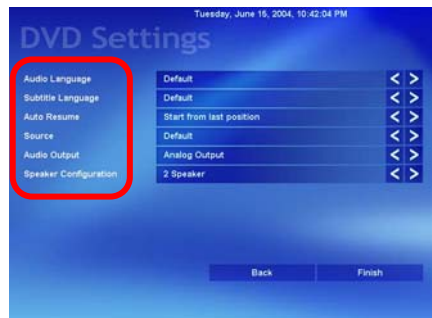

最後；請點選 **[Finish]**（結束）按鈕來完成並儲存設定。

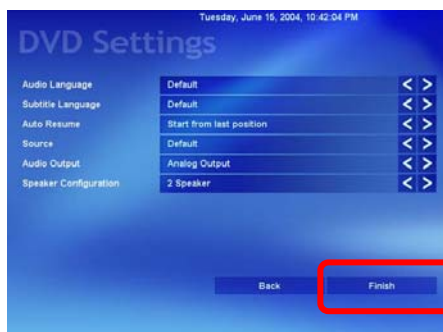

4.3 常用的按鈕

如下標示的按鈕在 InterVideo Home Theater 裡經常會使用到。




	回到前一個選單。
	回到 Home Theater 的主選單。
	開啓說明檔案。
	將 InterVideo Home Theater 最小化至工作列。
	將 InterVideo Home Theater 最大化並復原。
	將頁面關閉。


4.4 電視模式的功能

請您在主畫面裡點選 **[TV]** 按鈕，或是按下遙控器上面的 **[TV / PVR]** 按鈕來進入電視模式。


請將 DVD/VCD 的光碟片置入光碟機，然後在主畫面點選**[DVD / VCD]**的按鈕，或是按下遙控器上面的**[DVD / VCD]**按鈕。

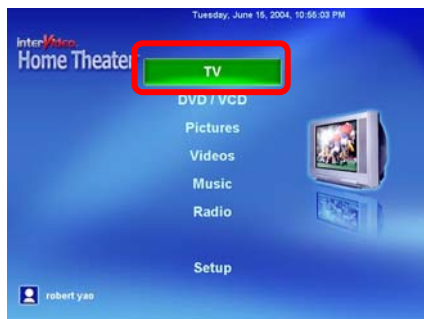

使用 InterVideo Home Theater 來觀賞電視節目時，InterVideo Home Theater 可提供您全螢幕的影像以及使用方便的控制介面。使用 InterVideo Home Theater，您可以為喜歡的節目或電影設定時程表，無論是觀賞或錄影都能隨心所欲。您還可以透過頻道瀏覽的功能快速找到您想要觀看的節目。此功能使用 4x4 的方格，由您目前觀賞的節目頻道開始顯示其它的頻道，並將每個頻道以小圖示顯示。點選這些小圖示，即可觀看該頻道。

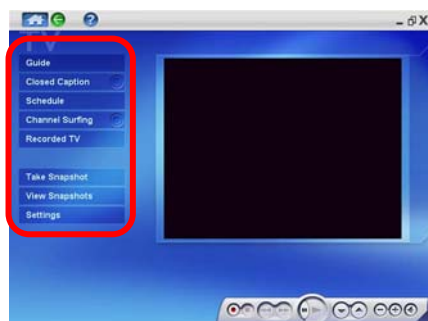

首次使用時，InterVideo Home Theater 會自動掃描所有有效頻道。如果您想要重新掃描，請點選 **[Settings]** (設定) 按鈕，然後點選 **[Rescan Channel]** (重新掃描頻道) 按鈕來觀賞有效的頻道。

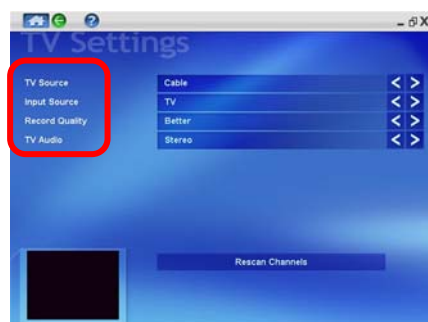


Guide	連結到電視節目表供應商的網頁（因地區而不同）。
Closed Caption 	至關閉字幕的頁面。
Schedule	至排程的頁面。
Channel Surfing 	至頻道瀏覽的頁面。
Recorded TV	顯示已儲存的錄影節目。
Take Snapshot	將目前的影像快照起來。
View Snapshots	至觀賞影像快照的頁面。
Settings	至電視設定的頁面。
	切換上、下頻道。
	由暫停狀態恢復播放，或是自停止狀態開始播放。
	暫停播放。
	對目前訊號來源進行錄影動作：電視、S 端子輸入訊號等等。
	停止播放。
	立即重播（往回跳 10 秒鐘）。 快速跳躍（向前跳躍 30 秒）。
	改變音量大小。
	點選此圖示，聲音會變為靜音。再點選一次，就會回到原先的音量狀態。

4.4.1 指引

Guide (指引)


點選 [**Guide**] 按鈕即可開啓 TitanTV 的網頁。TitanTV 是一個電子節目指引商 (EPG : Electronic Program Guide)，您可以對其所指引的電視節目進行錄影或觀賞。請參觀 TitanTV 的網頁以獲得更詳細的資訊。

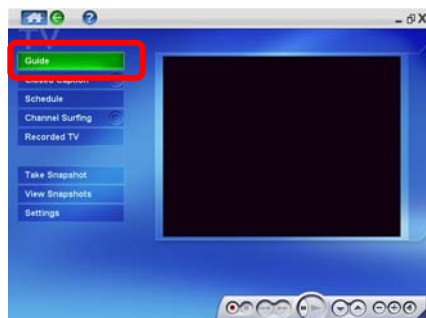

4.4.2 關閉字幕

Closed Caption (關閉字幕)


此按鈕可讓您關閉電影的字幕。再次點選即可恢復字幕顯示。

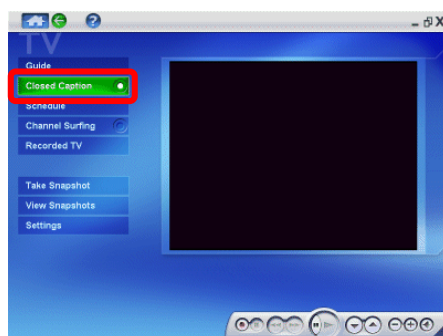

4.4.3 排程 (預約錄影)



Schedule (排程)

InterVideo Home Theater 可讓您設定電視節目的預約錄影排程。此功能可讓您預設各種參數以節省空間，或是當您出遠門時，可預先將一週的錄影時程安排好，也可以將節目保存起來。

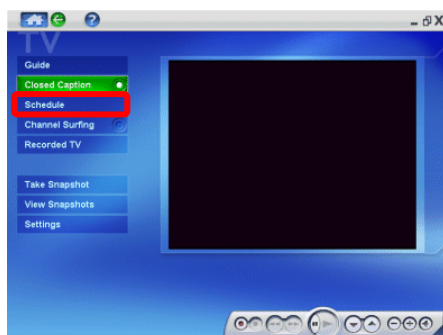

增加排程：


1. 請按 **[Add]** (增加) 按鈕新增排程。
2. 請為此排程取個易懂的標題，以免日後使用時產生迷惑。
3. 點選 **Channel** 之左、右捲動鈕選擇您想要錄影的頻道。
4. 選擇 **Frequency** 錄影頻率，如：只錄一次，還是每週固定錄影。
5. 在 **Start Date** 欄位，指定開始錄影的日期。
6. 在 **Start Time** 欄位，插入錄影的開始時間。
7. 選擇 **Duration** (錄影的持續時間)，意即錄製該節目需要多長的時間。
8. 點選 **Record Quality** 之左、右捲動鈕選擇錄製的影像品質，往右捲動為品質更高。選擇 **Good** 可以有最長的錄影時間和最小的檔案容量，而選擇 **Best** 則可以有最高的畫質，但是檔案的容量最大。**Better** 為兩者的平均，此為預設值。錄影是以 **MPEG-2** 格式來完成，並會依據您的系統性能動態調整。
9. 點選 **[Finish]** (結束) 按鈕。此動作完成時，您的節目將增列於排程中。

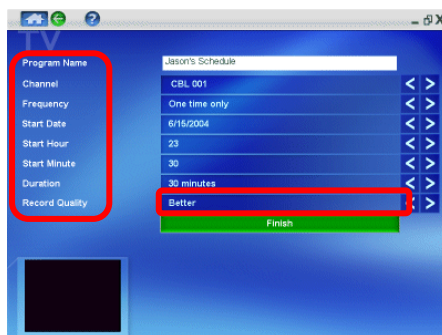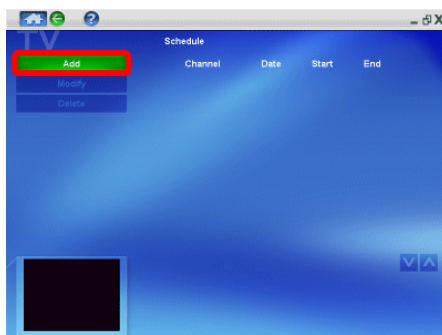

4.4.4 頻道瀏覽

頻道瀏覽

頻道瀏覽功能則是能夠找到您想要觀看節目的最快方式。此功能使用 4x4 的方格，由您目前觀賞的節目頻道開始顯示其它的頻道，並將每個頻道以小圖示的方式顯示。要開始使用頻道瀏覽功能，請點選在電視頁面中的 **[Channel Surfing]** (頻道瀏覽) 按鈕即可。

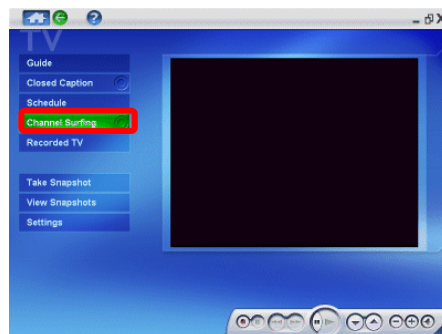


點選之後，影像的顯示會分隔成為 4X4 格的格子，格子內的小圖示可以看見不同頻道的畫面。當您點選想要觀賞的頻道圖示，畫面則會自動切換到該頻道。

點選個別的電視方格（小圖示畫面），將會進行頻道瀏覽，在方格內開始播放該頻道的畫面。點選第二次時，會恢復頻道瀏覽的動作。如果您快速點選兩次的話，將會切換到電視觀賞畫面，且開始播放您方才所點選的頻道。

備註：


1. 當頻道瀏覽正在 4x4 矩陣中循環影像時，音量會變成靜音狀態（只有當您是在播放 4x4 方格內之個別節目時，才會恢復可以聽見的聲音）。
2. 頻道的名稱以及號碼會顯示在每個方格的左上角。

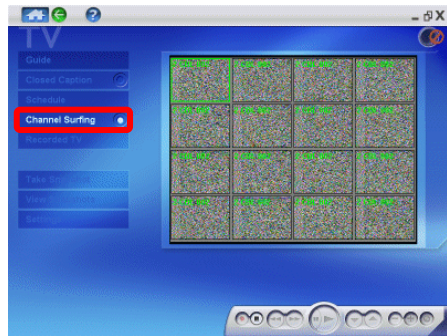


4.4.5 已儲存的電視節目

已儲存的電視節目

Recorded TV（已儲存的電視節目）是專門為您所錄製和儲存於電腦中的節目影片而設的頁面。您可以藉由錄影日期或節目名稱來組織已錄好的節目。

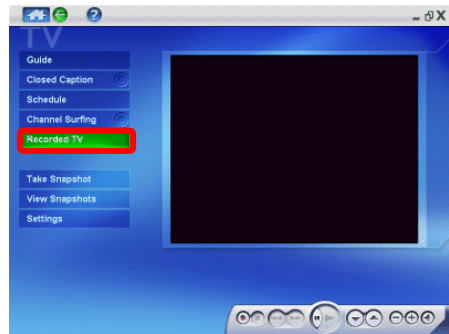


已錄製好的節目預設存放在【我的文件】之【My Video】（我的視訊）檔案夾裡面。要觀看您之前所錄製的節目，只需直接點選節目名稱，便會自動開始播放。已錄影之節目可以用名稱或日期做排序。您甚至可以由此頁觀賞媒體內容或觀看靜態擷取畫面。

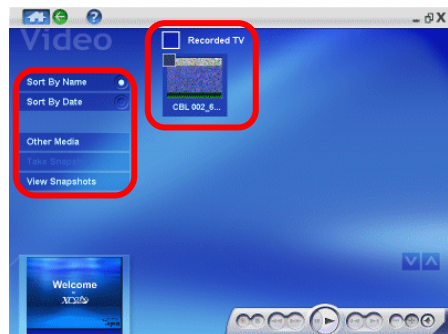

4.4.6 畫面擷取

畫面擷取


您可以點取此按鈕將節目中的畫面擷取下來。預設之儲存路徑為 [我的文件] 之 **[My Video]** (我的視訊) 檔案夾內。

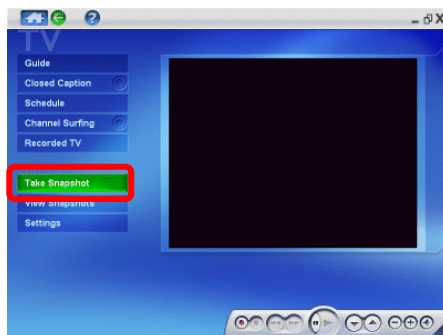


4.4.7 觀看靜態擷取畫面

View Snapshots (觀看靜態擷取畫面)

點選此按鈕可以觀看或組織您之前所擷取下來的畫面圖檔。

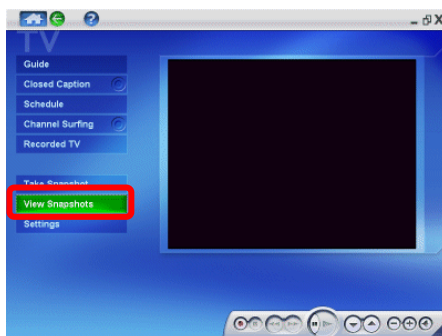

您也可以連續播放這些圖檔 (幻燈片秀), 以名稱或以日期排序。

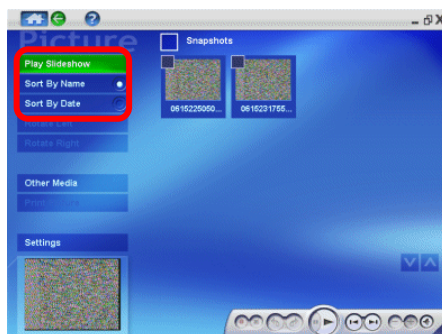


Sort By Name	將已錄製節目之檔案夾內容以節目名稱排序。
Sort By Date	將已錄製節目之檔案夾內容以日期排序。
Other Media	可讓您觀看此目錄中的其他媒體檔案。
View Snapshots	可讓您觀看所擷取下來的畫面圖檔。


4.4.8 設定

設定


對您的電視 **Settings**（設定）進行組態的動作，讓您建立電視觀賞前的初始設定，包括電視訊源、輸入訊源以及錄影品質。電視的組態設定完成後，您就可以享受快速觀賞和錄製節目的順暢體驗。

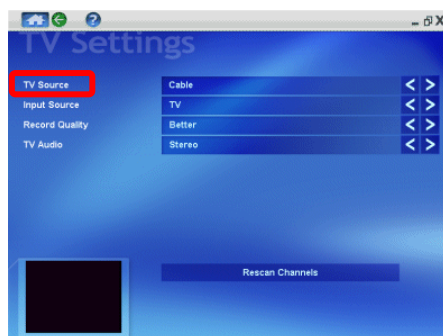


首次使用時，系統會自動掃描所有有效頻道並增列於您的喜好頻道中。之後，如果您想要重新掃描，請點選 **[Rescan Channels]**（重新掃描頻道）按鈕即可。所有無音訊或視訊的頻道將自動由您的喜好頻道中移除。

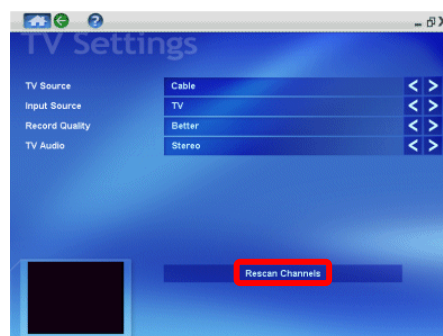


TV Source（電視訊號來源）是用來選擇電視的訊號來源，例如：天線（Antenna）或是有線電視纜線（Cable）。Input Source（輸入訊號來源）則是用來選擇訊號的輸入來源。

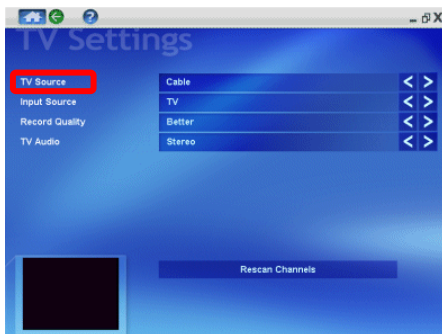

InterVideo Home Theater 的電視訊源可支援天線或有線電視纜線的訊源輸入。此外，也能支援 S 端子及複合訊號端子的訊號，以讓您連接攝影機或錄影機。

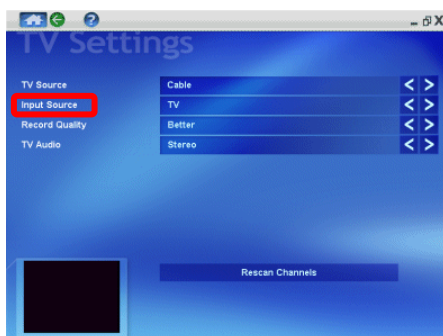

Recording quality（錄影品質）可用來選擇錄影的影像品質。錄影品質越高，所需要的儲存空間就越大。

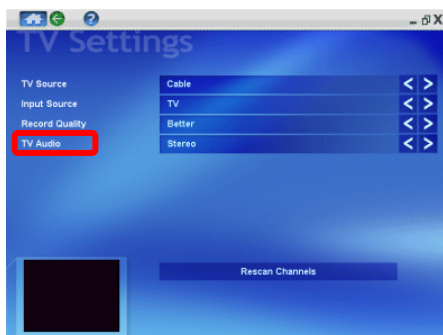


遙控器的功能


使用者也可以在電視模式下使用遙控器按鈕來操作，請您參閱第 23 頁取得更詳細的資訊。

4.5 DVD / VCD 模式的功能

請將 DVD/VCD 的光碟片置入光碟機，然後在主畫面點選 **[DVD / VCD]** 的按鈕，或是按下遙控器上面的 **[DVD / VCD]** 按鈕。

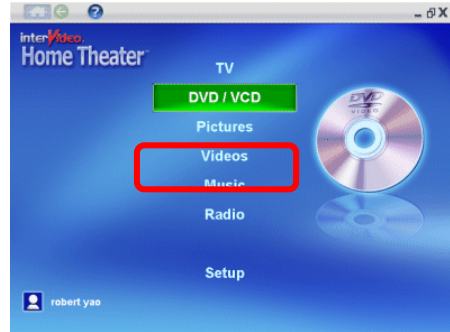

只有當 DVD/VCD 已經置入光碟機以後，**[Settings]**（設定）的按鈕方能使用。

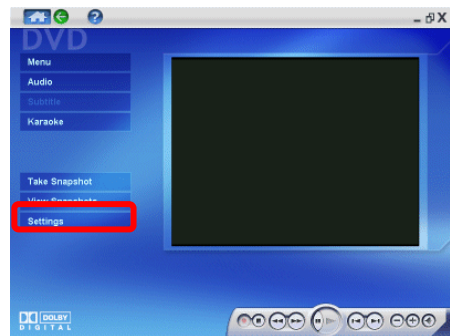

Menu	點選 Menu 可以跳回 DVD/SVCD/VCD 功能頁面。
Audio	讓您選用優先/可支援的聲音語言。
Subtitle	讓您選用優先/可支援的字幕語言。
Karaoke	當您置入卡拉 OK 之 DVD 時，此功能才能選用。
Take Snapshot	將目前的 DVD/VCD 影像快照起來。

	讓您觀看影像快照。
	進入 DVD/VCD 設定畫面。
	對目前訊號來源進行錄影動作：電視、S 端子輸入訊號等等。
	至前一個章節。
	至下一個章節。
	播放媒體。
	暫停播放。點選 Play 可繼續播放。
	停止播放。點選 Play 會重新播放。
	倒退快轉。
	前進快轉。
	改變音量大小。
	點選此圖示，聲音會變為靜音。再點選一次，就會回到原先的音量狀態。

遙控器的功能

使用者也可以在 DVD/VCD 模式下使用遙控器按鈕來操作，請您參閱第 22 頁取得更詳細的資訊。

4.6 收音機模式的功能

InterVideo Home Theater 可讓您調整以及聆聽 FM 無線電台的節目。請在 Home Theater 的主畫面中點選 **[Radio]** 按鈕，收音機的視窗便會出現。


您也可以按遙控器上的 **[FM]** 按鈕來進入收音機的模式。



收音機模式的基本功能

系統會自動掃描您所在地點的有效 FM 電台。請由清單中選擇您所要聆聽的電台。若您想要以名稱或頻率來組織電台清單的話，請點選 **[Sort By Name / Frequency]** (以名稱/頻率來排序)，**[Add To Favorite]** (加到我的最愛) 按鈕即可。


您也可以使用 **[Add Station]** (增加電台) 或 **[Remove Station]** (移除電台) 的按鈕來修改您的電台清單。

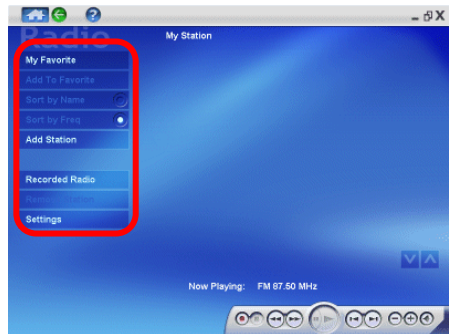

收音機節目的錄音

InterVideo Home Theater 允許您使用控制面板上的錄音或 **[Record]** 按鈕來錄製收音機節目。點選 **[Stop]** (停止) 按鈕即可停止錄音。欲開啓您所錄製的收音機節目，只要點選 **[Recorded Radio]** (已儲存的錄音節目) 即可。

InterVideo Home Theater 會自動把您的錄音節目儲存於視窗作業系統的 My Music (我的音樂) 檔案夾內，您可以使用 Home Theater 的音樂視窗來觀看以及/或聆聽您的錄音。

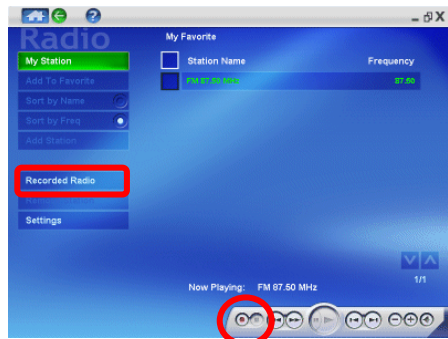


My Favorite	列出您最愛的收音機節目。
Add To Favorite	將收音機節目加到您的最愛清單中。
Sort by Name 	以電台名稱排序。
Sort by Freq 	以電台頻率排序。
Add Station	點選此按鈕來增加電台。
Recorded Radio	列出已儲存的錄音節目。
Remove Station	點選此按鈕來移除電台。
Settings	進入收音機設定畫面。
	向後或向前捲動、由現存清單中選擇電台。
	自暫停狀態恢復播放，或是自停止狀態開始播放。
	錄製目前的訊源。
	掃描並停在前一個頻道。
	掃描並停在下一個頻道。
	改變音量大小。
	點選此圖示，聲音會變為靜音。再點選一次，就會回到原先的音量狀態。

遙控器的功能

使用者也可以在收音機模式下使用遙控器按鈕來操作，請您參閱第 21 頁取得更詳細的資訊。


4.7 圖片模式的功能

InterVideo Home Theater 可讓您觀賞圖片、桌布以及其它儲存在您電腦裡面的圖片。您的圖片會以小圖示顯示，所以您可以很容易預覽圖片內容來做選擇。InterVideo Home Theater 可以支援多種圖形格式。請點選 **[Pictures]** (圖片) 的按鈕，或是點選遙控器上的 **[Photo]** (照片) 按鈕進入此模式。

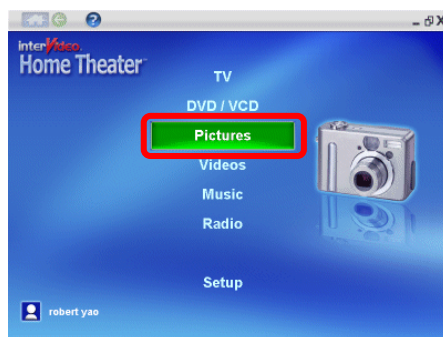

您可以透過圖片視窗觀看和列印檔案夾裡的圖片。點選 **[Sort By Name]** **[Sort By Date]** (依名稱排序/依日期排序) 的按鈕可改變圖片的排序方式。只要按下 **[Play Slideshow]** (播放幻燈片秀) 即可讓電腦連續播放目錄中的圖片。

如果您的圖片夾內還有其他類型的媒體檔案，您可以點選 **[Other Media]** (其他媒體) 按鈕來播放。

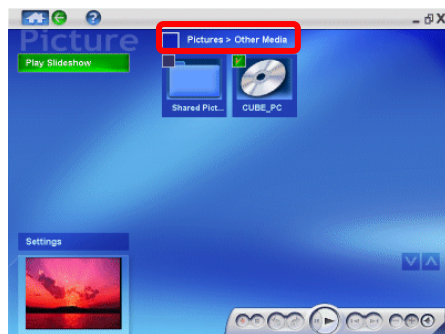


Play Slideshow	播放幻燈片秀。
Sort By Name	依名稱排序現有資料夾內的圖片。
Sort By Date	依日期排序現有資料夾內的圖片。

	將目前的圖片向左旋轉。
	將目前的圖片向右旋轉。
	顯示圖片夾內的其他媒體檔案。
	選擇前一張圖片（靜態呈現），或顯示幻燈片秀中的前一張圖片（當播放控制出現時）。
	選擇下一張圖片（靜態呈現），或顯示幻燈片秀中的下一張圖片（當播放控制出現時）。
	開始幻燈片秀。
	暫停幻燈片秀。
	停止幻燈片秀。
	改變音量大小。
	將播放中的音樂設為靜音。
	將目前的圖片以逆時針或順時針方向旋轉。

設定頁面

您可以設定幻燈片秀的延遲時間，控制照片的播放速度，喚起您一幕又一幕的美好回憶。在幻燈片播放中，InterVideo Home Theater 還可讓您播放背景音樂，營造更美好的氣氛。您可以透過此組態設定，完全掌控圖片的觀看方式。

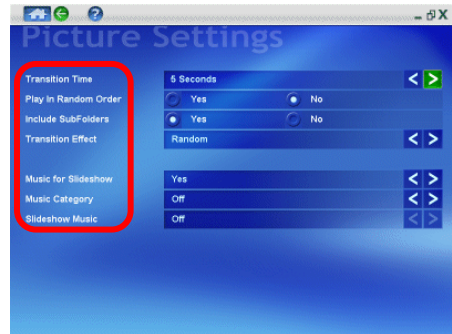


Transition Time (轉換時間):

控制幻燈片秀進行時，圖片與圖片之間的延遲時間。

Play in Random Order (以隨機方式播放):

如果您要以隨機的方式播放，請選擇 Yes (是)。否則請選擇 No (否) 以其他特定的順序來播放。

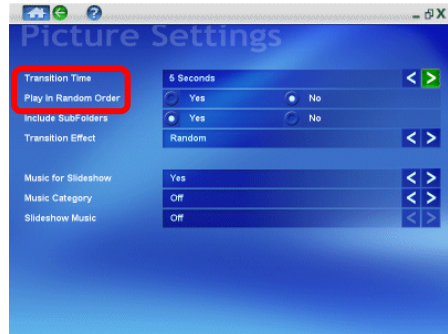


Include Subfolders (包含子檔案夾):

在您的圖片夾中，也許還有其它的檔案夾。瀏覽圖片時，如果您想要將其中的子資料夾也包含進來一並瀏覽或搜尋特定照片，請選擇 Yes (是) 即可。


Transition Effect (轉換效果):

您可以為您的幻燈片秀選擇各種轉換效果（包括 Random 可隨機選取的效果）。只要簡單地選擇 Yes (是) 或 No (否) 就可以了。

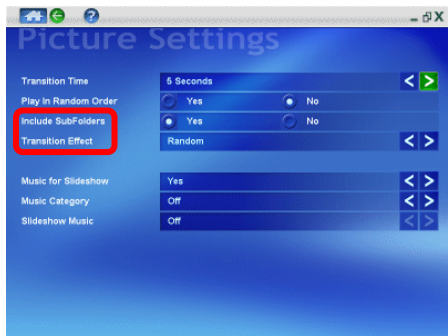

Music for Slideshow (幻燈片音樂設定), Music Category (音樂分類設定), Slideshow Music (幻燈片背景音樂):

設定/取消幻燈片音樂；為您的音樂做分類；開啓/關閉幻燈片中的背景音樂。

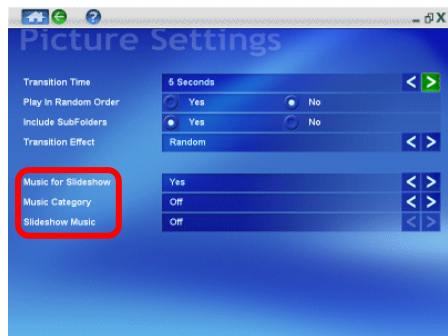


4.8 視訊短片模式的功能

觀賞視訊短片時，InterVideo Home Theater 可提供全螢幕觀看以及高品質的播放。影片夾裡的每一個視訊短片都以小圖示表示，提供您便利的方式挑選視訊短片。您只要點選想要觀看的視訊短片，即可開始播放。



您的視訊短片預設存放在【我的文件】檔案夾內的 **[My Video]**（我的視訊）檔案夾裡。

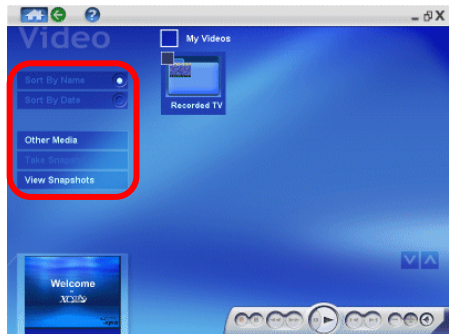


按鈕的功能

視訊視窗	點選視訊視窗可切換為全螢幕觀看。
Sort By Name	依名稱排序現有資料夾內的視訊短片。
Sort By Date	依日期排序現有資料夾內的視訊短片。
Other Media	顯示影片夾內的其他媒體檔案。
Take Snapshot	將播放中的影片快照起來。
View Snapshots	讓您觀看影片快照。
	選擇前一個視訊短片。
	選擇下一個視訊短片。

	自暫停狀態恢復播放，或是自停止狀態開始播放。
	暫停播放。
	停止播放。
	快速倒退，以目前的播放模式倒退播放。
	快速前進，以目前的播放模式快進播放。
	改變音量大小。
	將目前的聲音變為靜音。


Other Media (其他媒體)

如果您的影片夾內還有其他類型的媒體檔案，您可以點選 **[Other Media]** 按鈕來播放。

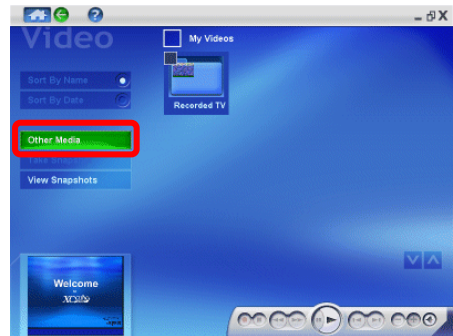

View Snapshot (觀看影片快照)

點選此按鈕可以觀看或組織您之前所擷取下來的影片快照。

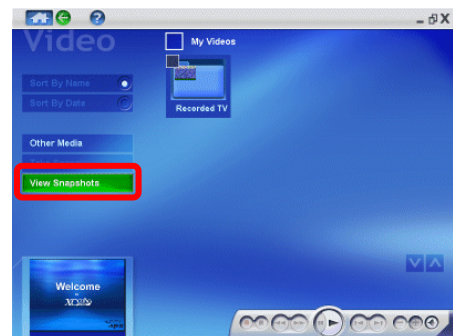

XCcube^{AV}_{edition}

4.9 音樂模式的功能



透過 InterVideo Home Theater 的 **[Music]** (音樂) 視窗，您可以播放音樂 CD、MP3 檔案以及收音機錄音檔等。**[Music]** 視窗裡的音樂檔案可以用標題名稱或其它的方式來組織，您有完全的主控權。請您選擇 **[Music]** (音樂) 按鈕或按遙控器上的 **[CD / MP3]** 按鈕進入音樂模式。




您幾乎可以用 InterVideo Home Theater 來播放任何型式的音樂檔案，例如 Windows Media Audio (WMA，Windows 媒體音樂)、MP3、WAV 以及其它的格式。當您欣賞好聽的音樂時，還可以享受隨著音樂節奏彈跳的視覺特效。

若要聆聽音樂 CD，請將 CD 置入您的光碟機裡，然後點選 **[Play]** (播放) 按鈕即可。CD 將會開始播放，如果您有選擇視覺特效的話，也可以看見其效果。


選擇 **[Songs]** (歌曲) 可以顯示您硬碟中的音樂檔案及收音機錄音檔等。

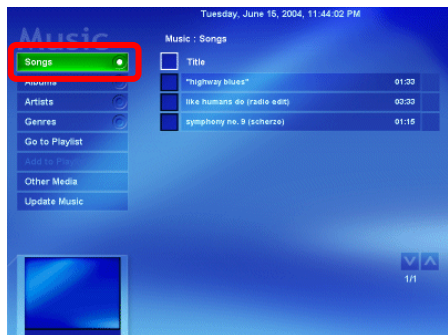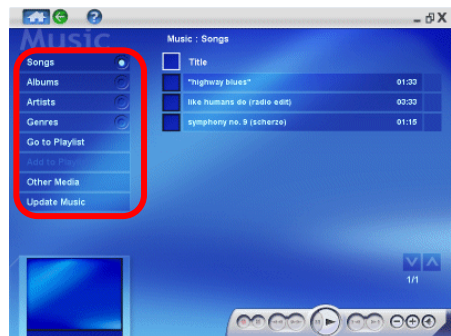


點選 **[Albums]** (專輯) 可以檢視您硬碟中的音樂專輯。

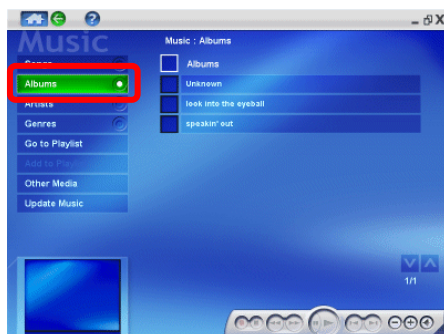

選擇 **[Artists]** (藝人) 可以查詢藝人的資訊。

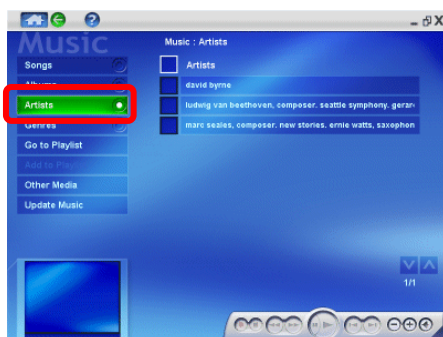

選擇 **[Genres]** (音樂類型) 可以告數您專輯的音樂類型。

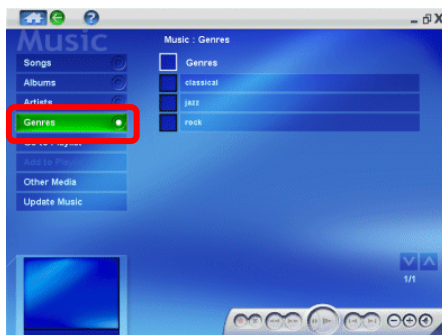

按鈕的功能


視訊視窗	顯示播放中音樂的視覺特效。
	列出所有的音樂檔，以標題名稱排序。
	列出所有的音樂檔，以藝人名稱排序。
	列出所有的音樂檔，以專輯名稱排序。
	列出所有的音樂檔，以音樂類型排序。
	至播放清單。
	將音樂檔案加入您的播放清單。
	顯示音樂夾內的其他媒體檔案。
	搜尋您電腦中的音樂檔案。
	選擇前一個音樂檔。
	選擇下一個音樂檔。
	自暫停狀態恢復播放，或是自停止狀態開始播放。
	暫停播放。
	停止播放。
	快速倒退，以目前的播放模式倒退播放。
	快速前進，以目前的播放模式快進播放。
	改變音量大小。
	將目前的聲音變為靜音。

遙控器的功能


使用者也可以在音樂模式下使用遙控器按鈕來操作，請您參閱第 17 頁取得更詳細的資訊。

播放清單

使用播放清單可讓使用者安排他們音樂的播放方式。您可以依目前的心情來排序播放清單。

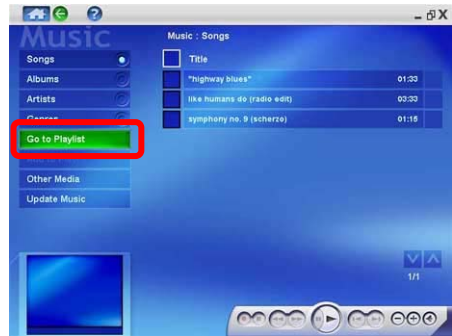


點選 **[Go to Playlist]** (至播放清單) 按鈕，您可以檢視清單內容。例如範例畫面中的清單是空的。

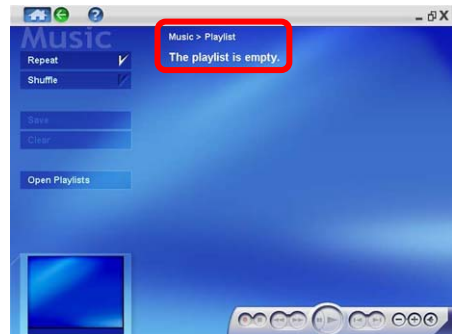


建立播放清單:

1. 勾選您想要加入清單的歌曲。
2. 點 **[Add to Playlist]** (加入播放清單)。

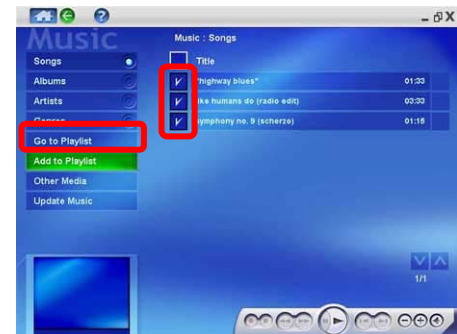


儲存播放清單：

1. 點選 **[Save]** (存檔)。

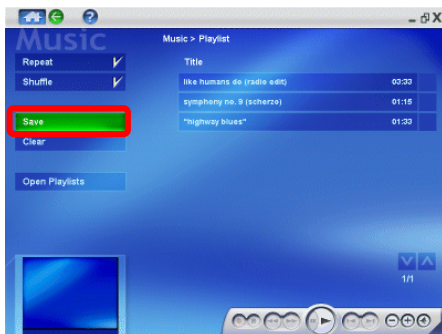


2. 請為此清單鍵入您想要的名稱。

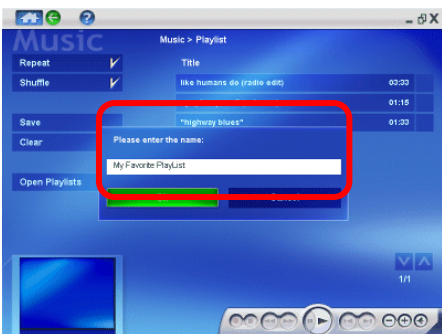


清除播放清單：

選擇您想要清除的播放清單，然後點選 **[Clear]** (清除)。

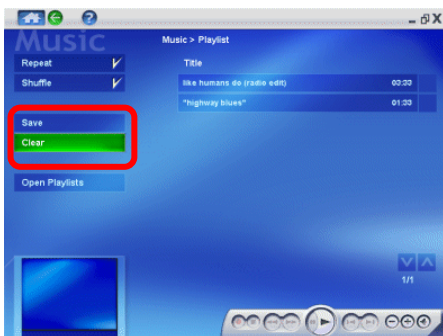


其他媒體

如果您的音樂夾內還有其他類型的媒體檔案，您可以點選 **[Other Media]** (其他媒體) 按鈕來檢視。

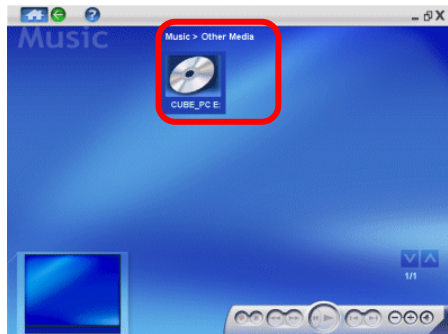


Update Music (更新音樂)

您可以點選 **[Update Music]** 按鈕搜尋您電腦中的音樂檔案。

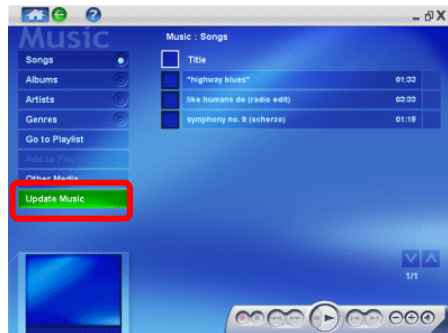


搜尋過後，程式會告訴您尋獲的檔案個數。

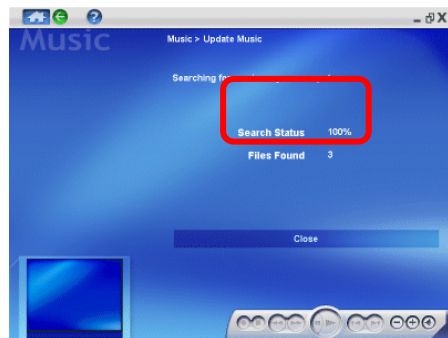

第五章.

安裝前的準備工作

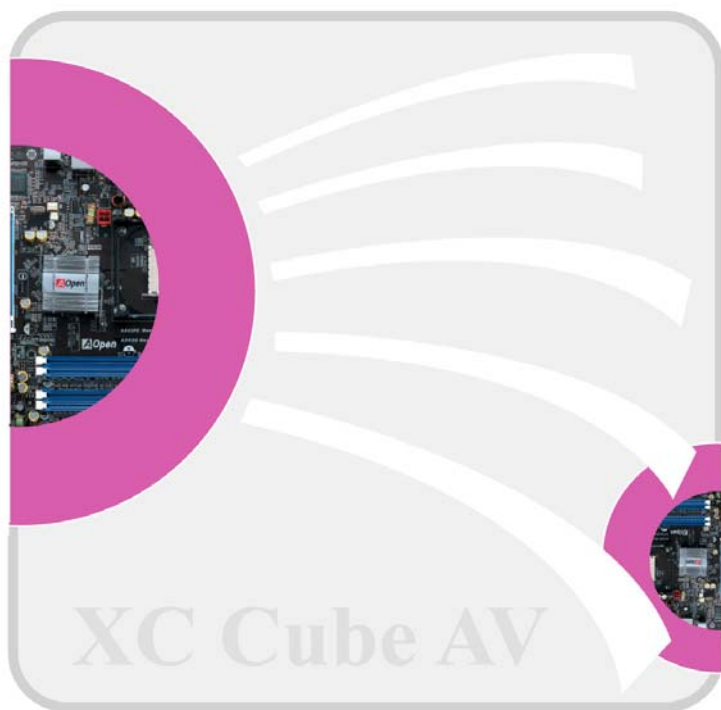

5.1 本章特色簡介

本章將帶領您學習：

- 輕鬆組裝您專屬的個人電腦
- 瞭解相關的硬體知識以及正確的組裝方式
- 組裝電腦時的實用技巧，讓組裝工作不再是件苦差事

此外，手冊中亦不會提及這些：

- 任何可能導致系統不穩定的用法，例如超頻使用之類
- 繁瑣、難瞭解的電腦硬體規格說明
- 花俏不實的內文，以及組裝時不需學習的電腦理論

此外，手冊中更搭配明顯易懂的圖示和說明，帶領您一同進行組裝；在其他章節中，下列圖示將會經常出現在內文中：



說明

內含組裝時的重要步驟說明、或某些實用的組裝技巧。



注意

當您看到這圖示時，請多加留意，並詳讀內容。
內文中將會強調指出一些組裝時常見的錯誤步驟、以及安裝時需要特別注意的事項。



施力方向

箭頭方向代表著組裝時，硬體的安裝方向或您的施力方向。

5.2 基本組裝工具

俗話說：「工欲善其事，必先利其器」，在您開始組裝之前，別忘了先準備好所需的幾樣工具。

最常用到的工具莫過於十字螺絲起子，大部分的硬體零組件都得靠它來完成安裝，找支方便順手的螺絲起子更能讓您事半功倍。建議您使用前端帶有磁性的螺絲起子，因為在安裝時難免會發生螺絲掉入機殼裡的小插曲，這時就該派磁性十字起子上場了。此外，某些螺絲孔的位置較為偏僻，更是磁性螺絲起子一展身手的絕佳時機。別忘了也需要注意一下十字起子的尺寸，過大或太小使用起來都不方便，建議您使用 **107 號十字螺絲起子**。

有我就搞定了!!



在組裝過程中將會需要調整 Jumper 的位置，大多時候單靠雙手就能完成調整，不過當您發現該位置實在難以伸手進入調整時，別忘了還有個實用的尖嘴鉗供您使用，輕鬆完成調整工作。



Jumper? 這是什麼東西?

Jumper 有時也稱為“跳線”，藉由讓針腳短路的方式來開啓/關閉某些功能，例如 FSB (前置匯流排)或是 CPU 倍頻。

5.3 XC CubeAV 裡頭有什麼？

在開啓系統機殼後，您將能看到以下各項零組件：

XC CubeAV 主體機殼 / 磁碟機架

特製主機板

高效能電源供應器

專用 CPU 散熱風扇



新概念準系統



機架



電源供應器 / XC CubeAV 主體機殼



CPU 散熱風扇



主機板 (UX4SG-1394-II)

5.4 附屬配件

除了上述的主要零件之外，您應該還會看到這些附屬零件：

固定螺絲：在附件包中含有以下四種固定螺絲供您使用。



如圖所示，第一類螺絲的螺紋間隔較寬、螺絲頂端外觀為六邊型。



第三類螺絲的螺紋間隔較寬、螺絲頂端為寬圓型設計。



第二類螺絲的螺紋間隔較密、螺絲頂端另有一外圈可供辨識。



第四類螺絲的螺紋間隔較寬、螺絲頂端則為扁平圓型設計。

IDE 排線 1：內含 80 蕊線的 IDE 專用排線，適用於連接 IDE 硬碟機。




80 蕊硬碟機接頭

IDE 排線 2：內含 80 蕊線的 IDE 專用排線，適用於連接 IDE 介面之各式光碟機或燒錄器。



80 光碟機接頭

軟碟排線：內含 34 蕊線的軟碟專用排線，適用於連接軟式磁碟機。




34 軟碟機接頭

5.5 XC CubAV 主機板功能簡介

以下為您說明此款主機板的各項特色，請參考附錄說明，以瞭解更詳細的功能/使用說明。

UX4SG-1394-II

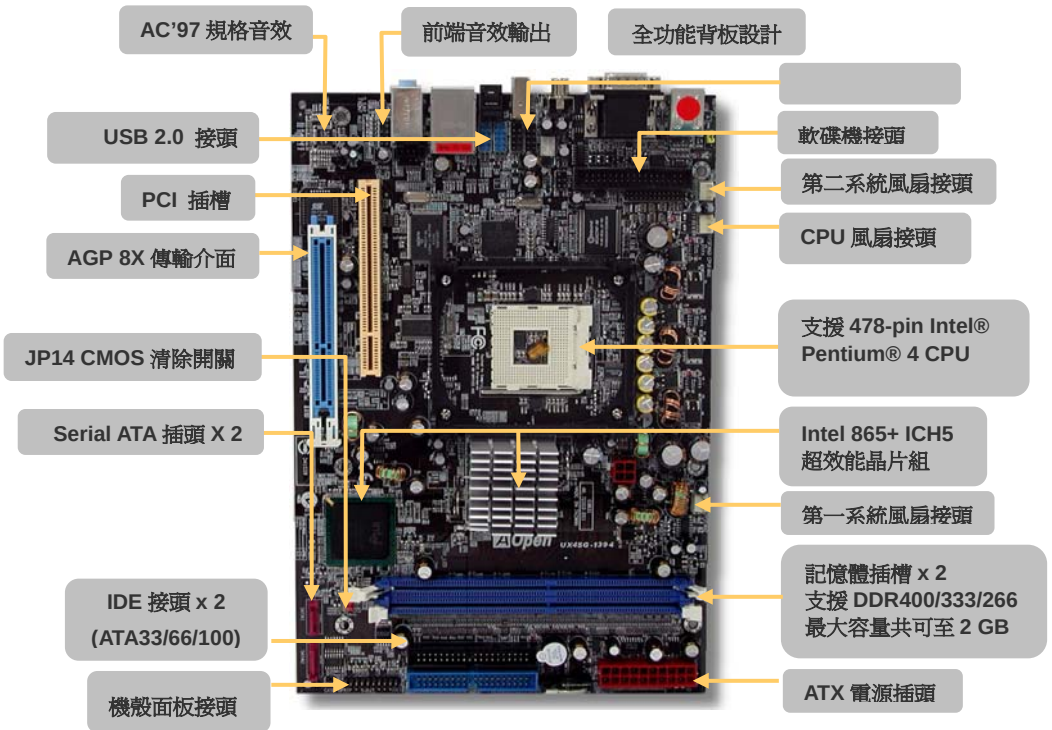

請注意：由於主機板將自行偵測 Northwood 製程 CPU 的倍頻設定，您將無法在 BIOS 中手動調整更動。

5.6 XC CubeAV 產品特色

身為超迷你 PC 一族，**XC CubeAV** 絕不是功能陽春的小電腦。**AOpen** 以卓越的設計技術，在優雅迷人的外觀設計中，更為您提供了完整的各式功能。除了表現出您眼光獨具的不凡品味之外，憑藉著輕便時髦的外型、可更換顏色的外殼面版，**XC CubeAV** 絕對是搭配您室內裝潢的不二首選。

新穎時髦的外型，兼具時尚與品味！

完整的個人數位娛樂系統。

精簡洗鍊的迷你體積，適合安裝於各種空間。

搭配獨家超靜音設計，留給您寧靜的使用環境。

圖文並茂的簡易安裝手冊，帶領新手輕鬆組成優值個人電腦。

超迷你的體積，約為傳統式電腦的四分之一，帶給您更大的空間利用性。

特製不傷手邊緣處理，帶給您百分百的安全保護。

配備高效能電源供應器，確保電腦系統運作穩定。

符合 FCC ClassB/DoC 以及 CE 安規標準，為您的健康把關。

採用效能優異的高效主機板，讓您的電腦運作順暢無阻。

預留擴充空間，您尚可另行安裝 low-profile 設計的 AGP/PCI 介面附加卡，提升系統效能。

第六章.


開始組裝



XCcube^{AV} edition

6.1 開始動手組裝囉～

1. 拆下機殼背後的螺絲，扶住兩側機殼、輕推向後即可開啓機殼。

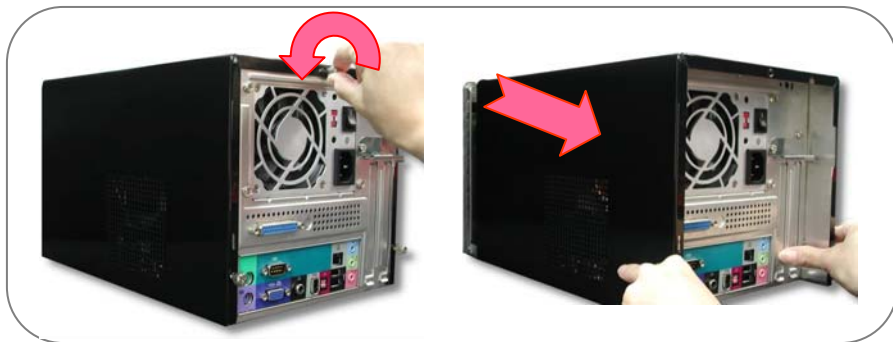

2. 開啓機殼後，可直接看到內部配置。




6.2 安裝散熱風扇、硬碟機與光碟機

6.2.1 取出散熱風扇

在您安裝其他零組件之前，請先取出散熱風扇。


1. 請先拆下螺絲後，將讀卡機的資料排線從主機板上取下。

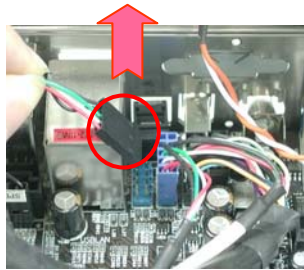

2. 取出磁碟機架。




2. 請先拔下散熱風扇接頭後，再取下 AOpen 散熱風扇。

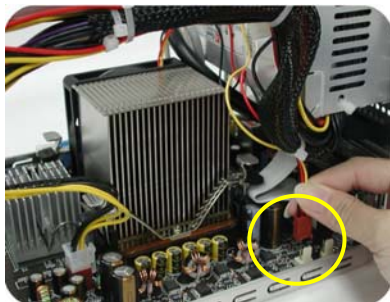

輕壓黑色部分後，以指尖挑起固定鐵片，即可取下散熱風扇。

先將散熱風扇置於一旁，等會兒再來安裝它吧。

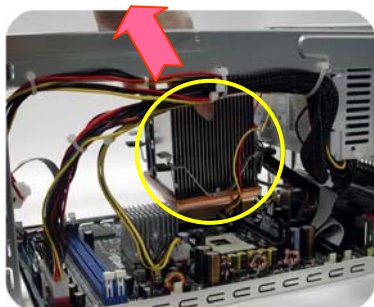


AOpen 散熱風扇的優點

經過溫度測試驗證後，我們提供您這一款 AOpen 散熱風扇，能為您的 XC CubeAV 提供最佳的風流與散熱效果。建議您請勿使用其他廠牌的 CPU 散熱風扇。


6.2.2 如何安裝硬碟機

在取出 CPU 散熱風扇後，我們先來看看該如何使用磁碟機架。請將硬碟機置入磁碟機架，用附贈的第三類螺絲來鎖緊固定硬碟機。

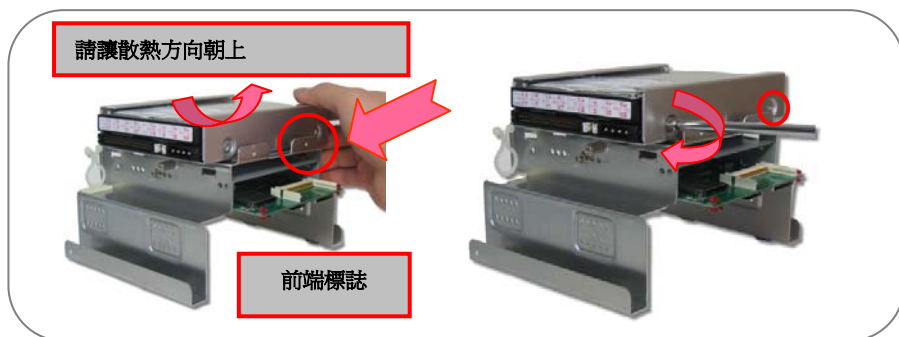

6.2.3 安裝光碟機

請置入光碟機或是燒錄器，再以第二類螺絲鎖住。

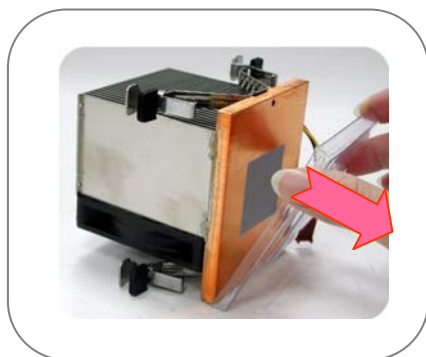

在您收到本產品時，CPU 散熱風扇底端應附有保護蓋，請在安裝 CPU 散熱風扇之前，先取下這個保護蓋。



該怎麼裝才正確？

若是 CPU 散熱風扇的安裝方向錯誤，可能會導致您的系統散熱不良。安裝時請注意方向性，或對照上圖所示。




可別搞混了各式螺絲

一般而言，當您購買新硬碟機時，盒內應會附贈硬碟專用螺絲，供您鎖住固定硬碟機。若是您的新硬碟機未附贈螺絲，請使用本機附贈的第二型螺絲。


6.3 排線安裝方法

在您安裝排線至主機板之前，請先確認其他附屬功能接頭(IEEE1394、USB、前端音源與 S/PDIF)皆以完整連接至前端/後端接頭上。

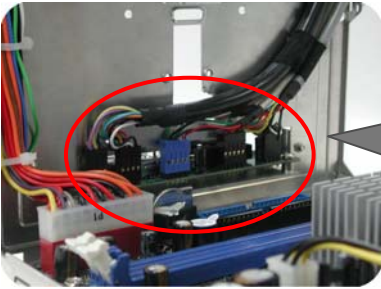


附屬接頭皆已
安裝完成。

請先安裝 IDE 硬碟排線及光碟機排線至主機板上。

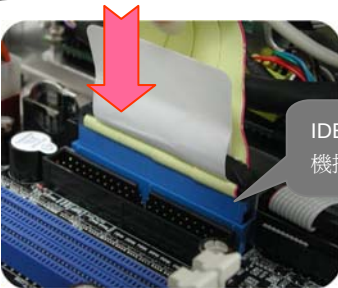


IDE 硬碟
機排線

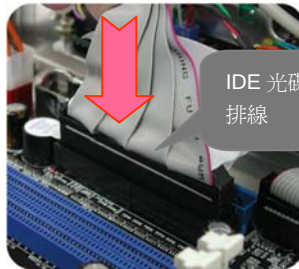

IDE 光碟機
排線

！若您打算選用新式的 Serial ATA 硬碟機，本款主機板早已貼心為您設計了 Serial ATA 專用接頭。搭配 EzColor 獨家設計，您應能一眼就發現安裝 Serial ATA 排線的火紅色專用接頭，輕鬆連接後即能使用 Serial ATA 硬碟機。

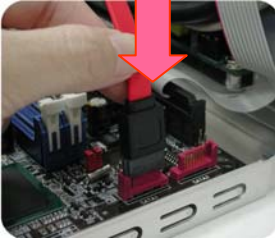

Serial ATA
專用排線

由於 Serial ATA 硬碟機採用新式電源接頭，別忘了要使用隨機附贈的轉換接頭。



電源轉換
接頭





第一腳位在那邊？

當您準備安裝 IDE 排線時，別忘了要以正確方向來安裝(IDE 排線邊緣的紅色線對準 IDE 插槽邊緣有箭頭標示的第一腳位)。若是您不太確定正確與否，請參閱主機板的使用手冊，確定 IDE 插槽的第一腳位位置。

6.4 安裝 CPU 與散熱風扇

請將溫度感應裝置略微豎起(該裝置可能原先已折入 CPU 插槽中)，再將 CPU 插槽拉桿豎起。

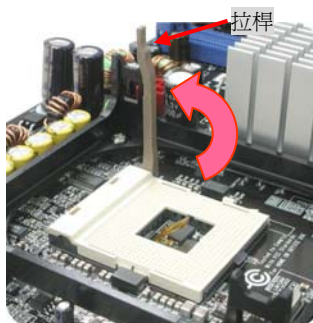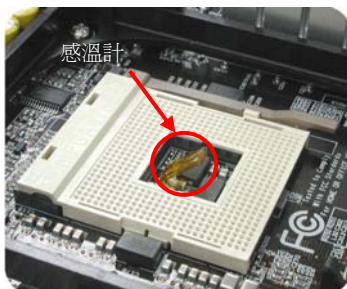

正確置入 CPU 後，輕鬆壓下拉桿。




CPU 安裝完畢！



請將 CPU 散熱風扇置入固定槽中。




請將風扇電源線安裝至風扇接頭，然後平均施力按壓散熱風扇兩端卡榫，固定住時將會聽到“卡”聲。

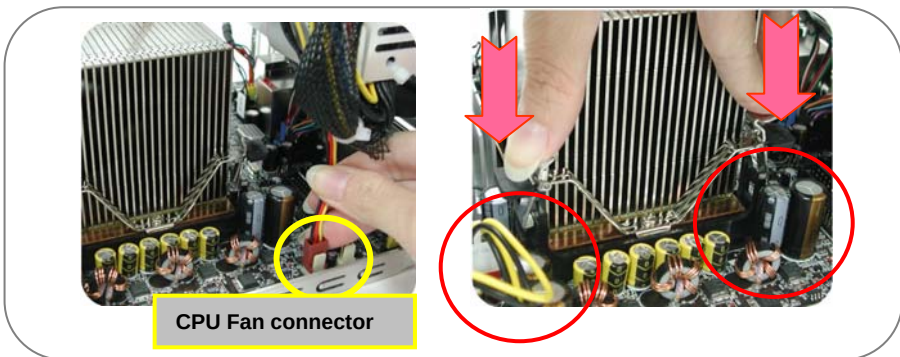


6.5 安裝記憶體

爲了方便您辨識，主機板上的記憶體插槽採用天藍色設計，請將記憶體安裝入插槽中即可。

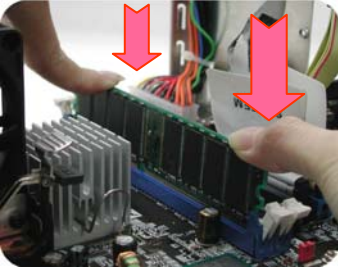


6.6 將 TV / FM 電視調頻卡插上主機板



XC CubeAV 隨箱附有一張 TV/FM 電視調頻卡，請將其從盒子中取出準備安裝，請參考附圖說明來安裝。首先取下固定螺絲，並以螺絲起子挑出擋板。

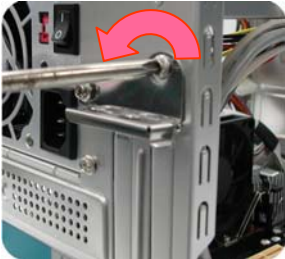

將 TV/FM 電視調頻卡插入 PCI 插槽前，我們必須將音源輸出線從調頻卡連接至主機板上。

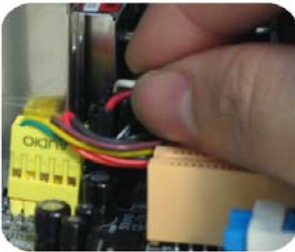

連接完畢後，請將電視調頻卡插入插槽，並將 AGP 插槽上的固定螺絲鎖回。

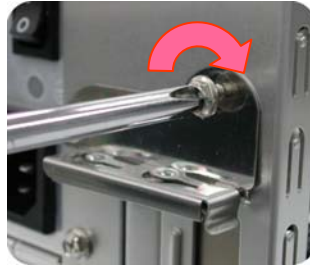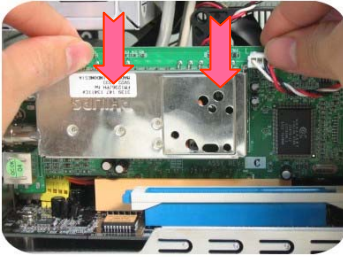

TV/FM 電視調頻卡安裝完畢！




請注意：

請注意 InstantON 模式不支援任何外加裝置，如 VGA 卡等

6.7 安裝磁碟機架



請將讀卡機的排線重新裝回。將所有排線拉至一旁，並由主機上方置入磁碟機架。

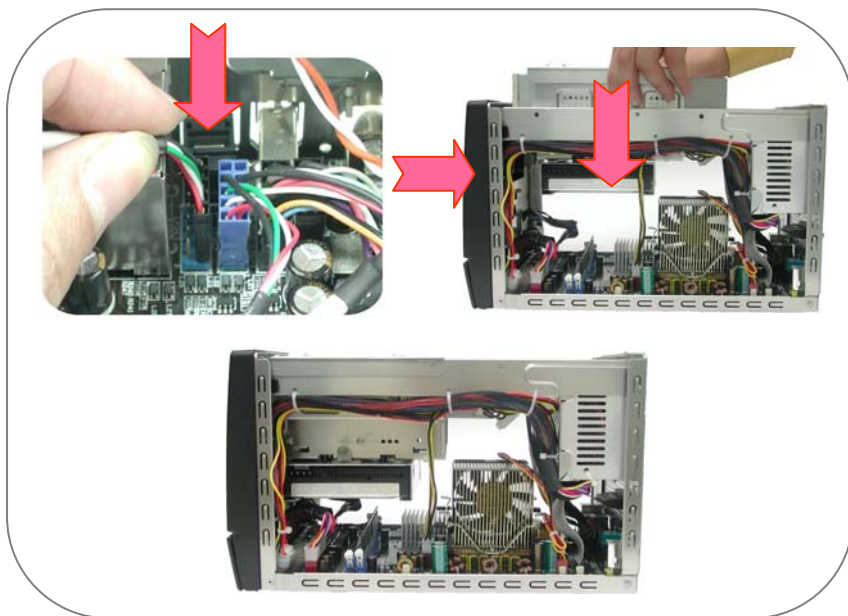

輕輕抬起磁碟機架約 45 度角，以便安裝排線。請參考附圖安裝光碟機排線與電源線。



硬碟機也需要裝上排線和電源線，才能正常運作。

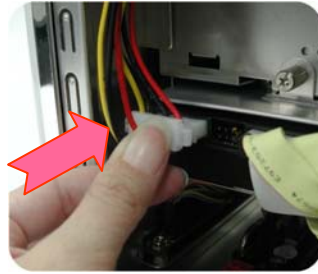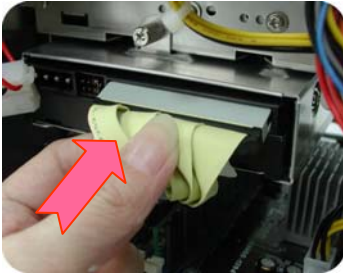

再用第二類螺絲把機架固定起來。



6.8 調整光碟機進退片鈕控制墊片

在面板背部的光碟機門蓋上，有一件可調式校正墊片



請先行取下該可調式校正墊片。



在安裝光碟機時，可以適當調整該墊片之固定位置，以利正確開啓光碟機。



6.9 大功告成


完工了，趕快裝上美美的機殼吧，別忘了要鎖上螺絲喔。



6.10 其他周邊裝置該接在哪裡呢？

1. 接下來，我們先看看主機正背面的構造與功能吧。

後方平視圖

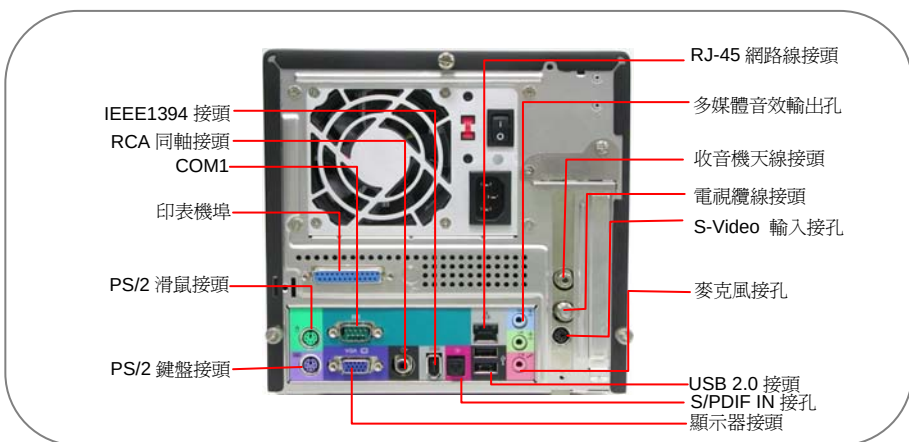




2. 安裝鍵盤與滑鼠



3. 連接顯示器接頭，並鎖緊固定螺絲



4. 插入麥克風(擴音機或耳機)與網路線。

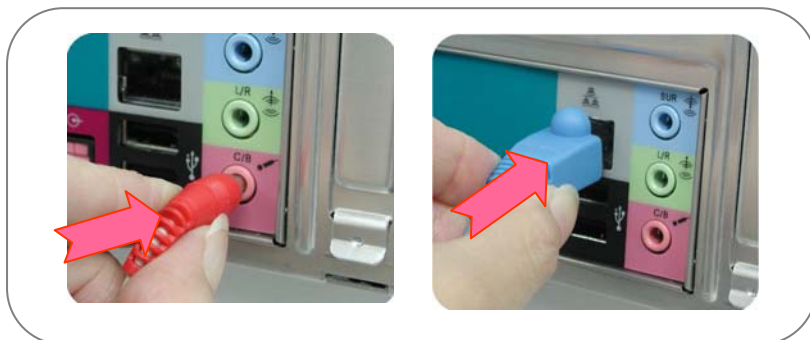

5. 最後分別將電視纜線、FM 收音天線以及 S 端子接頭(影像輸入)分別接上即可。



FM 收音天線



電視纜線




S 端子纜線

6. 調整正確的電壓，別忘了要裝上電源線。

請依照您所使用的電壓來設定本開關，若您所使用的電壓為 110V，請將本開關調整至 115V 的位置；若是您所使用的電壓為 220V，請將開關設定在 230V 的位置。



裝上電源線後，準備開機囉！

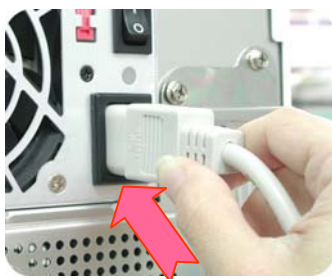

[安裝紀錄]

~~~~~

~~~~~

~~~~~

~~~~~

~~~~~

~~~~~

~~~~~

~~~~~

~~~~~

~~~~~

~~~~~

## 第七章.

準備開機吧！




## 1. 開啓電源！

輕鬆進行做完幾個安裝步驟後，您是否以對組裝電腦略有心得了呢？接下來終於要正式開機、確認剛剛的安裝是否完成了。喝杯飲料、稍事休息後，咱們按下電源開關，開機吧！！




## 2. 設定 BIOS 選項 (Basic Input/Output System：基本輸出入設定)


啓動電源後，您會看到以下的畫面。按一下 **Delete** 鍵即可進入 BIOS 設定畫面。如果需要進入 POST 畫面，請按一下 **Tab** 鍵。

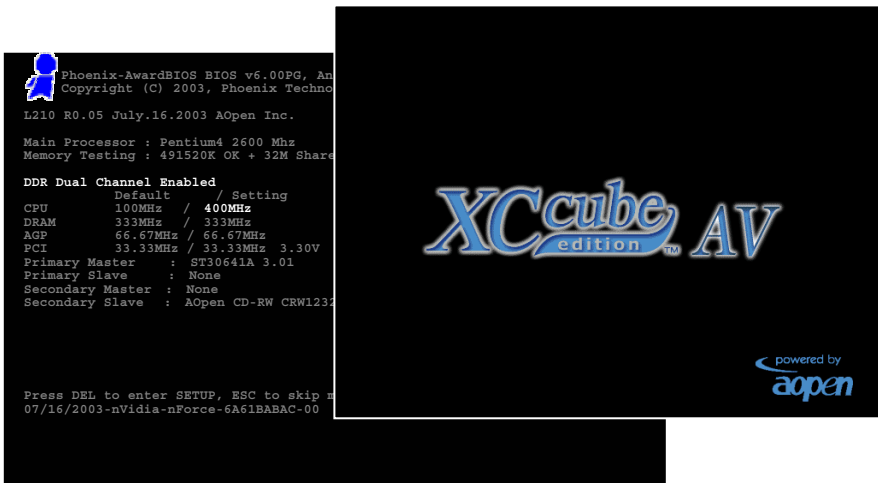


按下 **Delete** 鍵後，畫面上將會出現下列畫面：

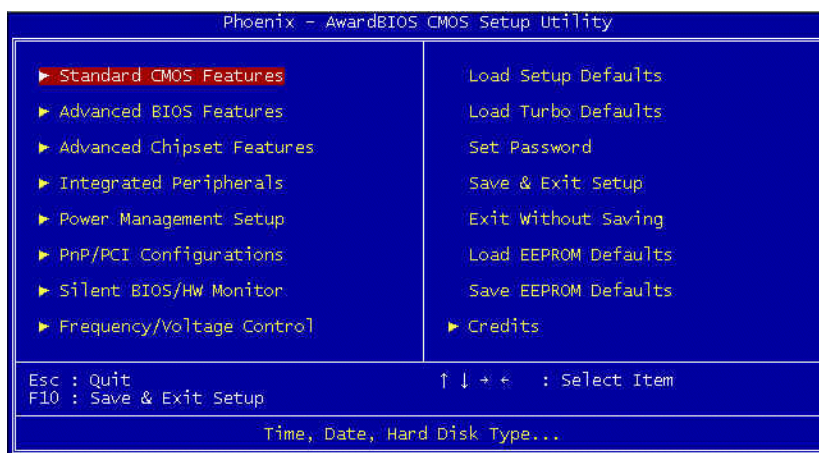


這時您可以用鍵盤上的「方向鍵」來控制光棒位置，請將光棒移到"Load Setup defaults"後，按下 **Enter** 鍵。

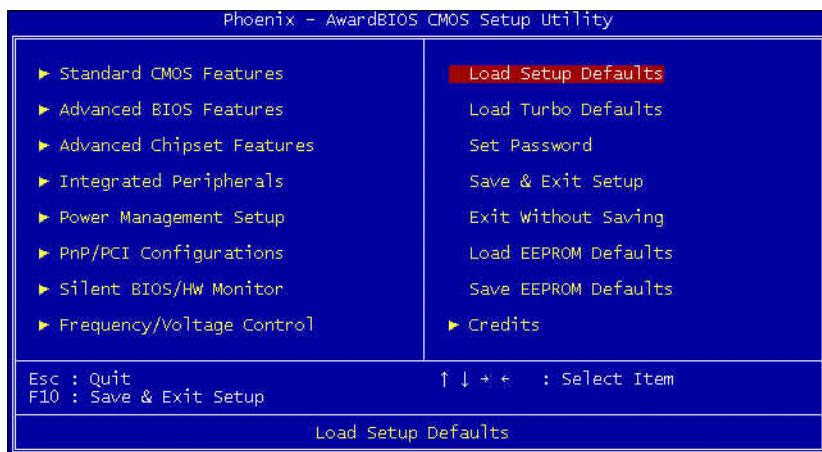


然後畫面上會出現這個紅色視窗，詢問您是否要載入預設值。請在按"Y"鍵後，再按下 **Enter** 鍵。

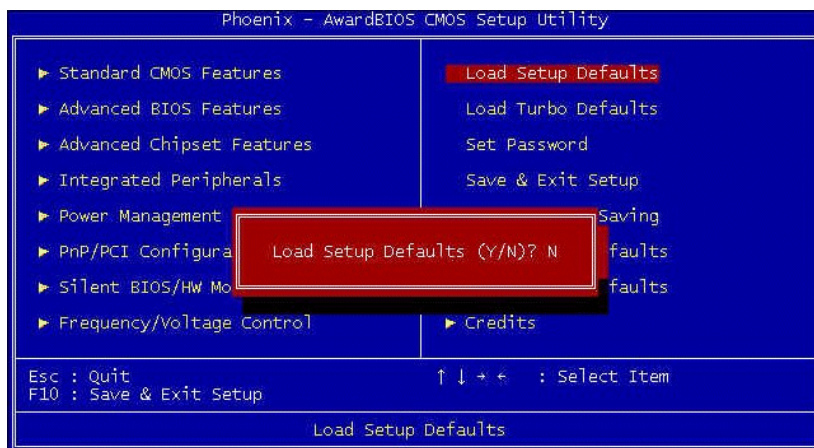

完成上述步驟後，請選擇"Save & Exit Setup"，再按下 **Enter** 鍵。

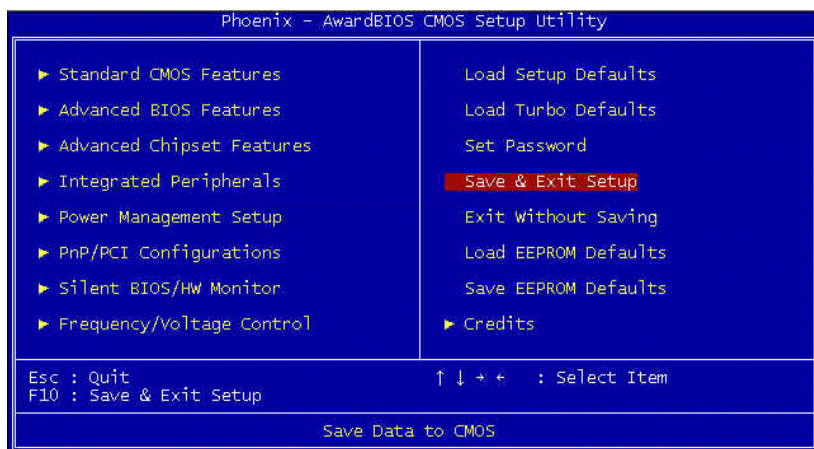

同樣地，請輸入“Y”之後，再次按下 **Enter** 鍵。

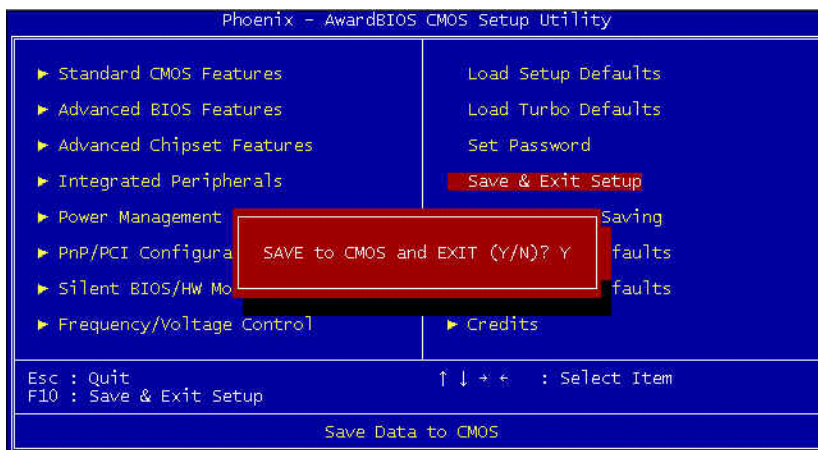

系統設定就此搞定了！

## 編輯後記

恭喜您終於能獨立完成組裝電腦了！接下來您可自行安裝作業系統以及必備的各式軟體，關於這些更進階的設定與應用方法，您可以到書店或網路上找到相關的教學文件或書籍。這本 DIY 自學手冊主要目的在於帶領您循序漸進，親自動手完成電腦的組裝工作，相信您一定樂在其中吧。

親自組裝屬於自己的電腦，這意義對初學者而言相當重大！搭配本手冊的安裝說明，您已經瞭解組裝電腦的步驟與電腦的核心零組件。雖然擁有自己的電腦，僅是通往資訊世界的開始而已，但是有好的開始，就已經成功了一半，在此祝福您一切順心！

若您需要更進一步瞭解 AOpen XC Cube，歡迎您蒞臨 <http://xc.aopen.com.tw>

P/N: 49.EA651.131 Doc.no: EA651I-OL-C0406A

## 附 錄

### 自動偵測 CPU 核心電壓與工作頻率

#### 可調式 CPU 核心電壓

本款主機板能自動偵測 CPU VID 設定，自動提供 CPU 正確的工作電壓 (供壓範圍：1.1V 至 1.85V)，為您省下手動設定的繁瑣手續。

#### CPU 頻率設定

配合免跳線設計，您可以在 BIOS 中直接調整 CPU 的工作頻率。

| Northwood CPU |       | CPU<br>核心頻率 | 外部<br>頻率 | 匯流排時<br>脈 | 倍頻  |
|---------------|-------|-------------|----------|-----------|-----|
| Pentium 4     | 1.8G  | 1800MHz     | 100MHz   | 400MHz    | 18x |
| Pentium 4     | 2.0G  | 2000MHz     | 100MHz   | 400MHz    | 20x |
| Pentium 4     | 2.2G  | 2200MHz     | 100MHz   | 400MHz    | 22x |
| Pentium 4     | 2.2G  | 2200MHz     | 133MHz   | 533MHz    | 16x |
| Pentium 4     | 2.26G | 2260MHz     | 133MHz   | 533MHz    | 17x |
| Pentium 4     | 2.4G  | 2400MHz     | 100MHz   | 400MHz    | 24x |
| Pentium 4     | 2.4G  | 2400MHz     | 133MHz   | 533MHz    | 18x |
| Pentium 4     | 2.53G | 2530MHz     | 133MHz   | 533MHz    | 19x |
| Pentium 4     | 2.6G  | 2600MHz     | 200MHz   | 800MHz    | 13x |
| Pentium 4     | 2.66G | 2660MHz     | 133MHz   | 533MHz    | 20x |
| Pentium 4     | 2.8G  | 2800MHz     | 133MHz   | 533MHz    | 21x |
| Pentium 4     | 2.8G  | 2800MHz     | 200MHz   | 800MHz    | 14x |
| Pentium 4     | 3.06G | 3000MHz     | 200MHz   | 800MHz    | 15x |
| Pentium 4     | 3.20G | 3200MHz     | 200MHz   | 800MHz    | 16x |

**說明：**由於新款CPU不斷推陳出新，當您購買本準系統時，可能已有更新款的CPU問世，本表僅列出目前主流CPU，供您參考。

 **請注意：**由於主機板將自行偵測 Northwood 製程 CPU 的倍頻設定，您將無法在 BIOS 中手動調整更動。

## 記憶體插槽

UX4SG-1394 能支援 128 位元雙通道功能(Dual Channel)，您可安裝 DDR400、DDR333 或 DDR266 記憶體模組(僅支援 non-ECC DDR 模組)，最大容量共可支援至 2GB。若您誤用了其他格式之記憶體模組，可能會造成硬體損毀，請特別注意。**此外，當您安裝 FSB800 CPU 以及 DDR333 模組時，記憶體將會以 DDR320 的速度來運作，此為正常狀態，請放心使用。**以下列出 CPU 時脈與記憶體模組的對應表，供您參考。


| 規格             | DDR266 | DDR333 | DDR400 |
|----------------|--------|--------|--------|
| CPU FSB 400MHz | V      | X      | X      |
| CPU FSB 533MHz | V      | V      | X      |
| CPU FSB 800MHz | V      | ⊖      | V      |



## 以 JP14 開關來清除 CMOS 資料

您可以藉由清除 **CMOS** 資料來還原系統預設值。欲清除 **CMOS** 資料，請依照下列步驟進行：

1. 關閉系統電源，並將主機電源線取下。
2. 取下 **ATX 電源接頭**之電源線。
3. 移動 Jumper 至 **JP14** 之 2-3 針腳，使其短路數秒鐘。
4. 將 Jumper 裝回原始位置。
5. 將電源線接上 **ATX 電源接頭**。

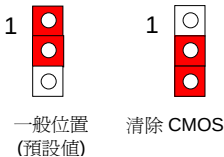

Pin 1





## JP28 鍵盤/滑鼠喚醒開關

您可以用 JP28 來開啓或是關閉本主機板提供之鍵盤/滑鼠喚醒功能。當功能開啓時，可直接由鍵盤按鍵/滑鼠來喚醒待命中的電腦系統。本功能預設值為“關閉”(Pin1-2)，您可自行更改為“開啓”(Pin 2-3)。




Pin 1





### CPU 與系統散熱風扇接頭

請將 CPU 散熱風扇電源線連接於 **CPU 散熱風扇電源接頭**，假使您另備有系統風扇，請將其連接於第一或第二系統風扇電源接頭。

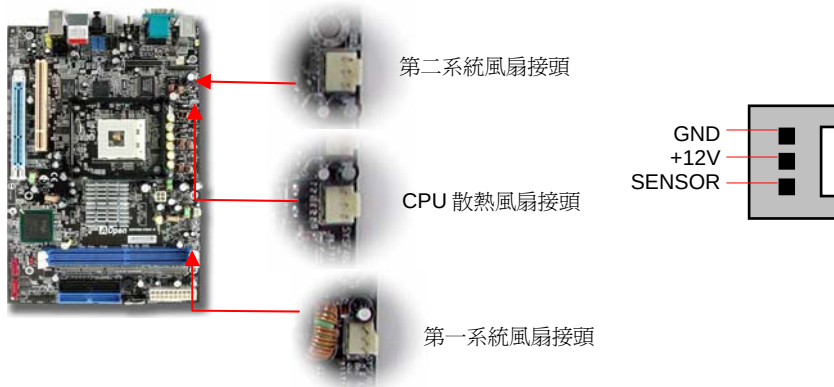

### 安裝 Serial ATA 磁碟機

請您以 Serial ATA 專用排線(7 Pin)來安裝，安裝時請將排線兩端分別插入主機板與硬碟機上的 Serial ATA 接頭，也請您務必記得插上電源插頭，由於 Serial ATA 為點對點式傳輸，因此無須另外設定主/副裝置，在安裝完成開機後，電腦會自行將裝於第一 Serial ATA 接頭上的硬碟機設定為主裝置。

