

KENWOOD

GPS 导航系统

DNX7340BT

GPS 导航说明书

Kenwood Corporation

目录

安全预防措施和重要信息	4
-------------	---

使用入门	6
使用导航系统	6
在需要时获得帮助	6

查找并导航!	7
查找饭店	7
按路线行驶	8
添加途经点	8
绕道行驶	8
停止路线	8

收藏夹	11
保存找到的位置	11
保存当前位置	11
设置家的位置	12
查找保存的位置	12
编辑保存的位置	12
删除收藏夹	12

您要去哪里?	9
搜索另一个位置附近的位置	9
Go! 页面选项	9
查找地址	9
通过拼写名称查找位置	9
使用屏幕键盘	10
查找其它区域的位置	10
缩小搜索范围	10

主页面	13
查看地图页面	13
里程计算机	13
转弯列表页面	14
下一转弯页面	14
GPS 信息页面	14

创建和编辑路线	15
创建新的自定义路线	15
编辑自定义路线	15
保存和修改存档的路线	15
导航已保存路线	15
删除所有已保存路线	15
停止路线	15
向路线添加绕道	15

定制设置

16

- 定制导航系统
- 更改系统设置
- 更改地图设置
- 更改导航设置
- 调整显示设置
- 更新时间设置
- 设置语言
- 增加安全

16
16
16
16
16
16
16
16

附录

17

- 更新软件
- 更新地图数据
- 自定义 POI（兴趣点）

17
17
18

本手册中使用的图标



旨在避免伤害的重要预防措施。



特别说明、补充解释、限制事项和参考页面。

手册惯例

提示您“轻触”某物时，是指用手指轻触屏幕上的某个项目。

文本中使用的小箭头 (>) 表示您应轻触一系列项目。例如，如果看到“轻触 **Where To? > Favorites**”，表示您应轻触 **Where To?**，接着轻触 **Favorites**。

安全预防措施和重要信息

请在开始操作 Kenwood 汽车导航系统前仔细阅读此信息，并按照本手册中的说明操作。Kenwood 和 Garmin 对因未能按照本手册中的说明操作而导致的故障或事故不承担任何责任。

▲警告

为了避免人身伤害或火灾，请采取以下预防措施：

- 为了避免短路，切勿将任何金属物体（如硬币或金属工具）放入该设备或落入其中。
- 长时间驾驶时，请勿观看或注视设备屏幕。
- 安装和连接该产品要求具备一定的技能和经验。为了安全起见，请将安装和连接工作交由专业人员处理。

如果不能避免以下潜在危险情况，将会造成导致人员伤亡的意外事故或撞车事故。

导航时，请仔细对比导航系统上所显示的信息和所有可用的导航来源，包括街道标识、视野内实景以及地图。为安全起见，请始终在解决好任何不相符情况或问题后再继续导航。

请始终安全操纵机动车辆。请勿在驾车时因该导航系统分心，并且始终留意各种驾驶状况。驾驶时，请尽量减少查看导航系统屏幕的时间，并且尽可能使用声音提示功能。

请勿在驾驶时输入目的地、更改设置或者访问任何需要长时间使用导航系统控件的功能。如需进行此类操作，请先将车辆安全合法地停靠到路边。

请将系统音量调到适当级别，以便能够在驾驶时听到外面的声音。如果不能听到外面的声音，您可能无法对交通情况做出正确的反应。这可能导致交通事故。

如果在购买导航系统后初次使用，或已断开车辆电池的连接，导航系统可能无法正确显示当前车辆所处的位置。然而，系统将很快接收到 GPS 卫星信号，并显示正确的位置。

请注意周围的环境温度。在极限温度下使用导航系统可能导致故障或损坏。另请注意：强烈振动、金属物体或液体渗入可能导致设备损坏。

▲注意

倘若未能避免以下潜在危险情况，可能会造成人身伤害或财产损失。

导航系统旨在为您提供线路参考。它并不能反映道路封闭或路况、交通堵塞、天气情况或者其它影响安全驾驶的因素。

导航系统仅用于提供导航帮助。请勿尝试将导航系统用于任何要求精确测量方向、距离、位置或地形的场合。

全球定位系统 (GPS) 由美国政府运作，并独家负责 GPS 的精度和维护工作。美国政府系统的变化可能影响所有 GPS 设备的精度和性能，包括导航系统。尽管该导航系统是精密导航设备，但是，任何导航设备都可能因滥用和误读导致安全问题。

重要信息

车辆电池保护

只有将点火钥匙开关转到 ON（打开）或 ACC 位置时才能使用本导航系统。为了保护电池，应尽可能在引擎正常运转时使用导航系统。在关闭引擎后长时间使用导航系统可能缩短电池寿命。

地图数据信息

Garmin 的目标之一就是帮助客户以合理的成本获得最完整、最准确的绘图。我们结合使用了政府和私人数据来源，关于这一点我们在向客户展示的产品资料和版权信息中已阐明。事实上，所有的数据来源都会包含一些不准确或者不完整的数据。在某些国家，无法提供完整而准确的地图信息，或是价格极其昂贵而不得不作罢。

软件许可协议

使用该 DNX7340BT 即表明您同意遵循以下软件许可协议的条款和条件。请仔细阅读该协议。

Garmin 授予您有限许可，在正常操作产品时，可以使用内嵌在本设备中的、以二进制可执行格式提供的软件（简称“软件”）。Garmin 保留“软件”中及与“软件”相关的权利、所有权和知识产权。

您承认该“软件”是 Garmin 的财产且受美国版权法和国际版权条约的保护。您还承认该“软件”的结构、组织和代码均为 Garmin 的重要商业秘密，并且源代码格式的“软件”始终是 Garmin 的重要商业秘密。您同意不对“软件”或任何相关部分进行反编译、反汇编、修改、反向汇编、反向工程或降低其可读性，或以该“软件”为基础创建任何衍生作品。您同意不在违反美国出口控制法的情况下，将该“软件”出口或再出口到任何国家/地区。

使用入门

如果是首次使用 **Kenwood** 导航系统，您需要设置系统。帮助系统提供了其它信息。

使用导航系统

轻触 **Nav** 以使用导航系统。要设置导航系统，请轻触 **Nav Setup**。有关完整的音频系统信息，请参阅其它 **Kenwood** 手册。



- 1 轻触可访问导航系统。
- 2 轻触可设置导航系统。
- 3 导航时，这将显示 **Kenwood** 音频。使用音频时，这将显示导航信息。



- 本手册中显示的屏幕截图可能与您导航系统中的屏幕不完全一样。本手册中的图像仅供参考。



- 仅在您的手机有蓝牙无线技术并且已与耳机配对后，才能使用免提电话功能。有关设置和配对说明，请参阅其它 **Kenwood** 手册及手机手册。


在需要时获得帮助

轻触 **Tools > Help** 以获取有关使用导航系统的更多信息。轻触某个类别以查看相关主题的信息。要通过关键字搜索帮助主题，请轻触 **Search**。

1 轻触 **Tools > Help**。



2 要通过关键字搜索帮助主题，请轻触 **Search**。

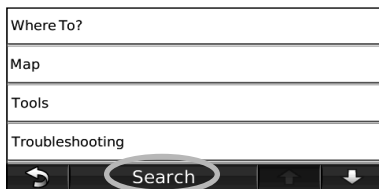


查找并导航!


Where To? 页面提供了多种不同的类别, 便于您在搜索地址、城市及其它位置时使用。在导航系统中加载的详细地图包含数百万个兴趣点, 如饭店、酒店以及汽车服务等。

查找饭店

1 轻触 Where To?。

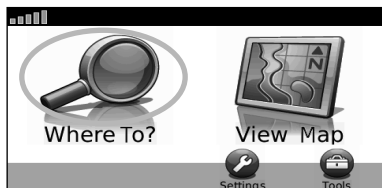


2 选择类别。

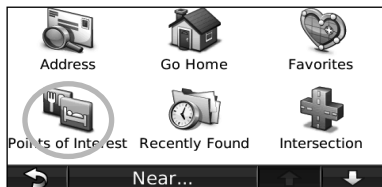

3 选择子类别。




4 选择目的地。

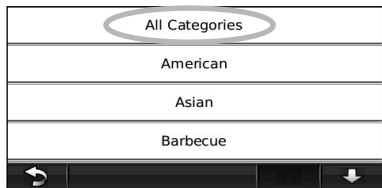

5 轻触位置。

Waffle House 14930 S Harrison St	1.5h	W
Chili's 14920 S Harrison St	1.5h	W
Applebee's 14920 S Harrison St	1.5h	W
54th Street Grill & Bar 14750 S Harrison St	1.6h	W

6 轻触 Go! 或轻触 Press for more 查看 Review 页面。

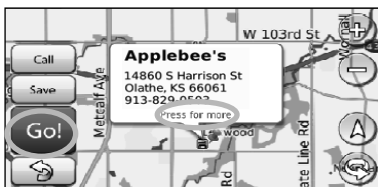


按路线行驶


品红色标记的线条即是您的路线。在您旅行时，导航系统将通过语音提示、地图上的箭头以及地图顶部的方向引导您找到目的地。左上角列出了到下一机动车道的距离。如果您偏离了原路线，导航系统会重新计算路线并提供新的指引。



您的路线已经突出显示。

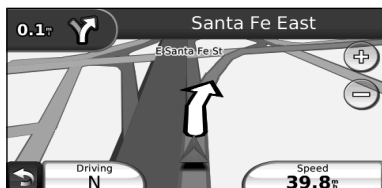

跟着箭头行驶。

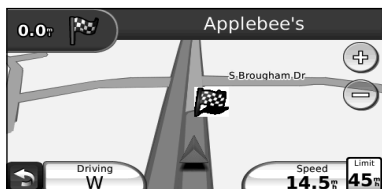

方格旗标志代表您的目的地。

添加途经点

您可以在路线中添加一个停止点（途经点）。导航系统将指导您行进至停止点，然后到达最终目的地。

- 1 在路线活动的情况下，轻触 （后退图标）> Where To?。
- 2 搜索额外的停止点。
- 3 轻触 Go!。
- 4 轻触 Add As a Via Point 将此停止点添加到目的地之前。

如果希望向路线添加多个停止点，请编辑当前路线。请参阅第 15 页。

绕道行驶

如果路线上某一道路被关闭，您可以选择绕道行驶。

- 1 在路线活动的情况下，轻触 。
- 2 轻触 Detour。

导航系统会尝试尽快返回原路线。如果您当前使用的路线是唯一合理的路线，导航系统可能不会计算绕行路线。

停止路线

- 1 在路线活动的情况下，轻触 。
- 2 轻触 Stop。

您要去哪里？

Where To? 页面提供了多个不同的类别，您可用它们来搜索位置。

搜索另一个位置附近的位置

您的导航系统会自动搜索当前位置附近的位置。

1 轻触 **Where To? > Near.**


2 选择一个选项：

- **Where I Am Now** — 搜索当前位置附近的位置。
- **A Different City** — 搜索您输入的城市附近的位置。
- **My Current Route** — 沿您的路线搜索。
- **My Destination** — 搜索当前目的地附近的位置。

3 轻触 **OK.**

Go! 页面选项

轻触搜索结果列表中的某个项目以查看 Go! 页面。

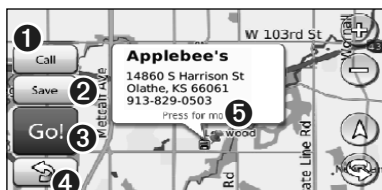

- 1 轻触可呼叫此位置（如果连接了具有蓝牙无线技术的手机）。
- 2 轻触可将此位置保存在“收藏夹”中。
- 3 轻触可创建一条指向此位置的弯曲路线。
- 4 轻触可返回上一页。
- 5 轻触 **Press for more** 可查看更多有关该位置的信息。



查找地址

查找地址的步骤将随导航系统加载的地图不同而不同。并非所有地图数据都提供邮编搜索功能。

1 轻触 **Where To? > Address.**

2 如有必要，轻触 **Change State or Country.**

3 轻触 **Search All.**

或者

轻触 **Spell City.** 使用键盘输入城市，然后轻触 **Done.** 选择城市。

4 输入地址编号，然后轻触 **Done.**

5 输入街道名称，然后轻触 **Done.**

6 如有必要，在列表中选择正确的街道。

7 如有必要，轻触地址。

通过拼写名称查找位置

如果知道要查找的位置的名称，则可以使用屏幕键盘拼写出来。您还可以输入名称中的字母，以缩小搜索范围。


1 轻触 **Where To? > Points of Interest > Spell Name.**

2 使用屏幕上的键盘输入名称中的字母。

3 轻触 **Done.**

使用屏幕键盘

显示屏幕键盘时，轻触某个字母或数字以将其输入。

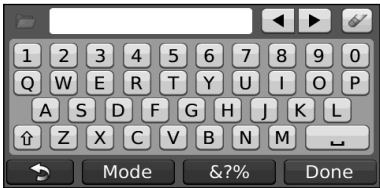

- 轻触  可添加一个空格。
- 轻触  和  可移动光标。
- 轻触  可删除字符，轻触并按住可删除整个条目。
- 轻触  可选择最近键入的字词并将其选定。
- 轻触 **Mode** 可更改键盘语言模式。
- 轻触 **&?%** 可输入特殊字符。

查找其它区域的位置

您可以搜索其它区域的位置，例如其它城市或目的地附近地点。

1 从子类别列表中，轻触 **Near**。

2 选择其中一个搜索选项。

缩小搜索范围

要缩小搜索范围，您可以输入要搜索位置的部分名称。

1 轻触 **Where To? > Near**。

2 轻触其它城市。


3 输入部分名称，然后轻触 **Done**。

收藏夹


您可以将自己最喜爱的所有位置保存在 Favorites 中。您也可以将自己家的位置保存在 Favorites 中。

保存找到的位置

- 1 找到要保存的位置后，轻触 **Go!** 页面上的 **Save**。

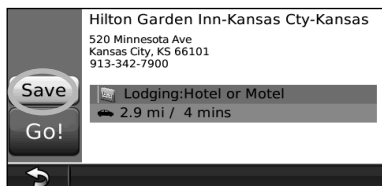


- 2 轻触 **OK**。该位置会保存在 Favorites 中。

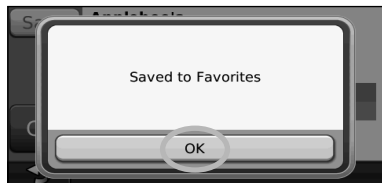

保存当前位置

- 1 轻触 **View Map**。

- 2 轻触 **▲**。

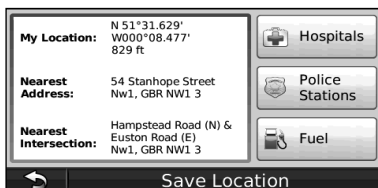

- 3 轻触 **Save Location** 保存当前位置。

设置家的位置

您可以设置最常返回的家的位置。

1 轻触 **Where To? > Go Home**。

2 选择一个选项。

- **Enter Address** — 使用屏幕键盘输入该位置的地址。
- **Use my current location** — 将当前位置设为家的位置。
- **Choose from Recently Found** — 从最近找到的位置中选择一个位置。

设置家的位置后，轻触 **Where To? > Go Home**。

查找保存的位置

1 轻触 **Where To?**。

2 轻触 **Favorites**。

3 轻触某个类别。此时即会列出您保存的位置。

编辑保存的位置

1 轻触 **Where To? > Favorites**。

2 轻触要编辑的位置。

3 轻触 **Edit**。

4 轻触要编辑的项目。

- **Change Name** — 使用屏幕键盘输入该位置的新名称。
- **Change Map Symbol** — 轻触新符号。
- **Change Phone Number** — 输入电话号码，然后轻触 **Done**。
- **Change Categories** — 创建或更改保存此位置的类别。
- **Delete** — 轻触 **Yes** 以从 Favorites 列表中删除此项目。

删除收藏夹

1 轻触 **Tools > My Data**。

2 轻触 **Delete Selected Favorites**。

3 选择要删除的收藏夹。轻触 **Select All** 可删除所有收藏夹。

4 轻触 **Delete**。

本部分提供了有关地图页面、里程计算机、转弯列表和 GPS 信息页面的详细信息。

查看地图页面

轻触**查看地图**以打开地图。轻触地图的某区域查看更多信息，如下所示。交通工具图标 ▲ 将显示您当前所在的位置。



- 1 到下一转弯的距离。轻触可查看并倾听有关下一转弯的详细信息。
- 2 导航路线时，轻触文本栏即可打开转弯列表。请参阅第 14 页。
- 3 轻触 ⊕ 可放大地图。
- 4 轻触 ⊖ 可缩小地图。
- 5 轻触可更改数据字段。
- 6 轻触 **Speed** 数据字段可打开里程计算机。
- 7 轻触 ▲ 可查看 Where Am I? 页面。



- 在主要道路上行驶时，可能出现限速图标。此图标显示当前公路的速度限制。

里程计算机

里程计算机能够显示当前速度，并提供有关里程的统计信息。要查看里程计算机，请在地图页面上轻触 **Speed** 字段。




重置里程信息

如果想知道准确的里程信息，可先重置里程信息，然后再开始新的里程。轻触 **Reset** 可重置里程计算机页面上的信息。


转弯列表页面

当导航路线时，转弯列表页面可显示整个路线的路口转弯说明，包括转弯之间的距离。轻触地图页面顶部的文本栏可查看转弯列表页面。轻触列表上的某个转弯可查看该转弯的下一转弯页面。轻触 **Show Map** 可在地图上查看整个路线。

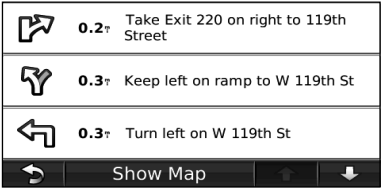


下一转弯页面

导航路线时，下一转弯页面将显示地图上的转弯以及到达转弯的距离和时间。要查看地图上的下一转弯，请轻触地图页面的左上角，或者轻触转弯列表页面上的任何转弯。

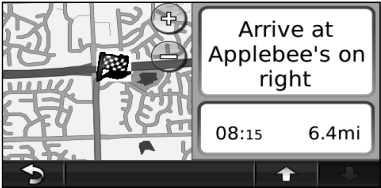

GPS 信息页面

从菜单页面轻触左上角的 ，以查看 GPS 信息页面。

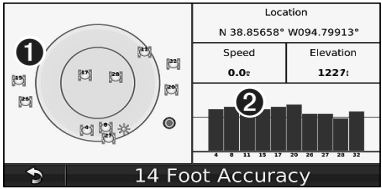

- 1 天空视图
- 2 卫星信号强度栏

天空视图显示了当前接收的卫星。卫星信号强度栏显示了当前各卫星的接收强度。实心栏表示该 GPS 卫星可用。

创建和编辑路线

该部分将讲述创建和定制路线的方法。

创建新的自定义路线

- 1 轻触 **Where To?** (或 **Tools**) > **Routes** > **New**。
- 2 轻触 **Add New Start Point**。
- 3 查找起点位置，然后轻触 **Select**。
- 4 轻触 **Add New End Point**。
- 5 查找终点位置，然后轻触 **Select**。
- 6 轻触 **+** 以将其它位置添加到路线中。轻触 **-** 以删除某位置。
- 7 轻触 **Next** 以计算路线并在地图上查看该路线。轻触 **Save** 以保存更改。

编辑自定义路线

轻触 **Where To?** (或 **Tools**) > **Routes**。

- 1 选择您想要编辑的路线。
 - 2 轻触 **Edit**。
 - 3 轻触要编辑的项目。
 - **Change Name** — 输入新名称，然后轻触 **Done**。
 - **Add/Remove Points** — 向路线添加或删除路线点。
 - **Manually Reorder Points** — 更改路线上各路线点的顺序。
 - **Optimally Reorder Points** — 对路线点自动排序。
 - **Delete** — 删除此路线。
- 退出任何路线编辑页面时，系统均会自动保存您所做的更改。

保存和修改存档的路线

- 1 轻触 **Where To?** (或 **Tools**) > **Routes**。
- 2 轻触 **Active Route**。
- 3 轻触 **Add/Remove Points**。
- 4 添加、删除路线点或对其重新排序。
- 5 轻触 **Next**。
- 6 轻触 **Save**。

导航已保存路线

在主页面上轻触 **Where To?** (或 **Tools**) > **Routes**。轻触要导航的路线，然后轻触 **Go!**。

删除所有已保存路线

轻触 **Tools** > **My Data** > **Delete Selected Route(s)** > **Select All** > **Delete**。

停止路线

在路线活动的情况下，轻触 **Menu**。轻触 **Stop**。

向路线添加绕道

如果路线上某一道路被关闭，您可以选择绕道行驶。

- 1 在路线活动的情况下，轻触 。
- 2 轻触 **Detour**。

导航系统会尝试尽快返回原路线。如果您当前使用的路线是唯一合理的路线，导航系统可能不会计算绕行路线。

定制设置

该部分讲述如何定制 GPS 导航系统的设置。

定制导航系统

- 1 轻触 **Settings**。
- 2 轻触要更改的设置。
- 3 轻触设置名称下面的按钮以进行更改。

更改系统设置

轻触 **Settings > System**。

- **GPS Simulator** — 启用模拟器以关闭 GPS 模式并模拟导航。
- **Units** — 更改测量单位。
- **Keyboard Layout** — 选择键盘布局。
- **About** — 显示软件版本号、设备编号以及设备 ID 号。
- **Restore** — 恢复原始系统设置。

更改地图设置

轻触 **Settings > Map**。

- **Map Detail** — 调整地图上显示的细节量。如果显示更多细节，可能会导致地图绘制速度慢。
- **Map View** — 选择地图视角。
- **Vehicle** — 轻触 **Change** 可更改用于在地图上显示位置的图标。轻触要使用的图标，然后轻触 **OK**。可从 www.garmin.com 下载其它交通工具图标。
- **Trip Log** — 显示或隐藏旅行日志。要清除里程日志，请轻触 **Tools > My Data > Clear Trip Log**。
- **Map Data Layout** — 更改主地图的布局。
- **Map Info** — 查看导航系统上加载的地图及其版本。轻触某个地图即可启用（选中）或禁用（未选中）该地图。
- **Restore** — 恢复原始地图设置。

更改导航设置

轻触 **Settings > Navigation**。

- **Route Preference** — 选择计算路线所用的首选项。
- **Avoidances** — 选择要在路线中避让或首选使用的道路类型。
- **Restore** — 恢复原始导航设置。

调整显示设置

轻触 **Settings > Display**。

- **Color Mode** — 选择 **Daytime** 用于亮背景，**Nighttime** 用于暗背景，或 **Auto** 在两者之间自动切换。
- **Restore** — 恢复原始显示设置。

更新时间设置

轻触 **Settings > Time**。

- **Time Format** — 可选择 12 小时、24 小时或 UTC 时间格式。
- **Current Time** — 选择 **Automatic** 可自动更新时间。如果未选择 **Automatic**，则可以 15 分钟为增量调整时间。
- **Restore** — 恢复原始时间设置。

设置语言

轻触 **Settings > Language**。

- **Voice Personality** — 选择语音。
- **Keyboard** — 选择适合您的语言的键盘。您还可以通过轻触 **Mode** 按钮，更改任何键盘的键盘语言模式。
- **Restore** — 恢复原始语言。

增加安全

轻触 **Settings > Security**。

- **Safe Mode** — 关闭或启用安全模式。车辆移动时，安全模式会禁用所有要求操作人员高度集中和在驾驶时会导致分心的功能。
- **Restore** — 恢复原始安全设置。

本附录提供了有关导航系统的更多信息，例如如何更新软件和地图数据。

更新软件

要更新导航系统软件，必须具有安全数码 (SD™) 卡、SD 读卡器并且必须连接互联网。



- 插入 SD 卡后可能需要重新启动设备。

要更新导航软件，请执行以下操作：

- 1 转至 www.garmin.com/Kenwood。选择 Software Updates > Download。**
- 2 阅读并接受 Software License Agreement 的条款。**
- 3 按照网站上的说明完成更新软件的安装。**

- 2 收到包含新地图数据的 SD 卡后，将卡插入设备以使用地图。导航系统将自动识别并使用 SD 卡中的地图。**



- 插入 SD 卡后可能需要重新启动设备。

更新地图数据

如果导航系统认为预加载的地图已过期，将定期在启动时提供通知。您可以通过 Garmin 购买更新地图数据所需的 SD 卡，或者向 Kenwood 经销商或 Kenwood 服务中心咨询详细信息。

使用 SD 卡更新地图数据

- 1 转至 www.garmin.com/Kenwood。选择 Order Map Updates，然后按网站的结算流程进行操作。**

自定义 POI（兴趣点）

您可以手动加载各公司在互联网上提供的自定义兴趣点 (POI) 数据库。某些自定义 POI 数据库中的位置（例如安全摄像头和学校）包含报警信息。导航系统将在接近这些位置时通知您。

注意

Garmin 对于安全摄像头或其它自定义 POI 数据库的使用准确性或结果概不负责。

下载了 POI 数据库后，请使用 Garmin POI Loader 将 POI 安装到 SD 卡上。然后，您可以使用 SD 卡加载 POI。可从 www.garmin.com/products/poiloader 获得 POI Loader。有关详细信息，请参阅 POI Loader 帮助文件；单击**帮助**可打开帮助文件。



- 插入 SD 卡后可能需要重新启动设备。
- 每次将自定义 POI 加载到导航系统时，在系统中已保存的其它自定义 POI 将被覆盖。

查找自定义 POI

要查看已加载到导航系统的自定义 POI 列表，请轻触 **Where To? > Extras > Custom POIs**。

删除自定义 POI

要从导航系统删除所有自定义 POI，请轻触 **Tools > My Data > Custom POIs > Delete All**。轻触 **Yes** 确认。

如需在 Garmin 产品使用周期内的最新免费软件更新
(不含地图数据)，请访问 Garmin 网站：www.garmin.com/Kenwood。



© 2009 Garmin Ltd. 或其分公司

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK

台湾国际航电股份有限公司
台湾台北县汐止市樟树二路 68 号

www.garmin.com

部件号 190-00969-90 版本 A

Garmin® 和 Garmin 徽标是 Garmin Ltd. 或其分公司的注册商标。未经 Garmin 的明确许可，不得使用这些商标。SD™ 是 SD Card Association 的商标。本文档中提及或引述的所有其他公司名称或商标是其各自所有人的财产。保留所有权利。