
使用手册

产品名称：2500加仑过滤泵
产品型号：#58391
最大总水头Hmax 1.5m
使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


警告
重要安全说明


当有人在水中时，不能使用此泵。
泵必须经一个隔离变压器供电、或经一个额定剩余动作电流不超过30mA的剩余电流保护装置(RCD)供电。
泵必须由带接地的电源供电。
请勿使用不匹配的电源供电。
如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。
请勿自行接长电源线。
移动泵时请不要拖拽电源线。
请勿将插头放在水中。
请勿将化学品加到过滤泵中。
每次使用完泵后，要拔掉插头。拔插头时不要猛拉。当手是湿的时候不要拔插头。
如果说明书遗失，请联系Bestway。
本产品不用作商业目的。
请遵循以上说明


303021189960

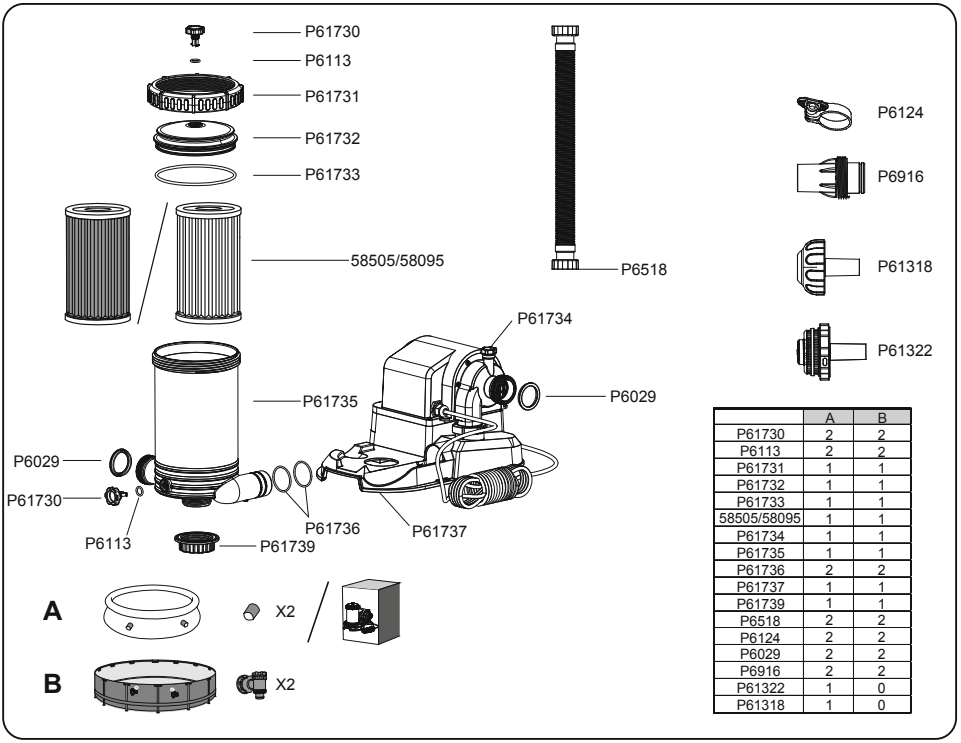

	A	B
P61730	2	2
P6113	2	2
P61731	1	1
P61732	1	1
P61733	1	1
58505/58095	1	1
P61734	1	1
P61735	1	1
P61736	2	2
P61737	1	1
P61739	1	1
P6518	2	2
P6124	2	2
P6029	2	2
P6916	2	2
P61322	1	0
P61318	1	0

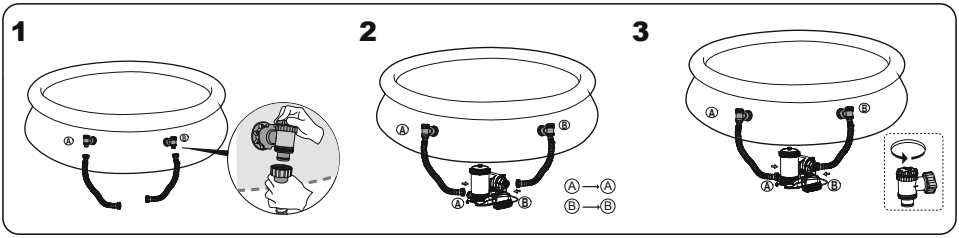


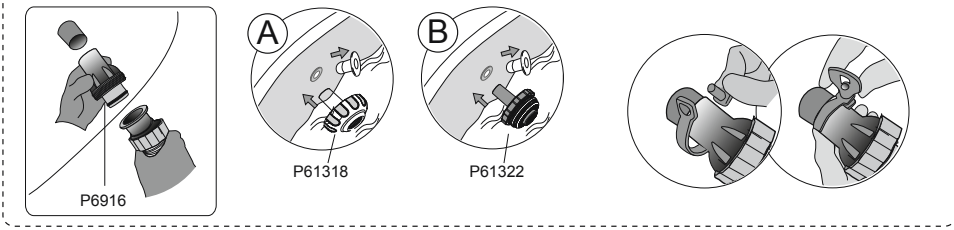


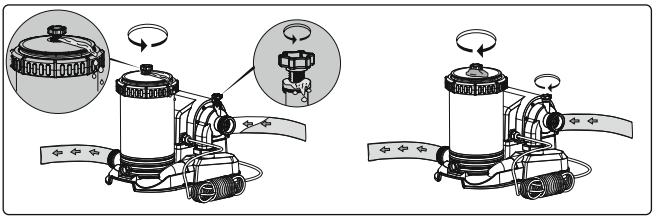

底座固定

在使用之前，过滤泵必须垂直固定在地面或其他由木头或混凝土做成的固定底座上，且远离发生浸渍的地方。底座需有两个直径为7毫米且相聚256毫米的孔。把过滤泵放在底座上，然后旋紧螺丝和螺母使其固定。底座总重应不小于18千克，以保护泵不会意外甩出。

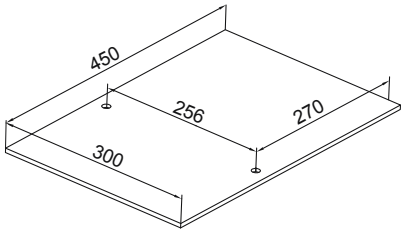



操作

1. 旋开P61730和P61734排气阀。
2. 当有水从排气阀P61730和P61734流出，将排气阀旋紧，然后擦干水。
3. 启动过滤泵之前，先将插头插入有剩余电流保护（RCD）的电源上。
4. 将开关按到“1”位置。

重要提示： 不要让过滤泵干转，运转过滤泵之前，需确保水池的进水口和出水口都完全被水覆盖。

泵的维护

注意： 在任何维护操作之前，请拔去泵的电源。

1. 拔去过滤泵的电源插头。
2. 依照水池说明书，阻止水流流向过滤泵。
3. 旋开上盖扣后拿掉上盖与上盖扣。
4. 用花园水管来清洗滤芯。
5. 装入清洗过的（或新的）滤芯，确保其在泵的中间位置。
6. 检查上盖密封圈是否在正确的位置。
7. 盖上上盖，将其旋紧。
8. 打开水阀A和水阀B。
9. 根据泵安装指示部分使用泵。

重要提示：为了您的卫生，我们建议您每两周换一个新的滤芯。

防冻和存储

1. 拔掉过滤泵电源插头。
2. 阻止水流流向过滤泵，移除滤芯。
3. 丢掉滤芯。
4. 拔开所有软管。
5. 彻底干燥零部件。
6. 远离儿童。将过滤泵存放于干燥的室内。
   存储温度：4-40℃。
7. 依据水池说明书排干水池水。

泵的保修

关于泵的保修信息请登陆我们的网站：
www.bestwaycorp.com

执行标准：

GB 4706.1-2005， GB 4706.66-2008，
GB 4343.1-2018， GB 17625.1-2012

上海荣威塑胶工业有限公司
中国上海市嘉定区曹安路3065号