Hisense

LTDN50K360HK

USER MANUAL

Before using the TV, Please read this manual thoroughly, retain it for future reference.

此页仅作为花朵拼接示意图

RSAG2.025.3875SS

条形码定位框，长 35mm，高度请根据长度等比例缩放。该定位框不做印刷处理。物料号：1125588

English

Anyview

Hisense

液晶彩色電視機

LTDN50K360HK

产品使用指南

请在使用本机之前，仔细阅读并妥善保管

SMART TV

海信网址 www.hisense.com
海信社区 www.hismarttv.com
海信服务热线 00852-27811789

繁體中文

Anyview

引　言

尊敬的用户朋友：

您好！感谢您购买海信产品，相信这一全新产品会给您带来无限欢乐。在使用本产品前请您认真阅读产品使用指南，并妥善保管。因违反本手册中的安全注意事项及使用说明事项而导致的事故，本公司不承担任何责任。



本产品内有高压，用户不得擅自打开机壳。非维修人员，不得擅自修理和换件，以免发生触电和火灾事故。



请用干净、柔软的棉布对整机进行清洁维护，禁止反复用力擦拭。

禁止用硬物划刻、敲打、撞击或用各种研磨类物品摩擦显示屏。

本产品在安放、使用时应避免受到水滴、水溅。遇到雷雨等不良天气，应迅速拔下电源插头及有线电视（或室外天线）插头，以免发生雷击损坏事故。

本機爲 II 類設備，不需要接地使用。

注意事项：

静止图像可能会导致电视屏幕永久性损坏。

1. 不要在液晶电视屏幕上显示静止图像超过 2 小时，因为这样会导致出现屏幕图像残影，为避免此问题请您在显示静止图像时降低屏幕的亮度和对比度。
2. 长时间观看 4:3 格式的节目时，在屏幕的左、右两侧和图像的边缘会留下不同的痕迹，所以请您不要长时间使用此模式。
3. 显示电子游戏和电脑静止图像的时间过长，可能会导致局部余像，出现因荧光屏灼伤而造成的屏幕图像残影，所以请您在使用时适当降低亮度和对比度。

上述原因導致的電視機屏幕出現圖像殘影、局部餘像、痕迹問題，顯示屏不在保修範圍之內。

節能提示：

1. 在不观看电视节目时请选择交流关机（通过电视机电源开关关机），以减少能耗。
2. 在不影响观看质量的前提下，可降低显示屏的亮度以减少电视机在使用过程中的能耗。

符號說明


带闪电箭头的三角形图案为警告符号，提醒您注意产品内的电压有危险。


带惊叹号的三角形图案为警告符号，提醒您注意与产品有关的重要说明。

一般性说明。

√ 表示正确的做法。

× 表示错误的做法。

-> 下一步。

本 机 特 点

☐ **雲端享**

采用云技术，拥有云后台资源、共享平台和丰富的应用，为每一位海信电视用户提供海量的互联网观看资源，同时方便用户端共享和传播。

☐ **雙操作系統**

☐ **内置 WiFi 無線網络功能**

可直接连接无线路由器，实现上网冲浪。

☐ **小傳大、大傳小**

可实现电视与手机、海信 I'TV 之间的互联，满足家庭娱乐共享需要。

☐ **家庭分享**

无需连线，轻松实现本电视与已安装海信多屏互动软件的外部移动终端设备间的图片、音乐、视频内容的分享显示。

☐ **海信社區**

各种使用技巧，玩机心得，组成海信“信封”的专业论坛。经验交流、资源共享、交换快乐、储藏喜悦。

☐ **海量應用程序**

本机搭载海信应用商店和机锋市场，可提供海量应用程序供用户下载。

☐ **SRS TruSurround XT 音效**

使电视伴音具有更真实、震撼的效果。

☐ **多模式寬屏顯示**

全屏、标准、缩放一、缩放二、智能全景、点对点等多种宽高比可供选择。

☐ **節電保護模式**

当没有输入信号时，15 分钟后，本机会自动进入低功耗睡眠状态或待机状态，可有效延长本机使用寿命，并节约电能。

☐ **多媒體端口**

本机具有天线、VGA、HDMI、视频、分量、USB、耳机、网口、SD 卡等多种端口。

srs TruSurround XT 是 SRS Labs,Inc. 的注册商标。本产品已获 SRS Labs,Inc. 授权使用 TruSurround XT 技术。
TruSurround XT ® 仅用两个扬声器就能营造出真实的环绕声感受，同时提供丰富的低音和清晰的对话。

HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 本产品包含HDMI技术。HDMI和高清晰多媒体接口是HDMI Licensing，LLC的商标或注册商标。

特別聲明：（此聲明貫穿整本説明書）

说明书中的图片和说明仅供参考，可能和实际产品不同，请以实物为准。
本说明书仅对部分应用进行指导说明，其它应用可参考应用中的提示说明进行操作。
品质升级，产品设计和规格如有变更，恕不另行通知。

技 术 参 数

型　號		LTDN50K360HK
产品尺寸 (mm)（宽 × 高 × 厚）	不含底座	1124 × 64 × 666
	含底座	1124 × 281× 729
产品质量 (kg)	不含底座	18
	含底座	21
显示屏 可视图像对角线最小尺寸 (cm)		126
显示屏分辨率		1920×1080
电源输入		～ 50/60Hz 160 - 240V
整机消耗功率		95W
伴音功率		10W+10W
执行标准		Q/0202RSR 591 - 2011
接收制式	射频	PAL/I, DTMB
	视频	PAL, NTSC
接收频道		C1 ～ C57　Z1 ～ Z35
环境条件		工作温度 5°C～ 35°C　工作湿度 20% ～ 80%RH　大气压力 86kPa ～ 106kPa
天线阻抗		75Ω
数码电视规格		频率范围：474 ～ 874MHz　带宽：8MHz　调制模式：64QAM,16QAM,4QAM　帧头：Pn945 时域交织：720　码率：0.4, 0.6　视频解码格式：H.264, MPEG - 2　音频解码格式：MPEG - 1, AC - 3
模拟调频		VHF - L: 48.25 ～ 168.25MHz　VHF - H: 175.25 ～ 463.25MHz　UHF: 471.25 ～ 863.25MHz
分量输入		480i, 480p, 576i, 576p 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/60Hz

视频支持的格式如下表：

封装	视频解码			音频解码
	类型	分辨率（最大）	比特率（最大）	
.avi	Xvid	1280×720	8Mbps	AC3, MPEG1(Layer1,2,3)
.avi .mpg .ts	MPEG2	1920×1080	25Mbps	AC3, MPEG1(Layer1,2,3)
.ts .mkv .avi	H.264 HP	1920×1080	25Mbps	AC3, AAC, MPEG1(Layer1,2,3)
.avi .mpg .mov	MPEG4 ASP	1920×1080	8Mbps	AC3, MPEG1(Layer1,2,3)
.dat	MPEG1	720×576	1.5Mbps	MPEG1(Layer1,2,3)
.rm .rmvb	Real 8/9/10	1280×720	1.5Mbps	Cooker
.flv	H.264 HP	720×576	1.0Mbps	MPEG1(Layer1,2,3)

各端子电平特性：

接口名称	接口类型	输入信号	电平	阻抗
视频输入	复合视频	视频	1.0Vp - p	75Ω
分量输入	模拟分量视频	Y	1.0Vp - p	75Ω
		P_B、P_R	0.7Vp - p	75Ω
VGA 输入	VGA	R、G、B	0.7Vp - p	75Ω
		H_S、V_S	TTL	高阻
音频输入	模拟音频	L、R	1Vrms	＞ 10 kΩ

注意事项及安全警告

使用本產品前請詳細閱讀下列事項：

安全警告

⚠ 遇到雷雨时，请将电源插头拔出，并将有线电视插头或室外天线插头拔出，以免造成电视机损坏。切忌触摸天线的引入线。

⚠ 如果您很长一段时间不使用本产品，请将电源插头拔下，拔下电源插头时，一定要拿住插头拔下。

⚠ 如发现异常的声音或气味或有声音无图像，请立即关闭电源并从插座上拔出插头，并及时与专业人员联系。

- 请不要让任何物体压迫电源线及信号线。
- 请不要让电源插座超载，确保您使用的插座是经过国家安全认证的合格产品。
- 产品要远离高温发热物体。
- 室外天线暴露在外容易发生变化影响图像质量，应定期检查和更换。

维护保养

- 不要用挥发油、稀释剂等擦拭本机，这些溶剂可能使机壳变质或损坏其涂漆面。若让橡胶或乙烯制品长时间接触电视机，可能造成污斑。
- 如果机壳污脏，请用水冲淡中性洗涤剂，用软布擦拭。
- 当电视柜表面喷涂油漆或带有机溶剂以及油脂等物质时，底座的橡胶垫可能会与其发生轻微的化学反应，造成电视柜表面的轻微腐蚀，所以建议用户先在电视柜上放一层保护材料（如纸板或玻璃板等），然后再放置电视机。

显示屏的说明与维护

⚠ 液晶显示面板属於现代高科技产品，内有几百万个薄膜晶体管，以提供优质清晰的画面，面板上偶尔会出现亮点或暗点，请注意这属於正常现象，并不影响整机性能。

错误的维护方法会导致液晶显示屏损伤，影响图像效果，因此，请务必注意以下事项：

⚠ 禁止酒精、汽油等有机溶剂或酸、碱等化学试剂接触显示屏。

⚠ 禁止使用各种洗涤剂擦拭显示屏。

⚠ 必要时可在关机后用干淨、柔软的棉布对显示屏进行适当清洁维护，但切忌反复用力擦拭。

- 请不要用手指直接触屏幕表面，这样可能会损伤屏幕表面，且皮肤上的油脂在屏幕上很难清除。
- 请不要对液晶屏施加压力，液晶屏幕是精致且脆弱的。
- 因液晶屏表面易受划伤，请不要接触硬质物体。

产品

- 请不要尝试自行分解、拆卸本产品任何部分，这样可能会造成产品损坏及人体伤害，并使您所享有的产品保修失效。
- 请勿拆下后盖，电视机内部的调整和检查应由专业人员进行。
- 请不要掩盖或阻塞机体背后散热孔，以免妨碍机体散热。
- 请不要用锐利物、金属触碰信号接头或伸入散热孔内，以免电路短路及产品损坏。

摆放方法

√ 平坦、稳定的场所。

× 阳光直射或靠近取暖装置处。

× 通风不良处。

× 靠近炉子或水、油或烟容易进入机内之处。

× 通风口被封闭之处。

× 不平稳处。

× 易受震动处。

× 灰尘多或潮湿处。

× 高温处。

观看节目

- 离开适当的距离观看，最佳距离为显示屏垂直高度的3-4倍。
- 使室内照明保持在足以读报的程度。
- 音量应保持适当，以免打扰邻居，夜间尤其应当注意。


其它

- 移动本机时，最好两人以上装卸、搬运，移动过程中应避免冲击，要特别保护显示屏。
- 在打开或关闭电源时触摸显示屏可能感到微弱的触电，即静电，这对人体是无害的。

天线隔离器

- 由於用户家中的电源线地线与有线信号线有可能存在着电压差异，这种情况下会出现有线信号线与电视机连接处的发热现象，情况严重时可能会导致安全事故发生。
- 服务人员在为用户安装电视时会对该情况进行检测，根据需要决定是否安装隔离器，如果安装上请不要将其随意拆下。

安装方法：



插头 1　　插头 2

1. 将插头 1 与有线信号线连接。
2. 将插头 2 与电视机后面的天线输入端口连接；如果用户家中的有线信号线是与机顶盒连接的，请将插头 2 与有线机顶盒后面的天线输入端口连接。

☑ 說 明

本机不随机附带天线隔离器，如果用户发现家中的信号线存在发热现象，请及时与我们联系，我们将上门服务帮您检测安装。

目　录

啓用指南 1

随机附件 2
安装底座 3
安装注意事项 4
电视机控制面板 5
遥控器 6

連接 8

电视机端子 9
连接天线或有线电视网 10
连接 USB 接口设备 10
连接 SD 接口设备 10
连接耳机 11
连接 A/V 设备 11
音视频线连接 / 分量转接线连接 /HDMI 线连接
连接电脑 13
连接外置扬声器 13
连接电视监视器或录像机 14
选择信号输入 14

基本操作 14

首次开机 15
开机关机 / 改变频道和音量
菜单使用 15
频道设置 / 图像设置 / 声音设置 / 几何调整 / 缩放设置 / 节目指南 / 节能设置

高級操作 18

主页 19
我的媒体 19
播放音乐文件 / 播放图片文件 / 播放视频文件
我的应用 21
设置 22
系统升级 23
浏览网站 24
应用商店 25
机锋市场 25
传屏功能 26
家庭分享 26
微博快享 27
我的网盘 28
围观 29
游戏大厅 29
海信社区 30
互联网电视 30

其他信息 30

简单故障的排除方法 31

隨機附件

□ **请检查下列附件是否随机赠送，如有丢失，请联系当地经销商。**



产品使用指南 ×1



保修卡 ×1



遥控发射器 ×1



音视频转接线 ×2



高清转接线 ×1



音频转接线 ×1



AAA 电池 ×2




(M5×12)×8

安装底座


底座预安装说明

1. 如图 1 所示，用 3 颗 M5×12 螺钉将面板与立柱固定。
2. 如图 2 所示，用 1 颗 M5×12 螺钉将盖板与立柱固定。

1

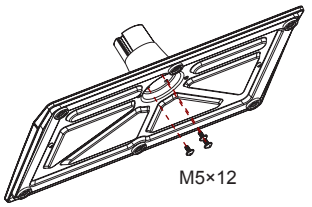


2

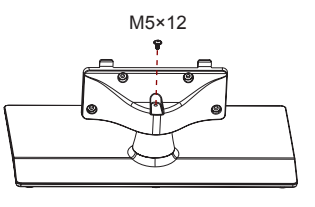

底座安装说明

1. 在可以承受足够重量及面积的平整台面上铺上垫布（或其它柔软物质），以免损坏液晶屏。
2. 将电视机背面向上，液晶屏朝下平放在水平台面上。
3. 用 4 颗 M5×12 螺钉将底座与整机固定。

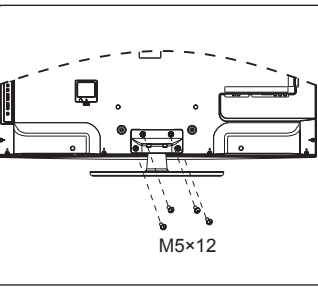


注 意

· 固定底座请使用附件袋中相应的配套螺钉，以免损坏整机。

安装注意事项


- 切勿覆盖通风孔。
- 严禁在温度低於 5°C时启动电视机。
- 如下图所示，在电视机周围留出通风空间。

安装在底座上时：

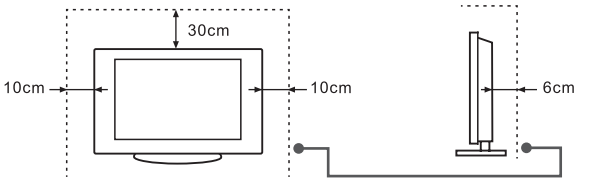


请至少在电视机周围留出此空间。

安装在墙壁上时：

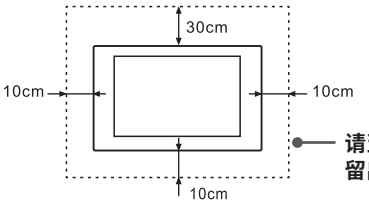


请至少在电视机周围留出此空间。

- 请勿如下图所示安装电视机。

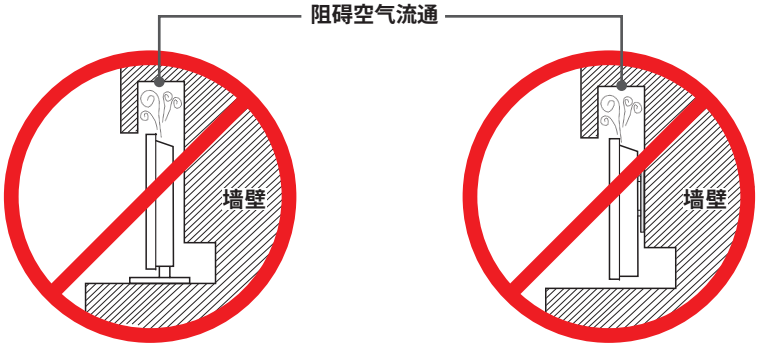

通風空間不够會使電視機過熱，并可能導致電視機損壞甚至起火。

電視機控制面板

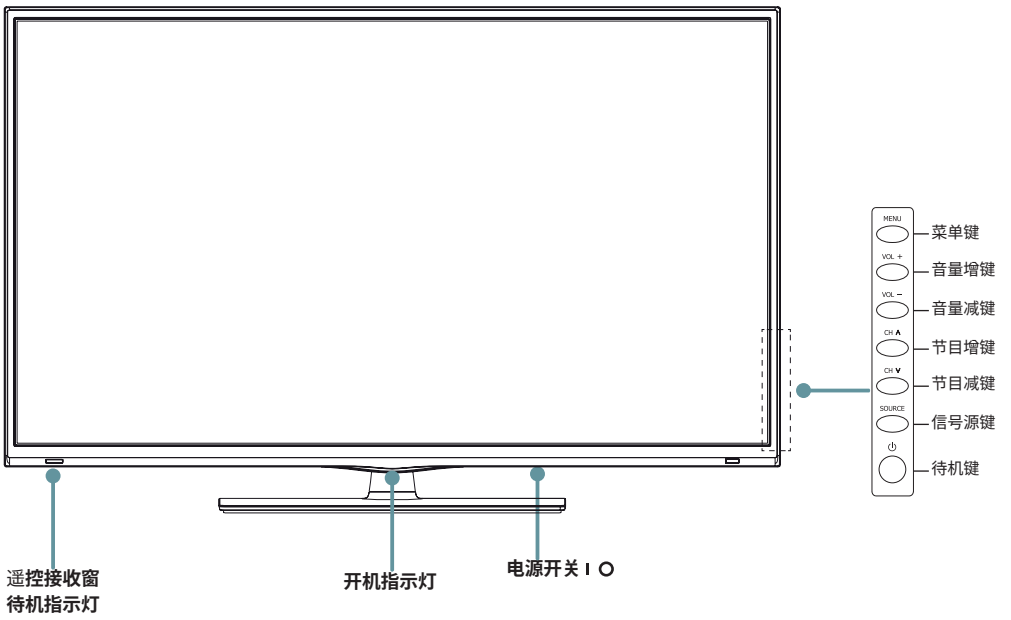


按鍵名稱		功能説明
电源开关 I O		开启或关闭电视机。
待机指示灯		待机时，待机指示灯长亮。
遥控接收窗		通过该窗口接收遥控器发射的指示信号。
侧按键	菜單鍵	打开，关闭或返回上一级菜单。
	音量增 / 減鍵	控制音量增大 / 减小 ; 音量增键有确认功能。
	節目增 / 減鍵	选择上一个 / 下一个节目。
	信號源鍵	开启信号源界面。
	待機鍵 ⏻	选择开机或待机模式。

☑ 注 意

· 由於电源掉电和系统处理需要时间，请不要连续快速开关机，否则可能会导致本机工作异常。
· 外观以实物为准。

遙控器

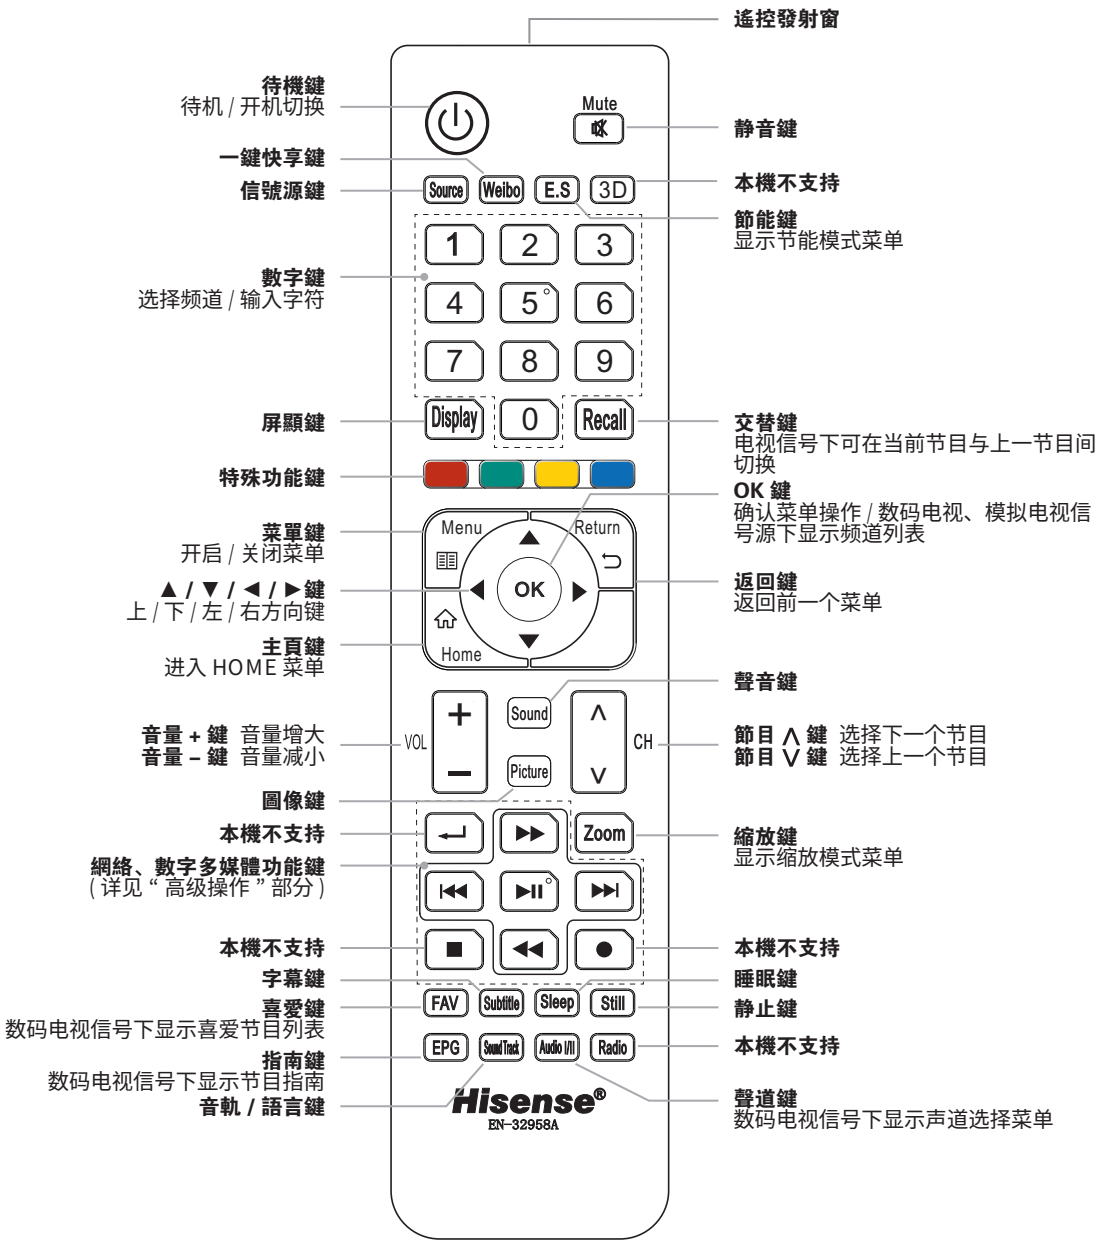

電池更換方法

1. 将遥控器面朝下，打开电池盒盖。
2. 装入 2 节 7 号 1.5V 的碱性电池，注意电池的正极 (+) 和负极 (-) 必须与电池盒内的正极 (+) 和负极 (-) 一致。
3. 推上电池盒盖直至与遥控器机体完全吻合。

注意事項

1. 如遥控器操作不正常、不稳定或不能遥控电视机时，请更换电池。
2. 如长时间不使用遥控器或电池耗尽，请将电池取出。（废旧电池污染环境，请妥善处理。）

有效範圍

1. 遥控距离 : 正前方遥控的距离 8 米范围内有效。
2. 遥控角度 : 以电视遥控接收窗口为顶点 , 在距离 6 米处 , 其受控角度左右方向不劣於 ±30 度，垂直的上下方向不劣於 ±15 度。

遥控器

静音

按此键将无声音输出，若想恢复，再次按此键即可，该功能用於暂时性关闭伴音。

信号源



- 以菜单方式选择当前输入信号，菜单中提供了该电视机所有信号输入方式，包括：数码电视、模拟电视、视频 1、视频 2、分量、HDMI1、HDMI2、HDMI3、VGA。
- 按▲ / ▼鍵选择输入方式后，按 **OK 鍵**确认操作。

說 明

若要欣赏来自外接设备的节目，您应当选择与该设备相对应的连接方式，并用遥控器选择正确的信号源。（详见 “ 连接 ” 部分）

屏显

在数码电视信号下，按此键显示当前通道的频道信息，具体包括：当前频道号、频道名称、当前系统时间、当前播放节目、下一节目等。按 **Return 鍵**或者再次按此键关闭屏显信息。

在其余通道（除多媒体）下，按此键显示当前通道的信息，在有屏显时按此键关闭屏显信息。



声音

可设置的声音模式为标准、临场 1、临场 2、剧场、音乐、语言、自定义，其中自定义模式需通过设置均衡来达到特定的声音效果。

图像

可设置的图像模式为标准、运动场、游戏厅、电影院、音乐会、演播室、自定义，通过设置亮度、对比度、色度等来达到一定的图像显示效果。

字幕

本机支持外挂 .srt 格式的电影字幕，在数码电视信号下，当播放含有多个字幕的电视节目时，按此键可切换字幕。

睡眠

可设定电视自动进入待机状态的时间，通过反复按此键选择合适的睡眠时钟模式，剩余时间提示您电视进入待机状态的时间，时间模式依次为：关 - 10 分钟 - 20 分钟…… - 240 分钟。

静止

在数码电视、模拟电视、视频 1、视频 2 等信号源状态下，按此键可使图像静止。

特殊功能

请按照屏幕提示进行操作。


一键快享

在任何信号源下，按压该键可开启微博快享应用程序。（详细操作请参见高级操作的 “ 微博快享 ” 部分）

遥控器

音轨 / 语言

在数码电视信号下，按此键显示当前语言信息。当播放含有不同音轨的电影时，按此键可切换音轨。

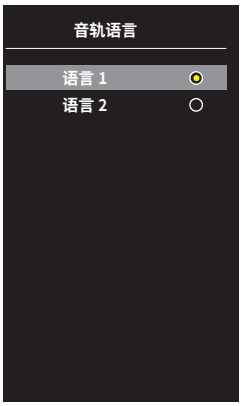


频道列表

- 在数码电视信号或模拟电视信号下，按 **OK 鍵**显示全部频道列表。
- 按**▲ / ▼鍵**选择频道；按**◄ / ►鍵**选择常用、全部和喜爱频道；按 **OK 鍵**进入频道，收看节目。



喜爱列表


- **功能說明**：您所喜爱的频道均保存在这个列表中，您可以通过此列表对特定频道进行快速切换，节省时间。
- **操作說明**：
  - **進入列表**：在数码电视信号下，用户可通过按 **FAV 鍵**进入该菜单。

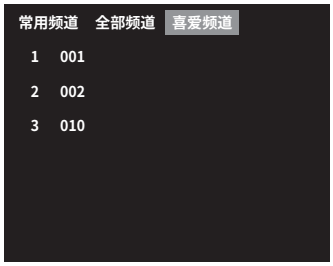

說 明

若要对喜爱列表进行添加 / 删除操作，请进入频道编辑菜单中操作。

電視機端子

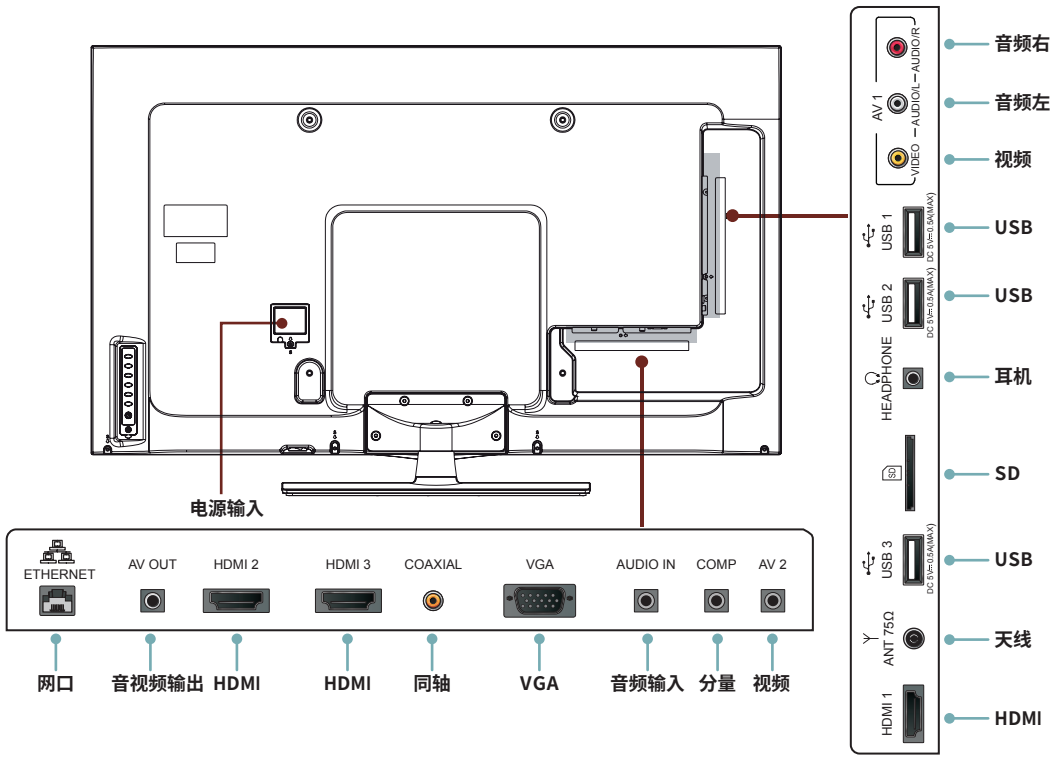

注 意

· 某些外接设备可能因个体差异导致无法与本机连接。如果遇到这种情况，请更换合适的信号**线**或增加与端口相匹配的转接**线**。
· 外观以实物为准。

端口名稱	功能說明
天线	可连接天线或者有线电视网。
USB	USB 标准接口 , 可接 USB1.1、USB2.0 的标准设备 , 包括硬盘、U 盘等。
VGA	可连接个人电脑或者其它有 VGA 端口的外接设备。
HDMI	HDMI 又称为“ 高清晰多媒体接口 ”, 是更新一代接口, 使用一根电缆便可传输数字音频信号和视频信号, 无需压缩。HDMI 支持多声道数字音频，可连接有 HDMI 端口的外接设备，如：机顶盒、蓝光播放器、A/V 设备等。
分量	可连接有高清信号的设备 , 如：机顶盒和高清播放器等。
网口	可连接网线登录因特网。（详细操作请参见高级操作的 “ 网络设置 ” 部分）
音视频输出	可连接有音频 / 视频输入功能的外接设备，将本机正在播放的 TV 或音视频信号传输到外接设备。
同轴	主要提供数字音频信号的传输，可连接音响系统。
耳机	可连接耳机。
SD	可插入 SD 卡，本机支持的 SD 卡最大容量为 32G。
视频	可连接有视频输出的设备，如：机顶盒和高清播放器等。
音频输入	可连接有高清信号或 VGA 端口的外接设备的音频输出。


連接天線或有線電視網

连接事项

- 电视机必须从以下信号源之一收到信号，才能正确显示电视频道：天线、有线电视网络。
- 天线应安置在避开公路、配电线路、霓虹灯等地方，以免电视信号受到干扰，这样还能防止意外事故的发生。另外，由於长期暴露在外，室外天线容易发生劣化，如果图像不大清晰，应首先关闭电源，然后检查一下天线。

注 意

· 当使用室外天线时，若本机上连接有室内天线，请把其导线由天线端子插座上拔下。
· 建议您最好使用 75Ω 的同轴电缆，以消除因阻抗不匹配而导致的干扰。
· 天线电缆不应与电源线等捆在一起。
· 使用有线或闭路电视时，请将 75Ω 的同轴电缆线插头直接插入天线插座。

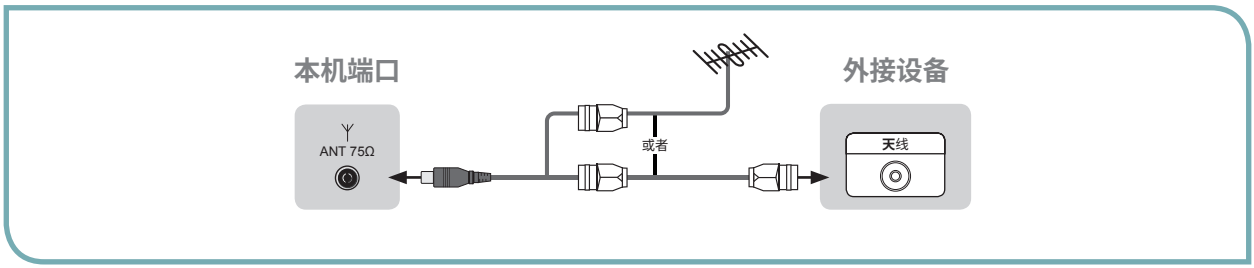


連接 USB 接口設備

连接事项

- 用 USB 连线或直接将设备的 USB 端口接至电视机的 USB 端口上。

警 告


本机所有的 USB 输出端口同时连接外接设备时的总电流不能超过 1200 毫安。如果超过输出电流限制，造成本机故障，不在保修范围内。(USB3.0 设备不支持)

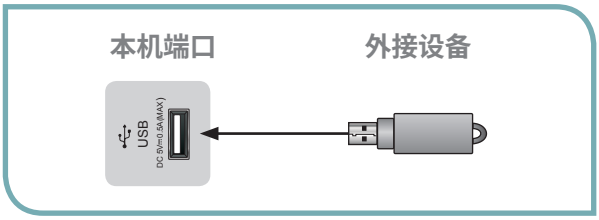

連接 SD 接口設備

连接事项


- 将 SD 卡（按照电视机上的图示方向：缺角向上且朝向端口）直接接至电视机的 SD 端口上。

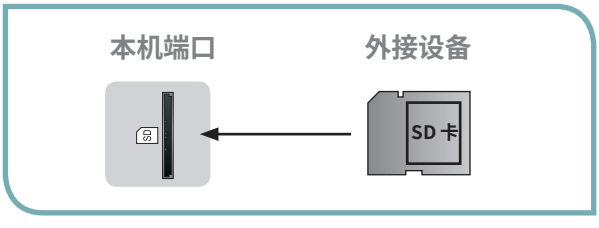

連接耳機

连接事项

- 当连接耳机后，电视机的内置主音箱无声音输出。
- 直接将耳机的端口接至电视机的耳机端口上。

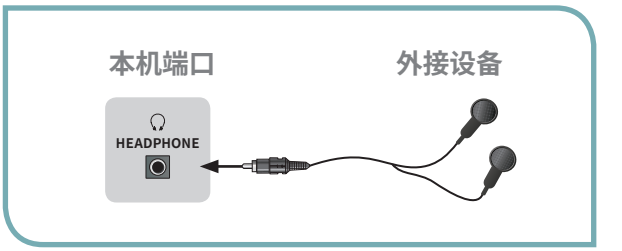


連接 A/V 設備

音视频线连接

- 将本机的视频 1\ 视频 2 端口与外部 A/V 设备（如 VCD、DVD、录像机、摄像机等）的视频输出端口相连接。
- 将本机的视频 1\ 视频 2 端口与外部 A/V 设备的音频输出端口（音频左和音频右）相连接。

說 明

视频 2 的视频信号和音频左 / 右信号需要通过随机附件中的 " 音视频转接**线** " 与外部设备相连。

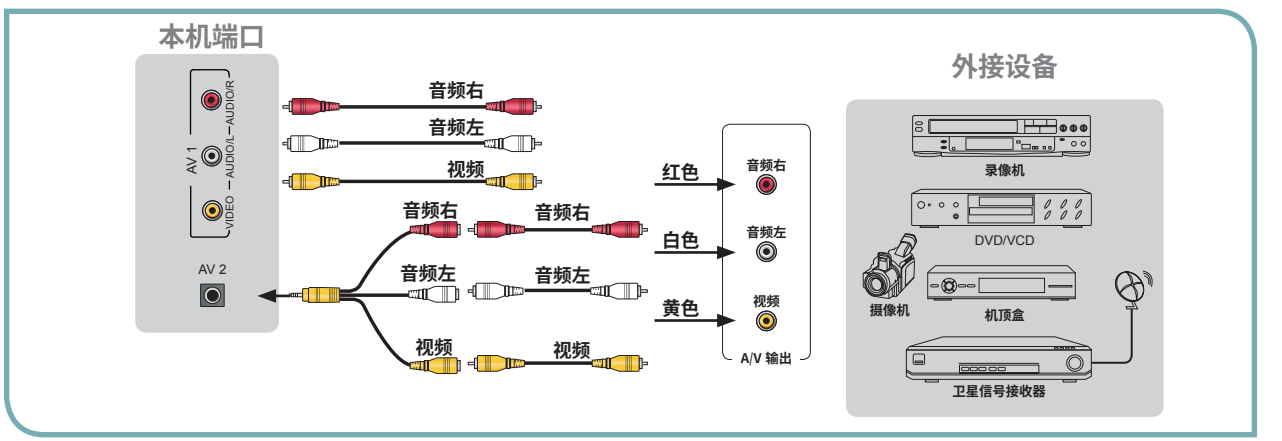

分量转接线连接

- 将本机的分量端口与外部 A/V 设备（如 VCD、DVD、高清电视机顶盒等）所对应的分量视频输出端口（Y、P_B、P_R）相连接。
- 将本机的音频输入端口与外部 A/V 设备所对应的音频输出端口相连接。
- VCD 或 DVD 上的分量输出端口 Y、P_B、P_R，有时也可能标识为 Y、B-Y、R-Y 或 Y、C_B、C_R。


說 明

· 分量的视频输入需通过随机附件中的 “ 高清转接线 ” 与外部设备相连接。切换到分量输入时请确保音频接入，否则声音会出现异常。

· 分量的音频输入需通过随机附件中的 “ 音频转接线 ” 与外部设备相连接。

· 分量输入支持的视频信号格式请参见表格。

分量输入端口支持的视频信号格式
480i、480p、576i、576p
720p/60Hz、1080i/50Hz、1080i/60Hz、1080p/50Hz、1080p/60Hz

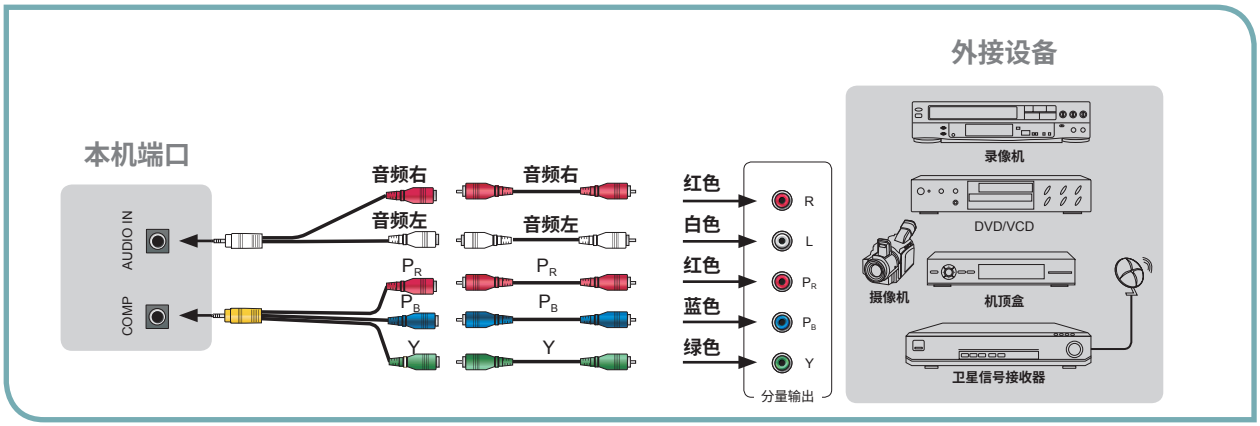

連接 A/V 設備


HDMI 线连接

- 本机具有 HDMI 端口，支持与其它设备（DVD、机顶盒、AV 接收器和数码电视等）之间的 HDMI 连接。
- HDMI 发送设备到 HDMI 接收设备之间的连接无需单独的伴音线缆。

注 意

- 通过 HDMI 连接其它设备时，请确认传输的信号是 HDMI 支持的信号格式 (见表)。否则，可能导致图像失真或无图像。
- 本机 HDMI 向下兼容支持较低版本的外部设备，但可能无法达到最佳的视觉效果。
- 部分较低版本的 HDMI 电缆可能会导致屏幕闪烁或无显示的现象，所以建议使用支持最新版本（HDMI 1.3）的优质电缆线。
- 如 HDMI 外接设备缺少 HDCP 支持或 HDCP 设计不当，可能将妨碍本机 HDMI 呈现高清晰度内容。
- HDMI 向下兼容 DVI（数字视频接口）时，根据 HDCP 版权保护的内容要求：HDMI 和 DVI 两种设备都支持 HDCP 才能正常观看视频内容，请确认 DVI 接口是否支持 HDCP。

HDMI 端口支持的信号格式	
RGB/60Hz	640×480、800×600、1024×768
YUV/50Hz	576i、576p、720p、1080i、1080p
YUV/60Hz	480i、480p、720p、1080i、1080p

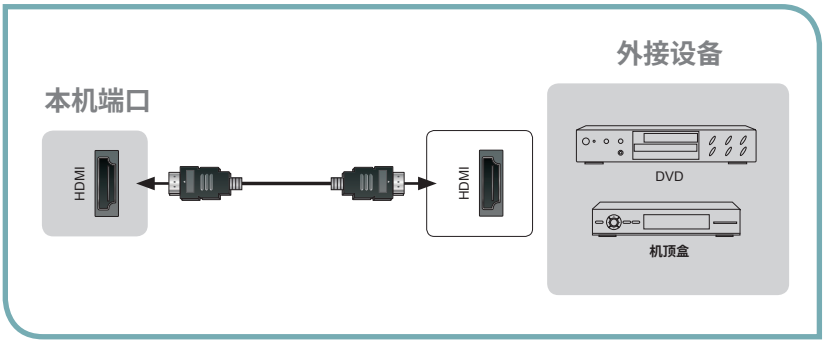

連接電腦


连接事项

- 本机具有 D - sub15 针 RGB 电脑标准端口 , 将本机的 VGA 端口与电脑主机的 VGA 端口相连接。
- 将本机的音频输入端口与电脑声卡的音频输出端口相连接。

説 明

- VGA 的音频输入端口与分量的音频输入端口复用。切换到 VGA 时请确保音频接入，否则声音会出现异常。
- VGA 端口支持的计算机信号格式请参见表格。


VGA 端口支持的计算机信号格式		
信号格式	分辨率	刷新频率
VGA	640×480	60Hz
SVGA	800×600	60Hz
XGA	1024×768	60Hz
SXGA	1280×1024	60Hz

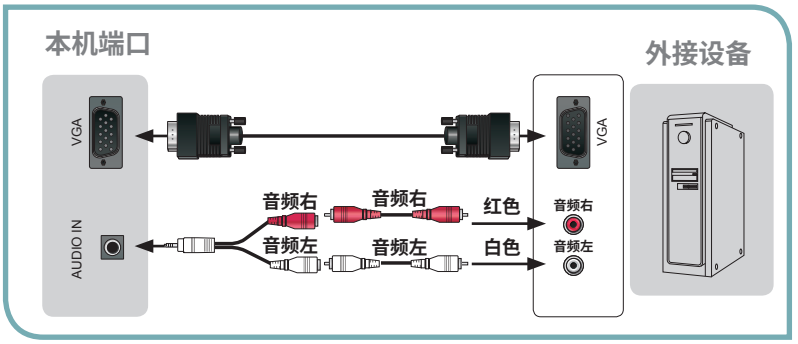

連接外置揚聲器

连接事项

- 使用同轴线将电视的同轴端口接至音响功放的同轴端口，也可以使用音视频输出转接线将电视机的音视频输出端口接至音响功放的输入端口，再通过功放连接外置扬声器。
- 当连接外置扬声器时，电视伴音是通过音频连接线输出到其它的扬声器（推荐您使用海信条式音响产品），电视机本身的内置扬声器无声音输出。此时，请确保将外置扬声器的开关打开。
- 连接外置扬声器前，请将电视机及外置扬声器的声音降低。

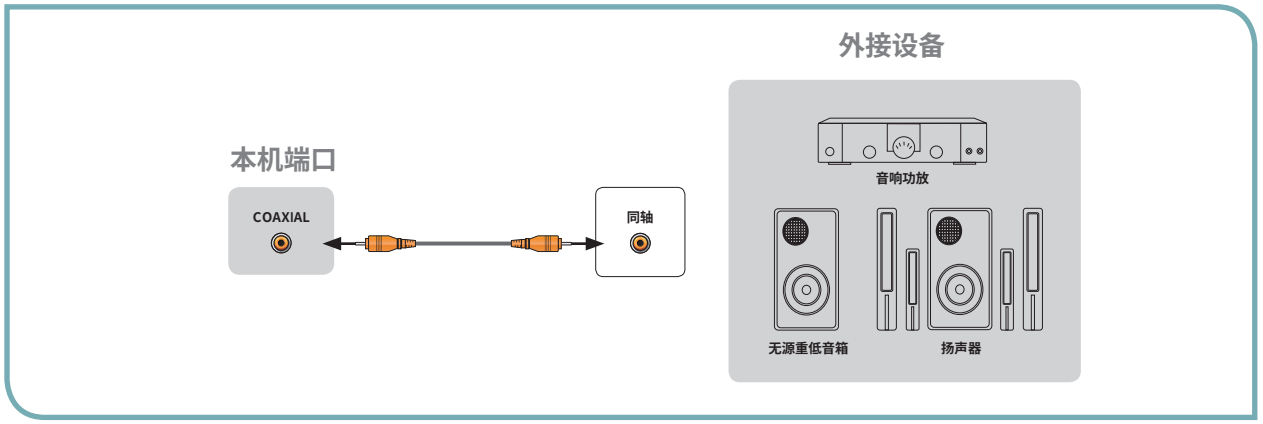


連接電視監視器或錄像機

连接事项

- 将本机的音视频输出端口与外部电视监视器或录像机的视频输入端口相连接。
- 将本机的音视频输出端口与外部电视监视器或录像机的音频输入端口（音频左和音频右）相连接。

說 明

· 视频信号和音频左 / 右信号需要通过随机附件中的 " 音视频转接线 " 与外部设备相连。
· 要作电视监视器使用时，请仔细查阅本机静止图像的注意事项。

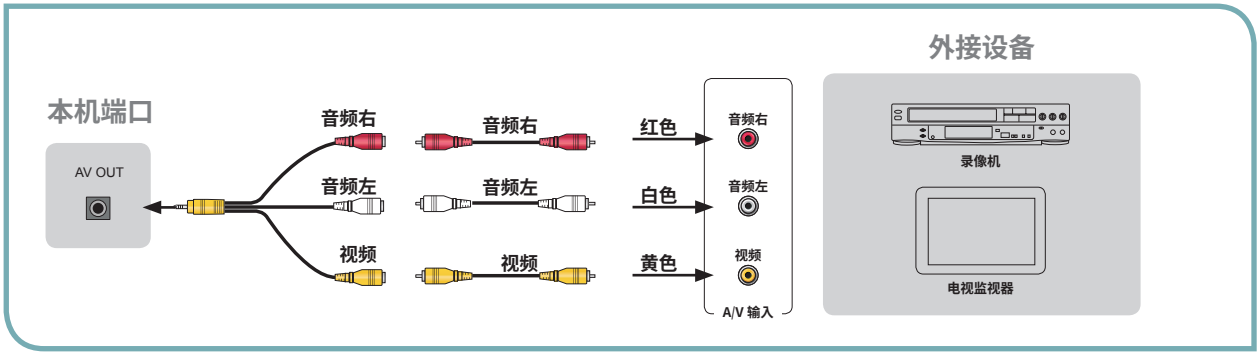

選擇信號輸入

若要欣赏来自外接设备的节目，您应当选择与该设备相连接的输入方式，并用遥控器选择正确的信号源。（详细操作请参见 “ 遥控器 ” 部分中的 “ 信号源 ” 操作）

输入端子	信号源
ANT	模拟电视
ANT	数码电视
VGA / AUDIO IN（与分量复用）	VGA
HDMI1/2/3	HDMI1/2/3
AV1	视频 1
AV2	视频 2
COMP / AUDIO IN（与 VGA 复用）	分量

首次開機

开机关机

1. 将电视机电源线接至交流电源插座。
2. 按下电视机上的**電源開關 I O**。在开机状态下按遥控器的**待機鍵** ⏻，电视机进入待机状态；恢复正常收看，只需重新再按一下遥控器的**待機鍵** ⏻。
3. 要关闭电视，再次按下电视机上**電源開關 I O**。

注 意

- 为减少功耗，短时间内不使用电视机可将其设置为待机模式，但切勿长时间将电视机置於待机模式。
- 在交流关机后，请至少间隔 5 秒钟再开机，防止电视机出现异常。

改变频道和音量

1. 按下遥控器或电视机上的 **CH ∧ / ∨ 鍵**（或 **CH +/– 鍵**），即可切换频道。
2. 按下遥控器或电视机上的 **VOL ∧ / ∨ 鍵**（或 **VOL +/– 鍵**），即可改变音量大小。
3. 按遥控器上的**數字鍵**，可显示相应的频道。


說 明

改变频道直接按节目号同样可以实现。若要选择 1 ～ 9 节目号，直接按**數字鍵**，选择两位数或三位数节目号时，按每位**數字鍵**的时间间隔不能超过 3 秒钟。

菜單使用

通过使用菜单功能，可以满足您的不同需求，充分享受本机带来的视听效果。

1. 按下遥控器的 **Menu 鍵**开启本机的菜单。
2. 按**▲ / ▼ / ◄ / ►鍵**选择主菜单项，按 **OK 鍵**进入下级菜单。
3. 在各级菜单中，您都可以根据不同的菜单进行下列操作：
   - 按**◄ / ►鍵**或**▲ / ▼鍵**选择各项
   - 按 **OK 鍵**确认操作或进入下级菜单
   - 按**◄ / ►鍵**调整数值
   - 按**▲ / ▼鍵**调整选项
4. 按 **Menu 鍵**或者 **Return 鍵**返回前一个菜单，重复按 **Menu 鍵**退出菜单。

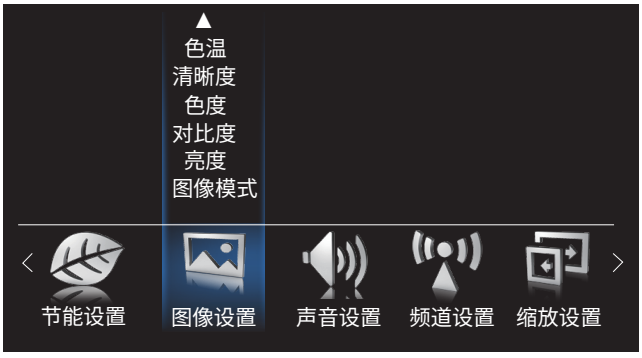

频道设置

搜台可分为数码信号下搜台、模拟信号下搜台两种模式。

数码信号下搜台 - 搜索数码电视信号，操作前，请先将信号源设置为“ 数字电视 ”。（详细操作请参见“ 遥控器 ”部分的“ 信号源 ” 操作）




- **頻道**：选择频道。
- **手動搜台**：您可以按**数字鍵**手动设置频率，按**開始搜索**，系统会搜索到该频点的所有节目。



- **自動搜台**：自动搜索有信号的频道。您可以按**確定**，系统会自动搜索当前网络内的所有节目，并存储搜索到的所有节目。



- **頻道編輯**：



1 **功能説明**：对所有频道列表进行编辑。数码电视信号下可将频道加入喜爱频道、跳过频道等操作。

2 **操作説明**：按 **Menu 鍵**进入频道设置项后选频道编辑。

- **喜愛**：将选中频道加入喜爱列表。
- **跳過**：跳过选中频道，如要恢复，再次选中该图标，按 **OK 鍵**确认。

模拟信号下搜台 - 搜索模拟电视信号，操作前，请先将信号源设置为“ 模拟电视 ”。（详细操作请参见“ 遥控器 ”部分的“ 信号源 ” 操作）



- **頻道**：选择频道。
- **彩色制式**：设置当地节目的图像制式。彩色制式包括 PAL、NTSC、SECAM、自动。
- **聲音制式**：设置当地节目的声音制式。声音制式包括 BG、DK、I、M 制式。
- **微調**：对当前频道进行手动微调。
- **自動搜台**：系统会自动搜索当前网络内的所有节目，并存储搜索到的所有节目。
- **手動搜台**：手动设置从当前频点开始，按 **◄ / ► /OK 鍵**搜台。

- **頻道編輯**：



1 **功能説明**：对所有频道列表进行编辑。模拟电视信号下可以移动频道、重命名、跳过频道等操作。

2 **操作説明**：按 **Menu 鍵**调出菜单。

- **移動**：移动选中频道的位置。按**▲ / ▼鍵**选择需插入的位置，再次按 **OK 鍵**确认，频道将插入选择。
- **重命名**：将选中的电视频道重新命名。
- **跳過**：跳过选中频道，如要恢复，再次选中该图标，按 **OK 鍵**确认。

图像设置



- **圖像模式**：本机的图像模式包括：标准、运动场、游戏厅、电影院、音乐会、演播室、自定义。
- **亮度**：调整画面图像亮度。
- **對比度**：调整画面层次感。
- **色度**：调整画面色彩鲜艳度。
- **清晰度**：调整画面清晰度。
- **色溫**：调整画面的冷暖感觉。该项中包括冷色、偏冷、标准、偏暖、暖色五种色温模式。
- **色調**：调整画面颜色正常。

説 明

仅在电视和 AV 信号下，N 制时可进行色调调整。

- **3D 降噪**：可以在时间和空间上对图像信号进行优化处理，降低外部噪声干扰，还原纯淨的原始信号。有关、低、中、高等级。

説 明

电视在无信号的情况下将不能进入图像的 3D 降噪菜单。

声音设置



- **聲音模式**：标准、临场 1、临场 2、音乐、剧场、语言、自定义。
- **平衡**：调整左右声道声音大小比例。
- **均衡**：实现频点声音的衰减或放大。按**◄ / ►鍵**选择频点，按**▲ / ▼鍵**调整数值。
- **自動音量**：当该项设置为“ 开 ”时，本机根据输入信号自动调整音量。
- **SRS 音效**：提升伴音的环绕音效和低音效果。

几何调整

說 明

· 当输入信号为 HDMI 时，仅有显示范围选项可调。
· 无信号、HDMI 通道的 DVI 和 RGB 的信号下，几何调整菜单不可用。
· 相位、时钟、自动调整项仅在 VGA 模式下可用。



- **水平位置**：调整图像的水平位置。
- **垂直位置**：调整图像的垂直位置。
- **水平幅度**：调整图像的水平幅度。
- **垂直幅度**：调整图像的垂直幅度。
- **顯示範圍**：控制 HDMI 的重显率，可选项有全屏和缩放。
- **相位**：调整 PC 输入信号的相位。
- **時鐘**：调整 PC 输入信号的行幅。
- **自動調整**：自动调整图像的位置和尺寸。

說 明


在 VGA 模式下，水平位置 / 垂直位置 / 水平幅度 / 垂直幅度项不可选。

缩放设置




- **功能說明**：针对不同的信号源，本机设置了多种不同的显示方式，包括：“ 全屏 ”、“ 标准 ”、“ 缩放一 ”、“ 缩放二 ”、“ 智能全景 ”、“ 点对点 ”。


- **全屏**：将输入的图像信号全屏显示。




- **標準**：此模式画面两侧会有黑边，这是目前视频影片或电视广播所使用的一种默认设置。




- **縮放一**：该模式是将 16:9 信号格式的图像按 14:9 比例显示，在 16:9 的显示屏上画面左右两边会有较窄的黑边，上下两边会有一小部分图像被隐藏。

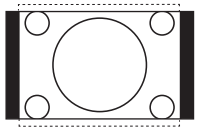


- **縮放二**：当您播放的 16:9 信号格式的图像（大部分的电影）上下有黑边时，请使用此模式，它将去除黑边呈现给您最佳的观看效果。

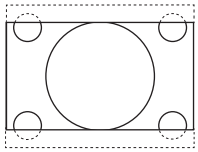

- **智能全景**：采用非线性缩放技术在水平方向上显示全部内容，把 4:3 画面放大到全屏观看。

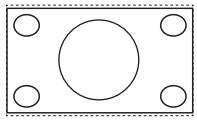

- **點對點**：根据图像实际大小显示。



說 明

不同的信号下宽高比模式的选项会有所不同。

节目指南


- **功能說明**：您可以通过此菜单了解不同频道的节目安排，以便提前预约节目。

說 明

电子节目指南信息由广播公司提供，由於广播信息在给定的频道上，节目条目可能显示为空或无法显示日期。当新的信息可以使用时，显示会自动更新。



- **進入指南**：在数码电视信号下，用户可通过选择主菜单中的**節目指南**图标，或者直接按遥控器上的**EPG 鍵**进入该菜单。
- **預約管理**：在该菜单中，您可以查看并管理您预约的节目。
- **節目周報**：能查看当天或之后六天的电视节目。

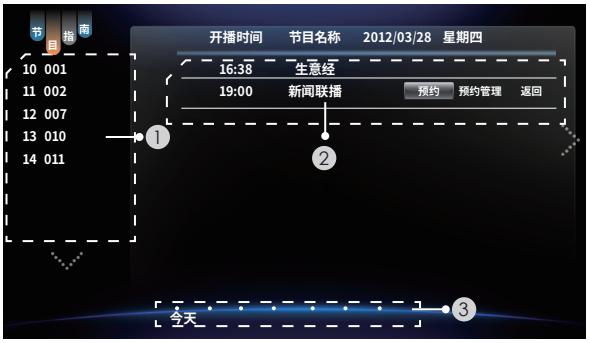

- **界面說明**：
  1. 频道区：该区域为频道区。
  2. 节目区：该区域为节目区。
  3. 日期选择区：用户可选择显示当天或之后六天的节目预告。
- **操作說明**：
  - **選擇頻道**：按▲ / ▼鍵选择频道。
  - **選擇節目**：按►鍵选择节目区域，按▲ /▼ 鍵选择节目。
  - **選擇日期選擇區**: 进入节目区域后，按◄ / ►鍵选择日期，按 **Return 鍵**回到频道列表。
  - **預約**：选中节目后按 **OK 鍵**显示预约菜单，选择预约项后按 **OK 鍵**完成预约。
  - **預約管理**：选中节目后按 **OK 鍵**显示预约菜单，选择预约管理项，按 **OK 鍵**进入预约管理菜单。在该菜单中，您可以查看并管理您预约的节目。
  - **返回**：完成预约或预约管理操作后，选择该图标，按 **OK 鍵**返回节目或者按 **Return 鍵**直接返回节目。

說 明

所预约节目的开始时间必须晚於当前时间，才能预约成功。同一时间段只能响应一个节目，当预约有冲突时，根据您选择的优先级响应优先级最高的节目。

节能设置



- **明亮光**：背光亮度最大，拥有最佳画面表现力。
- **柔和光**：背光亮度最低，功耗小，适合夜晚使用。
- **光感變頻**：环境光亮度增大，背光亮度增大；环境光亮度减小，背光亮度减小。
- **立體變頻**：画面图像亮度增大，背光亮度增大；画面图像亮度减小，背光亮度减小。
- **舒視變頻**：画面图像亮度增大，背光亮度减小；画面图像亮度减小，背光亮度增大。
- **自定義**：此时可以任意调整背光亮度。

主頁

電視主頁上的應用程序請以實物爲準。



- **功能説明**：您可以通过点击主页中的电视窗口切换到电视节目，也可以进行应用程序的使用及相关功能的设置。
- **界面説明**：
  1. 本机桌面共分 5 屏，主页默认桌面的第 3 屏，光标移到屏幕左侧或右侧时按◄ / ►鍵切换至其它屏，白色光点表示当前所在屏。
  2. 电视节目窗口，显示当前信号源下的电视节目内容或智能电视默认图片。
  3. 应用程序，包括浏览网站、我的媒体、围观、应用商店等多种应用程序。

聲 明

建议您到海信应用商店下载应用程序，因安装非海信应用商店的应用程序而出现的问题不在保修范围之内。

通过使用主页中的应用程序，可以满足您的不同需求，充分享受本机带来的视听效果。

- **程序管理**：对添加到桌面第 4 屏、第 5 屏的应用程序的图标进行移动或删除。添加应用程序具体参见我的应用部分。

  在第 4 屏或者第 5 屏中，按▲ / ▼ / ◄ / ►鍵选择图标，按 **Menu 鍵**出现选择框，选定后按 **OK 鍵**确认完成操作。
  - **移至其它屏**：可将第 4 屏、第 5 屏中的应用程序图标进行相互移动。
  - **删除**：删除选中图标。


説 明

您可以在我的应用中找到已删除的图标。

我的媒體



- **功能説明**：您可浏览欣赏 USB 设备或云端媒体中的图片、视频或者音乐等多媒体文件。
- **界面説明**：当您在主页选择图片、视频或者音乐文件并按 **OK** 键确认后会进入到相应的多媒体界面。
  - **選擇多媒體資源**：按▲ / ▼ / ◄ / ►鍵将光标移动到屏幕左上角，选择本地媒体或者云端媒体，选中后按 **OK** 键确认。
  - **選擇多媒體類型**：按▲ / ▼ / ◄ / ►鍵将光标移动到屏幕右上角，选择多媒体类型，选中后按 **OK 鍵**确认。
- **遙控器多媒體部分介紹**：在使用视频、图片或者音乐应用程序时，按遥控器上的快捷键也可以实现控制功能。

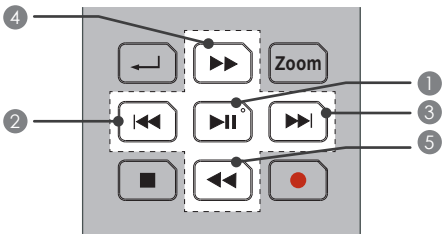

1 播放 / 暂停	3 下一部 / 下一张 / 下一首 / 下一页
2 上一部 / 上一张 / 上一首 / 上一页	4 快进
	5 快退

播放音乐文件




- **功能說明**：您可以通过音乐工具播放移动外接设备或者云端媒体中的音乐。
- **操作說明**：
  - **進入界面**：您可通过点击媒体中心上的音乐文件进入界面。
  - **勾選**：选择播放列表，按遥控器的▲ / ▼鍵选择需要标记的歌曲，按►鍵即勾选成功，再次按►鍵即取消勾选。
  - **播放 / 暫停**：选择喜欢的音乐，按遥控器上的 **OK 鍵**开始播放，再次按 **OK 鍵**可暂停，按 **Return 鍵**可退出该功能。
- **菜單說明**：按 **Menu 鍵**显示菜单。



1. **循環模式**：可调整歌曲循环播放模式。可选项有：全部循环、单曲循环、选中循环，其中选中循环是指在勾选中的歌曲间循环播放。
2. **聲音模式**：选择不同的声音模式实现不同音质效果。
3. **上一首**：播放上一首歌曲。
4. **播放 / 暫停**：播放或暂停音乐。
5. **下一首**：播放下一首歌曲。
6. **雲端**：可上传音乐文件。(上传的音乐文件有大小限制，如果超过限制会上传失败。)
7. **詳細信息**：可查看音乐文件的信息。

播放图片文件

- **功能說明**：您可以通过图片工具观看移动外接设备或者云端媒体中的图片。
- **操作說明**：
  - **進入界面**：您可通过点击媒体中心上的图片文件进入界面。
- **菜單說明**：按 **Menu 鍵**显示菜单。

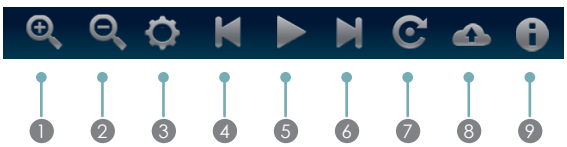

1. **放大**：可放大图片。
2. **縮小**：可缩小图片。
3. **設置**：设置图片伴乐浏览和图片播放速度。
4. **上一張**：播放上一张图片。
5. **播放 / 暫停**：在播放图片时按◄ / ►鍵选择控制条上的该图标后按 **OK 鍵**可以实现图片的自动播放和手动播放控制。
6. **下一張**：播放下一张图片。
7. **旋轉**：将图片顺时针旋转。
8. **雲端**：可上传或分享图片文件。(上传或分享的图片文件有大小限制，如果超过限制会上传或分享失败。)
9. **詳細信息**：查看图片信息。

播放视频文件

- **功能說明**：您可以通过视频工具观看移动外接设备或者云端媒体中的视频。
- **操作說明**：
  - **進入界面**：您可通过点击媒体中心上的视频文件进入界面。
- **菜單說明**：按 **Menu 鍵**显示菜单。



1. **快退**：选中后反复按 **OK 鍵**可以选择不同的快退倍率。
2. **快進**：选中后反复按 **OK 鍵**可以选择不同的快进倍率。
3. **設置**：按▲ / ▼鍵选中设置选项。按◄ / ►鍵选择选项模式。调整完毕后，按 **Return 鍵**关闭该菜单。图像模式、声音模式需按 **OK 鍵**进入到下级菜单进行设置。重复模式、图像缩放、音轨选择、字幕选择、字幕编码、字幕字体、字幕颜色、字幕时移、可以按◄ / ►鍵进行设置。(字幕选择有可选项时，字幕编码、字幕字体、字幕颜色、字幕时移项才可设置。)
4. **上一部**：播放上一部视频。
5. **播放 / 暫停**：播放或暂停视频。
6. **下一部**：播放下一部视频。
7. **播放列表**：按▲ / ▼鍵选中视频名称，按 **OK 鍵**确认播放。
8. **選時播放**：弹出选时窗口，按◄ / ►鍵移动光标位置，按▲ / ▼鍵输入时间。输入完毕后，点击确认图标后视频会跳到您所指定的时间点播放。
9. **雲端**：可上传视频文件。(上传的视频文件有大小限制，如果超过限制会上传失败。)
10. **詳細信息**：查看视频信息。

注 意

- 若您使用 USB1.1 设备播放电影时，有可能会出现画面不流畅现象，建议使用 USB2.0 及以上设备。
- 由於节目来源的多样性，本机不能保证支持列出的所有格式及版本。（详情请参见 “ 技术参数 ” 部分）
- USB3.0 设备不支持。

注 意

1. 数字多媒体播放器的 USB 接口并非万能，它可以支持绝大多数的硬盘、U 盘等 , 若出现不识别情况，不属於本机故障，与设备的驱动有关。
2. 本机 USB 口输出电流有限，如果用户接电流比较大的外接设备，建议采用外置电源。所有 USB 端口外接设备的电流总和不能超过 1200 毫安，如果超过输出此电流限制，造成本机故障不在保修范围之内。
3. 随着设备的不同，存储容量的不同，数字多媒体播放器读取信息需要的时间也是不一样的，有可能出现信息读取速度的暂时变慢，请注意这并非本机故障。
4. 请避免在文件读写过程中插拔 USB 设备，可能会造成重启或损害您的系统文件。
5. 在系统忙於处理您的上一次操作时，请不要频繁按压其它功能键，否则会影响系统的处理速度，弹出系统无响应提示。
6. 本机采用多系统工作，相当於一个复杂的电脑系统，所以在文件读取或播放时，由於 USB 设备的兼容性和稳定性的差异，可能会出现画面停止或功能不作用现象。请尝试关闭电视机使系统重新初始化，从而恢复正常工作。
7. 随着系统的不断完善与升级，实际显示和操作会与说明书有细微差别，此现象属正常情况。不会影响到您的正常使用与享受。
8. 当系统出现长时间不响应操作或出现 “ 系统异常 ” 提示信息时，当前系统可能暂时处於非正常运行状态。您可以重试当前操作或关机后重新启动，使系统恢复正常运行。
9. 若出现硬盘不识别情况，请尝试通过外接电源给硬盘供电或更换线长小於 65 厘米的标准 USB2.0 硬盘线。
10. 用户使用 USB 设备时，建议所有设备的分区总数不要超过 11 个，否则有可能出现不显示分区的情况。

我的應用

“我的應用”中的應用程序請以實際顯示內容爲準。



- **功能説明**：您可以在该界面中找到本机中的所有应用程序。
- **操作説明**：
  - **進入界面**：您可通过点击主页上的我的应用图标进入界面。
  - **基本操作**：按控器上的◄ / ►鍵进行换行翻页操作。按 **Home 鍵**或 **Return 鍵**退出界面。

    説 明

    某些应用程序仅支持鼠标操作。

  - **移至其它屏**（第 4 屏、第 5 屏）：您可以将我的应用中的任意程序移动到第 4 屏或第 5 屏。按▲ / ▼ / ◄ / ► **鍵**选择需要移动的程序图标，按 **Menu 鍵**出现选择框，选中后按 **OK 鍵**确认完成移动。
  - **分 享**：您可以分享我的应用中的任意程序。按▲ / ▼ / ◄ / ►**鍵**选择需要分享的程序图标，按 **Menu 鍵**出现选择框，选择分享后按 **OK 鍵**确认完成分享。

設置




☐ **功能説明**：您可以通过该项菜单对电视的系统进行设置。

☐ **網絡設置**：对电视的网络进行设置。

● **有线设置**：有自动获取和手动设置两个选项。

有线网络连接

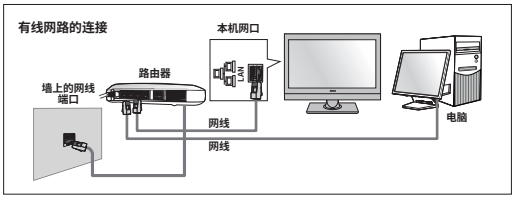

· **自動獲取**：在自动获取状态下，本机会自动获取网络地址（路由器应设置为“ 允许自动获取 ”），获取成功后，得到的网络地址显示在下面的条目中。

· **手動設置**：手动设置状态下，需要人工设置网络地址。按▲ / ▼鍵选择输入地址的位置，按遥控器上对应的数字键手动输入网络地址。输入完成后，点击保存按纽保存用户输入的 IP 地址等信息。






注 意

· 使用有线网络时，请确保网线通路正常，且连接到本机网口上，不支持代理服务器。

· 本机不支持 ADSL 拨号输入账户（user name）和密码（password）的上网方式。

● **无线设置**：自动搜索或手动添加当前区域内的无线网络资源。

无线网络连接

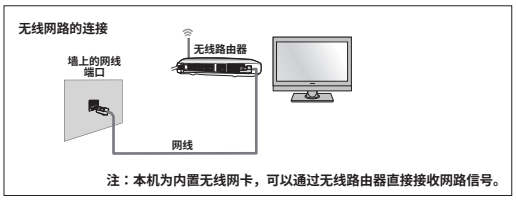


· 进入无线设置界面，按▲ / ▼鍵选择一个需要连接的无线网络，按 **OK 鍵**确认。此时会弹出输入密码框，如果网络加密请先输入密码，输入密码后选择“ 连接 ”按钮按 **OK 鍵**连接；如果网络没有加密，则按“ 连接 ”按钮直接进行连接。

· **手動添加**：对於当前区域内不广播 SSID 的网络，可通过手动添加方式来添加。选择“ 手动添加 ”按钮按 **OK 鍵**进入，提示输入网络名和密码，输入完成选择“ 确定 ”按钮按 **OK 鍵**确认后，手动添加的网络会出现在搜索到的无线网络列表中。

· **已添加網絡管理**：可对已经添加的无线网络进行连接或者删除的操作。具体操作如下，按▲ / ▼ / ◄ / ►鍵选择无线网络后按 **OK 鍵**进入，输入密码后可以进行相应的连接或者删除连接的操作。



手动添加网络

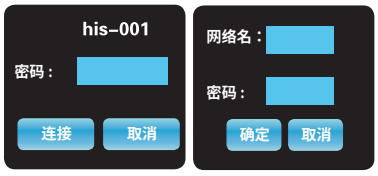

● **直連設置**：进入直连设置菜单，可以设置以下项目：无线热点和 Wi-Fi 直连。选择“ 关 ”按钮，将关闭直连功能。选择“ 无线热点 ”，将打开本机的无线热点功能。如果本机已经连接上（有线 / 无线）网络，那么其它支持 Wi-Fi 功能的设备（如手机、笔记本等）可以通过本功能进行上网。本机默认的 SSID 为随机设置，密码为“ 12345678 ”，可通过“ 修改 ”按钮来修改本机的 SSID 和密码（建议修改本机的 SSID 和密码，否则别人可通过此机访问网络资源）。选择“ Wi-Fi 直连 ”，点击“ 搜索 ”按钮搜索周围支持 Wi-Fi 直连的设备，搜索到的设备将出现在设备列表中，按▲ / ▼鍵选择一个设备，按 **OK 鍵**弹出确认连接界面，选择“ 是 ”进行连接。

● **網絡狀態**：显示当前状态下网络连接信息。

● **網絡測試**：将连接网页，测试网络状况。如果需要手动输入网址进行测试，可在网址输入框内按 **OK 鍵**调出软键盘，输入完成后选择“ 测试 ”按钮进行检测。

☐ **語言鍵盤**：设置菜单显示语言和键盘输入法。

☐ **電視頻道**：信号源设置向导。选择信号源后点击主页面电视频道进入相应的信号源。

☐ **應用程序**：包括管理应用程序和正在运行的服务，可对下载的应用程序进行强行停止或卸载，也可结束正在运行的应用服务。

- **城市選擇**：显示选择城市的天气预报。
- **壁紙**：您可以进入此菜单进行更换壁纸的操作。
- **聲音設置**：设置音箱系统和光纤模式。
  - **音箱系統**：选择外置平板音箱或者内置音箱。

說 明

当音箱系统设置为外置时，电视伴音是通过音频连接线输出到其它的外置音箱，电视机本身的内置音箱无声音输出。此时，请确保将外置音箱的开关打开。

当音箱系统设置为内置时，电视伴音直接由本机的内置音箱输出；但是如果此时外置音箱已与本机连接且处於正常工作状态，那么外置音箱也会有声音输出且音量会突然增大（因为当设置为“ 内置音箱 ”时，本机音频输出将被设置为最大音量）。因此，为避免干扰他人，强烈建议您在切换为“ 内置音箱 ”之前，关闭外置音箱的电源开关或使其处於静音状态。

  - **光纖模式**：设置同轴输出的音频格式，可选择 PCM 或者自动。
- **商場模式**：设置是否启用商场模式。
- **其它設置**：您可以选择恢复出厂时的参数设置。

說 明

· 当机器处於异常状态时，或者想恢复到出厂设置时，用户可以使用出厂设置功能。

· 如果选择恢复出厂设置，之前安装的应用程序将全部删除。

- **關於電視**：您可以查看系统版本号、软件版本号、服务热线（00852-27811789）、服务网址、系统自动升级等信息。

聲 明

以上信息内容仅供参考，请以实际显示为准。

  - **系統自動升級**：如果勾选系统自动升级，将启动系统自动检测功能。每次开机如果检测到新的版本，将会提示“ 发现新版本，是否升级？ ”，选择“ 是 ”将会进行新版本升级。

系統升級

功能说明

通过网络更新系统软件版本。

操作说明

- **進入界面**：您可通过点击我的应用中的系统升级图标 进入界面。
  - **檢查版本**

· 如果服务器端有更新的系统文件，本机会提示您“ 发现新版本，是否要升级？ ”如果升级文件较大，会显示“ 磁盘空间不足！ ”同时提示您“ 请插入 U 盘或 SD 卡！ ”

· 如果您要升级系统，选择图标“ 是 ”，按 **OK 鍵**确认。

注 意

· U 盘或者 SD 卡，只支持 FAT32 格式。

· 当网络升级，提示内存空间不足时，需要插入 U 盘或者 SD 卡。

如果使用 U 盘，需要注意，U 盘必须是开机后第一次插入的 U 盘，并保证有足够的空间。

  - **下載文件**

· 系统从服务器端下载文件，请一定要保证网络畅通。

· 下载文件期间，可选择“ 后台运行 ”模式。如果按 **OK 鍵**选择后台运行，屏幕将自动退出系统升级界面，不影响您对电视机的使用。

  - **驗證文件**

· 下载文件完成后，系统会对下载文件进行验证，此过程同下载文件一样也可以在后台运行。

· 验证文件完毕系统会提示“ 新版本下载完成，准备重启以完成系统更新。 ”如果按 **OK 鍵**确认，本机将会重启更新。

  - **重啓更新**

本机重启更新会自动进入系统开始升级。

注 意

· 升级过程中严禁断电、拔出 U 盘或 SD 卡，否则可能出现系统损坏，导致无法开机等问题，如果出现类似问题请联系海信专业服务人员上门服务。

· 以上界面提示信息仅供参考，请以实际显示为准。

瀏覽網站

功能说明

用户可以通过浏览网站轻松访问新闻、娱乐、财经、体育等海信预置的媒体网站，时事新闻、新鲜资讯，浏览网站让您轻松享用。

注 意

- 由於网络技术更新较快导致网页中部分内容不能支持，例如，由於网页中的音视频内容升级为更高版导致不能播放，以上属於正常现象。
- 如果您使用无线收发器，在不使用网站功能时，建议您将无线收发器取下，以免影响整机操作。
- 如果浏览网站网页无法返回到上一页，可能是当前的网络流量的限制，网站服务器的原因或者其它网络原因导致的，属於正常现象。
- 有些视频网站需要下载和使用该网站定制的播放器，浏览网站不支持这种播放器，导致这些视频内容不能播放，属於正常现象。

操作说明

☐ **進入界面**：您可通过点击主页上的浏览网站图标 或者我的应用中的浏览网站图标进入界面。

1. 开启浏览网站功能后，会进入海信预置网站。用户按 **Menu 鍵**或 图标，弹出浏览网站功能菜单。
2. 选择需要浏览的网站：
   - 在海信预置网站中可切换不同类型的网站：
     方法一：按▲ / ▼ / ◄ / ►**鍵**移动光标选择网站，按 **OK 鍵**确认进入；
     方法二：使用外接鼠标选择并进入网站。

     說 明

     有些网站只支持鼠标操作。

   - 使用遥控器的▲ / ▼ / ◄ / ►**鍵**将光标移到网址输入框，再次按 **OK 鍵**调出软键盘输入，输入完毕后点击软键盘 去往 图标确认，直接切换到需要浏览的网站。
   - 将光标移动到浏览网站的网址输入框内，点击**鼠標左鍵**调出软键盘输入网址。输入完毕点击软键盘 去往 图标确认，直接切换到需要浏览的网站。
3. 按 **Home 鍵**直接退出浏览网站。

☐ **無線鍵鼠套裝的使用**：


1. 为了方便用户操作，本机支持无线键鼠套装，建议用户购买罗技的无线键鼠套装，如果无线鼠标和无线键盘使用时存在兼容性问题，请拨打海信热线电话咨询技术支持。使用时请先将无线收发器插到电视机侧面的 USB 端口。
2. 进入浏览网站功能后，光标在网址输入框时，按键盘 **Enter 鍵**，鼠标变 I 就可以利用键盘输入字母、数字、符号等。

☐ **瀏覽網站功能條介紹**



- **關閉分頁**：关闭当前网页。
- **將這個網頁加入書籤**：用户可将当前网页添加到书签中。点击浏览网站界面右上方的 图标可对书签进行管理。
- **新分頁**：用户可以在该界面中打开新的主页。
- **重新整理**：用户可刷新网页。
- **下一頁 / 上一頁**：如按 **Return 鍵**退到上一网页，可按该图标返回原来查看的网页。
- **分享網頁**：可以将当前网页内容分享给其它好友。
- **頁面資訊**：显示当前网页信息。
- **設定**：可以对常规、隐私和安全、辅助功能、高级、宽带管理、实验室内容进行设置。

瀏覽網站軟鍵盤介紹

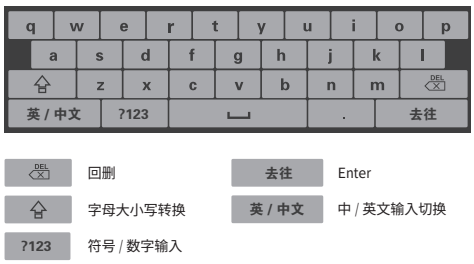

應用商店

操作说明

□ **進入界面**：您可通过点击主页上的应用商店图标 或者我的应用中的应用商店图标进入界面。

菜单说明

□ **首頁**：显示精品推荐应用、热门排行应用和合作专区。

具體操作：

1. 按▲ / ▼ / ◄ / ►**鍵**或使用鼠标移动光标选中应用，按 **OK 鍵**或点击**鼠標左鍵**确认进入。
2. 点击下载图标进行下载。
3. 如出现登录界面，输入用户名及密码，点击登录图标。

說 明

- 第一次在应用商店中下载应用程序，需要进行注册。点击登录界面中的注册图标，出现注册界面。输入注册信息，点击注册图标，完成注册操作。
- 用户名仅可以使用 3 ～ 30 位的字母、数字；密码可设置为 6 ～ 15 位字符。

4. 下载完成后点击安装图标进行安装操作。
5. 按 **Home 鍵**退出应用商店。

□ **最新**：显示最新上线的应用。

□ **推薦**：显示精品推荐的应用。

□ **排行**：按照应用的购买次数进行排序，购买次数最多的应用排在最前面。

□ **類別**：将商店中的应用按照合作专区或时间进行分类，用户可根据需求购买。每个应用都标有价格，按▲ / ▼ / ◄ / ►**鍵**或用鼠标移动光标选中应用，按 **OK 鍵**或点击**鼠標左鍵**确认购买。账户余额会扣除购买应用所需的金豆数量。

□ **搜索**：可根据输入的名称查找对应的应用程序。

具體操作：选中搜索输入框，按 **OK 鍵**调出软键盘，输入应用程序的名称。输入完成后，焦点移到搜索图标 ，按 **OK 鍵**开始搜索。

□ **服務菜單** ：您可根据需求进行相应的服务设置。

- **登録**：输入注册成功的用户名及密码后即可登陆。
- **注册**：输入信息，注册新用户。
- **密碼設置**：修改当前用户的密码。
- **應用管理**：您可以对正在下载、已经下载或者已经安装的应用程序进行升级、安装、删除等操作。
- **自助服務**：您可根据需求对用户账号进行相应的操作。
- **檢查更新**：可对应用商店进行升级。
- **關於**：您可查看版本信息、联系方式等相关服务信息。
- **退出**：退出应用商店。

注 意

- 部分应用程序运行时产生的临时文件、数据或下载的文件需要保存到 U 盘或 SD 卡中。如果出现插入 U 盘或 SD 卡的提示，请您依照提示插入 U 盘或 SD 卡，否则应用程序将无法正常运行。
- 在安装应用程序的过程中，如果系统空间不足的话，则会出现提示，无法安装。建议您删除一些应用程序，为新的应用程序预留出足够的空间。
- 如果 U 盘或 SD 卡有故障，会导致应用程序运行出现异常。这并非应用程序本身的问题，建议您更换 U 盘或 SD 卡。

機鋒市場

功能说明

机锋市场提供海量应用软件下载、安装，丰富电视的软件内容。

操作说明

□ **進入界面**：您可通过点击我的应用中的机锋市场图标 进入界面。

- 进入机锋市场界面后，按▲ / ▼ / ◄ / ►**鍵**选择应用，按 **OK 鍵**确认操作。
- 进入选择程序对话框后，点击 下载应用程序。



- 点击下载应用程序后，选择我的应用选项，可以查看程序下载情况。下载完成后，点击下载程序出现安装或删除对话框，选择安装后即可使用，选择删除会删除已经下载的任务。



- 其它操作请以界面提示信息为准。

傳屏功能

功能说明

本产品可通过海信的 I'TV 系列产品或电脑端操作实现传屏功能。

该机型智能的人性化设计无需进行电视端操作，所以此功能在应用中不体现。

操作说明

□ **基礎操作：**

1. 在海信部分 I'TV 产品上（以 M1101 产品为例），点击 I'TV 产品屏幕下部的“ 小传大 ”图标，根据提示操作后，电视端会显示 I'TV 屏幕的内容。再次点击“ 小传大 ”图标，可停止传屏操作。
2. 在电脑端双击“ 无线传屏 ”软件后，点击无线传屏软件操作界面的“ 设置 ”项，设置相应的性能参数。
   点击“ 查找设备 ”按钮，设备列表中将会显示局域网内同一个网段内等待无线传屏的电视名称，名字的组成是以设备 +IP 末三位组成，例如 HISENSE_TV126 是指末尾 IP 是 126 的电视。选择查找到的设备，点击开始传屏，稍后电视中会出现电脑的屏幕内容，此时“ 开始传屏 ”按钮变为“ 停止传屏 ”。
   如果需要退出无线传屏状态，请在电脑端点击“ 停止传屏 ”按钮。

注 意

1. 必须保证电脑、I'TV 产品和电视处於同一个网段（例如 172.16.25.xx，其中 xx 代表 1 - 254 之间任意数值），且保证物理上联通。否则不能共享屏幕。
2. 由於网络原因，I'TV、电脑画面和电视画面存在一定的延时。
3. 如果在使用本功能的过程中，发现电视没有声音而电脑有声音的现象，请重新启动电脑端播放器软件；同样，用户退出无线传屏功能后使用电脑，如果电脑无声音，关闭无线传屏软件后，电脑端重新启动播放器即可。
4. 无线传屏软件会根据程序设置中设定的分辨率动态更改电脑的分辨率，若用户在传屏过程中手动更改电脑的分辨率，将会导致电视共享视频异常，播放无图像。因此，在传屏过程中请不要更改电脑屏幕分辨率。
5. 无线传屏使用中非正常退出（断电关机，关闭进程等）会导致声卡解除绑定失败，此时用户电脑使用的声卡还是 kumbaya（虚拟声卡）。若想恢复正常的声卡，需要在电脑端声音属性中手动更改配置，改为正常播放所需的声卡。
6. 若用户在屏幕传屏过程中发现图像存在卡的现象，一方面可以检查网络状况是否良好，另一方面可以检查 CPU 使用情况。若电脑配置较低，请根据应用场景更改电脑端无线传屏程序设置界面中的“ 画质 ”为一般或者较好，若无声音需求可取消“ 抓取声音 ”选项前面的“ √ ”，这样可减少对电脑的硬件需求，保证传屏过程的流畅性。
7. 无线传屏电脑端软件可通过如下地址下载：
   http://tvlist.dnet - home.net/nettv/samescreen/
   请根据电脑端操作系统选择对应程序版本下载安装。由於操作系统版本不同导致的程序不兼容问题，属於正常现象。
8. 具体支持传屏功能的 I'TV 产品型号以产品宣传为准。

家庭分享

功能说明

实现其它设备对电视的远程操作和局部共享，可以播放共享目录里面对应的图片、音乐、视频资源等。

操作说明

□ **進入界面**：您可通过点击我的应用中的家庭分享图标 

进入界面。
进入家庭分享功能后，按◄ / ►鍵选择局部共享或设备绑定。
访问局域网内的其它设备资源请选择局部共享，需要通过外部手持设备对电视进行远程操作请选择设备绑定。



● **局部共享**：访问局域网内的其它设备的资源。
按◄ / ►鍵选择电视家庭分享界面下的局部共享，按 **OK** 鍵进入共享文档。



說 明

首先确保有与本机在同一局域网内的共享文档。

● **設備綁定**：实现外部手持设备对电视的远程操作。

說 明

部分手持设备软件不支持设备绑定功能，以手持设备软件实际提供的功能为准。

微博快享

功能说明

实现了微博与电视的深度融合。在观看来自信号源的节目或者查看其它应用程序等场景下，您都可以启动微博分享功能，通过一键快享按键实现屏幕截图，与好友分享正在欣赏的精彩节目。同时，还可以实时观看自己微博主页上的内容。

操作说明

- **进入界面**：
  - **方式一（推薦使用）**：在观看来自信号源的节目或者查看其它应用程序等场景下，按 **Weibo 鍵**，会抓取当前屏幕画面，并弹出应用界面。
  - **方式二**：您可通过点击我的应用中微博快享图标  进入界面。
- **登錄界面**：在登录界面文字输入框中按 **OK 鍵**调出软键盘，输入微博账号和密码，点击软键盘“ 完成 ”后可自动登录。




說 明

· 登录界面只在第一次使用时、切换账户时或当前登录会话过期时弹出，再次使用该应用时默认为登录状态。

· 若您无账号，请通过电脑开通。

- **基礎操作**：进入微博快享界面后，您可以进行预览图片、输入文字、发送微博、打开实时微博和切换账号等操作。

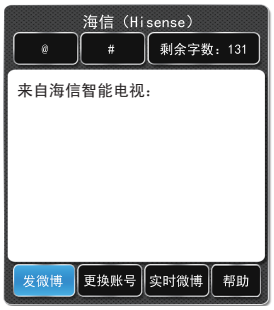

  - **@**：点击该图标会调出“ 我收听的人 ”（下拉框中最多出现 100 人），选择相应的名字并将名字嵌入到微博文本中。



  - **#**：点击该图标会调出“ 我的订阅 ”（下拉框中最多出现 50 条），选择相应的话题并将话题嵌入到微博文本中。



  - **發微博**：直接点击该图标，可发送预览图片及默认文字至微博；在文字输入区按 **OK 鍵**调出软键盘输入文字后，点击该图标，可发送图片文字或纯文字至微博。



  - **查看微博 / 電視**：发送成功后，您可以选择查看腾讯微博或继续看电视。



  - **更換賬號**：如有多个用户账号，可以点击此图标进行账号切换操作。
  - **實時微博**：点击该图标开启实时微博广播，当您的微博主页有更新时，屏幕下方会自动播放微博内容；没有微博更新时，最新一条微博会保持在屏幕下方。

    实时微博开启后，按 **OK 鍵**选择当前正在播放的微博并打开该微博的网页，用户可以在网页中浏览该微博。
  - **幫助**：点击该图标会调出帮助菜单，协助您更全面地了解该应用程序的操作。
- **退出界面**：按 **Return 鍵**退出界面。

我的網盤

功能说明

我的网盘应用可以将连接电视的外部存储设备的音频、视频、图片文件上传到云端，您将可以随时随地通过安装了盛大网盘应用的设备访问这些文件。

操作说明

- **進入界面**：您可通过点击我的应用中的我的网盘图标 进入界面。
- **登録 / 注册界面**：

  在文字输入框中按 **OK 鍵**调出软键盘，输入盛大通行证账号和密码，点击登录图标。

  点击注册图标，在文字输入框中按 **OK 鍵**调出软键盘，根据界面提示输入账号和密码，点击确认注册图标。
- **基礎操作**：进入我的网盘界面后，目录结构和文件列表会被快速加载到主界面。选择文件或文件夹后，按 **OK 鍵**弹出菜单，您可以进行在线浏览图片 / 音频 / 视频、下载文件、管理目录等操作。



- 被勾选的文件，表示该文件已经下载到存储设备。
- 用户可以通过右上角的图标控制显示样式，可选择网格和列表两种样式。

說 明

在有外接存储设备（例如 U 盘、移动硬盘）的情况下，我的网盘支持图片缩略图功能。

- **瀏覽**：
- **在線瀏覽**：对於系统可识别的图片、音频、视频文件，我的网盘支持文件 “ 在线浏览 ” 功能，选择目标文件，在弹出的菜单中选择在线浏览即可。



- **瀏覽文件**：对於系统不识别的文件，我的网盘支持 “ 浏览文件 ” 功能。如果用户电视上没有可以打开目标文件的应用程序，会弹出提示信息。
- **瀏覽文件夾**：选择要打开的文件夹，按 **OK 鍵**，在弹出的菜单中选择 “ 浏览文件夹 ” 。
- **下載**：在需要下载文件时，选择目标文件，按 **OK 鍵**，在弹出的菜单中选择 “ 下载到本地 ” 即可。该操作需要外接存储设备，如 U 盘、移动硬盘等。
- **復制 / 移動 / 重命名 / 刪除文件**：选择目标文件，按 **OK 鍵**，在弹出的菜单中选择相应选项。
- **復制 / 移動**: 选择复制/移动后，系统弹出粘贴、取消图标，选择目标文件夹，点击粘贴图标即可。
- **重命名**：选择重命名后，在文字输入框中按 **OK 鍵**调出软键盘，输入名称后，点击确认图标。

- **功能條**：进入我的网盘界面后，按 **Menu 鍵**调出功能条，选择项目进行操作。
  - **添加**：



  - **上傳文件**：您可以方便的把存储设备中的文件上传至网盘。从存储设备中选择目标文件，按 **OK 鍵**确认操作，此时目标文件开始上传，并会弹出提示框通知用户文件已在传输队列中，您可以在传输管理页面中查看文件上传情况。
  - **新建文件夹**：点击 “ 新建文件夹 ” 项后，在文字输入框中输入文件夹名字即可创建新目录。
  - **傳輸管理**：文件在上传和下载过程中，在传输管理页面可以看到文件的传输进度。



  - 对於传输失败的文件，点击目标文件，在弹出的菜单中可以选择重传 ；

說 明

我的网盘支持断点续传功能，在文件重传时，会继续上次断点的进度，从而加快传输进度。

  - 对於已经传输完成的文件，点击目标文件，在弹出的菜单中可以删除传输记录。
  - **刷新**：更新当前我的网盘的显示信息。
  - **設置**：点击设置，可以查看当前账号及空间信息，并且可以注销当前账号。
  - **退出**：退出我的网盘。

圍觀

功能说明

您可以分享内容至您指定的社交平台，例如新浪微博，腾讯微博，同时也会发送至海信社交平台。其它的海信智能电视用户在“ 围观 ”这个应用中就可以看到您的分享内容了，同时您也可以在“ 围观 ”中看到其它海信智能电视用户分享的内容。

操作说明

- **進入界面**：您可通过点击主页上的围观图标  进入界面。

  在智能电视上，您可以通过应用“ 围观 ”，浏览海信智能电视社交平台的分享内容，内容被自动归类。
  - 进入围观界面后，按▲ / ▼ / ◄ / ►鍵选中消息。
  - 按 **OK 鍵**确认操作，浏览消息。
  - 按 **Return 鍵**返回围观主界面，按 **Home 鍵**直接退出。
  - 其它操作请以界面提示信息为准。
- **登録 / 注册界面**：

  进入“ 我的微博 ”、“ 收藏 ”或“ 设置 ”时，如弹出登录界面，需要在文字输入框中按 **OK 鍵**调出软键盘，输入海信云账号和密码，点击登录图标。

  如果没有账号，需要点击注册图标，在文字输入框中按 **OK 鍵**调出软键盘，根据界面提示输入账号和密码，点击确认注册图标。
- **我的微博**：显示所有您向海信社交平台分享的内容信息，包括视频、图片、网页和应用内容。您可以按 **Menu 鍵**，调出菜单，选择“ 删除 ”，即可删除由您发出的消息，而由别人发出的消息，则不能被您删除。
- **收藏**：显示所有您收藏的海信社交平台分享的内容，包括视频、图片、网页和应用内容。您在视频、图片、网页、应用分类中，选中一个消息后，按 **Menu 鍵**，调出菜单，选择“ 收藏 ”即可收藏指定消息。若该消息已经被收藏，按 **Menu 鍵**，调出菜单，选择“ 取消 ”可以取消收藏。
- **設置**：提供社交平台帐号绑定管理功能，您可以将其它社交平台，如新浪微博、腾讯微博等帐号与海信云帐号绑定。绑定后，云帐号在电视上登录后，即可向绑定帐号的社交平台上发送分享消息，不需要多次手动登录。另外，您也可以取消绑定的第三方社交平台帐号。

游戲大廳

功能说明

游戏大厅是集游戏、体感游戏於一体的网络游戏厅。游戏大厅汇集了市场的主流网络游戏、单机游戏、体感游戏，进入游戏大厅，想玩什么游戏就玩什么游戏。

操作说明

- **進入界面**：您可通过点击我的应用中的游戏大厅图标  进入界面。
  - **游戲大廳**：用户可以查看游戏分类，下载选中游戏并进行娱乐的板块。

    說 明

    在游戏大厅界面，选择体感世界将直接进入 17Vee 官方网站。
  - **個人中心**：用户查看个人身份信息、积分等级、付费信息等相关信息的板块。
  - **系統設置**：用户进行下载查看、个性化系统设置的板块。
  - 按 **Home 鍵**直接退出游戏大厅。
  - 其它操作请以界面提示信息为准。

注 意

- 首次进入游戏大厅，会提示“ 为保证您的正常游戏，需要您安装预置游戏。 ”点击确定后，立即进行默认游戏安装，安装完成后可以进入游戏大厅主界面。
- 游戏下载的应用程序运行时产生的临时文件、数据或下载的文件需要保存到 SD 卡中，请您在下载游戏之前，确保已经插入 SD 卡，否则应用程序将无法正常运行。
- 如果 SD 卡有故障，会导致应用程序运行出现异常。这并非应用程序本身的问题，建议您更换 SD 卡。
- 本机运行游戏时需要使用键盘、鼠标或其它带空中鼠标的遥控器进行游戏操控，详细信息可以登录 17Vee 官方网站进行查看。

海信社區

功能说明

海信社区是蓝擎网为海信用户交流和讨论建设的一个网站社区，把海信的用户都集合在一起，共同讨论、交流。在这个社区大家可以相互探讨产品的使用心得、交流各种应用使用的经验。

- **進入界面**：您可通过点击我的应用中的海信社区图标 进入界面。
- **影視娛樂**：海信影视快报，介绍海信在线影院的新片上线情况和影片介绍，热门电影及娱乐八卦。
- **信封茶館**：说累了，玩累了，来这里休息一下，放松一下。一个笑话、一张美图也许就会让我们彻底放松。
- **游戲天地**：分享智能设备上的游戏攻略、游戏心得。介绍哪款游戏经典、哪款游戏好玩。
- **應用討論**：产品离不开内容，智能应用是智能产品的核心，看看别人在说些什么。

互聯網電視

功能说明

互联网电视应用可提供丰富的央视节目、卫视节目、电影、电视剧等视频类内容。

操作说明

- **進入界面**：您可通过点击主页上的互联网电视图标 或者我的应用中的互联网电视图标进入界面。
  - 进入互联网电视界面后，按▲ / ▼ / ◄ / ►**鍵**选择菜单中的项目。
  - 按 **OK 鍵**确认操作。
  - 按 **Return 鍵**返回互联网电视主界面，按 **Home 鍵**直接退出。
  - 其它操作请以界面提示信息为准。

注 意

- 启动应用前请确保网络工作正常。
- 网络故障或者网络过慢时，可能会导致应用异常，如不能进入或者页面等待时间过长或者播放影片卡顿等现象。
- 当服务器更新时，页面显示的图片或文字可能会与说明书图片不一致，具体业务信息请以在线显示为准。

簡單故障的排除方法

在准备修理前，请检查下表，看看能不能找到您所遇到的故障原因。
当您确信完全按照本说明书操作，仍然不能排除故障后，您可以考虑进行修理。

現象	解决方法
没有声音或图像	● 检查电源线是否接在墙上的插座里，而墙上的插座是否通电。 ● 检查您有没有按下电源按钮或待机键。 ● 检查画面亮度和对比度设置。 ● 检查音量。
画面正常但是没有声音	● 检查音量。 ● 检查是否设置为静音模式。
没有画面或图像黑白	● 调整图像设置。 ● 检查彩色制式。
声音和图像受到干扰	● 试着找出影响电视机的电器，并将其远离电视机。 ● 试着把电视机的电源插头插入另一个插座。
画面模糊或有雪花，图像失真	● 检查您的天线方向、位置和连接。 ● 调整天线方向或再次设定频道或微调频道。
遥控器功能失灵	● 更换遥控器电池。 ● 取出电池后，任意按压几下按键，再重新装入电池。 ● 检查电池触点。 ● 检查显示器与遥控器之间是否有任何阻碍物。 ● 检查电池的正负极安装方向是否正确。
水平 / 垂直条纹或是影像抖动	检查附近是否有干扰源，如电器用品或电动工具。
电视机壳 “ 咔咔 ” 作响	室温变化有时会引起电视机壳膨胀或收缩，从而产生声音，这并不是电视发生故障。