


柯达 EasyShare DX4530 变焦数码相机

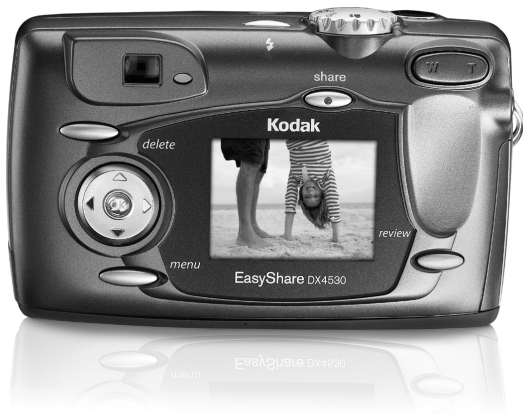

用户指南

www.kodak.com

需要互动式教学，请访问 www.kodak.com/go/howto



伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司
343 State Street
Rochester, New York 14650


所有的屏幕图像都是模拟图像。

© Eastman Kodak Company, 2003

柯达 (Kodak)、EasyShare、Max 和 Retinar 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的商标。

P/N 6B8563_zh-cn

前视图

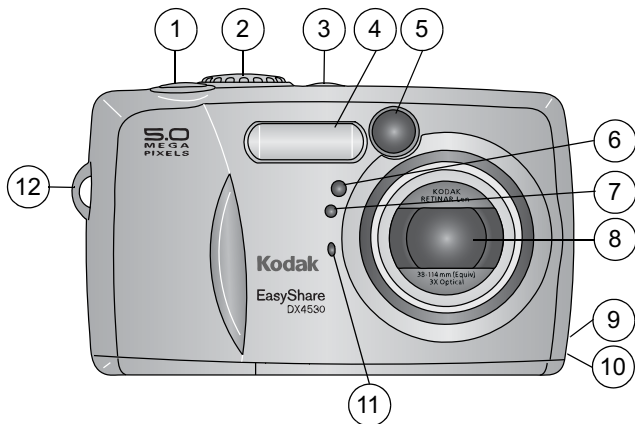

1 快门按钮

2 模式拨盘

3 闪光灯按钮

4 闪光装置

5 取景器窗口

6 自拍器指示灯

7 光敏感元件

8 镜头


9 直流电输入（用于可选购的 3 伏交流变压器）

10 镜头盖系绳接线柱

11 麦克风

12 腕带孔

后视图

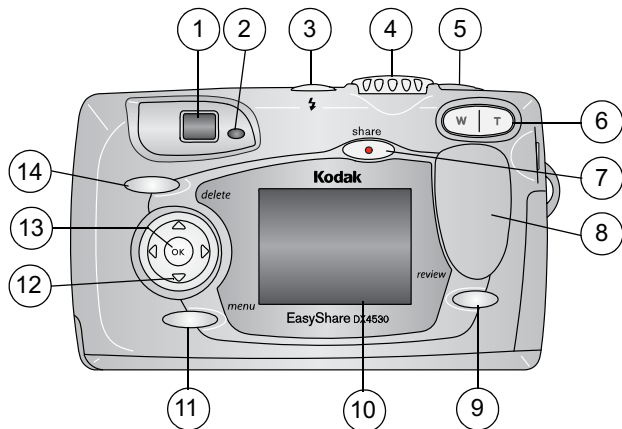

1 取景器

2 就绪灯

3 闪光灯按钮

4 模式拨盘

5 快门按钮

6 变焦（广角和远摄）

7 Share（分享）按钮

8 把手

9 查看按钮

10 相机屏幕 (LCD)


11 菜单按钮

12 4 向控制盘 ◀/▶ ▲/▼

13 OK（确定）按钮

14 删除按钮

侧视图

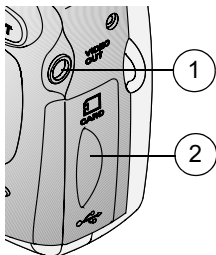


1 视频输出

2 仓盖：

- 可选购 SD/MMC 存储卡插槽的仓盖
- USB 端口（用于连接计算机）的仓盖

俯视图和仰视图

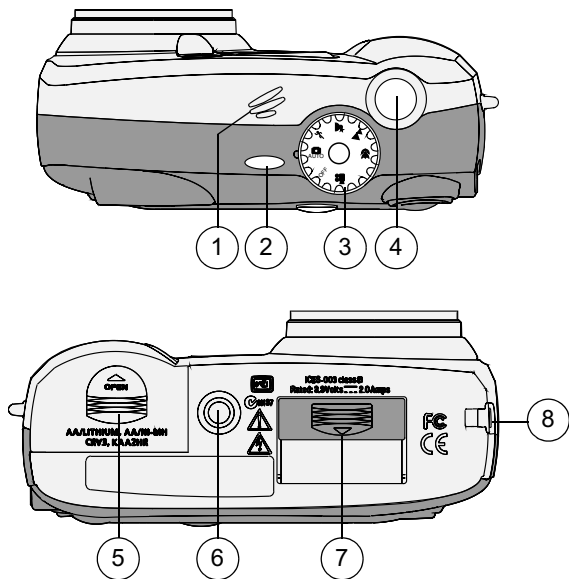

1 扬声器

2 闪光灯按钮

3 模式拨盘

4 快门按钮

5 电池仓盖

6 三角架插孔

7 底座连接器仓盖

8 镜头盖系绳接线柱

目录

1 入门	1
先安装软件	1
是否需要较大印刷字体版本的用户指南?	1
我使用该相机可以执行哪些任务?	2
我可以用照片和录像执行哪些任务?	2
包装内容	3
附接腕带	4
附接镜头盖系绳	4
添加可选购的镜头	4
安装电池	5
模式拨盘设置	6
打开相机	7
设置日期和时间	8
检查相机状态图标	9
插入 SD/MMC 存储卡	10
选择内置存储器或 SD/MMC 存储卡	11
重要电池信息	13
2 拍照	15
以自动模式拍照	15
以运动模式拍照	16
以夜间模式拍照	17

以风景模式拍照	18
以特写模式拍照	19
实时查看 — 用相机屏幕取景	20
快速查看 — 查看刚拍摄的照片	21
使用自动对焦取景标记	22
使用光学变焦	23
使用数码变焦	23
使用闪光灯	24
自拍	26
设置曝光补偿	27
设置长时间曝光	28
设置照片品质	29
在照片上加印日期	30
设置方向传感器	31
3 拍摄录像	33
拍摄录像	33
快速查看 — 查看刚拍摄的录像	34
使用光学变焦	34
自拍	35
4 查看照片和录像	37
查看照片和录像	37
播放录像	38
删除照片和录像	38
Review (查看) 菜单	39
放大照片	39

保护照片和录像，防止删除	40
运行幻灯片	41
复制照片和录像	43
显示录像日期	44
查看照片/录像信息	44
5 标记照片和录像	45
我什么时候可以标记照片和录像？	45
标记照片以进行打印	46
标记照片和录像以便电邮	47
将照片和录像标记为收藏	48
6 自定义相机设置	49
访问设置模式/菜单	49
设置菜单	49
更改打印数量默认值	50
关闭快速查看	50
在静物模式下打开实时查看	51
关闭快门声音	52
设置视频输出	52
选择语言	53
格式化内置存储器或 SD/MMC 存储卡	54
查看相机信息	55

7 安装软件	57
Windows 系统要求	57
Mac OS X 系统要求	58
Mac OS 8.6 和 9.x 的系统要求	58
安装软件	59
8 连接计算机	61
连接计算机	61
从计算机上打印照片	62
通过可选购的 SD/MMC 存储卡打印	62
在线订购照片	62
9 使用可选购的相机底座 II	63
相机底座包装内容	63
安装相机适配插件	64
连接相机底座	65
在相机中安装电池	66
对接相机	67
为电池充电	68
传输照片和录像	69
使用三角架的注意事项	69
旧款相机底座型号	70
10 故障排除	71
故障排除 — 相机	71
故障排除 — 相机底座 II	84

11 获得帮助	87
有用的网站链接	87
本手册中的帮助	87
软件帮助	87
电话客户支持	88
12 附录	91
相机规格	91
出厂设置 — 相机	93
升级软件和固件	94
提示、安全、维护	94
存储容量	95
在存储卡上查找照片和录像	97
存储卡文件命名规则	97
节电功能	98
可选购的交流变压器	98
监管信息	99

1 入门

先安装软件

请先从柯达 EasyShare 软件光盘中安装软件，**然后**再将相机（或可选购的相机底座）连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确装载。

请参阅快速入门指南或第 57 页“安装软件”。

是否需要较大印刷字体版本的用户指南？

- 1 请访问 www.kodak.com/go/dx4530support。
- 2 浏览手册部分。
- 3 单击查看 *PDF* 版本以打开用户指南。
- 4 在基于 Windows 操作系统的计算机或 Mac OS 8.6 或 9.x 中：
 - 从“文件”菜单中选择“打印”。
 - 在“打印”窗口中，选择“匹配页面大小”。在 Mac OS X 上：
 - 从“文件”菜单中选择“页面设置”。
 - 将缩放比例更改为 200%。
- 5 照常打印。

我使用该相机可以执行哪些任务？

拍摄静物照片  — 使用自动模式享受对准即拍的乐趣。使用运动、夜景、风景和特写模式来扩展您的功能。

拍摄有声录像  — 将录像拍摄成 QuickTime 电影。

查看  — 显示、保护和删除照片和录像；相册标记。

分享  — 分享照片（打印、电邮以及另存为收藏）和录像（电邮以及另存为收藏）。

设置  — 自定义相机功能（参见第 49 页）。

我可以用照片和录像执行哪些任务？

从柯达 EasyShare 软件光盘中安装软件，然后：

传输 — 将照片和录像传输至计算机。

分享 — 打印照片、在线订购照片、电邮照片和录像。

打印 —（请参阅第 62 页）将打印照片直接传输至家庭打印机或柯达 EasyShare 多功能底座打印机 4000。通过 Ofoto 在线订购照片 (www.ofoto.com)。或者购买供选购的柯达 SD 存储卡或 MMC 存储卡，并：


- 自动打印到任何带 SD/MMC 插槽的打印机上
- 在可以使用 SD/MMC 的柯达 Picture Maker 数码影像速印系统上打印照片 <http://www.kodak.com/go/picturemaker>
- 将存储卡送至当地的照片印制零售商处进行专业打印

编排 — 使用“收藏”编排并检索计算机上的照片。

编辑 — 为照片增加特殊效果、定制幻灯片、修复红眼、剪切和旋转等。

有关详情，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。某些 Mac 操作系统可能支持有限的柯达 EasyShare 软件功能。

包装内容

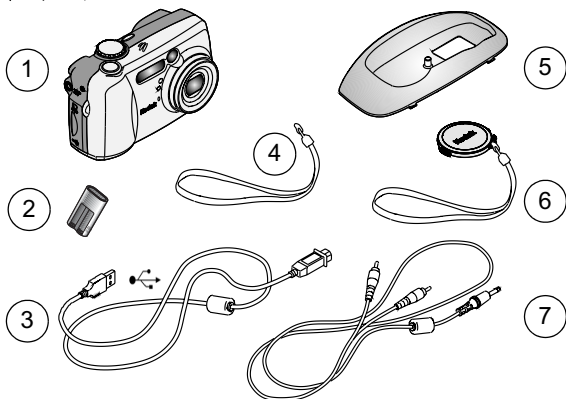

1 相机

5 相机底座专用适配插件（用于 EasyShare 多功能底座打印机 4000 或 EasyShare 相机底座 II）

2 CRV3 电池或等效电池 *

6 系绳镜头盖

3 USB 电缆


7 音频/视频电缆

4 腕带

未显示： 用户指南、快速入门指南和柯达 EasyShare 软件光盘。（在某些国家/地区，仅在光盘上提供用户指南。内容如有更改，恕不另行通知。）


* 如果您的相机随附柯达 EasyShare 相机底座 II，则包装将包括柯达 EasyShare 镍氢充电电池和交流变压器。有关详情，请参阅第 63 页。

附接腕带

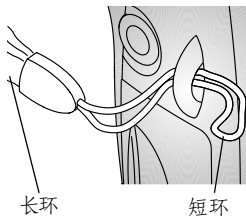


- 1 如图所示穿上腕带。
- 2 将长环穿过短环并将其拉紧。

附接镜头盖系绳

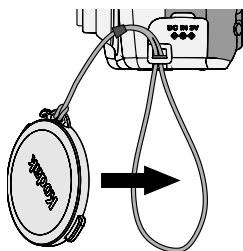

- 1 将镜头盖细绳穿过镜头盖系绳接线柱。
- 2 将镜头盖穿过环。将其拉紧。
当相机不在使用中时，利用镜头盖保护镜头。

添加可选购的镜头

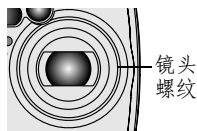


镜头是现有的。请在柯达产品经销商处购买这些配件。请访问
www.kodak.com/go/dx4530accessories

安装电池



- 1 将模式拨盘旋转至 Off（关闭）。
- 2 在相机底部，滑动并打开电池仓盖。

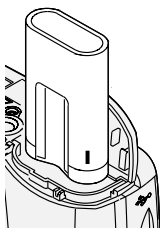

CRV3


- 3 如图所示插入 CRV3 电池。
- 4 关闭电池仓盖。

重要电池信息

CRV3 电池**不是**可充电电池。

为使电池寿命令人满意并确保电池工作稳定，**请勿使用碱性电池。**

注意：如果您的相机尚未装入 AA 电池，请如图所示将其插入。

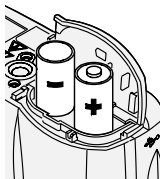


AA

有关可在相机中使用的其它电池类型，请参阅[第 13 页](#)。

如果您购买了柯达 EasyShare 相机底座 II，请参阅[第 66 页](#)，了解有关安装柯达 EasyShare 镍氢充电电池的详情。

有关可选购的柯达 3 伏数码相机交流变压器的信息，请参阅[第 98 页](#)。


模式拨盘设置

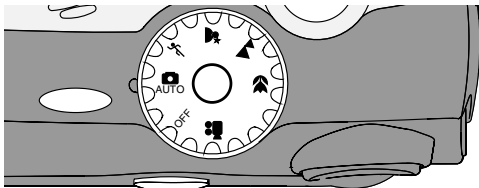

图标	模式	用途
OFF	关闭	关闭相机。
	自动	用于常规拍照。自动设置曝光和焦距。闪光灯在必要时闪光。
	运动	用于拍摄运动中的主体。快门速度较快。闪光灯在必要时闪光。
	夜间	用于拍摄夜景，或在弱光条件下拍摄。拍摄近距离和背景主体。闪光灯在必要时闪光。在昏暗的场景中，快门速度设置在 1/30 到 1/2 秒之间。将相机置于平整、稳固的表面或三脚架上，以免相机晃动。
	风景	用于远距离主体。除非将闪光灯打开，否则闪光灯不会闪光。*
	特写	用于 2.8 至 28 英寸（7 至 70 厘米）的主体（广角镜头）；或 11 至 28 英寸（28 至 70 厘米）的主体（远摄镜头）。闪光灯不闪光。
	录像	拍摄有声录像。闪光灯不闪光。

* 要打开闪光灯，请参阅第 24 页。

打开相机

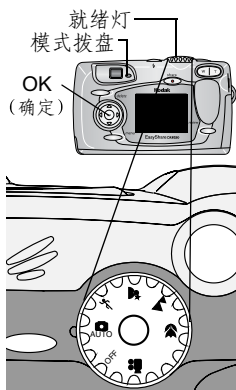

1 取下镜头盖。

如果没有取下镜头盖，当您打开相机时，它将自动关闭。

2 将模式拨盘从 Off（关闭）旋转至任何其它位置。

在相机执行自检时，就绪灯呈绿色闪烁。

在就绪灯呈绿色稳定亮起时，相机即可用于拍照（或录像，如果模式拨盘设置为 ）。

在静物和录像模式下，状态区域将显示在相机屏幕上。

更改显示

如需	执行此操作
打开“实时查看”，使相机屏幕可用作为取景器	按 OK（确定）按钮。要将其关闭，请再次按 OK（确定）按钮。
更改“实时查看”设置，使其在相机每次处于开启状态时自动打开	请参阅第 51 页。
超时后，将状态区域重新打开	按 ▼。
关闭相机	<p>1 将模式拨盘旋转至 Off（关闭）。 相机结束进行中的操作。</p> <p>2 更换镜头盖。</p>

设置日期和时间

首次设置日期和时间

首次打开相机或电池被卸下时间过长时，屏幕上将显示*日期和时间已重设*消息。



OK (确定)

- 1 “设置日期和时间”将以高亮度显示。按 **OK** (确定) 按钮。

(选择“取消”以在稍后设置日期和时间。)

此时将显示“日期和时间”屏幕。

- 2 进行下面的步骤 4 - **随时设置日期和时间**。

随时设置日期和时间



Menu (菜单)
▲/▼ OK (确定)

- 1 打开相机。按 **Menu** (菜单) 按钮。

- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“设置”，然后按 **OK** (确定) 按钮。

- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示“日期和时间”，然后按 **OK** (确定) 按钮。

日期格式为 **YYYY/MM/DD** (年/月/日)。时间以 **24 小时** 格式显示。

- 4 按 **▲/▼** 调整日期和时间。按 **◀/▶** 进入下一设置。

- 5 完成后按 **OK** (确定) 按钮。

- 6 按 **Menu** (菜单) 按钮退出菜单。

设置在您作出改动之前保持不变。

注意：根据您的计算机操作系统，使用柯达 **EasyShare** 软件可以在连接相机时自动更新相机时钟。有关详情，请参阅柯达 **EasyShare** 软件帮助。

检查相机状态图标



状态
图标

屏幕
图标

要检查当前相机设置，请将模式拨盘从 **Off**（关闭）旋转至任意其它模式。

有关闪光灯图标，请参阅第 24 页。

有关分享图标，请参阅第 45 页。

状态图标（位于相机屏幕顶部）

状态图标表示已启用的功能和设置：

	LT			
日期标记	长时间曝光	曝光补偿	自拍器	闪光模式

★★★ 最佳 ★★★ 最佳 (3:2) ★★ 良好 ★ 一般	015	内置存储器 存储卡
品质	剩余照片	当前存储器位置

屏幕图标（位于相机屏幕底部）

屏幕图标表示当前模式或与电池相关的信息：

自动	运动	夜间	风景	特写	查看	录像

Share		
分享	电池电量不足	电池电量耗尽（闪烁）

插入 SD/MMC 存储卡


您的相机具有 32 MB 内置存储器，可用于存储照片和录像。可供选购的 SD/MMC 存储卡能够提供可移动和可重复使用的存储器。



警告：

存储卡只能朝着一个方向插入，如果用力压，则会损坏相机或存储卡。

绿色就绪灯闪烁时，请不要插入或取出存储卡，否则会损坏照片、存储卡或相机。

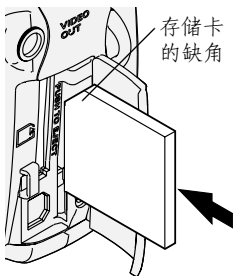

要插入 SD/MMC 存储卡，请执行以下操作：

- 1 关闭相机。
- 2 打开存储卡盖。
- 3 按所示方向插存储卡。
- 4 将存储卡推入槽中并插到连接器上。
- 5 关闭存储卡盖。

要取出存储卡，请向里推，然后松开。当存储卡部分弹出时，将其拉出。

有关存储容量，请参阅第 95 页。请在柯达产品经销商处购买这些配件。请访问 www.kodak.com/go/dx4530accessories

选择内置存储器或 SD/MMC 存储卡

本相机提供了两种选择用于存储照片和录像：

内置存储器  — 将照片和录像存储在内置存储器中。

SD/MMC 存储卡  — 存储照片和录像的数量不受限制，仅取决于存储卡的大小。请在柯达产品经销商处购买这些配件。请访问 www.kodak.com/go/dx4530accessories。有关存储容量，请参阅第 95 页。

管理存储位置设置

- 1 打开相机。
- 2 按 Menu（菜单）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示 “影像存储” ，然后按 OK（确定）按钮。



Menu（菜单）

- 4 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮：

自动（默认值） — 如果相机中已有存储卡，相机则使用该存储卡。否则，相机使用内置存储器。


内置存储器 — 即使已安装存储卡，相机也会始终使用内置存储器。

- 5 高亮度显示 “继续”，然后再次按 OK（确定）按钮。
设置在您作出改动并应用于相机的各个功能之前保持不变。
- 6 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

检查存储设置

在**静物**和**录像模式**下，存储位置图标在状态栏中显示，并指明相机的存储位置设置。要检查位置，请：

照片或
录像位置

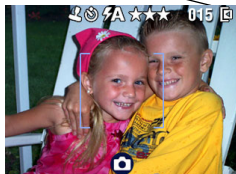

○ 将模式拨盘旋离 **Off**（关闭）位置，或

○ 在任何拍摄模式下，按 **▼**。


 — 存储卡

 — 内置存储器

检查照片或录像的位置

在**查看模式**下，与照片一起显示的存储位置图标指明了照片或录像位置以及相机设置。

照片或
录像位置

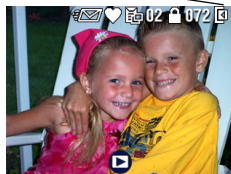

按 **Review**（查看）按钮。

 — 照片或录像存储在存储卡中


 — 照片或录像存储在内置存储器中

重要电池信息

请选择满足要求的更换电池 — 从而获得最佳性能。

柯达电池更换类型/电池寿命

您的相机可以使用以下类型的电池。实际电池寿命可能视具体情况使用而有所不同。

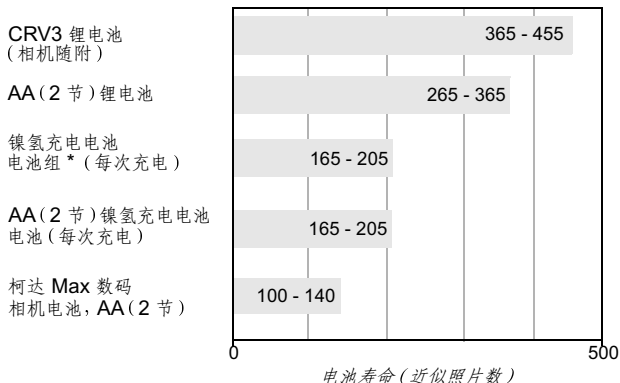

* 随付柯达 EasyShare 相机底座 II 和多功能底座打印机 4000

我们不建议使用而且不支持使用碱性电池。为使电池寿命令人满意，并确保电池工作稳定，请使用上面列出的更换电池。

有关电池的信息，请访问

www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml

延长电池寿命

- 限制以下会快速耗尽电池电力的行为：
 - 在相机屏幕上查看照片（请参阅第 37 页）
 - 使用实时查看（请参阅第 20 页）
 - 使用快速查看（请参阅第 21 页和第 34 页）。
 - 过多使用闪光灯
- 购买可选购的柯达 3 伏交流变压器为相机供电（请参阅第 98 页）。
- 购买可选购的柯达 EasyShare 相机底座 II（请参阅第 63 页）。相机底座 II 可为您的相机供电、传输照片，还可以作为随附的柯达 EasyShare 镍氢充电电池组的电池充电器。
- 购买可选购的柯达 EasyShare 多功能底座打印机 4000（请参阅第 63 页）。多功能底座打印机 4000 可为您的相机供电、有无计算机均可制作 10 x 15 厘米打印照片、传输照片，并且还可以作为随附的柯达 EasyShare 镍氢充电电池组的电池充电器。
- 电池触点上蒙上灰尘可能会影响电池寿命。请在将电池装入相机之前，先用一块洁净的干布擦拭触点。
- 电池性能在 5°C (41°F) 以下温度条件下会降低。在冷天中使用相机时请带上备用电池，并对它们进行保温。请不要丢掉无法工作的冷电池，在室温下，这些电池或许可以使用。

电池的安全和处理


- 请勿使电池触及金属物体（包括硬币）。否则，电池可能会短路、放电、发热或渗漏。
- 有关充电电池处置的信息，请访问 Rechargeable Battery Recycling Corporation（充电电池回收公司）的网站：www.rbrc.com。

2 拍照

相机打开时即准备好拍照 — 即使您处于查看、分享或设置模式下。（在录像模式下，相机可以拍摄录像。）在拍照之前，确保将照片存储位置设置为您喜欢的位置（请参阅[第 11 页](#)）。

以自动模式拍照

常规拍照时，使用自动模式。此时曝光、对焦和闪光均是自动的。

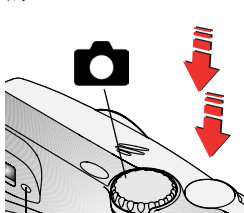


就绪灯

- 1 将模式拨盘旋转至 。
此时相机屏幕会显示模式说明。要切断说明，请按 ▼。
- 2 使用取景器或相机屏幕为主体取景。（要打开或关闭相机屏幕，请按 **OK**（确定）按钮。）
- 3 将快门按钮按下**一半**以设置曝光和焦距。（否则，照片可能会太黑、太亮或太模糊。）
- 4 就绪灯呈绿色闪烁时，将快门按钮**完全按下**以便拍照。
保存照片时，就绪灯呈绿色闪烁。闪光灯充电时（或存在自动曝光或自动对焦错误时），就绪灯呈橙色闪烁。

默认闪光灯设置:	自动或消除红眼
可用的闪光灯设置:	自动、闪光灯关闭、补光闪光灯和消除红眼
相机返回默认设置:	当您更改模式或关闭相机时。

以运动模式拍照

使用此模式拍摄运动中的主体。在运动模式下，快门速度设置在 1/30 到 1/1700 秒之间。

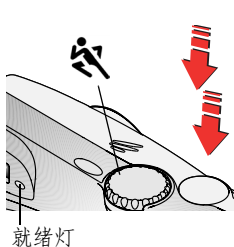


- 1 将模式拨盘旋转至 。
相机屏幕会持续几秒钟显示模式说明。要切断说明，请按 ▼
- 2 将快门按钮按下一半以设置曝光和焦距。
- 3 就绪灯呈绿色闪烁时，将快门按钮完全按下以便拍照。
保存照片时，就绪灯呈绿色闪烁。

默认闪光灯设置:	自动
可用的闪光灯设置:	自动、闪光灯关闭、补光闪光灯和消除红眼
相机返回默认设置:	当您更改模式或关闭相机时。

以夜间模式拍照

使用此模式拍摄夜景，或在弱光条件下拍摄。闪光灯会照亮附近的主体。较长时间的曝光使拍摄的背景主体更加清晰。根据当前光线的强度，将快门速度设置在 1/30 至 1/2 秒之间。

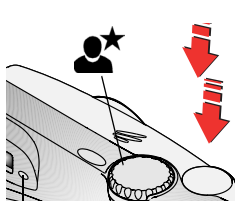

就绪灯

- 1 为避免照片模糊，请将相机放置在平稳的表面或者使用三脚架。

- 2 将模式拨盘旋转至 。

相机屏幕会持续几秒钟显示模式说明。要切断说明，请按 。

- 3 将快门按钮按下一半以设置曝光和焦距。


- 4 就绪灯呈绿色闪烁时，将快门按钮完全按下以便拍照。

保存照片时，就绪灯呈绿色闪烁。

默认闪光灯设置:	自动
可用的闪光灯设置:	自动、闪光灯关闭、补光闪光灯和消除红眼
相机返回默认设置:	当您更改模式或关闭相机时。

以风景模式拍照

使用此模式拍摄距离超过 57.4 英尺（17.5 米）的主体，例如风景照。快门速度设置在 1/8 到 1/1700 秒之间。

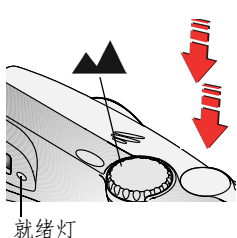

- 1 将模式拨盘旋转至 。
相机屏幕会持续几秒钟显示模式说明。要切断说明，请按 。
- 2 将快门按钮按下一半以设置曝光。
- 3 就绪灯呈绿色闪烁时，将快门按钮完全按下以便拍照。
保存照片时，就绪灯呈绿色闪烁。

默认闪光灯设置:	关闭
可用的闪光灯设置:	自动、闪光灯关闭、补光闪光灯和消除红眼
相机返回默认设置:	当您更改模式或关闭相机时。


以特写模式拍照

使用此模式拍摄靠近镜头的主体：

○ 广角：2.8 至 28 英寸（7 至 70 厘米）

○ 远摄：11 至 28 英寸（28 至 70 厘米）

快门速度设置在 1/8 到 1/1700 秒之间。

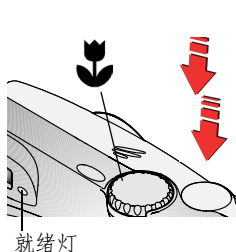

- 1 将模式拨盘旋转至 。

相机屏幕会持续几秒钟显示模式说明。要切断说明，请按 。

- 2 将快门按钮按下一半以设置曝光和焦距。

- 3 就绪灯呈绿色闪烁时，将快门按钮完全按下以便拍照。

保存照片时，就绪灯呈绿色闪烁。

默认闪光灯设置：	关闭
可用的闪光灯设置：	自动、闪光灯关闭、补光闪光灯和消除红眼
相机返回默认设置：	当您更改模式或关闭相机时。

实时查看 — 用相机屏幕取景

当您打开“实时查看”时，相机屏幕将显示通过镜头所看到的的活动目标影像。使用相机屏幕为主体取景。



- 1 将模式拨盘旋转至任何“静物”位置。


相机屏幕会持续几秒钟显示模式说明。要切断说明，请按 ▼。

- 2 按 OK（确定）按钮打开“实时查看”。
- 3 在相机屏幕中为主体取景。
- 4 将 Shutter（快门）按钮按下一半设置曝光和焦距，然后继续将其**完全按下**，以便拍照。
- 5 要关闭“实时查看”，请按 OK（确定）按钮。

注意：“实时查看”会快速耗尽电池电力。要节省电池电力，请关闭“实时查看”，然后使用“取景器”为主体取景。

要更改“实时查看”设置，使其在相机每次处于开启状态时打开，请参阅[第 51 页](#)。


使用“取景器”

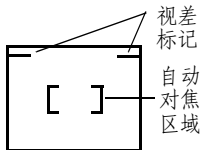

使用“取景器”拍摄近距离主体（3 英尺或更近）时，请将主体保持在视差标记下。要取得更为准确的取景效果，请打开“实时查看”。（实时查看显示通过镜头见到的场景。）

快速查看 — 查看刚拍摄的照片

拍摄照片后，相机屏幕将快速显示照片，时间约为 5 秒钟。显示照片时，您可以：

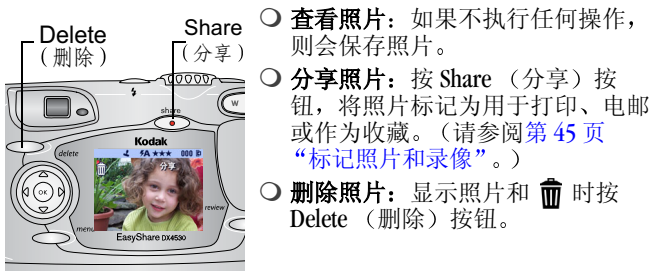

- **查看照片：**如果不执行任何操作，则会保存照片。
- **分享照片：**按 Share（分享）按钮，将照片标记为用于打印、电邮或作为收藏。（请参阅[第 45 页“标记照片和录像”](#)。）
- **删除照片：**显示照片和  时按 Delete（删除）按钮。


要节省电池电力，您可以关闭快速查看功能。（请参阅[第 50 页](#)。）

使用自动对焦取景标记

为了获得最佳照片，相机将试图按前景主体对焦（即使主体未在场景中居中）。

注意：“自动对焦”取景标记仅在相机屏幕打开时显示。在风景模式下并不显示取景标记。


- 1 在任何静物模式中（除风景外），按 **OK**（确定）按钮。
此时相机屏幕打开。
- 2 将快门按钮按下一半以设置曝光和焦距。
- 3 “自动对焦”取景标记表示主要对焦区域。如果相机没有对准所需主体，请松开手指，然后重新选景并重复步骤 2。

将快门按钮按下一半时	
	居中对焦
	居中宽对焦
	侧面对焦
	居中和侧面对焦
	左右对焦

- 4 继续将 Shutter（快门）按钮**完全按下**，以便拍照。

使用光学变焦

使用光学变焦，最多可使您与主体的距离缩短三倍。打开相机时，镜头将伸至广角位置。当镜头与主体相距在 24 英寸（0.6 米）外时，光学变焦生效。在特写模式下使用光学变焦时，镜头与主体至少相距在 11 英寸（28 厘米）以外。

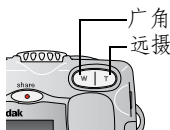

- 1 使用取景器或相机屏幕为主体取景。
- 2 按 T（远摄）按钮进行放大。按 W（广角）按钮进行缩小。

镜头会伸缩。取景器或相机屏幕将显示缩放的影像。

- 3 将 Shutter（快门）按钮按下一半设置曝光和焦距，然后**继续将其完全按下**，以便拍照。

注意：相机关闭时，镜头收缩。

使用数码变焦

您可以使用数码变焦在光学变焦的基础之上再放大 3.3 倍。

重要事项：您可能会注意到在使用数码变焦时打印影像的质量会下降。

- 1 按 OK（确定）按钮打开“实时查看”。
- 2 按 T（远摄）按钮，直到光学变焦极限。松开按钮，然后再次按下。

此时相机屏幕将显示缩放的影像和放大率。

- 3 将 Shutter（快门）按钮按下一半设置曝光和焦距，然后**继续将其完全按下**，以便拍照。

使用闪光灯

当您在夜晚、室内或阴影很浓的室外拍照时，需要使用闪光灯。您可以在任何静物模式下更改闪光灯设置；当您退出相应模式或关闭相机时，将恢复默认闪光灯设置。

闪光灯范围

- 广角：2 至 11.2 英尺（0.6 至 3.4 米）
- 远摄：2 至 6.6 英尺（0.6 至 2.0 米）

打开闪光灯



- 1 重复按  按钮，在闪光灯选项中滚动选择。
- 2 按 OK（确定）按钮。

相机屏幕状态栏上显示的闪光灯图标（[第9页](#)）为当前选项。



自动闪光 — 在光照条件需要闪光灯时，闪光灯会闪光。



关闭 — 从不闪光



补光 — 每次拍照时，无论光照条件如何，闪光灯都会闪光。



消除红眼 — 闪光灯闪光一次，以便拍摄主体的眼睛适应闪光灯，然后在拍照时再次闪光。（如果光照条件需要闪光灯，但不需要红眼减弱功能，则闪光灯只闪一次。）

每种模式下的闪光灯设置

图标	模式	默认闪光灯设置	可用闪光灯设置	相机将返回默认闪光灯设置
	自动	自动或消除红眼	自动、闪光灯关闭、补光闪光灯和消除红眼	当您更改模式或关闭相机时
	运动	自动		
	夜间	自动		
	风景	关闭		
	特写	关闭		
	长时间曝光	关闭	无	闪光灯不能打开
	录像	关闭		

其它闪光灯屏幕信息



选择闪光灯设置时，当前相机设置将在屏幕底部显示。

自拍

自拍器在按下快门按钮和拍照之间留出 10 秒钟的延迟时间。



打开自拍器：

- 1 在任何静物模式下，按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“自拍器”，然后按 **OK**（确定）按钮。
- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示“开启”，然后按 **OK**（确定）按钮。
- 4 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。

拍照：

- 1 将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
- 2 调整场景。将 **Shutter**（快门）按钮按下一半设置曝光和对焦，然后继续将其**完全按下**。往场景中移动。

拍照之前，红色自拍器灯会缓慢闪烁 8 秒钟（然后快速闪烁 2 秒钟）。

照片拍摄完毕或更改模式时，自拍器会关闭。



自拍器灯

设置曝光补偿

使用曝光补偿控制进入相机中光线的多少。此设置对于在宽敞的场所、光线较弱且没有闪光灯的情况下拍照是非常有用的。您可以在补偿值为 +2 至 -2 的范围内调节曝光，每次调节幅度为 0.5。

注意：曝光补偿不能与长时间曝光一起使用。

- 1 在任何静物模式下，按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“曝光补偿”，然后按 **OK**（确定）按钮。



- 3 按 **▲/▼** 选择“曝光补偿”设置。
 - 如果照片太亮，则减少此值。
 - 如果照片太暗，则增加此值。
- 4 按 **OK**（确定）按钮接受更改。
- 5 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。
- 6 使用相机屏幕为主体取景。将 **Shutter**（快门）按钮按下一半设置焦距，然后继续将其**完全按下**，以便拍照。

除非您更改模式拨盘或关闭相机，否则此设置保持不变。

设置长时间曝光

使用长时间曝光来控制快门打开的时间长度。设置为：无、0.7、1、1.5、2、3 和 4 秒。

注意：长时间曝光不能与曝光补偿一起使用。

- 1 为避免照片模糊，请将相机放置在平稳的表面或者使用三脚架。
- 2 在任何静物模式下，按 **Menu**（菜单）按钮。
- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示“长时间曝光”**LT**，然后按 **OK**（确定）按钮。



- 4 按 **▲/▼** 以高亮度显示一个选项。
- 5 按 **OK**（确定）按钮接受更改。
- 6 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。
- 7 使用相机屏幕为主体取景。将 **Shutter**（快门）按钮按下一半设置焦距，然后继续将其**完全按下**，以便拍照。


除非您更改模式拨盘或关闭相机，否则此设置保持不变。

可用的闪光灯设置:	自动、闪光灯关闭、补光闪光灯和消除红眼
默认闪光灯设置:	关闭
相机返回默认设置:	当更改模式拨盘或关闭相机时。

设置照片品质

使用“品质”设置选择照片分辨率。

1 在任何静物模式下，按 **Menu**（菜单）按钮。

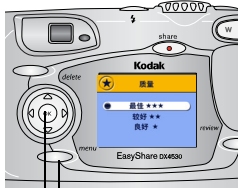

Menu (菜单)
OK (确定)

2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“品质”**★**，然后按 **OK**（确定）按钮。

3 按 **▲/▼** 以高亮度显示选项：

最佳 ★★★（500 万像素）——打印的最大尺寸为 20 x 30 英寸（50 x 75 厘米）；照片分辨率最高，文件最大。

★★★将显示在状态栏中。

最佳 (3:2) ★★★（450 万像素）——打印的最大尺寸为 20 x 30 英寸（50 x 75 厘米）；是柯达 EasyShare 多功能底座打印机 4000 及其它打印解决方案的理想选择；同时也是 4 x 6 英寸（10 x 15 厘米）打印照片的最佳设置。

★★★将显示在状态栏中。

良好 ★★（300 万像素）——打印的最大尺寸为 11 x 14 英寸（28 x 36 厘米）；照片的分辨率适中，文件较小。

★★ 将显示在状态栏中。

一般 ★（120 万像素）——用于电邮或屏幕显示；照片分辨率最低，文件最小。


★将显示在状态栏中。

- 4 按 **OK**（确定）按钮。
- 5 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。
系统保留此设置，直到您下次更改为止。

在照片上加印日期

使用“日期标记”设置在照片上加印日期。

- 1 确保将相机时钟设置为正确的日期（[第 8 页](#)）。
- 2 在任何静物模式下，按 **Menu**（菜单）按钮。
- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示“日期标记”，然后按 **OK**（确定）按钮。

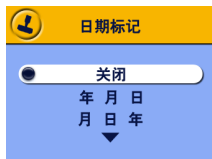

- 4 按 **▲/▼** 以高亮度显示选项，然后按 **OK**（确定）按钮。
- 5 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。

当前日期随即加印在新照片的右下角。系统保留此设置，直到您下次更改为止。

设置方向传感器

如果旋转相机进行拍照（例如，肖像拍摄），方向传感器会旋转照片的方向，使其在快速查看和查看期间显示时适当的一侧朝上。

方向传感器在默认情况下是打开的。您可以将其关闭，以便照片以其原始方向显示。

注意：如果主体在您的上方或下方（例如拍摄主体在空中、地面或要向下拍摄桌上的小物体），请关闭方向传感器，以便照片不会进行不必要的旋转。

- 1 在任何静物模式下，按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“方向传感器”，然后按 **OK**（确定）按钮。




- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示“开启”或“关闭”，然后按 **OK**（确定）按钮。
- 4 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。
系统保留此设置，直到您下次更改为止。

3 拍摄录像

使用录像模式  拍摄录像或自定义录像拍摄设置。在拍摄录像之前，请确保照片存储位置已按照您希望的方式设置（请参阅第 11 页）。

注意：录像模式下不提供变焦和闪光灯。

拍摄录像

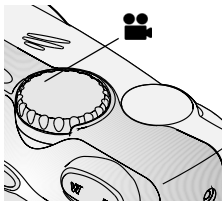

- 1 将模式拨盘设置为“录像” .

此时相机屏幕上会显示活动目标影像、状态栏和可用的近似录制时间。

- 2 使用取景器或相机屏幕为主体取景。

注意：要节省电池电量，请按 **OK**（确定）按钮关闭相机屏幕。

- 3 使用您喜欢的方式按 **Shutter**（快门）按钮：


- **按下并松开** — 完全按下快门按钮，并在 2 秒钟内松开。再次按下 **Shutter**（快门）按钮停止记录。
- **按下并按住** — 持续完全按下并按住 **Shutter**（快门）按钮。松开 **Shutter**（快门）按钮停止录制。

此时就绪灯呈绿色闪烁，而当相机正在录制时，红色的自拍器灯将会亮起。当您松开快门按钮或当前存储位置已满时，录制停止。

注意：有关录像存储容量，请参阅第 95 页。

快速查看 — 查看刚拍摄的录像

拍摄录像后，相机屏幕会显示录像第一帧，显示时间约为 5 秒钟。显示该帧时，您可以：

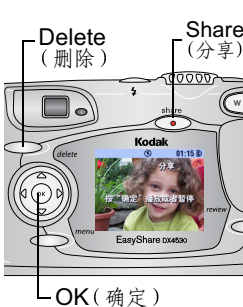


- **播放录像：**按 OK（确定）按钮。再次按 OK（确定）按钮，暂停录像。按 ▲/▼ 调节音量。
- **分享录像：**按 Share（分享）按钮，将录像标记为用于电邮或作为收藏（请参阅第 45 页）。
- **删除录像：**显示录像和  时按 Delete（删除）按钮。

要节省电池电量，您可以关闭“快速查看”功能（请参阅第 50 页），以便在拍摄录像后，相机屏幕不将其显示出来。

使用光学变焦

使用光学变焦，最多可使您与主体的距离近三倍。当镜头与主体相距在 24 英寸（0.6 米）外时，光学变焦生效。

注意：您可以在录制录像之前（而不是录制录像期间）更改光学变焦。

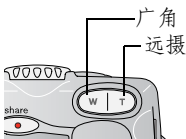


- 1 使用取景器或相机屏幕为主体取景。
- 2 按 T（远摄）进行放大。按 W（广角）进行缩小。

取景器或相机屏幕将显示缩放的影像。

- 3 按快门按钮拍摄录像。

自拍

自拍器在按下快门按钮和录像之间留出 10 秒钟的延迟时间。

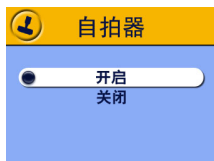

打开自拍器：

- 1 将模式拨盘旋转至“录像”, 然后按 Menu (菜单) 按钮。
- 2 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 以高亮度显示“自拍器”, 然后按 OK (确定) 按钮。
- 3 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 以高亮度显示“开启”, 然后按 OK (确定) 按钮。
- 4 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 以高亮度显示选项, 然后按 OK (确定) 按钮:
无限 — 连续录制, 直至您停止录制或存储器已满。
秒数 — 按指定时间录制或直到存储器已满。
- 5 按 OK (确定) 按钮返回菜单。
- 6 按 Menu (菜单) 按钮退出菜单。

注意：如果当前存储位置没有足够的空间，则不显示某些录像长度选项。有关录像存储容量，请参阅[第 95 页](#)。



自拍器灯

拍摄录像：

- 1 将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
- 2 调整场景，然后完全按下快门按钮。往场景中移动。

红色的自拍器灯缓缓闪烁 8 秒钟，接着很快地闪烁 2 秒，然后在录像录制中呈稳定亮起。

- 3 要在特定的时间之前停止录制，请按 **Shutter**（快门）按钮。

拍摄录像后，自拍器关闭。

4 查看照片和录像

按 **Review**（查看）按钮，查看并处理存储在内置存储器或存储卡中的照片和录像。切记：按 **Shutter**（快门）按钮可随时拍照，即使在查看模式下。

查看照片和录像



Review
(查看)

- 1 按 **Review**（查看）按钮。

相机屏幕会显示最后拍摄的照片或录像。

随每张照片显示的图标指明了已应用的功能。请参阅第9页“[检查相机状态图标](#)”。




- 2 按 **◀/▶** 向前或向后滚动照片和录像。（要快速滚动，请按住 **◀/▶**。快速滚动的图像将在屏幕中央显示。）



- 3 按 **Review**（查看）按钮退出查看模式。

注意：以最佳 (3:2) 质量设置拍摄的照片将以 3:2 的宽高比显示。如图所示，屏幕顶部带有黑条。

播放录像

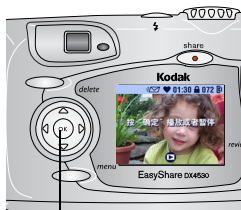

OK (确定)

- 要播放录像，请按 **OK**（确定）按钮。要暂停播放，请在回放期间按 **OK**（确定）按钮。
- 要调节音量，请在回放期间按 **▲/▼**。
- 要对录像倒带，请在回放期间按 **◀**。要播放录像，请按 **OK**（确定）按钮。
- 要转至上一张（部）或下一张（部）照片或录像，请在不播放录像时按 **◀/▶**。

删除照片和录像

1 按 **Review**（查看）按钮。

2 按 **◀/▶** 查找照片或录像，然后按 **Delete**（删除）按钮。



OK (确定)

Delete (删除)

3 按 **▲/▼** 以高亮度显示选项，然后按 **OK**（确定）按钮：

照片或录像 — 删除所显示的照片或录像。

退出 — 退出删除屏幕。

全部 — 从当前存储位置删除所有照片和录像。

注意：以这种方式不能删除受保护的图片和录像。删除前请去掉图片的保护标记（参见第 40 页）。

- 4 删除后，请按 ◀/▶ 保持在删除模式下，然后滚动到不同的照片和录像。要退出 Delete（删除），请按 Delete（删除）按钮。

Review（查看）菜单

	放大（第 39 页）		复制（第 43 页）
	保护（第 40 页）		录像日期显示（第 44 页）
	影像存储（第 11 页）		照片信息（第 44 页）
	幻灯片（第 41 页）		设置菜单（第 49 页）

放大照片

使用放大功能，将照片放大为不同的面积。

- 1 按 Review（查看）按钮，然后查找照片。




- 2 要放大 2 倍，请按 OK（确定）按钮。（或者按 Menu（菜单）按钮，以高亮度显示“放大”，然后按 OK（确定）按钮。）要放大 4 倍，请再次按 OK（确定）按钮。

此时照片将被放大。此时将显示放大图标  和放大值。

- 3 按 ▲/▼ ◀/▶ 浏览照片的不同部分。
- 4 按 OK（确定）按钮，以 1 倍（原始）尺寸重新显示照片。
- 5 按 ◀/▶ 以查找不同的照片，或按 Review（查看）按钮以退出查看模式。

保护照片和录像，防止删除

- 1 按 Review（查看）按钮，然后找到要保护的的照片或录像。
- 2 按 Menu（菜单）按钮。

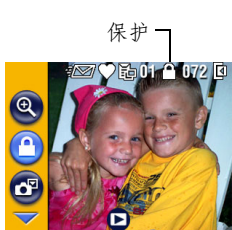

- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“保护”，然后按 OK（确定）按钮。
该照片或录像受保护，无法删除。
保护图标与受保护的的照片或录像一起出现。

- 4 要取消保护，请再次按 OK（确定）按钮。
- 5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。



警告：

格式化内置存储器或 SD/MMC 存储卡会删除所有（包括受保护的）照片、录像和电子邮件地址。

运行幻灯片

使用“幻灯片”在相机屏幕上显示照片和录像。要在电视或任何外部设备上运行幻灯片，请参阅[第 42 页](#)。

开始放映幻灯片

- 1 按 **Review**（查看）按钮，然后按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“幻灯片”，然后按 **OK**（确定）按钮。




- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示“开始放映”，然后按 **OK**（确定）按钮。

每一张照片和每一部录像均会按照拍摄时的顺序显示一次。然后相机返回菜单。

- 4 要取消幻灯片，请按 **OK**（确定）按钮。

更改放映幻灯片的间隔

默认时间间隔设置为每张照片显示 5 秒钟。您最多可将显示时间间隔增加至 60 秒钟。

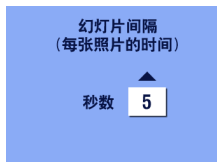


- 1 在“幻灯片”菜单上，按 **▲/▼** 以高亮度显示“时间间隔”，然后按 **OK**（确定）按钮。
- 2 选择显示时间间隔。
要快速滚动浏览秒数选项，请按住 **▲/▼**。
- 3 按 **OK**（确定）按钮。

除非您更改时间间隔设置，否则它保持不变。

运行“连续幻灯片循环”

打开循环时，幻灯片不断重复放映。

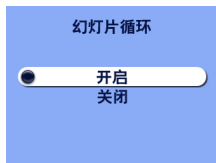


- 1 在“幻灯片”菜单上，按 ▲/▼ 以高亮度显示“循环”，然后按 OK（确定）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“开启”，然后按 OK（确定）按钮。

开始放映幻灯片时，幻灯片会播放，直到您按 OK（确定）按钮取消或电池电力耗尽时为止。除非您更改循环设置，否则它将保持不变。

在电视上显示照片和录像

您可以在电视、计算机显示器或任何配备视频输入的设备上显示照片和录像。（电视屏幕上的图像质量可能不如计算机显示器上或打印时的质量。）

注意：请确保视频输出设置（NTSC 或 PAL）正确（请参阅第 52 页）。

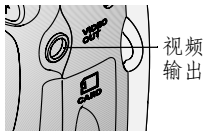

- 1 将（附带的）音频/视频电缆从相机视频输出端口连接至电视机视频输入端口（黄色）和音频输入端口（白色）。有关详情，请参阅您的电视机用户指南。

此时相机屏幕关闭，电视屏幕充当相机显示屏。

- 2 在电视屏幕上查看照片和录像。

注意：如果您在幻灯片放映期间连接或断开电缆，则幻灯片将会停止。

复制照片和录像

您可以将照片和录像从存储卡中复制到内置存储器中，也可以将其从内置存储器复制到存储卡中。

复制之前请确保：

- 存储卡已插入相机中。
- 相机的照片存储位置已设置为复制源位置。请参阅第 11 页“选择内置存储器或 SD/MMC 存储卡”。

复制照片或录像：

- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“复制”▶▶，然后按 OK（确定）按钮。



- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项：
照片或录像 — 复制当前照片或录像。
退出 — 返回“复制”屏幕。
全部 — 将所选存储位置的所有照片和录像复制到另一个位置。

- 4 按 OK（确定）按钮。

进度栏将监控复制进度，直到复制完成为止。（有关照片编号的信息，请参阅第 97 页。）


注意：

- 照片和录像被复制而不是被移动。要在复制后将照片和录像从原位置移除，请将其删除（请参阅第 38 页）。
- 系统不会复制用于打印、电邮和收藏的标记。也不会复制保护设置。要对照片或录像施加保护，请参阅第 40 页。

显示录像日期

要显示拍摄日期和时间（仅在相机上回放录像时显示）：

- 1 按 **Review**（查看）按钮，然后按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“录像日期显示”，然后按 **OK**（确定）按钮。

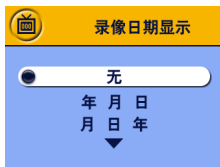

- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示选项，然后按 **OK**（确定）按钮。
- 4 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。

拍摄日期和时间在相机上回放录像期间显示。系统保留此设置，直到您下次更改为止。

查看照片/录像信息

- 1 按 **Review**（查看）按钮，然后按 **Menu**（菜单）按钮。



- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“关于”，然后按 **OK**（确定）按钮。

此时屏幕将显示有关照片或录像的信息。

- 3 要查看下一张（部）或上一张（部）照片或录像的信息，请按 **◀/▶**。按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。

5 标记照片和录像


Share（分享）按钮可用于“标记”照片和录像。将它们传送到计算机时，您可以分享：

已标记的照片

- 通过打印
- 通过电邮
- 作为收藏，便于在计算机上编排

已标记的录像

- 通过电邮
- 作为收藏

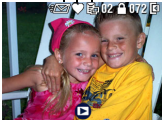		打印（第 46 页）
		电邮（第 47 页）
		收藏（第 48 页）


我什么时候可以标记照片和录像？

按 Share（分享）按钮标记照片和录像：

- 在拍摄刚完毕时、快速查看期间进行标记（请参阅第 21 页和第 34 页）。
- 按下 Review（查看）按钮之后（请参阅第 37 页）。

注意：标记在删除之前始终保留。如果复制了已标记的照片或录像，则**不会**复制标记。有关编排的详情，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

标记照片以进行打印

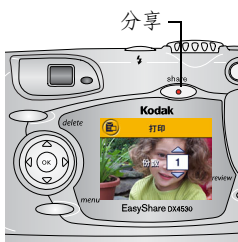

- 1 按 **Review**（查看）按钮，然后查找照片。
- 2 按 **Share**（分享）按钮。按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 以高亮度显示“打印”，然后按 **OK**（确定）按钮。*
- 3 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 选择份数 (0-99)。如果选择零，则表示删除该照片的标记。
- 4 按 **OK**（确定）按钮。按 **Share**（分享）按钮退出 **Share**（分享）菜单。

此时“打印”图标  将显示在状态栏中。默认数量为 1。（要更改默认值，请参阅[第 50 页](#)。）

* 要标记存储位置中的所有照片，请以高亮度显示“打印全部”，按 **OK**（确定）按钮，然后如上所述指定份数。“打印全部”在快速查看模式下不可用。


要删除存储位置中所有照片的打印标记，请以高亮度显示“取消打印”，然后按 **OK**（确定）按钮。“取消打印”在快速查看模式下不可用。

打印已标记的照片

要打印数码照片，请参阅[第 62 页](#)。

标记照片和录像以便电邮

首先，使用柯达 EasyShare 软件在您的计算机上创建电子邮件地址簿。然后，最多将 32 个电子邮件地址复制到相机的内置存储器中。有关详情，请参阅快速入门指南和柯达 EasyShare 软件中的“帮助”。

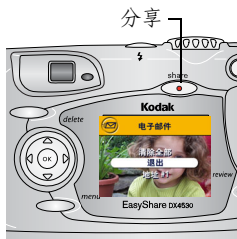

- 1 按 **Review**（查看）按钮，然后查找照片或录像。
- 2 按 **Share**（分享）按钮。按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 以高亮度显示“电子邮件”, 然后按 **OK**（确定）按钮。
- 3 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 以高亮度显示电子邮件地址，然后按 **OK**（确定）按钮。要将照片发送至多个人，请对每个地址重复步骤 3。

选定的地址标有勾号；电子邮件图标显示在状态栏中。


- 4 要删除所选地址，请以高亮度显示选中的地址，然后按 **OK**（确定）按钮。要删除所有电子邮件选择，请以高亮度显示“清除全部”。
- 5 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 以高亮度显示“退出”，然后按 **OK**（确定）按钮。
此时将保存您的选择。
- 6 按 **Share**（分享）按钮退出 **Share**（分享）菜单。

电邮已标记的照片和录像

当您已将已标记的照片和录像传输到计算机上时，系统将显示柯达 EasyShare 软件电子邮件屏幕，您可以立即将照片和录像发送到指定的地址。

有关地址簿和电邮的详情，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

将照片和录像标记为收藏

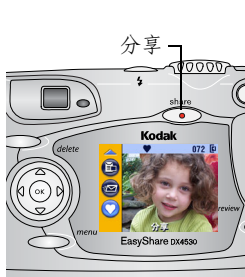

- 1 按 **Review**（查看）按钮，然后查找照片或录像。
- 2 按 **Share**（分享）按钮。按 ▲/▼ 以高亮度显示“收藏”♥，然后按 **OK**（确定）按钮。

此时“收藏”图标 ♥ 将显示在状态栏中。

- 3 要删除标记，请再次按 **OK**（确定）按钮。
- 4 按 **Share**（分享）按钮退出 **Share**（分享）菜单。

在计算机上使用“收藏”

当您将已标记的照片和录像传输到计算机上时，可以按所选主题、日期、事件或任何类别进行检索、编排和标记。

有关详情，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

6 自定义相机设置

根据您的偏好使用“设置”来自定义相机设置。

访问设置模式/菜单

- 1 在任何模式下，按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“设置”**☰**，然后按 **OK**（确定）按钮。

设置菜单

	默认打印数量 (第 50 页)		视频输出 (第 52 页)
	快速查看 (第 50 页)		语言 (第 53 页)
	实时查看 (第 51 页)		格式化 (第 54 页)
	快门声音 (第 52 页)		关于 (第 55 页)
	日期和时间设置 (第 8 页)		

更改打印数量默认值

“默认打印数量”设置确定了在“分享打印”屏幕上显示的值（第 46 页）。默认值是 1。

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“设置”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“默认打印数量”，然后按 OK（确定）按钮。



- 4 按 ▲/▼ 以指定新的默认数量，然后按 OK（确定）按钮。

- 5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

系统保留此设置，直到您下次更改为止。

关闭快速查看

拍摄照片或录像后，“快速查看”会在相机屏幕上显示照片或录像，时间约为 5 秒钟（请参阅第 21 页和第 34 页）。要节省电池电力，请关闭快速查看。

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“设置”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“快速查看”，然后按 OK（确定）按钮。



4 按 ▲/▼ 以高亮度显示“关闭”，然后按 OK（确定）按钮。

5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

拍照后，照片将不显示在相机屏幕上。要查看照片或录像，请按 *Review*（查看）按钮。系统保留此设置，直到您下次更改为止。

在静物模式下打开实时查看


利用实时查看功能，您可以使用相机屏幕作为取景器（请参阅第 20 页）。按 OK（确定）按钮，以便打开和关闭相机屏幕。

注意：“实时查看”会快速耗尽电池电力，使用“实时查看”时务必小心谨慎。在特写和录像模式下，“实时查看”默认设置为“开启”。

1 按 Menu（菜单）按钮。

2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“设置”⋮，然后按 OK（确定）按钮。

3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“实时查看”📷，然后按 OK（确定）按钮。

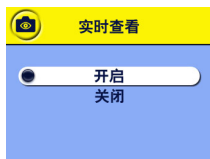

4 按 ▲/▼ 以高亮度显示“开启”，然后按 OK（确定）按钮。

无论何时打开相机，活动目标影像都会显示。按 OK（确定）按钮以手动方式将其打开和关闭。

5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

系统保留此设置，直到您下次更改为止。

关闭快门声音

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“设置”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“快门声音”，然后按 OK（确定）按钮。



- 4 按 ▲/▼ 以高亮度显示“关闭”，然后按 OK（确定）按钮。
拍摄照片时，不发出声音。
- 5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。
系统保留此设置，直到您下次更改为止。

设置视频输出

“视频输出”与您所在地标准的相机视频信号必须一致。“视频输出”必须正确设置，以便在电视机或其它外部设备上运行幻灯片放映（请参阅第 41 页）。

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“设置”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“视频输出”，然后按 OK（确定）按钮。



- 4 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项：

NTSC — 在欧洲和中国之外的大多数国家使用。美国和日本使用 NTSC。

PAL — 在欧洲和中国使用。

- 5 按 OK（确定）按钮接受更改。

- 6 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

系统保留此设置，直到您下次更改为止。

选择语言

您可以用不同的语言显示菜单和屏幕消息。

- 1 按 Menu（菜单）按钮。

- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“设置”，然后按 OK（确定）按钮。

- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“语言”，然后按 OK（确定）按钮。



- 4 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮。

- 5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

此时将使用所选语言显示文字。系统保留此设置，直到您下次更改为止。


格式化内置存储器或 SD/MMC 存储卡



警告：

格式化会清除所有照片和录像，包括受保护的图片和录像。在格式化期间删除存储卡会对存储卡造成损坏。

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示 “设置” , 然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示 “格式化” , 然后按 OK（确定）按钮。

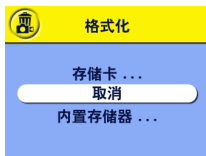

- 4 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项：
存储卡 — 删除存储卡上的所有内容；格式化存储卡。
取消 — 退出而不更改。
内置存储器 — 删除 32 MB 内置存储器上的所有内容。

- 5 按 OK（确定）按钮。
- 6 按 ▲/▼ 以高亮度显示 “继续格式化”，然后按 OK（确定）按钮。
 格式化完成后，会显示 “设置” 菜单。

查看相机信息

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“设置”，然后按 OK（确定）按钮。



- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“关于”，然后按 OK（确定）按钮。

此时相机屏幕将显示相机型号和当前固件版本。

- 4 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

7 安装软件

注意：该产品自投放市场时起，产品从设计到制造均达到了现有工业标准。下一代硬件和操作系统可能或不可能支持本款柯达产品。如果您遇到本产品和下一代硬件或操作系统之间的兼容性问题，请与硬件或操作系统生产商或零售商联系。

Windows 系统要求

- 运行 Windows 98、98SE、ME、2000 或 XP 操作系统的个人计算机
- 233 MHz 或更快的处理器（如果使用 Windows 2000 和 XP，建议采用 300 MHz 的处理器）
- 64 MB 可用内存（建议采用 128 MB）
- 100 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- 内置 USB 端口
- 彩色显示器，最低分辨率为 800 x 600 像素；增强色（16 位），建议使用真彩色（24 位）
- 可访问 Internet，用于在线打印和电邮照片。

Mac OS X 系统要求

- 具有 G3 或 G4 处理器的 Macintosh 计算机
- Mac OS 10.1.2（最低）
- 128 MB 可用内存
- 200 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- 内置 USB 端口
- 彩色显示器，分辨率至少为 800 x 600 像素；建议使用上千种或上百万种颜色
- 可访问 Internet，用于在线打印和电邮照片。

Mac OS 8.6 和 9.x 的系统要求

- 使用 PowerPC 处理器的 Macintosh 计算机
- Mac OS 8.6/9.x
- 64 MB 可用内存
- 200 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- 内置 USB 端口
- 彩色显示器，分辨率至少为 800 x 600 像素；建议使用上千种或上百万种颜色
- 可访问 Internet，用于在线打印和电邮照片。

注意：Mac OS 8.6 和 9.x 不支持 Share（分享）按钮功能。要获得完整功能，建议使用 Mac OS X。

安装软件


有关柯达 EasyShare 软件光盘中的软件应用程序的信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

注意：如果您的计算机运行的是 Windows 2000、Windows XP Pro 或 Mac OS X 操作系统，您需要拥有管理员权限才能安装软件。请参阅您的计算机用户指南。



警告：

请首先安装柯达 EasyShare 软件，然后再将相机或可选购的相机底座连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确装载。

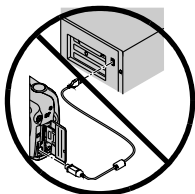

- 1 请在开始前关闭计算机上打开的所有软件应用程序（包括抗病毒软件）。
- 2 将柯达 EasyShare 软件光盘放入光驱中。
- 3 装载软件：

基于 Windows 操作系统的计算机 — 如果不显示安装窗口，则从“开始”菜单中选择“运行”，然后键入 `d:\setup.exe`。其中，`d` 是装有光盘的驱动器盘符。

Mac OS 8.6 或 9.x — 在安装窗口中，单击“继续”。

Mac OS X — 双击桌面上的光盘图标，然后单击安装图标。

4 按照屏幕指示安装软件。

- **基于 Windows 操作系统的计算机** — 选择“完全”以自动安装最常用的应用程序。选择“自定义”以选择您想安装的应用程序。
- **Mac OS 8.6 或 9.x** — 选择“简易”以自动安装最常用的应用程序。
- **Mac OS X** — 按照屏幕指示进行安装。

注意：出现提示时，请用几分钟时间以电子方式注册您的相机和软件。这样，您会收到有关软件更新的信息并可以注册相机随附的某些产品。您必须与您的 Internet 服务提供商连接，才能以电子方式注册。

要在稍后注册，请访问 www.kodak.com/go/register。

5 提示时重新启动计算机。如果关闭了抗病毒软件，请再将其打开。有关详情，请参阅抗病毒软件手册。

8 连接计算机




警告：

请首先安装柯达 EasyShare 软件，然后再将相机或可选购的底座连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确装载。

连接计算机

您可以使用提供的 USB 电缆或可选购的柯达 EasyShare 相机底座或相机底座 II 将照片和录像从相机传送到计算机上。有关与相机底座的连接信息，请参阅[第 63 页](#)。

使用 USB 电缆传送照片

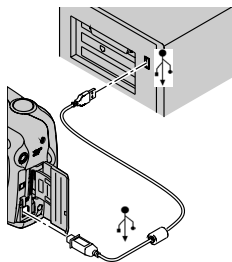

- 1 关闭相机。
- 2 将 USB 电缆带  标记的一端插入计算机上带标记的 USB 端口中。
有关详情，请参阅您的计算机用户指南。
- 3 将 USB 电缆的另一端插入相机上带有标签的 USB 端口中。
使用可选购的 3 伏交流变压器可节省电池电力（请参阅[第 98 页](#)）。
- 4 打开相机。
柯达 EasyShare 软件通过传送进度向您提示。

注意：您也可以使用柯达 MMC 存储卡阅读器或柯达 SD MMC 存储卡阅读器/读写器传送照片。请在柯达产品经销商处购买这些配件。请访问 www.kodak.com/go/dx4530accessories。

从计算机上打印照片

有关从计算机上打印照片的详情，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

通过可选购的 SD/MMC 存储卡打印

- 将您的存储卡插入带 SD/MMC 插槽的打印机时自动打印已标记的照片。有关详情，请参阅您的打印机用户指南。
- 在可以使用 SD/MMC 的柯达 Picture Maker 上打印照片。（我们建议您在访问之前先与所在地联系。）
- 将存储卡送至当地的照片印制零售商处进行专业打印。

在线订购照片

柯达 EasyShare 打印服务（由 Ofoto www.ofoto.com 提供）是柯达 EasyShare 软件提供的多种在线打印服务之一。您可以轻松地执行以下操作：

- 上载您的照片。
- 编辑、增加和添加边框。
- 存储照片，然后与家人和朋友分享这些照片。
- 订购高品质的照片、照片贺卡、相框和相册，并让人送到自己家中。

9 使用可选购的相机底座 II

使用柯达 EasyShare 相机底座 II 可轻松地将照片和录像传送到计算机上。

相机底座还是柯达 EasyShare 镍氢充电电池的快速充电器，并可以为相机供电。（仅此电池可在相机底座中充电。）要保证电池电力充足，请将相机贮备在相机底座中。


请在柯达产品经销商处购买这些配件。请访问 www.kodak.com/go/dx4530accessories。



警告：

请先从柯达 EasyShare 软件光盘安装软件，然后再将相机或相机底座连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确装载。

相机底座包装内容

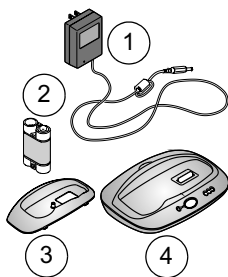


- 1 交流变压器，7 伏

某些交流变压器与图中描绘的变压器可能有所不同。

- 2 柯达 EasyShare 镍氢充电电池
- 3 通用适配插件
- 4 相机底座
- 5 快速入门指南（未显示）

安装相机适配插件

柯达 EasyShare 数码相机包装中随附专用的相机适配插件，可用于将相机装配到相机底座上。

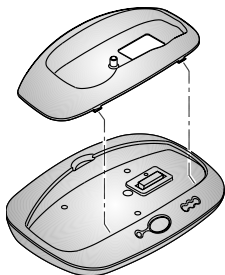

- 1 将专用适配插件的前端固定片插入相机底座凹槽的插槽中。
- 2 将适配插件装配到凹槽中，并使其卡入到位。

如果您没有专用适配插件

如果您的相机没有随附专用适配插件，则使用相机底座 II 随附的通用适配插件。

注意：通用适配插件适用于所有柯达 EasyShare 相机。但是可能达不到专用相机适配插件所具有的最佳效果。将相机放置在相机底座上要额外小心，以免损坏底座连接器和插脚。

请在柯达产品经销商处购买这些配件。请访问
www.kodak.com/go/dx4530accessories。

连接相机底座


装载柯达 EasyShare 软件之后（请参阅第 57 页），将相机底座与计算机和外部电源连接。您需要：

- 相机随附的 USB 电缆
- 相机底座随附的 7 伏交流变压器



警告：

请仅使用相机底座附带的 7 伏交流变压器。其它变压器可能会损坏您的相机、相机底座或计算机。将底座连接至电源和计算机时，请确保相机不处于相机底座上。请勿将 7 伏变压器插入相机中。

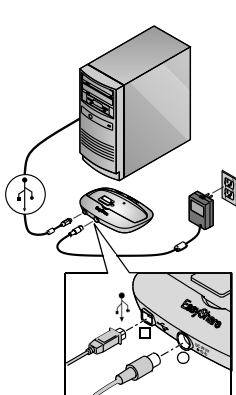


- 1 将 USB 电缆的带  标记的一端插入计算机上带标记的 USB 端口中。有关详情，请参阅您的计算机用户指南。
- 2 将 USB 电缆的另一端插入相机底座背面的方形 USB 连接器中。
- 3 将 7 伏交流变压器插入相机底座背面的圆形电源连接器中并插入电源插座。

您的交流变压器可能与图中描绘的变压器不同，或者可能具有其它插头。请使用与电源插座类型相配的插头。


保持相机底座与计算机的连接，以便于传输照片和录像，并可为电池充电。

在相机中安装电池

相机底座只对镍氢电池进行充电（其它电池无效）。



- 1 关闭相机。
- 2 打开电池仓盖。

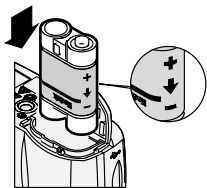

- 3 如图所示安装电池。




警告：
只能如图所示将电池插入相机。如果电池无法安装，请调换位置然后重试。请勿用力挤压；否则会损坏相机。

- 4 关闭电池仓盖。


重要事项：在您取得电池时，它并未充电。有关充电说明，请参阅[第68页](#)。

对接相机

要从相机将照片和录像传输到计算机上，或者对电池充电：

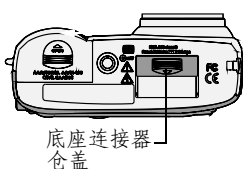

- 1 关闭相机。
- 2 在相机底部上，滑动连接器仓盖，使其打开。

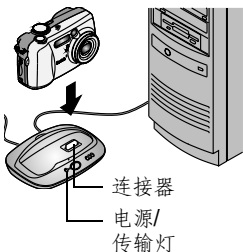

- 3 将相机放置在相机底座上，将其向下推动以安置连接器。

相机正确安置后，电源/传输灯呈绿色闪烁。


相机现在由相机底座供电，而不由相机电池供电。

注意：如果相机中安装了柯达 EasyShare 镍氢充电电池，相机底座将立即开始充电。

为电池充电

在您取得电池时，它并未充电。

- 1 关闭相机。
- 2 确保相机中安装了电池（请参阅第 66 页）。
- 3 将相机放置在相机底座上（请参阅第 67 页）。
 - 立即开始充电。
 - 三盏绿色充电灯监控充电状态：

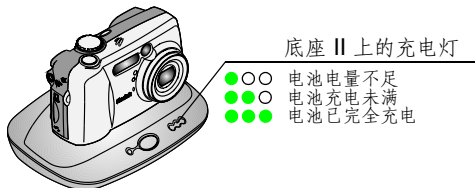


- 充满电大约需要 2.5 小时。电池充满电以后，让相机留在相机底座中，以维持充满状态。
- 如果您打开相机，充电随即停止。如果将相机留在相机底座中并打开电源，则在相机处于自动断电时会重新开始充电（请参阅第 98 页）。

注意：相机底座仅对随附的柯达 EasyShare 镍氢充电电池充电。如果将相机留在装有其它类型可充电或不可充电电池的相机底座中，则不会进行充电。有关故障排除的更多信息，请参阅第 71 页。

传输照片和录像

要从相机将照片和录像传输到计算机上：

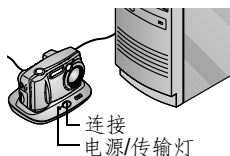

- 1 将相机放置在相机底座上。相机可以是打开或关闭的。

如果电池正在充电，请停止充电，待照片和录像传输完成后再继续充电。

- 2 按 **Connect**（连接）按钮。

传输照片时，电源/传输灯呈绿色闪烁。

- 3 有关打印和电邮的详情，请参阅《快速入门指南》或柯达 EasyShare 软件中的“帮助”。


注意：传输完照片和录像后，让相机留在相机底座上。传输完成 8 分钟后，相机底座将根据需要继续充电。

使用三角架的注意事项

请勿将三角架连接到相机底座上。从相机底座上取出相机，并将三角架直接连接到相机上。

旧款相机底座型号

如果您拥有柯达 EasyShare 相机底座而非相机底座 II，其功能与本章所述的功能基本相同。唯一的区别在于旧款相机底座只有一盏指示灯。

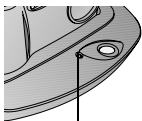

指示灯

指示灯状态：

稳定绿色 — 相机已正确放入相机底座中。

闪烁绿色 — 照片和录像传输中。

稳定红色 — 电池正在充电。

闪烁红色 — 出错状态。

重要事项： 使用旧款相机底座时，可能需进行几次放电/充电循环，才能将电池充满。

10 故障排除

如果您对相机或相机底座 II 有疑问，请在此查询。其它技术信息可在位于柯达 EasyShare 软件光盘上的 ReadMe 文件中获得。有关故障排除的更新信息，请访问 www.kodak.com/go/dx4530support。

故障排除 — 相机

相机故障

问题	原因	解决方法
相机打不开。	电池安装不当。	取出电池然后重新装入（第 5 页）。
	电池未充电。	更换电池（第 5 页）或为电池充电（第 68 页）。
	镜头盖被盖上，镜头无法伸长。	取下镜头盖。
拍照后照片剩余数目未减少。	照片未占用足够的空间，无法减少数目。	相机工作正常。继续拍摄照片。

问题	原因	解决方法
可充电镍氢电池的寿命很短。	电池触点有污渍。	请在将电池装入相机之前，先用一块洁净的干布擦拭电池触点。
	电池应处在正常的条件下。	<ol style="list-style-type: none"> 1 将相机放置到相机底座上。（请参阅第 63 页。） 2 对于： EasyShare 相机底座 — 当充电灯变为绿色时，从底座上取出相机。至少过 5 分钟后，将相机放回相机底座中。 EasyShare 相机底座 II — 当 3 盏灯均变为绿色时，从底座中取出相机。至少过 5 分钟后，将相机放回相机底座中。 3 重复步骤 1 和 2，直到总充电时间等于最低的 2 个小时。
相机未关闭，镜头未缩回。	相机中安装了碱性电池。	<p>请勿使用碱性电池。将模式拨盘旋转至 off（关闭）位置，取出碱性电池，更换为合格的电池类型（第 13 页）。</p> <p>如果在更换电池时，模式拨盘未关闭，相机可能无法返回打开状态。在这种情况下，请将模式拨盘旋转至 Off（关闭）位置，然后重新旋转至 On（打开）位置。</p>

问题	原因	解决方法
Shutter（快门）按钮不起作用。	相机电源未打开。	打开相机（第 7 页）。
	相机正在处理照片；就绪灯（位于取景器旁）正在闪烁。	待就绪灯停止闪烁后再尝试拍摄另一张照片。
	存储卡或内存已满。	将照片传输至计算机（第 61 页）、从相机中删除照片（第 38 页）、切换存储位置（第 11 页）或插入带可用存储器的存储卡（第 10 页）。
存储的照片被损坏。	在就绪灯闪烁时取出了存储卡。	取出存储卡之前，确保就绪灯不在闪烁。
照片部分缺失。	拍摄照片时有东西挡住了镜头。	拍摄照片时注意不要让手、手指或其它物体挡住镜头。
	您的眼睛或照片未正确位于取景器或相机屏幕中央。	将照片放置在取景器或相机屏幕中央时，请在主体周围留些空间。
在查看模式下，您在相机屏幕上无法看到照片（或希望看到的照片）。	相机可能未访问正确的存储位置。	检查照片存储位置设置（第 11 页）。

问题	原因	解决方法
在查看模式下，照片以黑屏显示。	镜头盖被盖上，镜头无法伸长。	取下镜头盖。
照片方向不准确。	拍摄照片时，相机感知其旋转或倾斜。	设置方向传感器（第 31 页）。如果主体位于您的上方或下方（例如，在天上或在地上），则关闭方向传感器。
插入或取出存储卡时，相机保持锁定状态。	插入或取出存储卡时，相机检测到错误。	请将模式拨盘旋转至 Off （关闭）位置，然后重新旋转至 On （打开）位置。确保在插入或取出存储卡之前关闭相机电源。
照片色彩太暗。	闪光灯未打开或不起作用。	打开闪光灯（第 24 页）。
	主体离闪光灯太远，闪光灯不起作用。	移动以使相机和主体之间的距离不超过 11.2 英尺（3.4 米）；在远摄模式下，不超过 6.6 英尺（2.0 米）。
	主体位于亮光前方（逆光）。	使用补光闪光灯（第 24 页）或改变位置，避免光线处于主体的背面。
	光线太暗。	增强曝光补偿（第 27 页）或长时间曝光（第 28 页）。

问题	原因	解决方法
照片色彩太亮。	不需要使用闪光灯。	更改为自动闪光（第 24 页）。
	使用闪光灯时，主体距离太近。	移动以使相机与主体之间相距在 2.0 英尺（0.6 米）以外。
	光线传感器被盖住。	拿好相机，使手或其它物体不要遮住光线传感器。
	光线太亮。	减少曝光补偿（第 27 页）。
照片不清晰。	镜头上有污渍。	清洁镜头（第 94 页）。
	拍摄照片时，主体距离太近。	移动以使相机与主体之间相距在 2.0 英尺（0.6 米）以外。在特写模式下，相距在 2.8 英寸（7.0 厘米）以外。
	拍摄照片时，主体或相机移动。	拍照时拿稳相机。
	主体太远，闪光灯不起作用。	移动以使相机和主体之间的距离不超过 11.2 英尺（3.4 米）；在远摄模式下，不超过 6.6 英尺（2.0 米）。
无法在外部视频设备上放映幻灯片。	“视频输出”设置不正确。	调整相机视频输出设置（NTSC 或 PAL，第 52 页）。
	外部设备的设置不正确。	请参阅外部设备的用户指南。

相机/计算机通讯

问题	原因	解决方法
计算机无法与相机通信。	相机电源关闭。	打开相机（第 7 页）。
	电池未充电。	更换电池（第 5 页）或为电池充电（第 68 页）。
	膝上型计算机的某些高级电源管理实用程序会关闭端口，以便节省电池寿命。	要禁用此功能，请参阅膝上型计算机用户指南的“电源管理”一节。
	USB 电缆连接不牢。	将电缆连接到相机或计算机端口（第 61 页）。
	未安装软件。	安装软件（第 57 页）。
	电池监视器或类似软件一直处于运行状态。	在启动柯达 EasyShare 软件之前，关闭该软件。
无法将照片传输到计算机上。“添加新硬件向导”无法找到驱动程序。	计算机上没有安装该软件。	断开 USB 电缆（如果使用相机底座，请断开电缆并从底座上取下相机）。安装柯达 EasyShare 软件（第 57 页）。

SD/MMC 存储卡和内置存储器

问题	原因	解决方法
相机无法识别 SD/MMC 存储卡。	存储卡可能是未经认证的 SD/MMC 存储卡。	请购买通过认证的 SD/MMC 存储卡（第 10 页）。
	存储卡可能损坏。	重新格式化存储卡（第 54 页）。 注意：格式化会清除所有照片和录像，包括受保护的文件。
	相机中未插入存储卡或存储卡未完全插入。	将存储卡插入存储卡插槽，然后推入以将其安装到连接器底座上（第 10 页）。
插入或取出存储卡时，相机保持锁定状态。	插入或取出存储卡时，相机检测到错误。	请将模式拨盘旋转至 Off（关闭）位置，然后重新旋到 On（打开）位置。 确保在插入或取出存储卡之前关闭了相机电源。

问题	原因	解决方法
存储卡已满。	存储空间已满。	将照片和录像传输至计算机，然后将其从相机中删除。
	已达到文件或文件夹的最大数量（或其它与目录有关的问题）。	将照片和录像传输到计算机，然后格式化存储卡或内置存储器（第 54 页）。 注意：格式化存储卡会清除所有照片和录像，包括受保护的文件。（格式化内置存储器还会清除电子邮件地址。要恢复地址，请参阅柯达 EasyShare 软件中的“帮助”。）


相机屏幕消息

消息	原因	解决方法
没有要显示的影像	当前存储位置没有照片。	更改照片存储位置设置（第 11 页）。
存储卡需要进行格式化	存储卡损坏或在另一部数码相机上进行了格式化。	插入新的存储卡（第 10 页）或格式化存储卡（第 54 页）。
无法读取存储卡（请格式化存储卡或插入另一条存储卡）		
内置存储器需要格式化	相机的内置存储器损坏。	格式化内置存储器（第 54 页）。
无法读取内置存储器（请格式化内置存储器）		
无存储卡（文件未复制）	相机中无存储卡。未复制照片。	插入存储卡。
没有足够的空间用于复制文件（文件未复制）	复制目标位置（内置存储器或存储卡）没有足够的空间。	从复制目标位置删除照片（第 38 页）或插入一条新存储卡。
只读存储卡，更改为内置存储器以进行拍摄	相机中的存储卡写保护。	要拍照，请插入一条新存储卡或将存储位置更改为内置存储器（第 11 页）。
存储卡被保护（存储卡上的复位开关）	SD 存储卡上的开关位于写保护位置。	重新设置相机屏幕上显示的开关。

消息	原因	解决方法
存储卡被锁定 (插入新存储卡)	存储卡被写保护。	要拍照, 请插入一条新存储卡或将存储位置更改为内置存储器(第 11 页)。
存储卡无法使用 (插入新存储卡)	存储卡速度较慢、被损坏或无法读取。	插入新存储卡 (第 10 页)。
录制已停止。在内置存储器中录制 (存储卡速度较慢)	存储卡无法在相机中使用。	将存储位置更改为内置存储器(第 11 页)。
存储卡已满 (无法保存分享标记)	没有剩余空间。	插入新的存储卡 (第 10 页), 传输照片 (第 61 页), 或删除照片 (第 38 页)。
内置存储器已满 (无法保存分享标记)		插入存储卡 (第 10 页), 传输照片 (第 61 页), 或删除照片 (第 38 页)。
日期/时间输入屏幕自动显示	这是您首次打开相机; 或者电池已取出较长时间; 或者电池已耗尽。	重置时钟 (第 8 页)。
无法识别的文件格式	相机无法读取该照片格式。	将无法读取的照片传输至计算机 (第 61 页), 或者删除照片 (第 38 页)。

消息	原因	解决方法
相机温度过高。 (相机将关闭)	相机的内部温度过高，相机无法作业。取景器灯呈红色亮起，相机在 5 秒钟后关闭。	让相机保持关闭状态几分钟，然后重新打开。 如果再次出现该消息，则重复上述步骤直到不再出现该消息为止。
存储卡已满	相机中的存储卡空间不足。	从存储卡中删除照片（第 38 页），插入新存储卡，或者将存储位置更改为内置存储器（第 11 页）。
内置存储器已满	相机内置存储器空间不足。	从内置存储器中删除照片（第 38 页）或将存储位置更改为“自动”并插入存储卡（第 10 页）。
相机中无地址簿	尚未从计算机中将地址簿复制到相机中。	从计算机中创建并复制地址簿。请参阅柯达 EasyShare 软件中的“帮助”。
其它错误代码	检测到错误。	请将模式拨盘旋转至 Off（关闭）位置，然后重新旋到 On（打开）位置。如果再次出现错误，请需要维修。

相机就绪灯状态

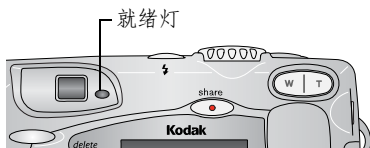

问题	原因	解决方法
就绪指示灯没有亮起，相机不工作。	相机电源未打开。	打开相机（第 7 页）。
	电池已耗尽。	更换电池（第 5 页） 或为电池充电（第 68 页）。
	重新装入电池时，模式拨盘已打开。	请将模式拨盘旋转至 Off （关闭）位置，然后重新旋到 On （打开）位置。
就绪灯呈绿色稳定亮起。	相机已打开；已准备好拍摄照片或录像。	相机工作正常。
就绪灯呈红色闪烁。	电池电量不足或耗尽。	更换电池（第 5 页） 或为电池充电（第 68 页）。
	在录像模式下，存储卡速度太慢。	将存储位置更改为内置存储器（第 11 页），或使用另一条存储卡。


问题	原因	解决方法
就绪灯呈红色稳定亮起。	相机的内置存储器或存储卡已满。	将照片传输至计算机（第 61 页）、从相机中删除照片（第 38 页）、切换存储位置（第 11 页）或插入带可用存储器的存储卡（第 10 页）。
	相机处理存储器已满。	请稍候。灯变成绿色后继续拍摄。
	存储卡属性为只读。	将存储位置更改为内置存储器（第 11 页），或使用另一条存储卡。
就绪指示灯呈绿色闪烁。	相机启动中或者正在保存照片。	相机工作正常。
就绪灯呈黄色闪烁。	闪光灯未充电。	请稍候。当指示灯停止闪烁并变成绿色时，继续拍摄照片。
	自动曝光或自动对焦未锁定。	松开快门按钮，重新编排照片。

故障排除 — 相机底座 II

相机底座 II 故障

问题	原因	解决方法
照片未传输至计算机	交流变压器或 USB 电缆连接不牢。	检查连接情况（第 65 页）。
	未安装软件。	安装软件（第 57 页）。
	需要重新启动计算机。	重新启动计算机，然后重试。
	在照片传输期间从相机底座中取出了相机。	重新将相机放入相机底座中，然后按 Connect （连接）按钮。
	未按 Connect （连接）按钮。	按 Connect （连接）按钮。

相机底座 II 指示灯状态



相机底座电源/传输灯		
指示灯状态	原因	备注
指示灯呈绿色 稳定亮起。	相机已正确装配到相机底座中。	相机和相机底座工作正常。
指示灯呈绿色 闪烁	正在向计算机传输照片和录像。	
指示灯关闭	相机未正确装配到相机底座中。	取出相机，然后重新装配（第 67 页）。

相机底座充电灯		
指示灯状态	原因	备注
○○○ 指示灯不亮	尚未开始充电。	相机未装配到相机底座中（第 67 页）。 相机已打开。关闭相机，开始充电。 相机中未装入可充电的电池。
●○○ 一盏绿灯	电池电量不足。	相机正在充电。
●●○ 二盏绿灯	电池充电未满	

相机底座充电灯

指示灯状态	原因	备注
 三盏绿灯	电池已完全充电。	如有必要，可继续充电。

相机底座错误指示灯

指示灯状态	原因	备注
 一盏闪烁红灯	电池安装不正确。	重新安装电池 (第 66 页)。
	电池或连接器插头损坏。	检查损坏处。
	相机和电池曾露置于温度过高或过低的环境中。	使相机和电池慢慢地返回室温。

11 获得帮助

有用的网站链接

有关 Windows 操作系统和处理数码照片的帮助	www.kodak.com/go/pcbasics
有关柯达 EasyShare DX4530 变焦数码相机的帮助	www.kodak.com/go/dx4530support
下载最新的相机软件和固件	www.kodak.com/go/dx4530downloads
优化打印机，以获得更栩栩如生、丰富多采的照片	www.kodak.com/go/onetouch
获得相机、软件、配件等的支持	www.kodak.com/go/camerasupport
购买相机配件	www.kodak.com/go/dx4530accessories
注册您的相机	www.kodak.com/go/register

本手册中的帮助

有关可能遇到的相机、相机与计算机的连接或 SD/MMC 存储卡故障的帮助，请参阅第 71 页“故障排除”。

软件帮助

请参阅《快速入门指南》或柯达 EasyShare 软件中的“帮助”。

电话客户支持

如果您对软件或相机操作有疑问，可以与客户支持服务代表联系。

致电前

请将相机或相机底座连接至计算机，在计算机上提供以下信息：

操作系统 _____

处理器速度 (MHz) _____

计算机型号 _____

内存量 (MB) _____

您收到的确切错误信息 _____

安装光盘的版本 _____

相机序列号 _____

电话号码

澳大利亚	1800 147 701
奥地利/Osterreich	0179 567 357
比利时/Belgique	02 713 14 45
巴西	0800 150000
加拿大	1 800 465 6325
中国	800 820 6027
丹麦/Danmark	3 848 71 30
爱尔兰/Eire	01 407 3054
芬兰/Suomi	0800 1 17056
法国	01 55 1740 77
德国/Deutschland	069 5007 0035
希腊	00800 441 25605
香港	800 901 514
印度	91 22 617 5823
意大利/Italia	02 696 33452
朝鲜	00798 631 0024
荷兰/Nederland	020 346 9372
新西兰	0800 440 786
挪威/Norge	23 16 21 33
菲律宾	1 800 1 888 9600
葡萄牙	021 415 4125
新加坡	800 6363 036
西班牙/Espana	91 749 76 53

瑞典/Sverige	08 587 704 21
瑞士/Schweiz/Suisse	01 838 53 51
台湾	0 080 861 008
泰国	001 800 631 0017
UK	0870 243 0270
美国	1 800 235 6325
美国以外地区	585 726 7260
国际长途电话	+44 131 458 6714
国际长途传真	+44 131 458 6962

要获得最新列表，请访问：

www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml

12 附录

相机规格

柯达 EasyShare DX4530 变焦数码相机		
相机屏幕		具有反光涂层，可透射反光的 LCD； 1.8 英寸（45.7 毫米）；彩色； 72,000 像素 预览速度：20.4 fps
色彩		24 位，上百万种颜色
与计算机 通讯	USB	通过 USB 电缆或相机底座
尺寸	宽度	4.3 英寸（110.5 毫米）
	厚度	1.5 英寸（39.0 毫米）
	高度	2.6 英寸（66.0 毫米）
	重量	7.4 盎司（210 克），带电池和存储卡
曝光控制		具有编程模式（标准、运动、夜景、 长时间曝光、曝光补偿）的多点模式 TTL-AE
文件格式	静物	JPEG/EXIF v2.2 <i>Exif Print</i>
	录像	Quicktime 电影

柯达 EasyShare DX4530 变焦数码相机

闪光灯	模式	自动、补光、消除红眼和关闭
	范围（感光度为 ISO 140）	广角：2.0 至 11.2 英尺（0.6 至 3.4 米） 远摄：2.0 至 6.6 英尺（0.6 至 2.0 米）
	充电时间	对于充过电的电池，小于 7 秒钟
焦距	特写	广角：2.8 至 28 英寸（7 至 70 厘米）；远摄：11 至 28 英寸（28 至 70 厘米）
	标准	2 英尺（0.6 米）至无限远
	风景	固定焦距
ISO		自动 (130-200)
镜头	类型	光学优质玻璃，6 组 /7 个元件（2 个非球面镜头）
	最大光圈	f/2.8 - f/4.8
	焦长	38 - 114 毫米
工作温度		32 至 104°F（0 至 40°C）
照片存储器		32 MB 内置存储器；SD 或 MMC 存储卡
像素分辨率	★★★★	最佳：2580 x 1932（500 万像素）
	★★★★	最佳 (3:2)：2580 x 1720（450 万像素）
	★★★	良好：2032 x 1524（300 万像素）
	★	一般：1288 x 966（120 万像素）

柯达 EasyShare DX4530 变焦数码相机

电源	电池	(1) CRV3 电池 (随附) (2) AA 锂电池 (可选购) (2) AA 镍氢充电电池 (可选购)
	交流变压器	3 伏直流电 (可选购)
自拍器		10 秒
三脚架连接孔		有
录像分辨率		320 x 240 像素, 15 fps
视频输出		可选择 NTSC 或 PAL
取景器		光学实像
白平衡		自动
变焦 (静物拍摄)		3 倍光学变焦, 3.3 倍数码变焦

出厂设置 — 相机

功能	出厂设置
日期/时间	2003 年 1 月 1 日; 12:00
日期/时间标记	关闭
曝光补偿	0.0
闪光灯	自动、运动、夜景: 自动 风景、特写、录像: 关闭
影像存储	自动
实时查看	关闭
方向传感器	打开

功能	出厂设置
快门声音	打开
存储位置	自动
打印数量	1
照片质量	最佳
快速查看	打开
自拍器	关闭
放映幻灯片的间隔	5 秒
视频输出	NTSC

升级软件和固件

下载柯达 EasyShare 软件光盘包括的软件的最新版本以及相机固件（在相机上运行的软件）。请访问 www.kodak.com/go/dx4530downloads。

提示、安全、维护

- 始终遵循基本安全规定。请参阅相机随附的《重要安全说明》手册。
- 请不要让任何化学物质（如防晒霜）与相机的漆光表面接触。
- 如果遇到恶劣的天气或者您怀疑有水进入相机，请关闭相机，取出电池和存储卡。让所有部件至少风干 24 小时，然后再使用相机。

○ 清洁镜头和相机屏幕：

- 1 轻轻地吹掉镜头或相机屏幕上的尘土。
- 2 轻轻地在镜头或相机屏幕上呼气，使镜头或屏幕湿润。
- 3 用无毛软布或未处理的镜头清洁纸轻轻地擦拭镜头或相机屏幕。

请勿使用清洁剂，除非是专门用于相机镜头的清洁剂。**请勿使用经过化学处理的眼镜片清洁纸擦拭相机镜头或相机屏幕。这样做可能擦坏镜头。**

- 用清洁的干布擦拭相机的外壳。切勿使用刺激性或摩擦性清洁剂或有机溶液清洁相机或其任何部件。
- 服务协议在某些国家（地区）可用。有关详细信息，请联系柯达产品的经销商。
- 有关数码相机处置或回收的信息，请与当地机构联系。在美国，请访问 **Electronics Industry Alliance**（电子工业联盟）网站 www.eiae.org 或柯达网站 www.kodak.com/go/dx4530support。

存储容量

文件大小可能各不相同。您能够存储的照片和录像数量可能会有所不同。请在柯达产品经销商处购买这些配件。请访问 www.kodak.com/go/dx4530accessories。

照片存储容量

	照片数（张）			
	最佳 ★★★	最佳 (3:2) ★★★	良好 ★★	一般 ★
16 MB SD/MMC	10	11	16	38
32 MB 内置存储器	21	24	34	79
32 MB SD/MMC	20	23	32	77
64 MB SD/MMC	41	46	65	154
128 MB SD/MMC	83	93	131	309
256 MB SD/MMC	166	186	263	618

录像存储容量

录像存储容量会因存储卡品牌而异。

	近似录像时间（分钟）
16 MB SD/MMC	1
32 MB 内置存储器	2
32 MB SD/MMC	2
64 MB SD/MMC	4
128 MB SD/MMC	8
256 MB SD/MMC	16

在存储卡上查找照片和录像

存储在 SD/MMC 存储卡上的照片使用多家相机制造商商定的标准。此标准使您可以在不同的相机中使用存储卡。如果您使用存储卡阅读器检索文件，以下存储卡文件结构说明可能会有所帮助。

MISC 文件夹 — 包含您在使用分享功能标记要打印、电邮或作为收藏的文件时创建的顺序文件。

SYSTEM 文件夹 — 用于更新相机固件。

DCIM 文件夹 — 根级文件夹，包含 100K4530 文件夹。当您打开相机或插入不同的存储卡时，DCIM 文件夹中的所有空文件夹都会被删除。

100K4530 子文件夹 — 包含存储卡上的所有照片。

存储卡文件命名规则

- 照片被命名为 100_nnnn.JPG，并依照其拍摄顺序编号。第一张照片被命名为 100_0001.JPG；允许使用的最大编号为 100_9999.JPG。
- 如果存储卡包含 \DCIM\100K4530 文件夹中名为 100_9999.JPG 的照片，则从照片 101_0001.JPG 开始，其后的照片将出现在新文件夹 (\DCIM\101K4530) 中。
- 即使您将照片传送至计算机或从相机中删除了照片，对于以后的所有照片，相机均会继续使用连续号码。例如，如果最后拍摄的照片是 100_0007.JPG，即使您随后删除了该照片，但拍摄的下一张照片仍会被命名为 100_0008.JPG。
- 当您在相机中插入另一张存储卡时，下一张照片的编号是以下两个编号中较大的一个加 1：相机拍摄的最后一张照片编号或文件夹中现有最大照片编号。


- 如果您在非柯达 EasyShare DX4530 变焦数码相机上使用存储卡，并且该相机制造商遵守此文件结构标准，则 \DCIM 文件夹将包含用该相机名称命名的一个文件夹。

节电功能

处于不活动状态时间为	则	以下条件下将重新打开
1 分钟	相机屏幕关闭。	按 OK（确定）按钮。
8 分钟	相机进入节电模式	按任一按钮。
3 小时	相机关闭。	关闭相机，然后打开。

可选购的交流变压器

要在查看、复制和传输照片时节省电池电力，请使用柯达 3 伏交流变压器。请在柯达产品经销商处购买这些配件。请访问 www.kodak.com/go/dx4530accessories。



将 3 伏变压器连接至相机的直流电输入端口和电源插座。

注意：3 伏变压器与柯达 EasyShare 相机底座不兼容。

监管信息

FCC 规章条例执行保证

柯达 EasyShare DX4530 变焦数码相机
经测试符合 FCC 标准。
适合家用或办公使用

本设备已经过测试，根据 FCC 规则第 15 章之规定，符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的合理保护。

本设备生成、使用和辐射无线电频率能量，如果不依照说明安装或使用，则可能对无线电通讯造成有害干扰。但是，无法担保在某一特定安装中不会出现此类干扰。

如果此设置对无线电或电视接收装置造成了有害干扰（可通过打开和关闭此设备来确定是否有干扰），欢迎用户采用以下一种或多种措施尝试克服干扰：1) 重新调整接收天线的方向或重新摆放接收天线；2) 加大设备和接收装置之间的距离；3) 将设备与非接收装置连接线路上的插座连接；4) 向经销商或经验丰富的无线电/TV 技术人员咨询，以获得其它建议。

任何未经负责执行规范一方明确许可的更改或改动均可能使用户丧失操作设备的权利。必须使用所有随产品提供的屏蔽接口电缆或在其它地方规定在产品安装中指定使用的其它部件或配件，以确保符合 FCC 的规则。

加拿大通讯部 (DOC) 声明

符合通讯部 (DOC) B 类规定 — 本 B 类数码装置符合加拿大 ICES-003。

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

索引

字母

AA 电池，安装，5
arrow (箭头) 按钮，ii
CRV3 电池
 安装，5
 预期寿命，13
DCIM 文件夹，存储卡，97
EasyShare 软件，安装，57
Mac
 系统要求，58
Macintosh
 安装软件，59
 系统要求，58
menu (菜单) 按钮，11
MISC 文件夹，存储卡，97
NTSC，视频输出设置，52
OK (确定) 按钮，7
PAL，视频输出设置，52
ReadMe 文件，71
review (查看) 按钮，37
SD 存储卡，插入，10
SD/MMC 存储卡
 插入，10
 存储容量，95
 打印自，62
 格式化，54
 设置照片或录像
 位置，11

文件命名规则，97
share (分享) 按钮，45
URL，柯达网站，87
Windows
 安装软件，59
 系统要求，57

A

安全，94
安装
 AA 锂电池，5
 CRV3 电池，5
 SD/MMC 存储卡，10
 充电电池，66
 软件，59
 适配插件，
 相机底座，64
按钮
 arrow (箭头)，ii
 delete (删除)，21
 flash (闪光灯)，24
 menu (菜单)，11
 OK (确定)，7
 review (查看)，37
 share (分享)，45
 shutter (快门)，15
 zoom (变焦)，23

B

帮助

Web 链接, 87

电话支持, 88

软件, 87

相机, 71

相机底座, 84

包装内容

相机, 3

相机底座, 63

保护照片, 录像, 40

变焦, 数码, 光学, 23

标记

标记时间, 45

打印, 46

电子邮件, 47

作为收藏, 48

C

菜单

简介, 6

影像存储, 设置, 11

查看

相机信息, 55

照片, 录像信息, 44

查看录像

保护, 40

幻灯放映, 41

删除, 38

相机屏幕, 37

在拍摄时, 34

查看录像, 拍摄后, 34

查看模式, 37

查看照片

保护, 40

放大, 39

幻灯片, 41

拍摄后, 21, 37

删除, 38

相机屏幕, 37

已放大, 39

在拍摄时, 21

产品简介, ii

长时间曝光, 28

充电灯, 相机底座, 68

处置, 回收, 95

传感器, 方向, 31

传输到计算机上, 61, 69

存储卡

插入, 10

存储容量, 95

存储卡, 存储器, 97

存储容量, 存储器, 95

D

打开和关闭相机, 7

打印

本用户指南, 1

从存储卡, 62

更改默认数量, 50

优化打印机, 87

照片, 62

带

腕, 4

灯

充电, 68, 70

错误, 相机底座 II, 86

相机底座, 85

相机底座 II, 85

自拍器, 相机, 26, 36

电池

安全和处理, 14

电量, 9

碱性, 5

类型, 13

为可充电电池充电, 68

延长寿命, 14

预期寿命, 13

装载 AA 锂电池, 5

装载 CRV3, 5

装载可充电电池, 66

电话支持, 88

电缆

USB, 3, 61

电源, 相机, 98

电源, 相机底座, 63

音频/视频, 3, 42

电视, 幻灯片, 41

电邮照片, 录像, 47

电源

打开相机, 7

可选购的交流变

压器, 98

相机底座, 65

调整

曝光补偿, 27

照片质量, 29

定时器, 快门延迟,
26, 35

对焦取景标记, 22

对接相机, 64, 67

F

方向传感器, 31

放大照片, 39

分辨率, 设置, 29

风景模式, 18

符合 FCC 规定, 99

符合加拿大规定, 99

服务和支持

Web 站点, 87

服务与支持

电话号码, 88

复制照片

存储卡到存储器, 43

到计算机上, 61

G

格式化 SD/MMC

存储卡, 54

更改照片或录像位置, 11

故障排除

相机底座, 84

固件

版本, 55

升级, 94
 关闭, 自动, 98
 关闭电源, 自动, 98
 关于
 相机信息, 55
 照片, 录像, 44
 光学变焦, 23, 34
 规格
 Mac, 58
 基于 Windows 操作系统, 57
 相机, 91

H

幻灯放映
 连续循环, 42
 幻灯片
 放映, 41
 故障, 75
 回收, 处置, 95

J

计算机
 连接相机, 61
 连接相机底座, 65
 系统要求, 57
 监管信息, 99
 检查位置设置, 12
 碱性电池, 5
 简介, 相机, ii
 简介, 相机菜单, 6

将照片和录像复制到相机上, 69
 交流变压器, 98
 静止模式, 98
 镜头
 盖, 4
 配件, 4
 清洁, 95
 旧款相机底座, 70
 就绪灯
 相机, 15

K

柯达 EasyShare 软件
 安装, 59
 获得帮助, 87
 升级, 94
 柯达网站, 87
 可移动存储卡, 10
 客户支持电话号码, 88
 快门
 故障, 73
 拍照, 15
 声音, 52
 自拍器延迟, 26, 35
 快速查看
 关闭, 50
 使用, 21, 34

L

垃圾箱，删除，21，34

连接相机底座，65

连接至计算机，61

录像

保护，40

查看，37

存储容量，95

电邮标记，47

复制，43

观看，37

检查位置，12

拍摄，33

日期显示，44

删除，38

文件命名，97

录像模式，使用，33

M

模式

风景，18

关闭，6

录像，33

特写，19

夜间，17

运行，16

自动，15

模式拨盘，6

默认

更改打印数量，50

原始设置，93

N

内存

存储位置设置，11

内置存储器

存储容量，95

格式化，54

设置照片，录像

位置，11

镍氢充电电池

预期寿命，13

P

拍摄录像，33

拍照，15

配件

电池，14

配件，购买，87

曝光

补偿，27

长时间，28

Q

清洁相机，镜头，95

取景器，使用相机

屏幕，20

R

日期

加印在照片上，30

设置，8

软件

- 安装, 59
- 获得帮助, 87
- 升级, 94

S

三角架, 注意事项, 69

删除

- 保护照片, 录像, 40
- 从内置存储器, 38
- 上一部录像, 34
- 上一张照片, 21
- 通过格式化, 54
- 在快速查看过程中, 34
- 自 SD/MMC 存储卡, 38

闪光灯, 使用, 24

设置

- 分辨率, 29
- 模式拨盘菜单, 6
- 日期和时间, 8
- 闪光灯, 24
- 视频输出, 52
- 语言, 53
- 照片, 录像存储
 - 位置, 11
- 照片质量, 29
- 自拍器, 26, 35
- 设置模式, 使用, 49
- 声音, 快门, 52
- 声音放大器, iv
- 升级软件, 固件, 94

时间, 设置, 8

时钟, 设置, 8

实时查看

打开, 51

将相机屏幕用作取景器, 20

适配插件, 用于相机底座, 64

视差标记, 21

视频输出, 设置, 52

收藏, 标记作为, 48

数码变焦, 23

T

特写模式, 19

提示

ReadMe 文件, 71

安全, 94

电池指南, 14

维护, 94

通用底座适配插件, 64

图标

模式拨盘, 6

相机状态, 9

图像存储菜单, 11

W

外部视频设备

查看照片, 录像, 42

设置视频输出, 52

腕带, 4

为可充电电池充电, 68
维护, 相机, 94
文件夹, 存储卡, 97
文件名, 存储卡, 97

X

系绳
 镜头盖, 4
系统文件夹, 存储卡, 97
系统要求
 Mac, 58
 Windows, 57
下载照片, 61, 69
显示故障, 73
显示幻灯片, 41
显示器, 要求, 57
相机底座, 84
 USB 连接, 65
 安装专用适配插件, 64
 包装内容, 63
 充电灯, 68
 传输照片, 69
 灯状态, 85
 电源连接, 65
 对接相机, 67
 旧款型号, 70
 连接器仓盖, iv
 使用, 63
 为可充电电池充电, 68
相机屏幕
 查看录像, 37

查看上一部录像, 34
查看上一张照片, 21
查看照片, 37
打开实时查看, 51
关闭快速查看, 50
显示语言, 53
相片位置图标, 9
用作取景器, 20
状态栏, 9
相机维护, 94
消除红眼, 闪光灯, 24
信息
 关于相机, 55
 关于照片, 录像, 44

Y

扬声器, iv
要求
 Mac, 58
 基于 Windows 操作系统, 57
夜间模式, 17
语言, 设置, 53
运动模式, 16
运行幻灯片, 41

Z

在线帮助, 87
在线打印, 订购, 62
照片
 保护, 40

- 查看, 37
- 传输到计算机上,
 - 61, 69
- 传输至计算机, 61, 69
- 存储容量, 95
- 打印, 62
- 打印标记, 46
- 电邮标记, 47
- 放大, 39
- 复制, 43
- 检查位置, 12
- 拍摄, 15
- 日期印记, 30
- 删除, 38
- 文件命名, 97
- 在存储卡上查找, 97
- 质量, 设置, 29
- 支持, 技术, 87, 88
- 指南, 电池, 14
- 质量
 - 打印, 数码变焦, 23
 - 设置, 29
- 装入
 - SD/MMC 存储卡, 10
 - 软件, 59
- 装载
 - AA 锂电池, 5
 - CRV3 电池, 5
 - 可充电电池, 66
- 状态
 - 栏, 9
 - 相机, 9
 - 照片存储位置, 12
 - 自定义相机设置, 49
 - 自动
 - 对焦取景标记, 22
 - 关闭电源, 98
 - 模式, 15
 - 闪光灯, 24
 - 自拍器
 - 录像, 35
 - 照片, 26
 - 锂电池, 预期寿命, 13