TP-LINK®

快速安装指南


450M无线桌面式AP

物品清单：● 一台TL-AP450D ● 一个电源适配器 ● 一本快速安装指南 ● 一张保修卡 ● 一张有毒有害物质含量声明

7103501644 REV1.0.1

外观介绍

端口

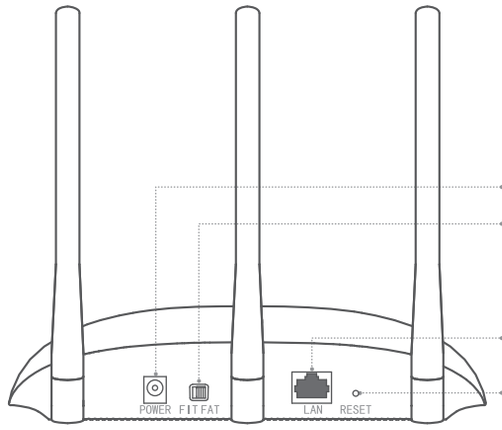

电源接口

FIT/FAT模式开关
用于切换AP工作模式。
FIT模式下，需要通过TP-LINK无线控制器(AC)管理；
FAT模式下，可登录WEB界面单独管理AP。
注：切换模式后，AP将自动重启。

LAN口

复位键
通电情况下，长按该键，待SYS指示灯闪烁4次后松开，设备将自动恢复出厂设置并重启。

指示灯



SYS指示灯
闪烁：系统正常工作
常亮：系统异常
熄灭：系统异常或断电


Link/Act指示灯
闪烁：端口正在进行数据传输
常亮：端口正在连接
熄灭：端口断开连接

WLAN指示灯
闪烁：有无线数据传输
常亮：正常工作，无无线数据传输
熄灭：系统异常或断电

FAT模式应用

适合小面积无线覆盖，AP单独使用。
此模式下，用户可登录AP的WEB管理界面设置无线功能，管理网络中的无线客户端，设置AP的网络参数等。

拓扑图

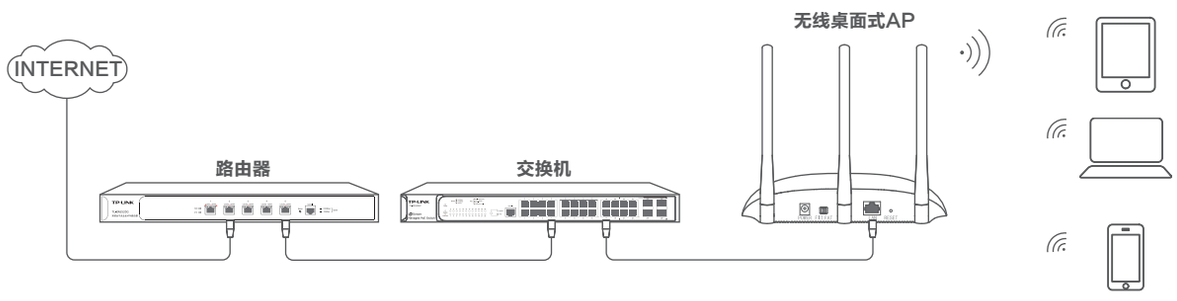

配置AP

① 连接电脑到AP，并设置电脑的IP地址为192.168.1.X（2≤X≤252）。
② 打开浏览器，在地址栏中输入AP默认管理地址**192.168.1.254**，回车。
③ 首次登录需要自定义用户名密码，设定完成后重新输入用户名密码，成功登录FAT AP管理界面首页。
④ 首页→无线服务→设置，点击✎按钮，在弹出的**无线服务**页面上为您的无线网络配置SSID和密码。点击**确定**使配置生效。然后点击首页出现的**保存配置**。



连接您的无线设备到该网络享受无线上网。

*如需了解FAT AP模式功能配置详细说明，请参考产品用户手册。下载网址：http://service.tp-link.com.cn

FIT模式应用

适合大面积无线覆盖，通过TP-LINK无线控制器（AC）统一管理。
此模式下，用户需登录AC的WEB管理界面统一管理无线网络中的所有AP或查看无线网络信息。
具体登录步骤请参考相应AC产品说明书。

拓扑图

