


CM707型可编程房间温控器使用说明书

CM707 型可编程房间温控器可实现一周，每天4段自由编程温度控制。是与家用燃气独立采暖系统配套使用的理想产品。

CM707 可根据用户的作息时间及生活规律，设定一周的合适的房间温度，达到节能、舒适的要求。

温控器工作原理：

温控器编程工作的执行顺序如下图所示：

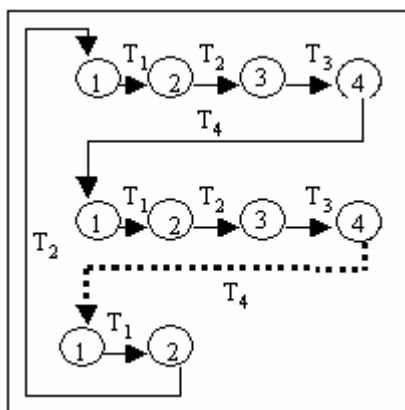

此温控器工作原理如上图所示：


每天，温控器将在第一段设定时间开始时，按所设定的房间温度T1控制锅炉运行。当到达设定时间二时，按设定温度T2控制锅炉运行。直到最后一段。

在此之后，直到到达第二天的第一段开始时间。开始第二天的工作过程。

一周的最后一段将与下周一等第一段衔接，循环控制。

各功能键使用及显示状态说明：

1. 时间调节键:用来更改时间,编程时用来更改各程序段起始时间,“+”为时间上调,“-”为时间下调。

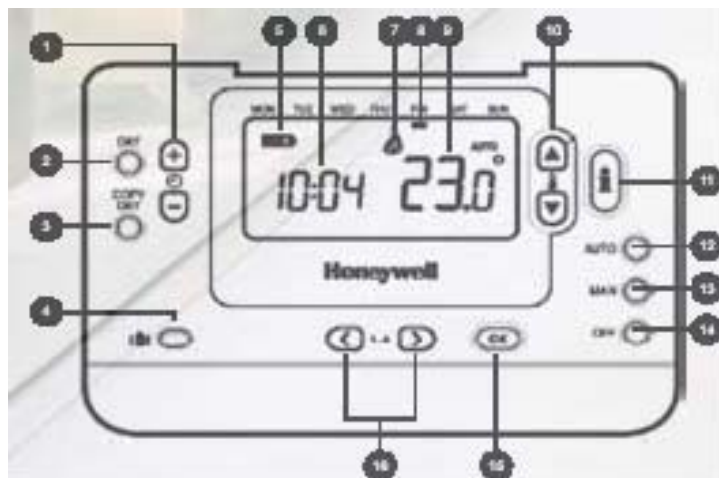

2. 星期调节键:按下可调整当前所在日期(以星期计),按下此按键屏幕上方黑点会随之移动,即可调整所在星期。

3. 程序拷贝键:当编程时如有几天程序一样,在编制好一天程序后,可按此按键将此天程序拷贝至其它天。

4. 外出休假选择键:当短期外出时,如出差,旅行度假,可按此键设定出行天数及出行期间房间温度。

5. 电池低电量显示:当电池电量不足时,屏幕此处黑点闪动。

6. 时间显示:以每天24小时显示时间。

7. 燃烧状态显示:有火苗时为工作状态,无火苗时为停止状态。

8. 星期显示:屏幕上方有7个数字,黑点所处位置为当前星期。

9. 温度显示:可显示房间实际温度及设定温度。

10. 设定温度调节键:可上下改变设定温度。

11. 信息显示键:用来完成温度显示位置的房间实际温度显示和设定温度显示的切换。

12. 自动模式按键:按下此键即进入自动模式,温控器按照事先设定好的程序控制壁挂炉运行。

13. 手动模式按键:按下此键即进入手动模式,按照当前设定温度控制壁挂炉,不按照设定程序运行。

14. 停止工作键:即防冻按键,可保持房间最低温度为5°C。

15. OK键:即确认键,做设定改动需按此键确认才可生效。

16.程序设定键:按此键进入程序设定状态。

使用方法:

注意:做任何设定改动后都需按OK按键生效,以下不在重复说明!

在所有连接完毕后,显示面板开始显示时间及当前温度。按复位按钮。

一, 时间设定:

1. 按时间调节键上下箭头,根据当地时间设定现在时间。
2. 按星期调节键,面板 1~7 下方黑杠将会循环移动,反复按此键,直到选择到今日所在星期。

二, 一周程序设定:

1. 按程序设定键,进入编程状态,此时星期显示将处于**1**下方。
2. 按左右箭头选择时间段(一天四个时间段),用时间调节键来设定程序段起始时间,用温度调节键来设定此时间段内的房间温度。
3. 编好周一程序后。按星期调节键,此时星期显示将处于**2**下方。按照步骤2编制周二程序即可。
4. 其它,周三~周日程序,可依步骤2、3进行。
5. 程序拷贝键的使用。在编程时,当第二天的生活安排与今天相同时,可在今日编程结束后,按一下程序拷贝键。此时,日期显示将跳到下一天,此时,再按程序拷贝键。此日程序将拷贝前一日程序。

三, 在程序编制完成后,按 **AUTO**键温控器将按照编制好的程序开始工作。

四, 按**MAN** 键,温控器将按照手动状态下设定的温度,控制锅炉运行。而不按编制的程序运行。

五, 按**OFF** 键,温控器将按低温防冻运行模式控制锅炉运行。此时,将保证房间温度不低于 5C。

六, 外出休假按键的使用:

外出休假键:如果在今后一段时间会全家外出。可选择此功能。此时,显示屏会出现 1D 及 10C。此时选择时间调节键,选择外出天数。在外出时,温控器将会控制锅炉运行,以保证房间温度为 10C(此温度可调)。

四段编程温控器的设定方法: (例)

周一至周五,每天四段编程可根据下图所示进行编程:

起床	上班	下班	睡觉
6:30	7:30	18:00	22:30
18° C	10° C	20° C	15° C

在周六、周日,也可进行二段编程,如下图所示:

早起时间	晚睡时间
8:00	22:30
平时温度	睡觉温度
18 C	15 C

特别注意:

1. 使用前请仔细阅读此产品及配套锅炉使用说明。
2. 在无电池及电池压力过低时,会使锅炉不能正常启动,从而造成意外损坏,请及时安装并更新电池。
3. 当出现任何非正常现象时,请及时与供货商联系。
4. 所有说明以产品所带Honeywell原厂英文说明为准。