

Manual de configuração
Impressora térmica não fiscal
Diebold Procomp IM402TD
Serial RS323

Manual de configuração – Impressora térmica não fiscal – Diebold IM402TD
DSAT Sistemas – Soluções em sistema de informação
(14) 3245-2116 / (14) 3011-2116
suporte@dsat.com.br
www.dsat.com.br

1 – Desligue a impressora no botão localizado ao lado esquerdo do equipamento.



2 – Pressione o botão “Avanço” localizado na parte frontal do equipamento, e com o botão pressionado ligue o equipamento, não solte o botão até o termino da impressão.



3 – Um menu será impresso no final, no qual suas opções podem variar de uma versão para outra da impressora. Pressione o botão “Avanço” “X” vezes, onde “X” é numero correspondente ao menu “Configuração”.



4 – Será impresso o numero do menu selecionado, se a opção estiver correta, pressione o botão “Avanço” e mantenha-o pressionado até que o próximo menu seja impresso.




5 – Selecione o menu “Interface” pressionando 1 vez o botão “Avanço”.



6 – Para confirmar a opção 1, pressione o botão “Avanço” e mantenha-o pressionado até que o próximo menu seja impresso.



7 – Selecione o menu “Serial (RS323)” pressionando 3 vezes o botão “Avanço”.

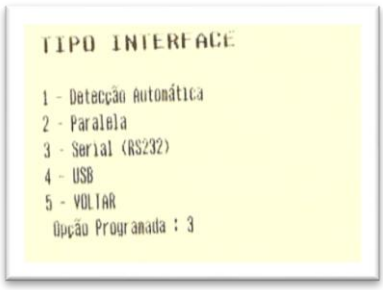

8 – Para confirmar a opção 3, pressione o botão “Avanço” e mantenha-o pressionado até que o próximo menu seja impresso.




9 – Selecione o menu “Velocidade” pressionando 2 vezes o botão “Avanço”.



10 – Para confirmar a opção 2, pressione o botão “Avanço” e mantenha-o pressionado até que o próximo menu seja impresso.



11 – Selecione o menu “115200 bps” pressionando 5 vezes o botão “Avanço”.

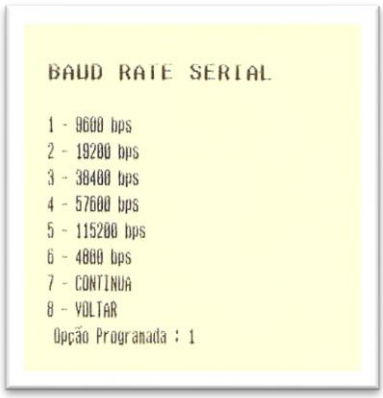

12 – Para confirmar a opção 5, pressione o botão “Avanço” e mantenha-o pressionado até que o próximo menu seja impresso.



13 – Desligue e ligue novamente a impressora. A mesma está pronta para uso

