FiiO

产品使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书



PS1120迷你数码音箱

广州市飞傲电子科技有限公司

产品介绍

感谢您购买广州飞傲电子科技有限公司出品的飞傲PS1120迷你数码音箱!

本产品是专为珠海魅族电子科技有限公司制造的Mini Player便携多媒体播放器设计的迷你数码音箱。*1同时也可作为台式计算机、笔记本计算机、手机、MP3播放机、MP4播放机等数码产品的音乐放大播放设备。

使用本产品,将为您消除使用头带耳机或耳塞带来的不适和疲惫感，还你一个轻松愉快的心情，同时也将为您与他人分享音乐和出门旅行增添无限乐趣!

产品主要功能:

- 音乐放大功能：本产品内置功率放大电路和扬声器,可将音乐信号放大并通过内部的扬声器输出。
- Mini Player充电功能：当使用外部电源供电时,本产品可对插在转接器上的Mini Player进行充电。
- 音乐信号源选择功能:本产品可选择接入转接器上的Mini Player输出的音乐信号,或外部信号输入接口的音乐信号。
- 电子音量控制功能:本产品可通过电子音量控制电路调节输出音量的大小。

产品主要特点:

- 功率放大电路采用国际著名半导体厂家TI公司的CLASS D功率IC,失真小、效率高、噪声低。
- 采用精心设计的电路和优质元器件，并采用了贴片制造工艺，性能稳定，品质可靠。
- 扬声器采用全频单元,为大磁钢加短路环设计,配以高顺性橡皮边和复合纸盆,音质优美,频响范围宽。
- 外观造型专为与Mini Player配套设计，颜色采用黑白搭配，配以高光瓷白质感的外壳,时尚美观。

*1 本产品转接器目前仅支持魅族公司的型号为M6的便携多媒体播放器,本说明书中的Mini Player仅指型号为M6的便携多媒体播放器。

重要说明

⚠ 请不要将本机放置或靠近裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。并避免长期置于高温、潮湿的环境中或曝晒、雨淋、水滴，否则将严重影响产品的正常使用寿命或导致产品故障。

⚠ 请用适当音量欣赏音乐，以免损伤您的听觉和音响系统。

⚠ 长时间不使用本机时,请将电池取出,并将USB连接线或外接电源线拔出。

⚠ 更换电池时，如果更换不当会有爆炸危险，请用同样类型或等效类型的电池来更换。

⚠ 本产品因需要磁铁将转接器吸附在箱体后部，因此会产生微弱磁场。如您电脑的显示器是CRT彩色监视器，为避免磁化导致CRT彩色监视器产生色彩失真，请将本产品与CRT显示器的放置距离保持在0.3米以上。

⚠ 如使用计算机（台式或者笔记本计算机）的USB作为本产品的供电电源时，为避免本产品工作电流超过计算机的USB端口供电电流，请将本产品附送的USB连接线的两个USB接头同时插入电脑的两个USB端口。


⚠ 本产品在用电池作为电源供电时，使用时间根据使用条件的不同和电池的容量会有变化。

装箱清单

请检查是否收到以下物品:

主音箱	一只	USB连接线	一条	合 格 证	一份	说明书	一份
转接器	一只	立体声信号线	一条	三包凭证及回执	一份		

产品说明

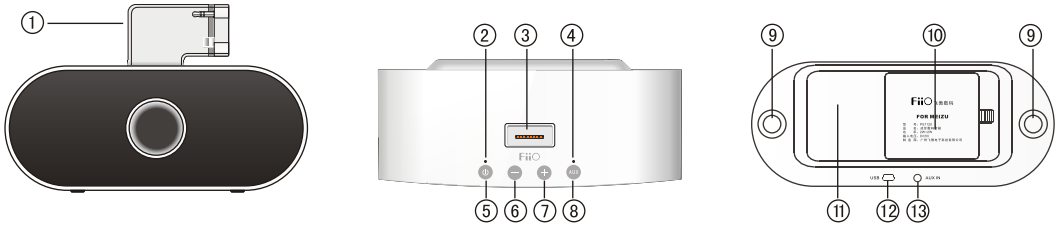

① 转　接　器　用于连接Mini Player

② 电源指示灯　灯亮表示开机状态

③ 转　接　座　用于插入转接器

④ 输入指示灯　灯亮表示输入为外部输入信号

⑤ 开机关机键　按一次此键本机开始工作，再按一次本机停止工作

⑥ 音量减小键　按此键可使输出音量减小

⑦ 音量增加键　按此键可使输出音量增加

⑧ 辅助功能键　按一次此键信号输入转到外部信号输入状态，同时可对Mini Player进行充电和进行数据交换.再按一次可使本机恢复到Mini Player输入状态


⑨ 倒　相　管　用于增强低音效果

⑩ 电　池　盖　打开可放入或取出电池

⑪ 磁　吸　区　此处内部带有磁铁,当不使用转接器时,可将转接器吸附在此位置.

⑫ 迷你USB接口　连接计算机的USB接口,用于从计算机取电或连接外部电源供电用，连接计算机时也用于Mini Player与计算机连接进行文件操作等

⑬ 外部信号输入接口　用3.5mm插头立体声音频线接入其他音频产品的音乐输出信号，如mp3播放器、音乐手机、笔记本电脑等的输出信号

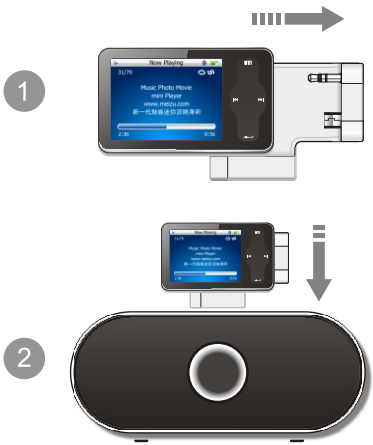


1.转接器与Mini Player的连接

将Mini Player放在左手，转接器放在右手，将Mini Player的接口对准转接器的插头，小心向右平推至与转接器牢固结合。

2.转接器与Mini Player组件和音箱的连接

将连接好的转接器与Mini Player放在音箱上部，对准音箱上的转接座，小心地向下插入转接座中的插座中，并确保连接牢固。

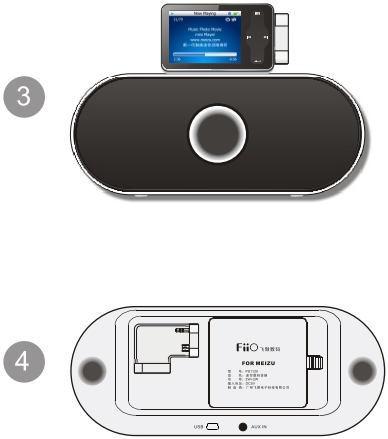

3.连接完成

4.取下Mini Player

如需要取下Mini Player，则按以上相反顺序操作即可，取下Mini Player后，您可选择将转接器插回音箱，也可将转接器吸附在音箱背部的磁吸位置

选择供电方式

本产品可使用三种供电方式，包括使用4节5号电池、通过USB连接线从计算机USB端口供电、使用外接电源。

1.使用4节5号电池

当选择使用电池供电时，请打开音箱背部的电池盖，按电池仓内的正负极指示正确地放入4节5号电池，再盖好电池盖即可。本产品可使用普通5号锌锰或碱性电池、也可使用5号镍氢或镍镉充电电池。推荐使用充电电池（本机不提供充电功能），以获得更长的使用时间和减少使用成本。

2.通过USB连接线由计算机USB端口供电

当选择通过USB连接线从计算机USB端口供电时，请使用本产品配备的USB连接线。先将连接线的小头插入音箱背部的USB接口，再将另一端的两个大USB插头都插入计算机的USB接口。确保连接牢固即可。注意，此时如果需要通过USB接口与计算机建立连接以完成数据交换功能，必须按AUX按键将输入状态转换到外部输入信号状态。

3.使用外接电源（特别推荐使用魅族miniplayer配套的充电器）

当选择使用外接电源时，请选择额定电压为直流5V、电流大于800毫安、且输出端口为标准迷你USB接头的电源适配器或充电器。先将电源适配器或充电器供电的的迷你USB插头插入音箱背部的USB接口，再将电源适配器或充电器的交流电源插头插入市电供电插座上即可。另一端的两个大USB插头都插入计算机的USB接口。确保连接牢固即可。

选择音乐信号源


本产品可使用两种信号源，包括通过转接器接入的Mini Player多媒体便携播放器，或通过音箱背部接入的其它音乐播放器。

1.使用魅族Mini Player多媒体便携播放器作为信号源

当选择使用Mini Player多媒体便携播放器作为信号源时，请按本使用说明书第4页内容连接好Mini Player多媒体便携播放器即可。


2.使用其它音乐播放器作为信号源

当选择使用其它音乐播放器作为信号源时，请用本产品配套的信号连接线，先将一头插入音箱背部的外部信号输入接口，再将信号线的另一头插入其它音乐播放器的音乐信号输出接口即可。如其它音乐播放器的接口不是标准的3.5毫米立体声信号接口时，请使用其它连接线或转接器连接。

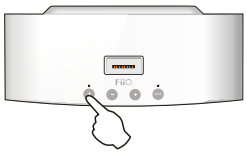

1.开机

按下开机关机键，电源打开，电源指示灯亮，音箱进入正常工作状态. 在正常工作状态下再按此键，则电源指示灯灭,音箱进入待机状态.

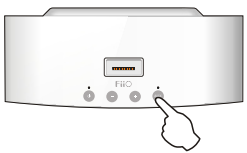

2.选择音源

按下音源选择键选择音源(开机默认选择为输入转接器所接入的Mini Player播放器的信号）。如选择外部信号输入，则输入指示灯亮，表示音箱输入的是外部信号。



3.播放音乐或节目

操作Mini Player播放器或其它音乐播放器,播放音乐。



4.调节输出音量

按下音量增加或减少键调节输出音量.
如输出音量在调节到最大时还太小，请调节音乐播放设备的输出音量即可。

5.为Mini Player充电和与计算机连接

当接入Mini Player时，由于Mini Player在充电或与计算机连接时不支持音乐播放功能。因此，如果需要在本产品上实现充电功能或与计算机连接以进行数据交换，必须按以下方法操作。

1、将Mini Player按说明书介绍的方法接在音箱上。

2、按音箱上的AUX按键,将输入状态切换到外部输入状态。

3、如此时是通过USB线与计算机建立了连接，则可正常地在计算机上完成复制文件等操作。并同时为Mini Player充电。

4、如此时是通过USB线与外接电源连接，则可正常地为Mini Player充电。

5、如需要播放Mini Player内部的歌曲，则再按音箱上的AUX按键,将输入状态切换回Mini Player输入状态即可正常使用。

注:与计算机连接时,请确认USB主头处于连接状态.

规格参数

额定功率	2W+2W(THD<10%)	失　　真	<0.5%(1W)
输入灵敏度	400mV±50mV	电池规格	4节AA(5号)电池
信　噪　比	>80dB(A计权)	外型尺寸	207X87X86(mm)
频率响应	80Hz～25kHz(±3dB)	重　　量	1140g

注意:因产品更新换代,设计和规格如有变动,恕不另行通知。

疑难解答

没有声音	系统连接不正确，请检查并按正确方法连接Mini Player或其它音源设备； 音箱的输入选择不正确,请检查输入选择状态并调节到正确的输入状态； 音箱的音量被调节到最小,请调大音箱的输出音量； Mini Player或其它音源没有输出信号,请检查Mini Player或其它音源输出是否正常；
声音失真	电池电量低,请检查是否电池电量低，更换电池或使用外接电源供电； Mini Player或其它音源输出的信号失真,请调小Mini Player或其他音源的音量； 信号接触不良,请检查音源是否连接正确并确保接线插头接触牢固；
声音断续	电池电量低,请检查是否电池电量低，更换电池或使用外接电源供电； Mini Player或其它音源输出的信号不良,请检查Mini Player或其它音源是否输出正常； 信号接触不良,请检查音源是否连接正确并确保接线插头接触牢固；

广州市飞傲电子科技有限公司
地址:广州市机场路1518号
电话:020-86620237
传真:020-86620127
网站:www.fiio.com.cn