

入门指南

Hewlett-Packard 产品和服务的所有保修限于这些产品与服务所附带的明确声明。本文的任何条款都不应视作构成保修声明的附加条款。HP 不对本文的技术性错误、编印错误或疏漏负任何责任。

对于在非 HP 提供的设备上 HP 软件的使用和可靠性，HP 概不负责。

本文档包含的所有权信息均受版权保护。未经 HP 事先书面许可，不得将本文档的任何部分影印、复制或翻译成其他语言。

Hewlett-Packard Company
P.O. Box 4010
Cupertino, CA 95015-4010
USA

Copyright © 2000–2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

在美国已获得美国专利号 4,930,158 和 / 或 4,930,160 的专利许可，有效期至 2008 年 8 月 28 日。

Microsoft 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

Windows 徽标和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家 / 地区的商标或注册商标。

HP 支持科技产品在法律允许范围内的使用，我们不认可、也不鼓励我们的产品被用于著作权法所不允许的目的。

本文档中的内容可随时更改，恕不另行通知。

目录

获取帮助	1
查找屏幕指南	1
从网络上查找指南	1
使用屏幕上的“帮助和支持中心”	2
使用“PC 帮助和工具”文件夹	2
使用“HP 连接”或“Compaq 连接”	2
获取消息	3
关闭消息	3
重新激活消息	4
首次开机	5
安全舒适地使用电脑	5
保护您的电脑	5
使用密码	6
使用杀毒软件	7
使用防火墙软件	8
安装重要的安全性更新	8
首次开机	9
关闭电脑	9
使用“关机”	10
使用“锁定”功能	10
使用睡眠模式	10
使用休眠模式	11
自动睡眠、休眠或暂离模式	12
重新启动电脑	12
连接到 Internet	13
注册软件更新	14
在新电脑上设置用户帐户	15
创建密码	15
安装软件和硬件设备的指导	16
将文件和设置信息从旧电脑转移到新电脑	17
使用 HP Total Care Advisor 软件	17

使用键盘	19
了解键盘的功能	19
字母数字键	19
功能键	20
编辑键	20
箭头键	20
数字键	21
键盘指示灯	21
特殊键盘按钮	22
了解特殊键盘按钮	22
自定义键盘按钮	25
键盘快捷键	25
使用鼠标	27
使用鼠标按键	27
滚动	28
自动滚动	28
平移	28
切换鼠标按键功能	29
更改鼠标指针移动速度	29
使用 Windows Media Center 遥控器	31
遥控器按钮概述	32
关于遥控器	34
排除遥控器故障	35
遥控器接收不到遥控器的信号	35
电脑软件介绍	37
进一步了解软件	37
使用桌面	37
删除桌面图标	38
还原桌面图标	38
使用 Windows 的“开始”按钮菜单	38
使用“所有程序”菜单	38
组织“所有程序”列表	39
使用控制面板	39
改变窗口大小	40
处理数码图像	40
关于 Internet	41
使用浏览器	42
在 Internet 中进行搜索	42
限制 Internet 内容	43
使用杀毒软件	43
配置和注册 Norton Internet Security 软件	44
更改 Norton Internet Security 程序的病毒扫描时间	44

发送和接收电子邮件	45
使用 Windows Mail	45
使用 ISP 提供的电子邮件程序	45
软件快速参考表	46
管理文件	49
用文件夹组织文件	49
创建文件夹	50
移动文件	50
查找文件	51
重命名文件	51
删除文件	52
还原“回收站”中的文件	52
复制文件	52
使用打印机	53
使用 CD 和 DVD 媒体驱动器	55
使用 CD 和 DVD 驱动器	55
正确使用 CD 和 DVD	55
插入和取出 CD 和 DVD	56
兼容性信息	57
光盘特性及兼容性图表	58
光驱快速参考图表	59
使用读卡器	61
介质插入指南	62
了解状态指示灯	65
格式化存储卡	65
排除读卡器故障	66
使用 HP Personal Media Drive 和 HP Pocket Media Drive	67
连接驱动器	68
将驱动器插入 HP 驱动器托架	68
将驱动器连接到不带驱动器托架的电脑	69
定位驱动器并为之分配一个盘符	70
使用驱动器	71
手动将文件传输到其他电脑	71
断开驱动器的连接	72
有关 HP Media Drive 的故障排除	73

使用 Windows Media Center	75
使用 Windows Media Center 的功能.....	76
观看和录制电视节目	77
随时播放您想听的音乐.....	77
播放调频广播或 Internet 广播.....	77
分享您的数码照片	78
把您的客厅变成电影院.....	78
设置 Windows Media Center	78
用鼠标打开 Windows Media Center.....	79
用 Media Center 遥控器打开 Windows Media Center	79
Windows Media Center 菜单栏	80
浏览 Windows Media Center	80
Windows Media Center 的控制菜单.....	82
使用 Windows Media Center 的电源设置	83
完成设置向导中的所有步骤	83
Windows Media Center 的“开始”菜单	85
Windows Media Center “开始”菜单选项	85
在线媒体	86
更改 Windows Media Center 的设置.....	86
Windows Media Center 设置的类别.....	87
播放 CD、DVD 或 VCD.....	89
使用“音乐”	89
配合使用 Windows Media Center 与“音乐”	90
使用媒体库.....	91
向媒体库中添加音乐.....	91
从硬盘添加音乐文件.....	91
从 CD 添加音乐文件.....	92
从媒体库中删除音乐文件	93
使用受支持的音乐文件类型	93
在“音乐”中播放音乐文件	94
更改可视化效果设置.....	95
在“音乐”中播放唱片集	96
在“音乐”中播放歌曲.....	96
在“音乐”中创建“队列”	97
在“音乐”中查找和播放唱片集.....	98
使用“唱片集详情”	98
使用“搜索”	99
搜索音乐曲目和音乐文件	99
在“音乐”中创建“播放列表”.....	100
在“音乐”中将音乐文件复制到 CD	101
使用“更多音乐”	102
使用“广播”	103

收听调频广播	104
设置电视信号	105
播放调频广播电台的节目	106
组织和使用预设广播电台	108
使用预设广播电台	108
在线收听更多广播	109
同时使用调频广播和电视信号	110
播放音乐 CD	110
用 Windows Media Player 播放 CD	111
播放 DVD	111
使用国家 / 地区编码	111
在 Windows Media Center 中使用 DVD	112
在 Windows Media Center 中播放 DVD 影片	112
更改 DVD 设置	113
更改 DVD 影片的语言	113
更改 DVD 的遥控器选项	114
更改 DVD 的隐藏字幕	115
更改 DVD 的音频设置	116
用 Windows Media Player 播放 DVD	116
播放视频 CD (VCD)	117
使用 Windows Media Player 播放视频 CD (VCD)	117
制作音频和数据光盘	119
刻录前请擦除可重写光盘上的内容	120
制作音频 CD	120
音频 CD 提示	121
开始制作光盘之前	121
制作音频 CD	121
制作 jukebox 光盘	122
制作视频光盘	122
复制光盘	123
制作数据光盘	124
制作照片 (幻灯片) 光盘	125
使用 LightScribe 制作光盘标签	125
制作纸质光盘标签	127
处理图片和视频	129
处理数码图像	129
在 Windows Media Center 中查看图片	130
在 Windows Media Center 中添加图片	130
从硬盘添加图片文件	130

在 Windows Media Center 中查看图片	131
以幻灯片播放形式观看图片	132
观看伴有音乐的幻灯片	132
在 Windows Media Center 中使用受支持的图片文件类型	133
在 Windows Media Center 中编辑图片	133
修正红眼或对比度	133
在 Windows Media Center 中裁剪图片	134
旋转图片	135
在 Windows Media Center 中打印图片	135
在 Windows Media Center 中将图片刻录到 CD 和 DVD	136
在 Windows Media Center 中播放视频	136
播放数字视频	137
使用受支持的视频文件类型	137
传输和刻录视频文件	138
刻录模拟和数字视频文件	138
在 Windows Media Center 中将视频文件刻录成 CD/DVD	138
使用 muvee autoProducer 制作影像	139
制作影像的基本步骤	139
使用 muvee autoProducer	141
入门	141
从数码摄像机截取影像	142
加入影像	143
加入图片	144
加入音乐	145
选择风格	145
更改设置	146
加入开场标题和结束署名	147
制作影像	147
预览影像	148
修改影像	148
保存影像项目	149
将影像项目刻录至光碟	150
升级 muvee autoProducer	151
观看和录制电视节目	153
浏览 “电视 + 电影”	153
观看电视	155
观看实况电视	155
控制电视的播放	156
在 “电视 + 电影” 中使用遥控器	157

使用“电视收视指南”	158
无指南情况下使用 Windows Media Center	159
“电视收视指南”错误	159
浏览电视收视指南	160
设置 Windows Media Center 下载指南的方式	161
手动下载指南	162
添加邮政编码以接收正确的指南	162
将缺少的频道添加到指南	163
编辑和删除指南中的频道	164
搜索电视节目	165
按类别搜索电视节目	166
录制电视节目	166
使用指南录制电视	167
不使用指南手动录制节目	168
录制质量和硬盘存储空间	169
观看 HP Media Drive 中存储的电视节目	170
关于将电视录制到 HP Media Drive	170
将电视节目录制到 HP Media Drive	171
将电视录制路径更改为 HP Media Drive	172
将电视录制路径更改为本地硬盘	172
添加“电视录制”文件夹便于 Media Center 查找	172
更改录制电视节目的磁盘空间	173
拆除 HP Media Drive 后再更新录制的电视列表	173
在其他电脑上观看录制的电视节目所需的系统配置	173
将录制的电视节目刻录到 DVD 或 CD	174
媒体复制保护	174
播放录制的电视节目	175
在 Windows Media Center 中播放 DVD	175
索引	177

查找屏幕指南

您可以从“用户指南”文件夹中查找到屏幕指南（仅适用于部分型号）。

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮®。
- 2 单击所有程序。
- 3 单击用户指南。
- 4 单击某一项查看或使用。



注：如果该文件夹中未列出任何指南的标题，说明您的电脑没有屏幕指南。

从网络上查找指南

通过 Internet 访问“支持网站”，可以找到适用于您电脑的指南和信息。

- 1 在网络浏览器中转至 <http://www.hp.com/support>。
- 2 选择您所在国家 / 地区和语言。
- 3 单击支持及驱动程序。
- 4 单击查看支持和故障排除信息，输入电脑的型号，然后单击搜索 >>。
- 5 单击手册。
- 6 找到所需要的手册，然后执行下列操作之一：
 - 单击标题，使文件显示在 Adobe Acrobat Reader（如果您电脑上尚未安装该软件，您可以从“手册”页面下载）中。
 - 右键单击标题，单击目标另存为，指定电脑上您希望用来保存文件的位置，重命名该文件（保留 .pdf 扩展名），然后单击保存。

使用屏幕上的“帮助和支持中心”

屏幕上“帮助和支持中心”中包含有关您电脑的信息（仅适用于部分型号）。从这里您可以找到驱动程序更新的链接、访问技术支持选项、获得关于常见问题的信息。

要打开“帮助和支持中心”，请：

- 按键盘上的“帮助”按钮（仅适用于部分型号）。

或者

- 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击帮助和支持。

使用“PC 帮助和工具”文件夹

“PC 帮助和工具”文件夹包含仅供电脑用户使用的特殊工具，如支持信息和程序。

查看“PC 帮助和工具”文件夹中的内容：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击所有程序。
- 3 单击 PC 帮助和工具。
- 4 单击某一项查看或使用。

使用“HP 连接”或“Compaq 连接”

“HP 连接”或“Compaq 连接”（仅适用于部分型号）是由 HP 提供的基于 Internet 的服务，为您提供有关您电脑的重要信息：

- 产品通知
- 提示
- 为您的电脑提供的特惠服务

这些消息会在您连接到 Internet 时出现，并将在桌面上显示出警告或通知。消息也可能在“HP Total Care Advisor”中显示出来。您可以在消息到达时查看，也可以稍后再查看。

关于“HP 连接”或“Compaq 连接”的多数支持更新，也可以从 HP 技术支持网站（您的电脑型号下）获取。

获取消息

查看或关闭某消息之后，它不会再次自动显示。

要阅读以前收到的消息，请打开“HP 连接”或“Compaq 连接”：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击所有程序。
- 3 单击 PC 帮助和工具。
- 4 单击 HP 连接或 Compaq 连接。“HP 连接”或“Compaq 连接”窗口打开。
 - 如果您已在系统中激活了“HP 连接”或“Compaq 连接”，请单击**查看消息**查看以前接收到的消息的列表。要阅读某一消息，请双击窗口中该消息的标题。您可以退出此窗口，不过“HP 连接”或“Compaq 连接”仍将保持活动状态。
 - 如果尚未在系统中激活“HP 连接”或“Compaq 连接”，屏幕上会显示激活该项服务的**激活按钮**。单击**激活按钮**，可启动该项服务，并查看以前可能已接收到的消息列表。

关闭消息

注：此项服务处于关闭状态时，您将无法接收“HP 连接”或“Compaq 连接”消息，其中包括对电脑操作来说可能是至关重要的信息。

要关闭“HP 连接”或“Compaq 连接”服务，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击所有程序。
- 3 单击 PC 帮助和工具。
- 4 单击 HP 连接或 Compaq 连接。“HP 连接”或“Compaq 连接”窗口打开。
- 5 单击**选择首选项**，然后单击**取消激活**以便取消激活该项服务。此服务将一直处于关闭状态，直到您重新将其激活。

重新激活消息

重新激活“HP 连接”或“Compaq 连接”服务后，只要您将电脑连接至 Internet，该服务就会运行；而且如果有消息，系统就会自动接收。

要打开此服务，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击所有程序。
- 3 单击 PC 帮助和工具。
- 4 单击 HP 连接或 Compaq 连接。将会显示“HP 连接”或“Compaq 连接”。
- 5 单击激活可重新激活该项服务。

首次开机

安全舒适地使用电脑



警告：为降低受到严重伤害的危险，请您仔细阅读《安全与舒适指南》。其中详细介绍了计算机用户应注意的工作台合理摆放、姿势、健康与工作习惯等。同时还提供了重要的电气和机械安全信息。

开始使用电脑之前，请先科学而合理摆放电脑、布置工作台以便舒适、高效地工作。有关人体工程学方面的重要信息，请参阅《安全与舒适指南》：

- 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后依次单击所有程序、用户指南、安全与舒适指南。

或者

- 在 Web 浏览器的地址栏中键入
<http://www.hp.com/ergo>
然后按键盘上的 [Enter（回车）] 键。

保护您的电脑

为保护您电脑、个人设置以及数据的安全，请采取以下措施：

- 设置密码。
- 安装杀毒软件。
- 安装防火墙软件。
- 及时获取重要的安全性更新。

注：安全解决方案仅为预防之用，无法保证您的电脑不受软件攻击，也无法防止电脑遭遇不当操作或失窃。

电脑可能遇到的风险	安全措施
未经授权使用您的电脑或用户帐户	设置用户密码
电脑遭遇病毒	安装 Norton Internet Security 软件（杀毒软件）
未经授权访问您电脑中的数据	■ 安装 Norton Internet Security 软件（防火墙程序） ■ 及时获取 Windows Vista™ 更新
未经授权访问设置实用程序、BIOS 设置以及其他系统标识信息	设置管理员密码
已有或潜在危险	及时获取 Microsoft® 的重要安全性更新

使用密码

密码为一组您选来用于确保电脑信息安全的字符组合。您可以设置多种类型的密码，具体取决于您希望如何控制对信息的访问。您可以在电脑的 Microsoft Windows Vista 操作系统中设置密码。



注意事项：为避免忘记密码导致无法登录电脑，请您记录好每次设置的密码。由于在设置、更改或删除密码时，密码不会显示出来，因此请您务必记录好每次设置的密码，并将其妥善保存。

对于多个 Windows Vista 安全功能，您可以使用相同的密码。

您在设置密码时，请遵循以下原则：

- 每个密码最多可由八个字母和数字任意组合而成，无需区分大小写。
- 设置和输入密码时必须使用相同的按键。例如，如果您使用键盘上的数字键设置了密码，下次您尝试使用内嵌的数字键盘输入密码时，系统将无法识别您的密码。

注：部分型号的电脑随附另一数字键盘，除密码功能外，该数字键盘的功能与键盘数字按键完全一样。

- 在 Windows Vista 中设置的密码，必须在 Windows Vista 提示下输入。

以下为创建和保存密码的一些提示：

- 创建密码时，请遵循程序设定的要求。
- 准确记下您的密码，然后将其妥善保存在电脑以外的安全地方。
- 请勿将密码保存在电脑的某个文件中。
- 请勿将您的姓名或其他个人信息用作密码，这样很容易被他人窃取。

下表列出了 Windows Vista 密码并对其功能进行了说明。有关如何设置密码的信息，请参见“创建密码”。要了解有关 Windows Vista 密码（如屏幕保护程序密码）的更多信息，请在“帮助和支持中心”窗口的“搜索”栏中键入密码。

密码	功能
Windows Vista 管理员密码	防止未经授权的管理员级别的用户访问您电脑内容。
Windows Vista 用户密码	防止未经授权的用户访问您的 Windows Vista 用户帐户和电脑内容。从睡眠或暂离模式恢复到正常模式时，必须输入此密码。



注意事项：如果您忘记了管理员密码，便无法再访问设置实用程序。

使用杀毒软件

在使用电脑收发电子邮件、上网或访问 Internet 时，请启用此类软件以预防电脑病毒。电脑感染病毒后可能会破坏操作系统、软件程序或实用程序或使其无法正常使用。

杀毒软件可监测大多数病毒并将其杀死，多数情况下还可修复因病毒造成的损坏。如果希望为电脑提供即时保护以预防最新病毒，您必须对杀毒软件进行实时更新。

您的电脑上已预装了 Norton Internet Security 软件，其中包括杀毒软件。该软件有一段免费更新期。强烈建议您在免费期过后购买扩展的更新服务，以确保您的电脑具有最新最强的病毒防护能力。有关 Norton Internet Security 软件的使用和更新信息，以及如何购买扩展更新服务的指导，您均可从该程序中查找到。

要打开并访问 Norton Internet Security，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击所有程序。
- 3 单击 **Norton Internet Security**，然后再次单击 **Norton Internet Security**。

有关电脑病毒的详细信息，请在“帮助和支持中心”窗口的“搜索”栏中键入病毒。

使用防火墙软件

在使用电脑收发电子邮件、上网或访问 Internet 时，未经授权的用户可能会访问关于您个人、电脑以及数据方面的信息。为保护您的隐私，请使用防火墙软件。您的电脑上已安装了带有防火墙软件的 Microsoft Windows Vista 系统。另外，预装在电脑上的 Norton Internet Security 也带有防火墙程序。

防火墙具有如下功能：监视所有流入和流出通讯，并对其进行记录、报告及发出自动报警。

要打开并访问 Norton Internet Security，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击所有程序。
- 3 单击 **Norton Internet Security**，然后再次单击 **Norton Internet Security**。

在某些情况下，防火墙会影响对 Internet 的访问、干扰网络中的打印机或文件共享，或者阻止未经授权的电子邮件附件。如果希望临时解决一下此问题，请先禁用防火墙，执行您希望执行的任务；执行完毕后，再次启用防火墙。如果希望彻底解决此类问题，请重新配置防火墙。

安装重要的安全性更新



注意事项：为降低因安全漏洞以及电脑感染病毒而导致信息损坏或丢失的风险，请在收到 Microsoft 更新警告后立即安装所有重要的更新。

购买电脑后，便可以对操作系统和其他软件进行一些其他更新。请下载所有可用的更新，然后将其安装到电脑上。如果希望获取适用于您电脑的最新更新，请单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后依次单击帮助和支持和软件、驱动程序及 BIOS 更新。

Microsoft 公司会定期发布适用于 Microsoft Windows Vista 以及其他程序的更新。您可以从 Microsoft 网站获取已发布的更新。您应该每月都运行 Windows Vista Update，以安装 Microsoft 提供的最新软件。

首次开机

按照安装示意图中的步骤完成安装后，就可以启动电脑了。

- 1 按下显示器上的“电源”按钮。
- 2 按电脑正面的“On”按钮。
- 3 打开扬声器（如果有）。
- 4 按屏幕说明设置电脑。系统提示时，请选择您所在的国家 / 地区，然后等待电脑响应。（为电脑选择另一种语言后，该一次性设置可能需要长达 30 分钟的时间。）
- 5 按屏幕说明对 Microsoft Windows Vista 进行设置。
- 6 按屏幕说明注册 HP 或 Compaq、注册更新及实现联机。如果您此时不希望设置 Internet 连接，稍候可以手动启动“简易 Internet 服务”来执行。请参见“连接到 Internet”。
- 7 Norton Internet Security 会自动打开。按屏幕说明设置此工具，以保护您的电脑和个人隐私。

注：如果您在设置过程即将完成时停止了该程序，双击桌面上的**简易设置**图标可以继续运行首次开机时的向导。

关闭电脑

为安全起见，使用 Microsoft Windows Vista 时，除非在对电脑进行维修、要在电脑机箱中安装新硬件或卡，或需要更换电池的情况下基于安全因素您必须切断电源，否则一般不要切断电源。

作为关机的替代方法，您可以将电脑锁定或进入睡眠 / 休眠模式（如果可以的话）。您可以设置电源管理定时器，以便使电脑自动进入睡眠或休眠模式。

睡眠和休眠模式均处于通电状态。睡眠模式会首先将您的工作保存到内存（以便快速恢复工作）和硬盘中，然后进入省电状态。电脑处于睡眠模式期间，电脑硬件指示灯仍会亮起；而且您可以迅速地将电脑从睡眠模式中唤醒从而恢复您的工作。休眠模式会将系统内存保存到硬盘上的一个临时文件，然后再关闭硬件。


部分电脑还有一种省电状态，称之为暂离模式。暂离模式将会关闭显示器并静音，除此之外，电脑工作正常。处于暂离模式期间，电脑仍可执行以下任务：将预定的电视节目或流媒体视频以及音乐文件录制到远程位置。

使用“关机”

为安全起见，使用 Windows Vista 时，关闭电脑时不要按电脑机箱上的任何按钮。

注：有关 **Windows** 开始按钮的信息，请参见“使用 Windows 的“开始”按钮菜单”。

- 1 要关闭所有打开的软件程序，请单击每个程序窗口右上角的 **X** 图标。
- 2 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 3 单击“锁定”按钮旁的箭头按钮。
- 4 单击关机。
- 5 关闭显示器。




要在关机后启动电脑，请：

- 1 按下显示器上的“电源”按钮。
- 2 按电脑正面的“On”按钮。

使用“锁定”功能

如果电脑锁定，则只有您或您的管理员方可登录。

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击锁定按钮。



使用睡眠模式

电脑处于睡眠模式时，将进入省电状态。显示为黑屏，类似关机的状态。使用睡眠模式，您可以：

- 节省时间，因为将电脑从睡眠模式中唤醒不必像开机一样等待电脑执行常规的启动过程。当您下次使用电脑时，在将电脑置于睡眠模式前打开的任何程序、文件夹和文档都可以正常使用。
- 设置电脑在睡眠模式下接收传真。
- 设置电脑在睡眠模式下自动接收电子邮件，以及从 Internet 下载信息。

要手动将电脑置于睡眠模式，请：

- 按下键盘上的 [睡眠] 按钮（如果有）。

或者

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击电源按钮。

或者

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击“锁定”按钮旁的箭头按钮。
- 3 单击睡眠。



要将电脑从睡眠模式中唤醒，请：

- 按键盘上的 [睡眠] 按钮。

或者

- 快速按下电脑正面的“On”按钮。

如果将电脑从睡眠模式唤醒后，电脑无法正常工作，请重新启动电脑。

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击“锁定”按钮旁的箭头按钮。
- 3 单击重新启动。



或者

快速按下电脑正面的“On”按钮。

使用休眠模式

休眠模式是一种高级电源设置。当电脑处于休眠模式时，系统会先将内存中的所有数据保存到硬盘，然后关闭显示器和硬盘，最后关闭电脑。当您重新打开电脑时，所有您原来使用的程序、文件夹和文档都将在屏幕上按原样显示。

要手动将电脑置于休眠模式，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击“锁定”按钮旁的箭头按钮。
- 3 单击休眠（如果有）。




注：如果没有“休眠”按钮，您可以将电脑设为自动进入休眠模式，具体请参见“自动睡眠、休眠或暂离模式”。

要将电脑从休眠模式中唤醒，请按电脑正面的“On”按钮。

如果将电脑从休眠模式唤醒后，电脑无法正常工作，请重新启动电脑。

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击“锁定”按钮旁的箭头按钮。
- 3 单击**重新启动**。



自动睡眠、休眠或暂离模式

您可以将电脑设为在指定的闲置时间过后，自动进入睡眠、休眠或暂离模式。要设置电脑自动进入某种模式，需要修改电源管理设置。

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击**控制面板**。
- 3 单击**系统和维护**。
- 4 单击**电源选项**。
- 5 单击**更改电脑何时睡眠**。
- 6 对于睡眠或暂离模式，请从将电脑置于睡眠下拉菜单中选择一个选项，然后单击**保存更改**。

或者

对于休眠或暂离模式，请：


- a 单击**更改高级电源设置**。
- b 单击“睡眠”按钮旁边的加号 **(+)**。
- c 单击某一项进行选择，然后单击**应用**。
- d 单击**确定**。

重新启动电脑

电脑重新启动后，会清除部分设置，然后使用内存中的操作系统和软件重新开始。重新启动是解决电脑多数软件问题最简单有效的方法。

另外，您可能在电脑上安装其他软件程序或硬件设备，在安装完成后可能需要重新启动电脑。

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击“锁定”按钮旁的箭头按钮。
- 3 单击**重新启动**。



或者

快速按下电脑正面的“On”按钮。

连接到 Internet

您可以通过电话调制解调器将电脑连接到 Internet。还有其他不使用电话调制解调器连接到 Internet 的方法，如局域网 (Local Area Network, LAN) 或数字用户线路 (Digital Subscriber Line, DSL)。有关网络连接的具体信息，请与您的 ISP 联系。

请参考《入门指南》中的“安装电脑”进行硬件连接：使用调制解调器连接的信息，请参见“连接调制解调器”；使用网络连接的信息，请参见“设置局域网”。

连接到 Internet 必须具备以下条件：

- 一台电脑。
- 拨号调制解调器或电缆调制解调器，或者用于高速宽带连接的 DSL 调制解调器。有关可能需要的特定软硬件，请与您的 ISP 联系。
- ISP 提供的 Internet 服务。
- Web 浏览器。

要连接到 Internet，请：

- 1 向 ISP 注册。如果您已经拥有 ISP 提供的帐户，请忽略此步骤，并按照 ISP 提供的指导进行操作。
- 2 如果您在初始设置电脑时未设置 Internet 服务，现在请使用“简易 Internet 服务”进行设置。
 - a 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
 - b 单击所有程序。
 - c 单击简易 Internet 服务。
 - d 按照屏幕说明，选择 ISP 并设置 Internet 服务。

注：“简易 Internet 服务”提供一份 ISP 列表，您可以选择其他 ISP，也可以将已有的 ISP 帐户转移到这台电脑。要转移已有的帐户，请按照 ISP 提供的指导进行操作。

- 3 连接到 Internet。必须通过 ISP 进行连接。
 - 双击桌面上 ISP 提供的图标，然后登录。
- 4 打开 Web 浏览器浏览 Internet。

您可以选用任何一种 Web 浏览器；不过多数电脑都安装了 Internet Explorer。要打开 Internet Explorer，请：

 - a 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
 - b 单击所有程序。
 - c 单击 **Internet Explorer**。

注：如有任何问题，请直接与 ISP 联系。

注册软件更新

Microsoft 会不断更新 Windows Vista 操作系统。请您及时检查、下载和安装可用更新，建议您至少每月进行一次。使操作系统保持最新的一种方式就是使用“自动更新”功能。这样当您连接到 Internet 时，如果有可用的重要更新，“Windows Vista 更新”会自动弹出提示消息或通过通知区域中的图标通知您。当您看到“Windows Vista 更新”提示消息时，请及时将更新下载到系统。如果您每周或者每月对系统进行更新，那么每次下载更新所需的时间就会很短。

要配置“自动更新”，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击控制面板。
- 3 单击安全性。
- 4 单击 **Windows Updates**。
- 5 单击更改设置。
- 6 选择所需的配置：
 - **自动（推荐）** — 此为默认设置，您可以指定自动下载和安装推荐更新的日期和时间。
 - **下载更新，但是由我来决定是否安装**
 - **检查是否有更新，但是由我来决定是否下载和安装**
 - **从不检查更新** — 选用此选项将会使您的电脑易受攻击，所以不推荐使用此选项。
- 7 单击确定。

在新电脑上设置用户帐户

用户帐户使您可以为电脑的每个用户设置权限。例如，您可以设置允许每个用户进行访问的软件程序。

Windows Vista 提供了三种用户帐户：

- 管理帐户

具有此类帐户的用户可以更改其他用户的帐户类型、密码以及系统设置，还可以安装与 Windows Vista 兼容的软件和驱动程序。

- 受限帐户

具有此类帐户的用户无法更改其他用户的设置或密码。受限帐户可能无法安装或运行某些软件。

能够更改有限的帐户图片，创建、编辑或删除帐户密码。

- 来宾帐户

具有此类帐户的用户无法更改其他用户的设置或密码。

使用来宾帐户登录至电脑的用户不能访问受密码保护的文件、文件夹以及设置。

在同一台电脑上创建多个用户帐户利弊兼有。

- 多个用户帐户的优点：

- 能够创建单独的用户设置
- 能够将对软件的访问限制到特定用户范围内

- 多个用户帐户的缺点：

- 占用更多内存 (RAM)
- 在磁盘清理期间需要删除多个 “Temporary Internet Files” 文件夹
- 需要备份更多数据
- 需要更多时间来完成病毒扫描

创建密码

借助密码您可以防止他人未经授权访问您的电脑，从而确保电脑中信息的保密性、安全性。选择密码时请遵循下列基本原则：

- 选择易于记忆但其他人很难猜出的密码。
- 选择较长的密码（至少 6 个字符）。
- 组合使用大小写字母、数字和符号。
- 请勿使用其他人可以轻易猜出的个人信息，如您的生日、孩子的名字或电话号码。
- 除非您将密码保存在远离电脑的安全位置，否则请不要随意写下您的密码。

安装软件和硬件设备的指导

对电脑进行设置后，您可能希望安装其他软件程序或硬件设备。请牢记下列重要规则：

- 进行安装前，先使用“Microsoft 系统还原”程序确定一个还原点。
 - a 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
 - b 单击控制面板。
 - c 单击系统和维护。
 - d 单击备份和还原中心。
 - e 单击创建还原点或更改设置。
 - f 在“系统属性”窗口中，在“系统保护”选项卡下单击**创建**。请按屏幕说明进行操作。

还原点为电脑设置的快照。使用“系统还原”程序，可以确保您有一组稳定的设置可供使用。有关“系统还原”的信息，请访问 Microsoft 网站，其网址为：

<http://www.microsoft.com/worldwide>

- 选择与您电脑兼容的软件 — 检查新软件对操作系统、内存以及其他方面的要求。
- 请按照软件开发商提供的指导安装新软件。如果需要帮助，请查看制造商文档或客户服务信息。
- 对于杀毒软件，在重新安装或安装新的杀毒程序之前，请先卸载已安装的杀毒软件。

注：仅使用原始授权软件。安装复制的软件属违法行为，还可能导致安装不稳定或电脑被病毒感染。

将文件和设置信息从旧电脑转移到新电脑

您可以使用诸如 CD/DVD、内存条或 Personal Media Drive 之类的存储介质将文件从旧电脑复制到新电脑。您还可以使用 Windows Easy Transfer 软件复制特定的设置，如 Web 浏览器的收藏夹和地址簿。

有关更多信息：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击帮助和支持。
- 3 在“搜索”栏中键入转移文件。
- 4 单击概述文章：**从其他电脑转移文件和设置**。此文章主要介绍了如何把文件移动到新电脑的 Microsoft 解决方案。

使用 HP Total Care Advisor 软件

HP Total Care Advisor 是一种桌面工具，您可用来监视和访问有关电脑的重要系统安全信息。HP Total Care Advisor 软件主要有四大功能：

- “PC 运行与安全”可以提供有关电脑的重要状态信息。
- “PC 操作中心”用来接收各种消息和警告，以便告知您电脑运行状态方面的变动情况。
- “PC 帮助”可以方便地访问电脑帮助和支持信息。
- “产品展示”中提供了适用于您电脑的产品以及可用服务列表，而且列出了有关这些产品或服务的购买比较信息。

要打开 HP Total Care Advisor，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击所有程序。
- 3 单击 **HP Total Care Advisor**。

使用键盘

您的电脑可能附带有两种键盘：标准键盘或无线键盘。键盘是向电脑输入文字和命令的主要方式。


标准键盘通过电脑背面的键盘接口与电脑连接。

无线键盘（仅适用于部分型号）不使用连接电缆，而是通过收发器与电脑进行通讯。接收器上的指示灯显示了接收器的工作状态。

了解键盘的功能


键盘布局包括标准按键、指示灯和特殊按钮（仅适用于部分型号）。您的键盘可能与以下图示有所不同。

字母数字键

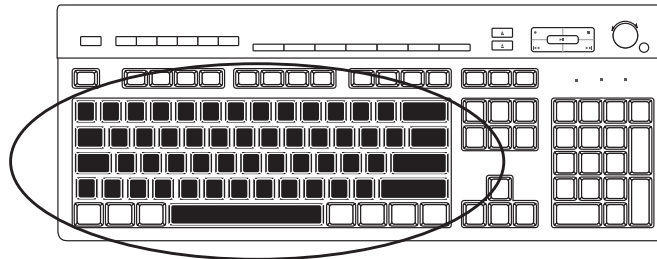

字母数字键是标准打字机上的主要按键。


功能键

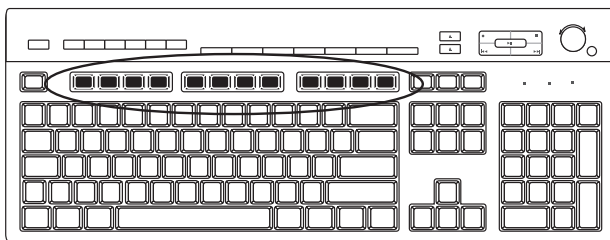

功能键位于主要按键的上方，从 [F1] 到 [F12]。大多数功能键的功能因软件程序而异。
[F1] 和 [F3] 键适用于所有的情况：


- 按 [F1] 键将显示当前使用软件程序的“帮助”窗口。
- 按 [F3] 键将显示搜索窗口。

编辑键

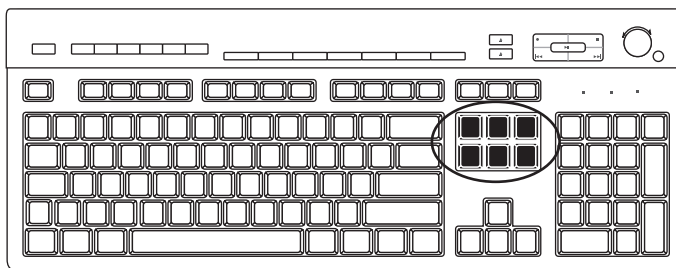


编辑键包括：[Insert（插入）]、[Home（起始）]、[Page Up（上页）]、[Delete（删除）]、[End（结束）] 和 [Page Down（下页）]。这些键可用来插入和删除文本，或在屏幕上快速移动光标。编辑键在某些软件程序中具有其他功能。

箭头键

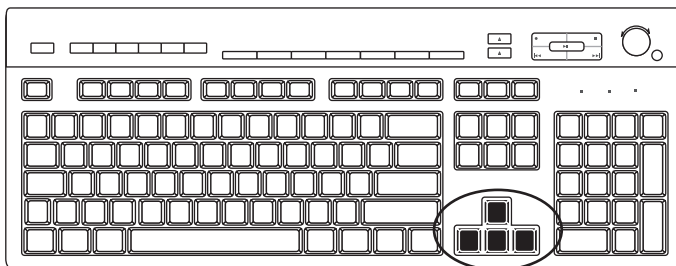

箭头键用于控制光标向上、下、右和左移动。在浏览网页、文档或游戏时，您可以使用这些按键移动光标，而不使用鼠标。


数字键

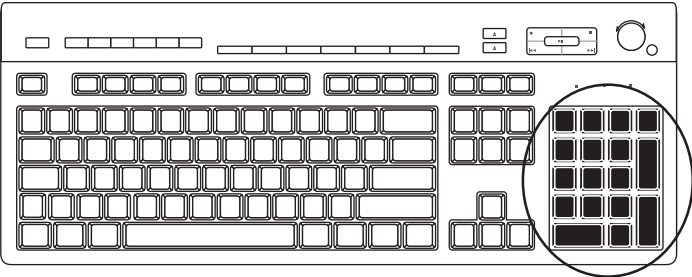

按 [Num Lock（数字锁定）] 键可锁定或解锁数字键功能：

- 当键盘上的 [Num Lock（数字锁定）] 指示灯亮起时，数字键起作用，其功能与简单计算器上的数字键和算术功能一样。
- 当键盘上的 [Num Lock（数字锁定）] 指示灯处于熄灭状态时，数字键可用作移动光标的方向键或游戏中的方向键。


键盘指示灯

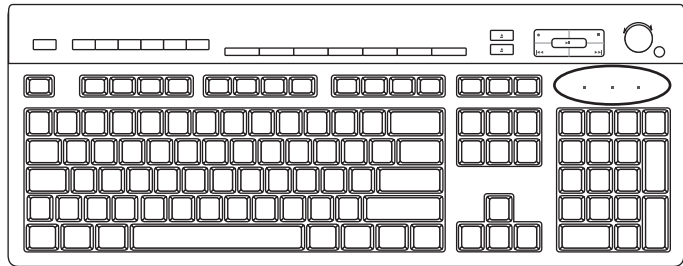

每个键盘指示灯都是一个标有名称或显示其状态图标的小灯：

图标	名称	说明
1	Num Lock	当该指示灯亮起时，数字键锁定在数字和计算功能上。
A	Caps Lock	当该指示灯亮起时，字母键锁定为大写输入。
↓	Scroll Lock	当该指示灯亮起时，滚动功能被锁定。

特殊键盘按钮

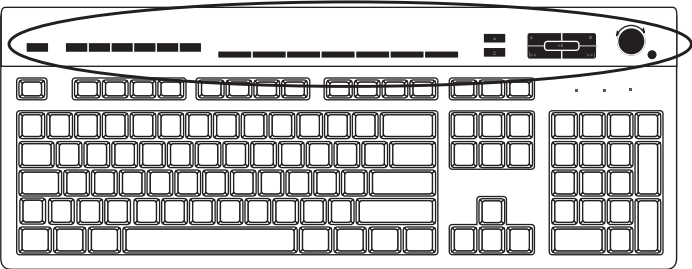

特殊按钮（仅适用于部分型号）位于键盘的顶部。可以通过这些按钮操作 CD 或 DVD 播放器、控制扬声器音量、连接到 Internet 或快速访问特定功能。（对于某些型号的键盘，特殊按钮位于主要按键的左侧，某些键盘上则没有 Internet 按钮，而其他一些键盘则在右上角采用不同的键盘布局。）



了解特殊键盘按钮

您的键盘可能不包含此处列出的某些按钮。

注：按钮的数目、位置和标识因键盘型号而异。

快捷按钮

图标	功能	说明
	睡眠	使电脑进入或退出省电模式。需要等待 10 到 30 秒钟，屏幕才会重新显示。
	用户	切换用户。
	信息	打开“帮助和支持中心”。
	图片（照片）	打开图像处理软件。可以重新配置。
	音乐	打开音乐软件程序。可以重新配置。
	视频	打开视频软件程序。可以重新配置。
	Internet	打开 Internet 浏览器。可对其进行重新配置以打开任何网站或软件程序。

图标	功能	说明（续）
	搜索	打开用于搜索 Internet 的网页。可对其进行重新配置以打开任何网站或软件程序。
 或 	电邮	打开电子邮件程序。可对其进行重新配置以打开任何网站或软件程序。
 或 	HP 俱乐部	连接到 HP 网站。
 或 	Compaq My Presario	连接到 Compaq 网站。
  或 	购物	
 或 	体育	
 或 	理财	
  或 	连接到 Internet	连接到流行网站。可对其进行重新配置以打开网站或软件程序。
  或 	搜索	
 或 	聊天	
	娱乐	
	特惠服务	
	计算器	打开计算器。可以重新配置。

媒体控制或播放按钮

图标	标签	说明
	Eject 1 和 Eject 2	打开 / 关闭上部和下部光驱托盘。
	Rec	开始录制到选定的媒体中。
	Stop	停止播放媒体。
	Play/Pause	播放媒体或暂停播放。
	Prev	快退媒体。
	Next	快进媒体。
	Volume	音量旋钮控制扬声器的音量：顺时针旋转可增大扬声器的音量，逆时针旋转可减小音量。 注：音量旋钮可以无限度地旋转，即使已经达到最大音量。 “增大音量”和“减小音量”按钮控制扬声器的音量：按“增大音量”按钮可增大音量，按“减小音量”按钮可减小音量。
	Mute	打开和关闭扬声器的声音。

自定义键盘按钮

您可以对键盘上的部分特殊按钮进行自定义（仅适用于部分型号），以便打开不同的程序或文件；或转至您喜欢的网站。

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击控制面板。
- 3 单击**硬件和声音设备**（如果有）。
- 4 单击**键盘**。
- 5 单击**按钮**选项卡，然后双击您希望更改的按钮。
- 6 对于按钮配置，可单击列表右侧的**下箭头**，然后选择按钮功能，如**带有标签的复合远程网页**或**带有标签的简单本地文件**。
- 7 输入显示标签和地址信息。对于网页，则输入其 URL。
- 8 单击**确定**。
- 9 在“按钮”选项卡中，单击**应用**。
- 10 对每个要自定义的按钮重复步骤 5 到 9。
- 11 单击**确定**完成自定义键盘按钮。

注：单击“按钮”选项卡上的**还原默认**按钮可将所有按钮的设置还原为出厂设置。

键盘快捷键

键盘快捷键是多个按键的组合，同时按下这些按键可执行特定的操作。例如，在 Windows Vista 桌面上同时按下 [Alt（换档）] 键、[Ctrl（控制）] 键和 [S] 键（字母 S），即可显示电脑的支持信息（包括型号、序列号和服务 ID）。我们用 **Alt+Ctrl+S** 来表示这种按键组合。在 Windows Vista 中，按 **Ctrl+C** 可复制突出显示的或您选定的内容，按 **Ctrl+V** 可粘贴您刚刚复制的内容，按 **Ctrl+Z** 可撤销上一个操作。这些快捷键与您通过菜单所执行的“复制”、“粘贴”等操作的结果相同，不过更省时省事。

使用鼠标

随您的电脑附带有鼠标，您可以用来定位 Windows Vista 桌面上的光标（指针）。鼠标借助滚球或光电技术（光与传感器）来感应位移，同时使屏幕上的指针随之移动。请在比较平坦的表面上使用鼠标。

注：光电鼠标无法在玻璃、透明或反光的表面上使用。

无线鼠标（仅适用于部分型号）是一种光电鼠标，它通过收发器与电脑进行通讯，无需连接电缆。接收器上的指示灯显示了接收器的工作状态。


注：如果 20 分钟内没有操作，无线鼠标将进入睡眠或挂起模式。单击鼠标上任一按键即可将其唤醒。（仅移动无线鼠标不会唤醒。）

使用鼠标按键

鼠标上部有两个或三个按键：

- 单击鼠标左键 **(A)** 可定位光标或选定一项。
- 单击鼠标右键 **(C)** 可以显示出您单击项下的命令菜单。
- 对于某些型号，可以使用鼠标中间的滚轮按键 **(B)** 进行滚动和平移。

注：您的鼠标外观可能与此处显示的有所不同。

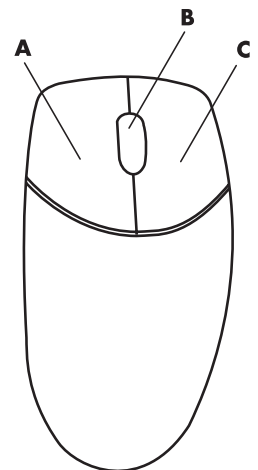

参见以下使用鼠标的相关条目：

- 单击是指按一下鼠标的左键，然后松开。
- 双击是指单击鼠标左键，然后再迅速单击一次。
- 右键单击是指按一下鼠标右键，然后松开。

要选择某一项，可单击该项。

要选择列表或组中多个连续的项，可单击列表中的第一项，然后按住键盘上的 [Shift] 键并单击最后一项。

要选择多个不连续的项，可单击第一项，然后按住键盘上的 [Ctrl] 键再逐个单击要选择的项。

对于习惯使用左手的人，可以切换左键和右键的功能。请参见“切换鼠标按键功能”。

滚动

单击鼠标左键以便将光标置于文档中的相应位置，然后：

- 要向文档的开始部分滚动，请向上滚动滚轮（远离您的方向）。
- 要向文档的结尾部分滚动，请向下滚动滚轮（朝向您的方向）。

自动滚动

- 1 将光标置于文档中，按一下滚轮按钮。将出现一个自动滚动图标。
- 2 朝您希望滚动的方向移动鼠标。将鼠标移离起点越远，文档滚动的速度就越快。
- 3 要停止自动滚动，再次按下滚轮按钮。



注：自动滚动功能在某些软件程序中不起作用。

平移

- 1 将光标置于文档中的任何位置，然后按住滚轮按钮。
- 2 朝您希望平移的方向缓慢移动鼠标。将鼠标移离起点越远，文档平移的速度就越快。
- 3 要停止平移，松开滚轮按钮即可。

注：仅当窗口中出现水平滚动条时平移功能才起作用。平移功能在某些软件程序中不起作用。

切换鼠标按键功能

对于习惯使用左手的人，要切换鼠标左键和右键按钮的功能，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击控制面板。
- 3 单击 **硬件和声音设备**（如果有）。
- 4 单击 **鼠标**。
- 5 单击 **鼠标键** 选项卡，选中 **切换主要和次要的按钮**。
- 6 单击 **应用**（使用新的主键），然后单击 **确定**。

更改鼠标指针移动速度

要更改屏幕上与鼠标移动相关的光标速度，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击控制面板。
- 3 单击 **硬件和声音设备**（如果有）。
- 4 单击 **鼠标**。
- 5 单击 **指针选项** 选项卡。
- 6 在 **移动部分**，通过滑动条调节指针移动速度。
- 7 单击 **应用**，然后单击 **确定**。

使用 Windows Media Center 遥控器

(仅适用于部分型号)

注：仅部分型号的设备附带有遥控器。其功能和按钮布局可能有所不同。

遥控器专为与 Windows Media Center 配合使用而设计。您可以使用遥控器来控制 Windows Media Center 播放 CD 和 DVD，欣赏图片以及执行更多操作。

借助该遥控器，您可以在电脑上浏览 Windows Media Center 的各个窗口，就如同用电视遥控器浏览有线电视频道或控制 VCR/DVD 播放器中电影的播放一样。

遥控器的功能有：

- 浏览和控制所有 Windows Media Center 窗口。
- 控制视频显示。
- 使电脑进入睡眠模式，或脱离睡眠模式。
- 关闭或重新启动电脑。
- 从 Windows Media Center 注销或切换用户。


遥控器不包含的功能有：

- 浏览 Windows 桌面或控制除 Windows Media Center 之外的其他电脑程序。
- 用作 VCR、DVD 播放器或立体声音响系统的遥控器。
- 打开或关闭与电脑相连接的电视（仅适用于部分型号）。
- 打开电脑。



遥控器按钮概述

- 1** 开 / 关（睡眠）— 使电脑进入或脱离省电的睡眠模式。该操作不会关闭电脑。
- 2** 可视化效果 — 显示可视化图像，该图像与播放音乐曲目的声音同步。
- 3** 音乐 — 打开 Windows Media Center 中的“媒体库”窗口。
- 4** 收音机 — 打开 Windows Media Center 中的“调频收音机”窗口。
- 5** 指南 — 打开“电视收视指南”。
- 6** 录制的电视 — 打开“录制的电视”窗口，其中列有已录制的电视节目。
- 7** 箭头 — 在所有 Windows Media Center 窗口中移动光标，进行浏览和选择操作。
- 8** DVD 菜单 — 打开 Windows Media Center 中的“播放 DVD”窗口或打开 DVD 影片的主菜单（如果有）。
- 9** 后退 — 返回到 Windows Media Center 中的上一个窗口。
- 10** i（更多信息）— 显示有关选定媒体文件的可用信息并显示其他菜单。
- 11** 开始 — 打开 Windows Media Center 主菜单。
- 12** 音量 — 增大 (+) 和减小 (-) 音量。
- 13** 静音 — 关闭电脑的声音。“静音”功能打开时，屏幕上将显示静音字样。
- 14** 录制 — 录制选定的电视节目并将其存储在硬盘上。
- 15** 播放 — 播放选定的媒体文件。
- 16** 快退 — 以三倍于正常的速度向后快速播放媒体。
- 17** 向后跳过 — 使媒体后退 7 秒钟，或跳至音乐曲目或 DVD 章节的开始处。

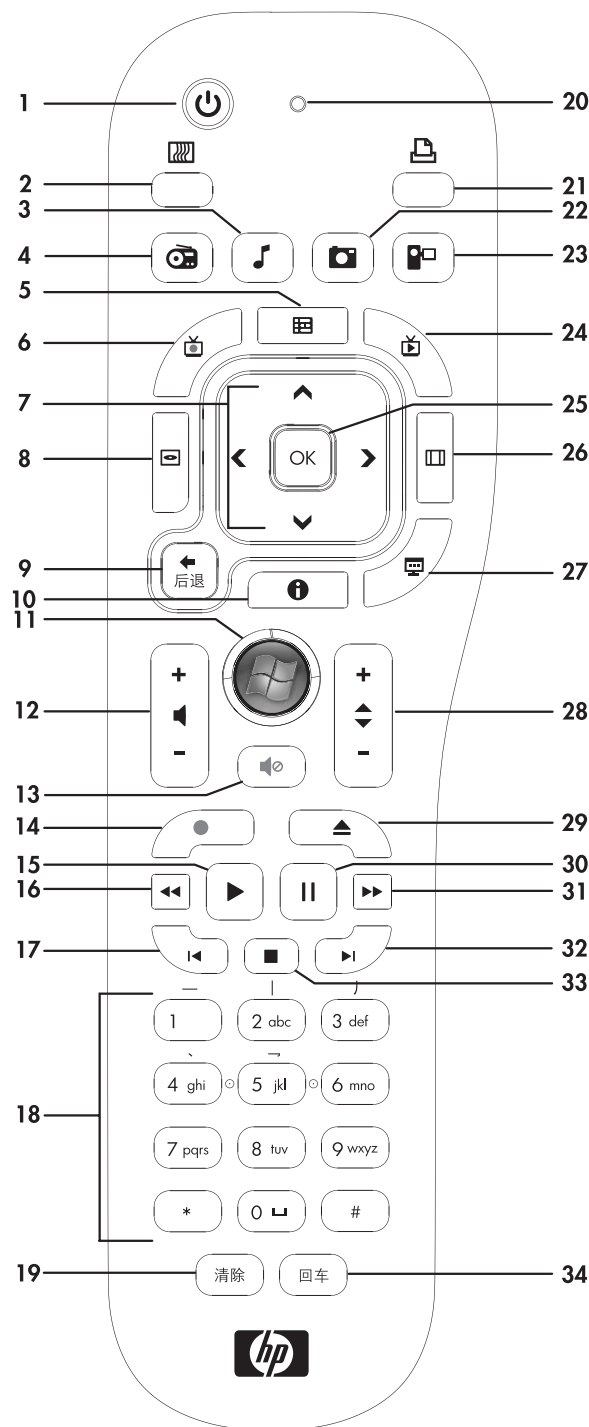

-
- | | |
|-----------|--|
| 18 | 0 至 9、#、* — 在 Windows Media Center 搜索栏或文本框中输入文字和数字。每次按某个数字按钮，就会显示不同的字符。按“回车”按钮选择字符。 |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|------------------------|
| 19 | 清除 — 删除最后输入的字符。 |
|-----------|------------------------|
-
- | | |
|-----------|---|
| 20 | LED — 状态指示灯。当您按下按钮时，LED 指示灯将显示遥控器正在发射信号。 |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|---|
| 21 | 打印 — 打印 Windows Media Center 中的内容。 |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|--|
| 22 | 图片 — 打开 Windows Media Center 中的“图片库”窗口。 |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|--|
| 23 | 视频 — 打开 Windows Media Center 中的“视频库”窗口。 |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|---|
| 24 | 实况电视 — 以全屏模式播放实况电视。将电视节目前移至暂停缓冲区的结尾处并继续播放实况电视。 |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| 25 | OK — 选择所需的操作或窗口选项，与“回车”键的作用相同。 |
|-----------|---------------------------------------|
-
- | | |
|-----------|--|
| 26 | 高宽比 — 更改屏幕显示的高宽比。三倍放大图片，然后返回至全屏高宽比。 |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|---------------------------------|
| 27 | 幻灯片 — 以幻灯片形式播放您硬盘上的所有图片。 |
|-----------|---------------------------------|
-
- | | |
|-----------|--|
| 28 | 频道 / 翻页向上 (+) 和向下 (-) — 更换电视频道或向上 / 向下翻页（具体取决于可用的选项）。移动至 DVD 的下一章节。 |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|-------------------------------|
| 29 | 弹出 — 弹出 CD 或 DVD 光驱托盘。 |
|-----------|-------------------------------|
-
- | | |
|-----------|--|
| 30 | 暂停 — 暂停音频或视频曲目，或暂停实况电视或录制的电视节目。 |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|--------------------------------|
| 31 | 快进 — 以三倍于正常的速度向前快速播放媒体。 |
|-----------|--------------------------------|
-
- | | |
|-----------|--|
| 32 | 向前跳进 — 在播放视频和实况电视可使媒体快进 30 秒钟、跳至下一音乐曲目或 DVD 章节。 |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|-----------------------|
| 33 | 停止 — 停止播放当前媒体。 |
|-----------|-----------------------|
-
- | | |
|-----------|------------------------------|
| 34 | 确认 — 选择所需的操作、菜单或窗口选项。 |
|-----------|------------------------------|
-

注：遥控器需要使用两节 AA 电池。可在距离遥控器不超过 8 米（约 26 英尺）的范围内使用遥控器。请确保遥控器与遥控器之间没有任何阻碍。

注：如果您不希望在录制节目时被打扰（比如打算在午夜录制），请记得关闭显示器、减小音量或静音。在 Windows Media Center 处于打开状态时，电脑不会自动进入睡眠模式。手动将电脑转入睡眠模式之前，建议您最好先关闭 Windows Media Center。

注：如果电脑未附带电视调谐器，部分遥控器按钮将处于未激活状态。


关于遥控器

使用遥控器，您可以：打开 Windows Media Center 程序、观看电视、录制电视节目、播放以前录制的电视节目，还可以播放音乐、影片或视频。

要使用遥控器打开 Windows Media Center，只需将其指向遥感器，然后按 Windows Media Center “开始” 按钮 。

使用遥控器时，遥控器与遥感器之间的距离最远为 8 米（约 26 英尺），同时不能超出以遥感器为中心、左右 22.5 度（共 45 度）角的范围。

注：遥控器需使用碱性电池。

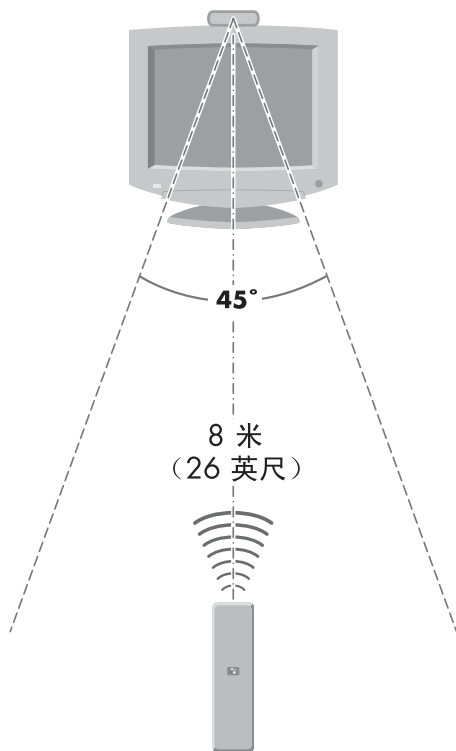

排除遥控器故障

如果您的遥控器无法工作，请：

- 确保遥控器的电池有电且安装正确。
- 确保传感器（红外接收器）前面无任何遮挡。
- 应该在以传感器为中心、离传感器的距离小于 8 米（约 26 英尺）的 45 度扇形区域内使用遥控器。
- 如果某个按下的键不断重复或出现粘滞，请将传感器插头从 USB 接口拔出，1 分钟后再重新插回。如果仍出现这种问题，请尝试改变室内的照明状况或调整传感器的位置。
- 更换频道后，按遥控器上的“回车”按钮。
- 将遥控器指向传感器，然后按某个按钮。传感器应发出微弱的红光。如果出现这种红光，则表明可能是 Windows Media Center 软件出现了问题。关闭 Windows Media Center，重新启动电脑，然后再次打开 Windows Media Center。
- 如果遥控器可以在 Windows Media Center 中工作但无法更换频道，则需要重新配置 Windows Media Center 软件的有线电视顶盒或卫星接收器设置。

传感器接收不到遥控器的信号

将遥控器指向传感器并按下“OK”按钮时，如果传感器未发出微弱的红光，请尝试以下操作：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，右键单击我的电脑，然后选择属性。
- 2 单击设备管理器。
- 3 单击“通用串行总线控制器”旁边的加号 (+)。
- 4 如果“通用串行总线控制器”下列出了 *eHome Infrared Receiver*，则说明 Windows 已正确检测到红外接收器。如果未列出，请转到下一步。
- 5 从电脑上拔下传感器的 USB 电缆插头，再将其插入同一 USB 端口。
- 6 断开电脑与所有其他 USB 设备的连接，仅保留与传感器的连接，然后重新启动电脑。待“设备管理器”窗口中出现传感器后，再插入其他的 USB 设备。

电脑软件介绍

您电脑所执行的操作均由两种软件来控制，即：

- 显示在桌面上的 **Microsoft Windows Vista** 操作系统，该软件用来控制电脑的硬件、外围设备和各种软件程序。
- 执行特定功能的软件程序，比如文字处理程序。

电脑中预装的软件程序可能因型号和国家 / 地区而异。

进一步了解软件

有关如何使用这些软件以及与 **Microsoft Windows Vista** 操作系统相关的信息，您可以从本指南和联机帮助中查找到。有关 **Microsoft Windows Vista** 的信息，您还可以打开其内置的“帮助和支持中心”获取帮助。

- 按键盘上带有问号图标的“帮助”按钮（仅适用于部分型号）。

或者

- 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击帮助和支持。

要获得有关具体软件的帮助，请参阅程序中自带的“帮助”菜单。

使用桌面

桌面即显示器屏幕上的工作区。桌面一侧的任务栏和快捷方式图标便于您查找所需内容。任务栏上显示有 **Windows** 开始按钮、代表每个窗口的按钮（便于您在各个程序之间进行切换）以及包含时间显示的通知区域。

快捷方式图标是个小型图片，单击之后可打开文件夹或启动程序。桌面上有一个执行特殊功能的图标，即“回收站”，它收集您删除的文件或快捷方式。清空“回收站”之后，这些文件或快捷方式将被彻底删除。除非您清空了“回收站”，否则您仍可以把这些项从“回收站”还原出来。

删除桌面图标

多数桌面图标可以直接删除。

要删除桌面图标，请：

- 1 右键单击该图标。
- 2 单击删除。

还原桌面图标

- 1 打开桌面上的回收站图标。
- 2 将所需图标拖至桌面。

使用 Windows 的“开始”按钮菜单

单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，即可打开“开始”菜单。在“开始”菜单中，您可以：

- 打开程序或文档。
- 打开“帮助和支持中心”。
- 启动搜索。
- 运行程序。
- 打开“控制面板”查看或更改设置。

使用“所有程序”菜单

要查找电脑中的软件程序，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击所有程序。

“所有程序”菜单中显示了按任务组织的文件夹列表（仅适用于部分型号）。

每个文件夹中都有一份项目列表。每一项实际上就是某个程序、文档或其他文件夹的快捷方式或链接。比如说，“音乐”文件夹就含有用来播放音乐 CD 的程序的快捷方式。

组织“所有程序”列表

要更改某一项的名称，请：

- 1 右键单击该项。
- 2 单击**重命名**。
- 3 键入新名称，然后按键盘上的 [Enter（回车）] 键。
- 4 在显示的消息窗口中单击**确定**。

要复制某一项，请：

- 1 右键单击该项。
- 2 单击**复制**。
- 3 返回至桌面或文件夹，右键单击空白区域，然后单击**粘贴**。

如果您使用“控制面板”中的“添加或删除程序”删除了某个软件程序，其位于“所有程序”中的快捷方式可能并未被删除。要删除某个快捷方式，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击**所有程序**。
- 3 单击所需文件夹。
- 4 右键单击其快捷方式，然后单击**删除**。

使用控制面板

在“控制面板”中，您可以对显示器、键盘、鼠标、调制解调器、网络连接以及其他组件和功能的属性和设置进行设置或更改。“控制面板”还提供了各种工具，分别用于调整系统性能、添加硬件、添加或删除程序以及执行其他任务。

要打开控制面板，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击**控制面板**。

改变窗口大小

所有窗口的右上角都有三个按钮。中间的按钮要么是“最大化”按钮，要么是“向下还原”按钮，具体取决于窗口的状态。



功能	名称	说明
	最小化	将窗口缩小成任务栏上的一个按钮（而非关闭它）。单击任务栏上带有窗口名称的按钮，即可使窗口复原。
	最大化	将窗口扩大到全屏尺寸。
	向下还原	将窗口从全屏缩小到只占屏幕的一部分。
	关闭	关闭窗口并停止程序或任务的运行。
	改变大小	改变窗口大小（窗口最大化时不可用）。将鼠标光标移至窗口边缘附近，待光标变成一个双向箭头时停住。单击并按住鼠标的左键。向左或向右拖动边框即可改变窗口宽度。向上或向下拖动边框可改变窗口高度。
	滚动条	当显示内容超出一屏时，窗口一侧便会出现滚动条。单击并拖动垂直滚动条可向上或向下移动屏幕内容。单击并拖动水平滚动条可向左或向右移动屏幕内容。

处理数码图像

数码图像源（比如数码相机或数码摄像机）可直接连接到电脑，或通过转接器连接到电脑。您从这些设备复制或下载的数码图片文件将出现在“图片收藏”文件夹中。

数码相机及其他数码影像设备使用存储卡或其他介质来存储数码图片文件。您也可以通过读卡器（仅适用于部分型号），从数码相机及其他数码影像设备使用的存储卡复制数码图片文件。

关于 Internet

本节介绍了如何连接 Internet 和使用 Internet，其中包括如何使用网络浏览器和电子邮件 (e-mail)。

使用 Internet，您可以在网上搜索信息或服务，或者提取、阅读和发送电子邮件消息。

Internet 是一组通过电话线、数字服务或电缆相互通信的电脑。Internet 上的每台电脑计算机都是独立的，用户可选择将哪些文件提供给 Internet 上的其他用户使用。要将您的电脑连接到 Internet 并使用它所提供的信息和服务，您需要一个 Internet 服务提供商 (Internet Service Provider, ISP)。

ISP 就是向您提供 Internet 访问服务的公司，其中多数提供电子邮件服务。ISP 提供的服务通常按月计费。当您的电脑连接到 Internet 时，它实际上是在与 ISP 的 Internet 电脑通信。ISP 先验证您的帐号，然后向您提供 Internet 访问服务。您可以使用网络浏览器程序搜索和显示网站信息。有些 ISP 允许您自行选择浏览器程序，也有部分 ISP 提供他们自己的浏览器。

您可以通过多种方式连接至 ISP，具体有：传统的电话拨号调制解调器、局域网 (Local Area Network, LAN)、电缆调制解调器、数字用户线路 (Digital Subscriber Line, DSL) 或非对称数字用户线路 (Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL)。（并非所有国家 / 地区的 ISP 都提供 DSL、ADSL 和有线服务。）

万维网 (World Wide Web, WWW)，也称作网络，是供个人、公司、政府和组织机构使用的公用部分。这些个人和团体为满足各自活动的需要，已经创建了数以百万计的网站。一个网站包含有一个或更多网页。网页是指一个文件或一组文件，用户可以通过输入文件位置或统一资源定位符 (Uniform Resource Locator, URL) 来访问这些文件。

URL 用于标识网站位置，通常格式为 `http://www.name.extension`（比如，`http://www.hp.com`）。URL 也可以含有指向站点内某一具体文件的路径。URL 中的每个点用于分隔地址内的各个元素。例如，公司一般使用 `.com` 作为 URL 后缀。当您在浏览器的地址栏中输入 URL 并按键盘上的 [Enter（回车）] 键后，浏览器会与该地址联系并为您显示相应的网页。

假设您正在读报纸。在第 1 页，您可能读到类似欲知详情，请翻到第 3 页，第 2 栏的信息。您翻到该页就会读到更多内容。网页上的超链接功能与之类似，不同之处在于需要您单击超链接来转到新页面。超链接将各种文件链接在一起，“网络”一词由此而来，因为网络就像是将全世界紧密地编织在一起。

电子邮件地址用于标识电子邮政信箱，其他人可以通过该邮箱向您发送电子邮件。电子邮件地址的格式为 `name@domain.extension`（名称 @ 域 . 后缀）。域通常是 ISP 或组织的名称。后缀通常表示组织的类型。例如，如果您的姓名是 Jane Jones，您的 ISP 是 XYZ，您的电子邮件地址可能就是 `JaneJones@xyz.com`，其后缀 `.com` 表明 XYZ 是一家公司。有关使用电子邮件的信息，请参见“发送和接收电子邮件”。

使用浏览器

网络浏览器程序可用于搜索和显示网站信息。您浏览 **Internet** 的方式取决于您的 ISP 是提供自己的浏览器，还是允许您选择所需的浏览器。

连接到 **Internet** 后，浏览器上将显示网络主页。通过在浏览器地址栏中输入不同网站的地址（如 **http://www.hp.com**），然后按键盘上的 **[Enter（回车）]**，您可以访问各种网站。或者，您可以使用浏览器的“搜索”功能在网上搜索特定单词或词组的引用信息。

在 Internet 中进行搜索

大多数网络浏览器程序都包含“搜索”功能。根据您所用的浏览器程序的类型，您可能需要单击某个按钮或选择某个菜单选项，以便显示搜索功能。在“搜索”栏中输入用来描述所需信息的问题或词，然后按 **[Enter（回车）]** 键。

Windows 的“搜索”功能包括直接调用 **Internet Explorer** 进行搜索。

注：如果您的 ISP 提供了浏览器，您可能无法使用 **Internet Explorer** 在 **Internet** 上进行搜索。

要开始搜索，请：

- 1** 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2** 键入一个词或问题，您所键入的内容会自动显示在搜索栏中。根据您的键入的内容，其搜索结果会显示在左窗格中。
- 3** 请执行以下操作之一：
 - 单击搜索结果将其打开。
 - 单击 **X** 清除搜索结果并返回至程序的主列表。
 - 单击**搜索电脑**将搜索结果显示在一个文件夹中，以便进行高级操作。
 - 单击**搜索 Internet** 打开浏览器并在 **Internet** 上进行搜索。

限制 Internet 内容

Internet 可提供各个方面的信息，但某些信息并不适合所有人观看。使用“分级审查”（Internet Explorer 的一项功能），您可以：

- 设定口令。
- 控制 Internet 访问。
- 建立一份网站列表，限定使用您电脑的人无法查看这些网站。
- 设定您允许或不允许使用者查看的内容类型。

一旦您在“分级审查”中建立起带有限制的分级审查系统，用户就只能查看在此分级设置中指定的网站及其他页面。但如果要看到未分级的网站或页面，他们必须输入您事先设定的“分级审查”密码。也就是说，如果用户不知道密码，就无法看到任何未分级的页面，其中甚至包括“帮助和支持”或 Internet Explorer。要允许访问您批准的未分级的站点或页面，请将其打开，在出现密码窗口时选择始终允许查看或只允许此时查看选项。

要使用“分级审查”，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击所有程序。
- 3 单击 **Internet Explorer**。
- 4 单击工具，然后单击 Internet 选项。
- 5 单击内容选项卡。
- 6 在“分级审查”区域内，单击启用。
- 7 单击常规选项卡，单击创建密码，然后键入密码。
- 8 单击确定，然后再次单击确定。

使用杀毒软件

在使用电脑收发电子邮件、上网或访问 Internet 时，请启用此类软件以预防电脑病毒。电脑病毒可能导致操作系统、软件程序或电脑实用程序无法运行或对其造成破坏。

杀毒软件可检测到大多数病毒并将其杀死，多数情况下还可修复病毒造成的损坏。如果希望为电脑提供即时保护以预防最新病毒，您必须对杀毒软件进行实时更新。

您电脑上预装有 Norton Internet Security（一种杀毒软件程序），其中包含免费试用的保护更新。只要您处于联机状态，您就可以启用 Symantec 的 LiveUpdate™ 以自动获取保护更新。HP 强烈建议您在免费期过后购买扩展的更新服务，以保护电脑免受新病毒的侵袭。

配置和注册 Norton Internet Security 软件

首次设置电脑时，Norton Internet Security 会帮助您配置和注册 Norton Internet Security。在开始网上冲浪前，请确保设置了 Norton Internet Security。

- 1 双击桌面上的 **Norton Internet Security** 图标。

或者

单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，单击所有程序，单击 **Norton Internet Security**，然后再次单击 **Norton Internet Security**。

- 2 单击下一步，然后按屏幕说明进行操作（如果提示）。

有关使用和更新 Norton Internet Security 软件的信息，请单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，单击帮助和支持，然后在“搜索”栏中键入病毒。



更改 Norton Internet Security 程序的病毒扫描时间

要更改 Norton Internet Security 的病毒扫描时间，请：

- 1 双击桌面上的 **Norton Internet Security** 图标。
- 2 在主窗口的顶部，单击 **Norton Internet Security** 选项卡。
- 3 单击任务栏。
- 4 单击运行扫描。
- 5 单击运行自定义扫描。
- 6 在“扫描”对话框中，在您希望定制的自定义扫描旁边单击定制。
- 7 在“定制”对话框中，如果已选中显示多个时间表复选框，则单击新建打开定制字段。如果未选中此复选框，则该字段已打开。
- 8 按照您的需要设置运行扫描的频率和时间。
- 9 完成设置后，单击确定。



注：如果电脑处于睡眠模式，Norton Internet Security 程序将不会执行预定的病毒扫描。

注：在预定的 Media Center 录制操作过程中，如果同时运行病毒扫描，可能会导致录制电视节目失败。录制电视节目时需要电视调谐器（仅随部分型号附带）。

发送和接收电子邮件

您可以使用电子邮件收发信件、图片、明信片，甚至还能收发音乐和视频片段。

注：电子邮件信息本身或其附件中可能带有病毒。为防止电脑感染病毒，请不要打开任何来源不明或可疑的邮件。遇到这类邮件应马上将其删除。

您的电脑附带有一个名为 **Windows Mail** 的 **Microsoft** 电子邮件程序（仅适用于部分型号）。您也可以使用其他开发商的电子邮件程序。某些 **ISP** 提供自有的电子邮件程序。电子邮件程序用来收发和管理邮件。即便处于脱机状态（未连接到 **Internet**），您也可以整理、阅读和创建新的邮件信息。

使用 Windows Mail

要设置 **Windows Mail**，您必须先从 **ISP** 处获取以下信息：电子邮件地址、用户名、密码、接收和外发邮件服务器的名称以及其他详细信息。

首次启动 **Windows Mail** 时，请确保电脑已连接到 **Internet**，然后按照向导中的说明设置您的帐户。

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击所有程序。
- 3 单击 **Windows Mail**。

要在 **Windows Mail** 中添加帐户，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击所有程序。
- 3 单击 **Windows Mail**。
- 4 单击工具，然后单击帐户。
- 5 单击添加、电子邮件帐户，然后单击下一步。
- 6 按照屏幕说明添加帐户。

使用 ISP 提供的电子邮件程序

按照 **ISP** 提供的说明安装网络浏览器以及电子邮件程序，从而设置和使用您的电子邮件帐户。当您的电脑连接至 **ISP** 时，您就可以收发电子邮件了。

软件快速参考表

(仅适用于部分型号)

您的电脑附带有多个软件程序，可用于：

- 刻录和播放 CD。
- 刻录数据 CD。
- 导入和编辑视频文件。
- 刻录视频 CD 和 DVD。
- 组织数字媒体文件。

下表具体介绍了各个程序的不同功能。您可以用该表来确定执行某一任务的相应程序。

需要注意的是，您电脑的型号可能不包含所列出的某些程序，而且这里列出的也并非您电脑包括的所有软件程序。

要打开其中某个程序，请单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，选择**所有程序**，选择相应的程序文件夹（例如，**DVD Play**），然后单击其程序名称即可。

使用本程序：	您可以：
DVD Play (仅适用于部分型号) 	■ 播放 DVD 影片和视频 CD（VCD）。（支持高分辨率播放。） ■ 使用缩放和平移功能。 ■ 创建查看书签。
HP Photosmart Essential (仅适用于部分型号) 	■ 查看、组织和打印您的照片。 ■ 与朋友和家人共享您的照片。 ■ 创建电子相册。 ■ 编辑您的照片：裁剪、缩放、翻转、旋转、制作黑白效果、更改对比度及其他更多效果。 要打开该程序，请单击 Windows 开始按钮、所有程序、HP，然后单击 HP Photosmart Essential。
Real Rhapsody (仅适用于部分型号) 	■ 播放音乐 CD、.mp3 以及其他音频文件。 ■ 刻录音乐文件。 ■ 录制现有音乐或数据 CD 的副本，以便在电脑上使用。 ■ 将数码文件组织到库中以便刻录或聆听。

使用本程序：

您可以：（续）

muvee autoProducer
（仅适用于部分型号）



- 向影片中添加音乐、图片、标题、场景转换和字幕，使您制作的影片更具个人风格。
- 编辑您的家庭影片。
- 将多个影片文件保存和刻录到 DVD 中。
- 使用 Magic Spot 功能控制应用在图片上的动画效果。

RealPlayer
（仅适用于部分型号）



- 播放音乐 CD、.mp3 以及其他音频文件。
- 播放 DVD 影片。（只有安装了另一 DVD 播放程序，如 DVD Play，RealPlayer 才能播放 DVD。）
- 播放 VCD。
- 刻录音乐文件。
- 将数码文件组织到库中以便刻录或聆听。

Roxio Creator
（仅适用于部分型号）



- 刻录数据和音乐文件。
- 录制现有音乐或数据 CD 的副本，以便在电脑上使用。
- 使用 CD 集或者使用 .wav、.mp3 或 .wma 文件制作个性化的音乐 CD。这些 CD 可在家用或车载立体声系统中播放。
- 复制并共享数据文件。
- 为您电脑上的文件制作归档 CD 或 DVD。
- 复制视频文件。
- 检查光盘是否制作成功且无任何错误。

Roxio MyDVD
（仅适用于部分型号）



- 刻录影片文件，以便制作可以在某些 DVD 播放器上播放的 VCD 和 DVD。
- 复制并共享视频文件。
- 截取视频文件。
- 编辑视频文件。

Backup My PC
（仅适用于部分型号）

- 制作电脑备份文件，以便保护电脑中的数据以及其他重要文件。
- 注：该软件仅随 Personal Media Drive 附带。

HP 全方位服务顾问
（仅适用于部分型号）

- 快速组织您希望保留在桌面上的网络链接。
- 采用便捷的购物搜索引擎进行比较式购物。
- 获取 HP 软件和驱动程序的更新。
- 从 HP 获取重要信息。
- 访问“PC 健康与安全”和“PC 帮助”工具。

使用本程序：

您可以：（续）

Microsoft Windows
Movie Maker
（仅适用于部分型号）



- 导入音频、视频以及来自录像带、录音磁带、网络照相机或电视节目的其他媒体文件。
- 录制音频和视频文件并制作成视频节目，该节目将成为带有 .wmv 扩展名的 Microsoft Windows Media 源文件。
- 编辑并预览文件。
- 将影片附在电子邮件中发送出去，或上传到网络服务器。
- 添加音乐文件 (.mp3)。
- 导入 .mp3、.asf 或 .wma 格式的音频文件；.wmv、.asf、.avi 或 .mpg 格式的视频文件；.jpg 或 .gif 格式的图像文件。
- 制作 .avi 和 .wmv（Windows Media 视频）文件。

注：您的电脑可能附带有一张软件更新 CD。可能安装此 CD 之后才能使用 DVD Writer/CD Writer 驱动器。要安装此 CD，请按照其附带的安装说明进行操作。

管理文件

文件是具有名称的信息片段，它存储在电脑硬盘或其他电子存储介质（如 CD、软盘，甚至数码相机）中。一个文件可以是一个应用程序、一张图片、一首歌或一段声音、一份文档或数据。您在电脑上执行的每个操作几乎都与文件有关。

电脑可以将文件复制到插入驱动器中的其他存储介质（如软盘、存储卡、CD 或 DVD），也可将文件发送到输出设备（如打印机）。

用文件夹组织文件

在 **Windows Vista** 中，您可以使用文件夹组织电脑中的文件。与档案柜中的纸张文件夹一样，电脑中的文件夹同样提供了一种将同一类文件组织在一起的方法。

文件夹中可包含任何类型的文件，也可以包含其他文件夹。同一文件夹内每个文件必须具有唯一的名称，不过两个不同文件夹中可以包含同名的文件。

使用电脑中文件和文件夹的方式有两种：

- 使用“我的电脑”视图，您可以快速查看您电脑上特定文件夹中的所有文件和文件夹。该视图还包含常用文件管理任务的链接，如复制、移动、删除和重命名。

要打开“我的电脑”视图，请单击任务栏上的 **Windows 开始按钮**，然后单击**我的电脑**。

- “**Windows 资源管理器**”可以让您对电脑中所有的文件夹和文件一目了然。还可让您轻松地在文件夹之间移动或复制文件。

要打开“**Windows 资源管理器**”，请右键单击任务栏上的 **Windows 开始按钮**，然后单击**搜索**。

要在“我的电脑”和“**Windows 资源管理器**”的视图中进行浏览，请双击打开文件夹并显示其中的内容。单击**后退**箭头按钮可返回到您曾经打开过的文件夹。

创建文件夹

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击我的电脑。
或者
右键单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击搜索。
- 2 浏览并查找到您希望放置新文件夹的位置。
- 3 单击**组织**，然后单击**新建文件夹**。
- 4 为这个文件夹键入名称，然后按键盘上的 [Enter（回车）] 键。

移动文件



注意事项：如果某文件是已安装程序的一部分，请不要移动它。否则可能导致该程序不可用。

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击我的电脑。
或者
右键单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击搜索。
- 2 查找到您希望移动的文件，然后单击该文件将其选定。
- 3 单击**组织**，然后单击**剪切**。
- 4 查找到您希望放置该文件的文件夹，然后打开该文件夹。
- 5 单击**组织**，然后单击**粘贴**。

注：也可通过将文件拖放到一个新位置来移动文件。（您可以同时打开两个或更多“Windows 资源管理器”窗口。）在“我的电脑”或“Windows 资源管理器”中选择一项，然后按住鼠标右键将该项移动到另一个文件夹。松开鼠标按键，然后单击**移动到当前位置**可将该项放置在新位置。

查找文件

要查找文件，您可以使用每个文件夹上方的搜索栏，也可以使用 Windows “开始”按钮菜单上的搜索栏从整个电脑中进行搜索。

要从文件夹的搜索栏中搜索，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击**我的电脑**。

或者

右键单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击**搜索**。

- 2 查找到您希望搜索的文件夹。即可在当前文件夹及其所有子文件夹中进行搜索。

- 3 单击窗口顶端的搜索栏，然后开始键入搜索内容。

搜索栏会根据您键入的内容进行筛选。如果您输入的词语与某些文件的文件名、标签或其他文件属性相符，系统将显示这些文件。如果该词语出现在文档文件的文本中，将会显示文本文档。

要从 Windows “开始”按钮菜单中搜索，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。

- 2 键入一个词或问题，您所键入的内容会自动显示在搜索栏中。根据您的键入的内容，其搜索结果会显示在左窗格中。

- 3 请执行以下操作之一：

- 单击搜索结果即可将其打开。
- 单击 **X** 可清除搜索结果并返回至程序的主列表。
- 单击**查看所有结果**，可将搜索结果显示在一个文件夹中，以便进行高级操作。
- 单击**搜索 Internet**，可打开浏览器并在 Internet 上进行搜索。

重命名文件



注意事项：请勿更改文件扩展名（文件名的最后三个字符，位于句点之后）。否则会导致电脑无法识别此文件。

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击**我的电脑**。

或者

右键单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击**搜索**。

- 2 查找到您希望对其进行重命名的文件或文件夹，然后单击该文件将其选定。

- 3 单击**组织**，然后单击**重命名**。

- 4 键入新名称，然后按键盘上的 [Enter（回车）] 键。

注：对文件进行重命名的另一种方式：右键单击该文件，然后单击**重命名**。

删除文件



注意事项：如果某文件是已安装程序的一部分，请不要删除它。否则可能导致该程序不可用。

- 1 查找到您希望删除的文件，然后单击该文件将其选定。
- 2 单击**组织**，然后单击**删除**。
- 3 单击**是**确认删除，文件将被发送到“回收站”。

如果您操作失误，需要还原已删除的文件，请参见“还原“回收站”中的文件”。

注：删除文件的另一种方法：右键单击该文件，然后单击**删除**。

还原“回收站”中的文件

如果您发现已删除的文件还有用，通常还可从“回收站”中还原所需的文件。文件删除后将被转移到“回收站”并一直存放在那里，直到您手动清空“回收站”，或对其进行清理以便容纳更多最近删除的文件时，才会删除。

- 1 双击桌面上的**回收站**图标。
- 2 查找到您希望还原的文件，然后单击该文件将其选定。
- 3 单击**还原此项目**。

文件将从“回收站”中删除，并还原至删除前的位置。

复制文件

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击**我的电脑**。
或者
右键单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击**搜索**。
- 2 查找到您希望复制的文件，然后单击该文件将其选定。
- 3 单击**组织**，然后单击**复制**。
- 4 查找到您希望放置该文件的文件夹，然后打开该文件夹。
- 5 单击**组织**，然后单击**粘贴**。

注：也可通过将文件拖放到一个新位置来复制文件。从“我的电脑”或“Windows 资源管理器”中选择相应的文件，然后按住鼠标右键将其移至另一个文件夹。松开鼠标按钮，然后选择**复制到当前位置**可将该项复制到新位置。

使用打印机

有关连接和使用打印机的说明，请参阅随打印机附带的用户手册。

打印机通过一种称为打印机驱动程序的软件接收来自电脑的指令。通常，根据可与您电脑配合使用的特定打印机的情况，您的电脑会自动查找所需的打印机驱动程序。如果查找不到，请按照随打印机附带的说明来手动安装特定的打印机驱动程序。

如果您的电脑连接着打印机并且已安装此打印机所需的软件，便可打印来自多数软件程序以及网络站点的文本和图片。

要进行打印，请：

- 1** 单击程序菜单栏上的**文件**，然后单击**打印**。
- 2** 选择打印选项：
 - 选择打印机。
 - 选择页面范围（例如，全部、当前页或页码范围）。
 - 确定副本的份数。
 - 在页面范围中选择全部、奇数页或偶数页。
- 3** 单击**确定**或**打印**进行打印。

使用 CD 和 DVD 媒体驱动器

使用 CD 和 DVD 驱动器

您的电脑可能配备多种 CD 或 DVD 驱动器，通过它们可实现各种不同的功能。可实现的功能取决于所安装的光驱类型。

用于：	CD-ROM	CD-RW	DVD-ROM	DVD+RW/+R
读取 CD 上的数据	•	•	•	•
播放音乐 CD	•	•	•	•
读取 DVD			•	•
将数据或音乐录制 （刻录）到光盘上		•		•
播放 DVD 影片			•	•
录制（刻录）DVD 影片				•

复合（Combo）驱动器仅适用于部分型号。这种驱动器将两种驱动器的功能合二为一：它既可以用作 DVD+RW/+R 驱动器（DVD 刻录机）和 CD-RW 驱动器（CD 刻录机），也可以用作 DVD-ROM 驱动器和 CD-RW 驱动器。

正确使用 CD 和 DVD

为了避免损害光盘，请按照以下方法操作：

- 光盘使用完毕后，将其放回光盘盒中。
- 拿光盘时，只接触光盘的外边缘或中心孔。
- 请勿触碰光盘的非标签面或将该面朝下放在桌面上。否则会划伤光盘表面。
- 在室温下保存光盘。

插入和取出 CD 和 DVD



注意事项：请在驱动器中仅使用标准形状（圆形）的光盘。使用不标准的光盘（如心形光盘或名片光盘）有可能损坏您的驱动器。

要插入 CD 或 DVD，请：


- 1 在电脑开启的状态下，按下驱动器前面板上的“弹出”按钮可打开光驱托盘。

注：对于部分电脑，驱动器位于主机正面的一个小门后。

- 2 从光盘盒中取出 CD 或 DVD，仅接触光盘的边缘或中心孔。
- 3 轻轻将光盘放在托盘中，标签面朝上。

注：对于双面 DVD，应该先阅读光盘中心孔旁的文字，然后选择 A 面还是 B 面，标准还是宽屏进行播放。将光盘放在托盘上，标签面朝上，要播放的一面朝下。

- 4 关闭光驱托盘的方法：

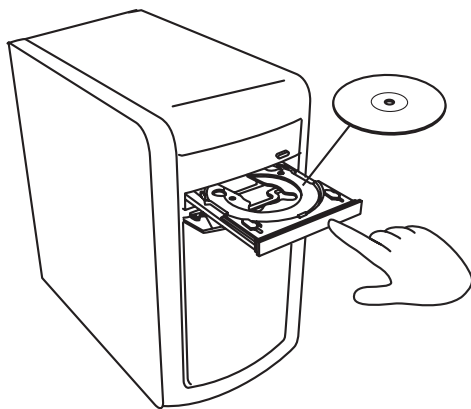

- 轻轻将托盘推入光驱。

或者

- 单击光驱控制面板中的打开 / 关闭按钮。

或者

- 按键盘上用于媒体控制的打开 / 关闭按钮或“弹出”按钮（仅适用于部分型号）。

或者

- 按驱动器上的“弹出”按钮（如果适用）。

要取出 CD 或 DVD，请：

- 1 在电脑开启的状态下，按“弹出”按钮弹出光驱托盘。
- 2 仅拿住光盘的边缘或中心孔，将 CD 或 DVD 从托盘中取出。
- 3 将光盘放入光盘盒中。
- 4 轻轻将光驱托盘推入光驱将其关闭。

兼容性信息

DVD Writer/CD Writer 驱动器的一个重要特性，就是与其他光驱以及 CD 和 DVD 播放机具有高度的兼容性：

- 您制作的 CD 可以在绝大多数家用和车载立体声系统，以及绝大多数电脑的 DVD-ROM 和 CD-ROM 光驱中播放。
- 您制作的 DVD 与部分 DVD 视频播放机以及绝大多数电脑的 DVD-ROM 光驱都兼容。
- 相比 CD-RW 光盘而言，CD-R 光盘与家用和车载立体声系统的兼容性更好。

您的 DVD Writer/CD Writer 驱动器能够读取和刻录几乎所有类型的光盘。DVD Writer/CD Writer 驱动器的写入速率非常高，在一定程度上加快了刻录速度。

光盘特性及兼容性图表

光盘	文件类型	是否能够刻录	是否能够在电 脑上播放	是否能够在家用 或车载立体声系 统中播放	是否能够在家 用 DVD 播放 机中播放
CD-ROM	数据文件	否	是	否	否
	音乐	否	是	是	因型号而异
CD-R	数据文件	是	是	否	否
	音乐	是	是	因型号而异	因型号而异
CD-RW	数据文件	是	是	否	否
	音乐	是	是	因型号而异	因型号而异
DVD-ROM	数据文件	否	是	否	否
	DVD 影片	否	是	否	是
DVD-RAM	数据文件	是	因型号而异	否	否
	DVD 影片	是	因型号而异	否	因型号而异
DVD+R 和 DVD-R	数据文件	是	是	否	否
	DVD 影片	是	是	否	因型号而异
双层 DVD+R/DVD-R	数据文件	是	因型号而异	否	因型号而异
	DVD 影片	是	因型号而异	否	因型号而异
DVD+RW 和 DVD-RW	数据文件	是	是	否	否
	DVD 影片	是	是	否	因型号而异
VCD	DVD 影片	否	是	否	因型号而异

注：部分电脑附带有双层 DVD Writer。它支持单层和双层 DVD 介质。双层技术将为您带来更大的容量，您可以在双层 DVD+R 或 DVD-R 介质上存储多达 8 GB* 的数据。

“双层”是一项新技术。双层介质的兼容性因某些家用 DVD 播放机和 DVD-ROM 驱动器的不同而有很大差异。

*1 GB 等于 10 亿字节。当指硬盘存储空间时，1 GB = 1024 兆字节。格式化后的实际空间略小一些。

有关适用于您电脑的最新光盘兼容性信息，请访问 HP 支持网站，其网址为：<http://www.hp.com/support>

注：仅部分型号的电脑支持双层 DVD 技术。

注：Roxio Creator 刻录程序支持双层技术。

光驱快速参考图表

光驱可用于：	CD-ROM	CD-RW	DVD-ROM	DVD-RAM	DVD+RW/+R DVD-RW/-R	双层 DVD	Combo CD-RW/ DVD	LightScribe DVD+RW/+R
读取 CD、CD-R 和 CD-RW	是	是	是	是	是	是	是	是
读取 DVD	否	否	是	是	是	是	是	是
读取 CD 上的数据	是	是	是	是	是	是	是	是
播放音乐	是	是	是	是	是	是	是	是
将数据或音乐文件刻录到光盘上以便存储或备份	否	是	否	是	是	是	是	是
观看 DVD 影片	否	否	是	是	是	是	是	是
刻录 DVD 影片	否	否	否	是	是	是	否	是
玩游戏	是	是	是	否	是	是	是	是
制作 LightScribe 标签	否	否	否	否	否	否	否	是

使用读卡器

数码相机及其他数码影像设备使用存储卡或介质来存储数码图片文件。该可选读卡器（仅适用于部分型号）可读写多种存储卡以及 **IBM Microdrive** 磁盘驱动器。

可直接从电脑正面使用读卡器。它有四个或两个水平卡插槽，可插入存储卡和 **Microdrive** 磁盘驱动器。

可在一个或多个卡插槽中插入不同的卡并单独使用每张卡。一个插槽中每次只允许插入一张卡。

每个卡插槽都有各自的盘符和图标。当有介质插入时，显示在系统中的卷标会变成这个介质的标题（如果它有标题的话）。

当您插入介质时，可能会显示“安全删除硬件”窗口。如果显示“安全删除硬件”窗口，或是您无意中打开了该窗口，请单击**关闭**。



注意事项：当选中 **USB Mass Storage Device** 时，请勿单击“安全删除硬件”窗口中的**停止**。单击此按钮会使操作系统除去读卡器的识别信息；要想再次使用读卡器，必须重新启动电脑。

1 将介质插入卡槽，直到插不动为止。

读卡器的状态指示灯 **(A)** 会亮起，电脑将自动检测介质。

注：必须将介质正确插入。请注意卡上有凹口的那个角的方向。有关更多信息，请参见“介质插入指南”。**CompactFlash** 和 **Microdrive** 具有方向性，如果插入方向不对将无法插入。将介质带有触点的一边（一排小孔）插入插槽。

2 “自动播放”窗口打开。选择用来访问文件的程序。电脑打开一个可以读写介质上内容的程序。可从介质复制文件，也可将文件复制到介质中。

或者

如果无法打开“自动播放”窗口，请单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，单击我的电脑，然后双击存储卡图标来显示存储卡上的文件。


3 操作完成之后，在驱动器图标上单击鼠标右键，单击弹出，确认状态指示灯亮起且未闪烁，然后取出介质。状态指示灯稳定亮起表明电脑没有对存储卡进行读写操作。



注意事项：状态指示灯闪烁时请不要取出介质。否则会导致数据丢失。

介质插入指南

4 插槽读卡器（仅适用于部分型号）

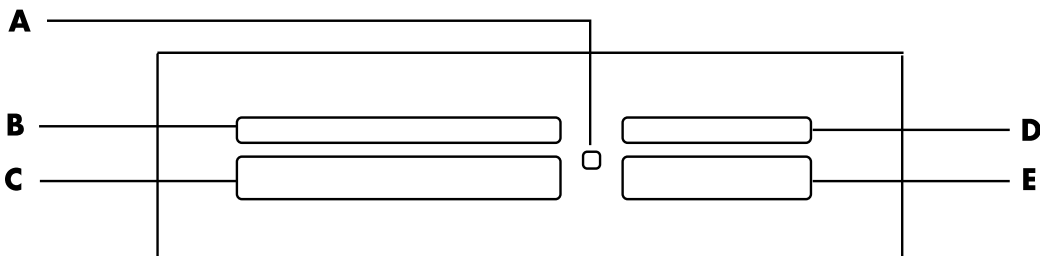


A 状态指示灯

B 上部左侧插槽

C 下部左侧插槽

D 上部右侧插槽


E 下部右侧插槽

卡	插入介质	4 插槽读卡器中的位置
CompactFlash 类型 I 介质	带有触点的一边（一排小孔）	C （左下）
CompactFlash 类型 II 介质	带有触点的一边（一排小孔）	C （左下）
IBM Microdrive 磁盘驱动器	带有触点的一边（一排小孔）	C （左下）
Secure Digital (SD) 存储卡	朝上	D （右上） 
Mini Secure Digital (MiniSD) 存储卡 *	朝上	D （右上） 
MultiMediaCard (MMC)	朝上	D （右上） 
微型 MultiMediaCard (RSMMC) *	朝上	D （右上） 
MultiMediaCard Plus (MMC +) *	朝上	D （右上） 
MultiMediaCard Mobile (MMC Mobile) *	朝上	D （右上） 
Memory Stick (MS) 存储卡	朝上	E （右下） 
Memory Stick (MS-Pro) 存储卡	朝上	E （右下） 
Memory Stick (MS-Pro Duo) 存储卡 *	朝上	E （右下） 
Memory Stick (MS-Duo) 存储卡 *	朝上	E （右下） 
SmartMedia (SM) 存储卡	朝上	B （左上） 
xD 介质	朝上	B （左上） 

* 仅适用于部分型号。并非在所有国家 / 地区都提供。

注：某些存储卡（如 CF Ultra/III）与您电脑附带的读卡器不兼容。

2 插槽读卡器（仅适用于部分型号）

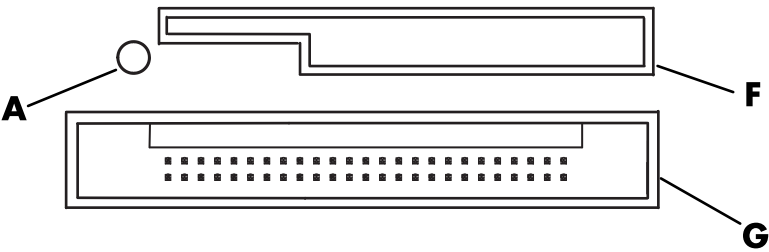

- A 状态指示灯
- F 上部插槽
- G 下部插槽

卡	插入介质	2 插槽读卡器中的位置
Secure Digital (SD) 存储卡	朝上 （有金色触片的那一面朝下）	F（上部） 
MultiMediaCard (MMC)	朝上 （有金色触片的那一面朝下）	F（上部） 
Memory Stick (MS) 存储卡	朝上 （有金色触片的那一面朝下）	F（上部） 
Memory Stick (MS-Pro) 存储卡	朝上 （有金色触片的那一面朝下）	F（上部） 
SmartMedia (SM) 存储卡	朝下 （有金色触片的那一面朝上）	F（上部） 
xD 介质	朝上 （有金色触片的那一面朝下）	F（上部） 
IBM Microdrive 磁盘驱动器	带有触点的一边（一排小孔）	G（下部）
CompactFlash 类型 I 介质	带有触点的一边（一排小孔）	G（下部）
CompactFlash 类型 II 介质	带有触点的一边（一排小孔）	G（下部）

注：请勿在读卡器中同时使用 SM 介质和 xD 介质。读卡器仅能识别最先插入的介质。

了解状态指示灯

如果读卡器的插槽中没有插入存储卡，状态指示灯将处于熄灭状态。

当有存储卡插入插槽时，该指示灯便会亮起。

当卡与电脑间进行数据传输时，该指示灯便会不停地闪烁。

格式化存储卡

如果您是初次使用存储卡，或者该卡已损坏，您需要在使用该卡之前对其进行格式化。

注：某些存储卡有数据锁定功能。要查看或编辑您的照片，请确保存储卡未锁定。

- 1** 用数码相机格式化存储卡。请按数码相机附带的说明书进行操作。
或者
将介质插入读卡器中合适的插卡槽，直到它锁定入位。读卡器的状态指示灯会亮起，电脑自动识别出该介质。
- 2** 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击**我的电脑**。
- 3** 在有可移动存储的设备区域中，右键单击所需存储卡的图标。
- 4** 选择**格式化**，然后在卷标框中键入卷标名称。
- 5** 为获得最佳兼容性，应选择 **FAT** 作为文件系统设置。
- 6** 单击**开始**。
- 7** 单击“格式化完成”窗口中的**确定**，然后单击**关闭**。


排除读卡器故障

如果在读写存储卡时遇到问题，可尝试以下方法：

- 某些卡上有读 / 写或安全开关。确保在写入数据前将卡的读 / 写开关设置为“可写”。
- 确保您要存放到存储卡上的数据总量不超过其储存容量上限。
- 确保存储卡为以下受支持类型之一：CompactFlash 类型 I 和 II、Microdrive、Memory Stick、Memory Stick Pro、MultiMediaCard、Secure Digital、SmartMedia 或 xD 介质。
- 确保将存储卡完全插入相应的插槽。
- 当状态指示灯不闪烁时，取出存储卡，用手电筒照亮空插槽的内部。如果发现有弯曲的针脚，请更换读卡器；或者如果存在一个针脚接触到另一个针脚的情况，请将电脑送去维修。对于轻微弯曲的针脚，请先关闭电脑，然后用伸缩灵活的圆珠笔的尖端将其扳直。
- 检查存储卡的边缘是否有妨碍正常连接的东西。用不含纤维的布和少量酒精清洁触点。必要时请更换存储卡。
- 读卡器是一种使用“安全删除硬件”任务的设备。它显示为时间旁边的一个任务栏图标。请勿单击“安全删除硬件”窗口中的**停止**。否则会断开驱动器的连接。发生这种错误操作时，请重新启动电脑。
- 当状态指示灯闪烁时请勿插入或取出存储卡。否则会导致数据丢失，或使读卡器永久损坏。
- 使用存储卡之前请先将其格式化。请参见“格式化存储卡”。

使用 HP Personal Media Drive 和 HP Pocket Media Drive

HP Personal Media Drive 和 HP Pocket Media Drive (HP Media Drive) 可以用作内部或外部 USB 硬盘驱动器，它们能够方便快捷地提高存储容量，用来传输数码照片、音乐、视频等多媒体文件和其他重要文件。您也可以使用 HP Media Drive 来备份电脑上其他驱动器中的数据。

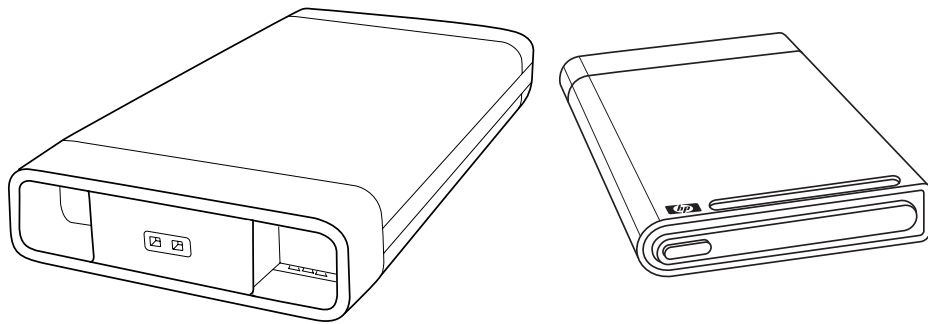

注：HP Personal Media Drive 和 HP Pocket Media Drive 仅随部分型号的电脑附带。这两种驱动器均可单独购买。


HP Media Drive 可用来：

- 与具有 USB 接口的电脑配合使用。
- 存储来自数码相机、数码摄像机以及 MP3 播放器的需要占用大量存储空间的媒体文件。
- 在电脑间快速传输文件。
- 播放媒体文件。
- 备份文件。执行系统备份以增强数据安全性。

有关如何在 Windows Media Center 系统中使用 HP Media Drive 的详细信息，请参见 HP 支持网站上的文档资料，其网址为：**<http://www.hp.com/support>**

连接驱动器

对于多数电脑，经由 USB 电缆的连接，HP Media Drive 可以用作外部驱动器，但也可以将其插入经过特殊设计的 HP 电脑。这些电脑具有专门的水平或垂直的驱动器托架，该托架通过使用内部 USB 接口与驱动器相连接。驱动器可方便地插入硬盘驱动器托架中或从中取出，而无需关闭电脑。该功能也称为热插拔。

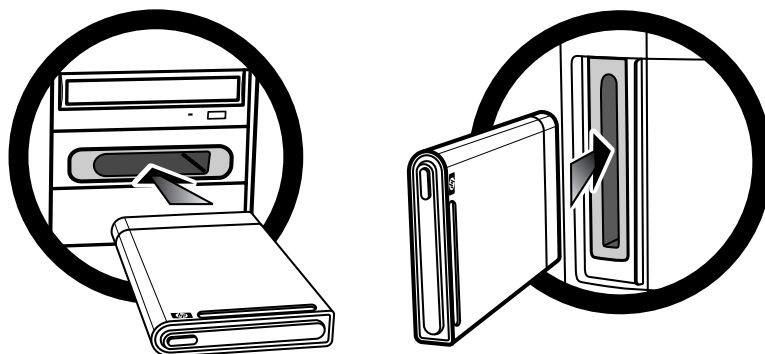

当将驱动器插入处于活动状态的 USB 接口时，驱动器会自动打开。如果在连接有驱动器的情况下启动电脑，驱动器也会自动打开。如果驱动器上没有插入 USB 电缆或者电脑的 USB 电源关闭，则驱动器将自动关闭。当电脑处于休眠模式（一种省电模式）时，驱动器仍保持打开状态。




警告：当您已将 HP Media Drive 插入驱动器托架或连接到电脑的 USB 接口时，请不要移动电脑。否则，不仅会损坏驱动器，还会丢失数据。

将驱动器插入 HP 驱动器托架

- 1 打开电脑。
- 2 如果要驱动器插入水平驱动器托架，请按照 HP 徽标朝上、HP 产品名称从左向右读取的方式插入。如果要驱动器插入垂直驱动器托架，请使驱动器的平面端在下，圆形端在上。驱动器可以顺畅地滑入托架，请不要用力推。
- 3 将驱动器完全滑入驱动器托架，直到驱动器与驱动器托架内部的接口牢固连接。如果电脑已启动且驱动器插入正确，则驱动器正面的电源 LED 指示灯 **(B, D)** 会亮起。

HP Media Drive 正面面板

- A** 驱动器状态指示灯
- B** 电源指示灯
- C** HP Personal Media Drive 导轨
- D** 电源 / 硬盘驱动器状态 LED 指示灯

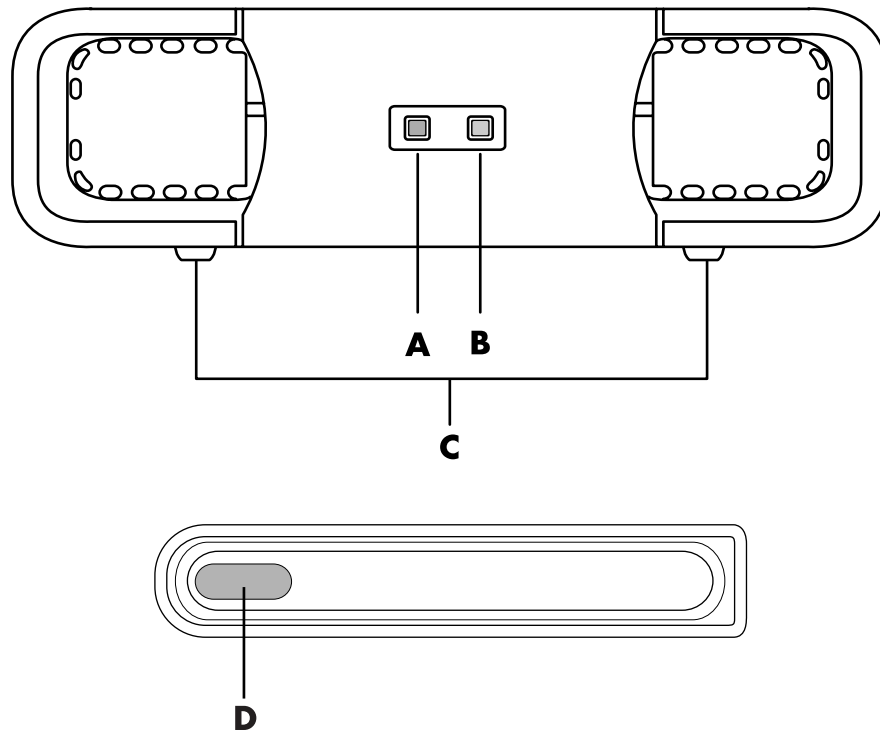

HP Personal Media Drive (**A, B, C**)

HP Pocket Media Drive (**D**)

将驱动器连接到不带驱动器托架的电脑

对于多数电脑，经由 USB 2.0 电缆的连接，HP Media Drive 可以用作外部硬盘驱动器。如果您的电脑使用 USB 1.1 接口，则应当使用两个 USB 接口，以确保足够的电源供应。由于大多数 USB 2.0 接口均可满足电源供应，因此只需提供一个 USB 连接。

将 HP Personal Media Drive 连接到不带驱动器托架的电脑上时，除 USB 2.0 连接之外，该驱动器还需要另一独立的电源进行供电。而 HP Pocket Media Drive 则不需要另一独立的电源供应，因为它通过 USB 2.0 连接来供电的。


注：HP Personal Media Drive 附带有内置风扇；HP Pocket Media Drive 未附带风扇。

要连接驱动器，请：

- 1 打开电脑。
- 2 将 USB 2.0 电缆的矩形端 **(C)** 插入电脑上的空闲 USB 接口。将 USB 2.0 电缆的方形端 **(D)** 插入 HP Media Drive 背面的 USB 接口。

注：USB 2.0 仅使用一个 USB 接口。USB 1.x 系统使用两个 USB 接口。

- 3 安装软件和驱动程序。有关详细信息，请参见 HP Media Drive 文档。

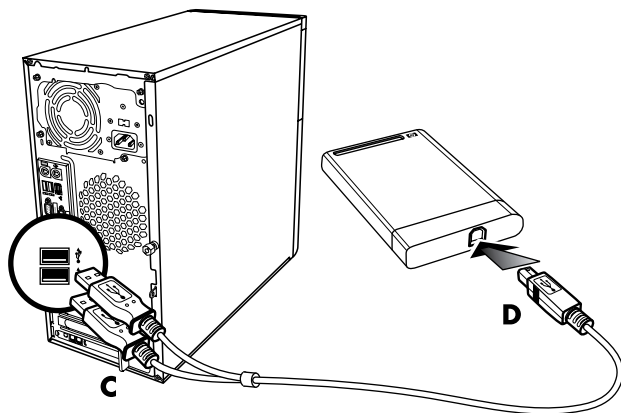

定位驱动器并为之分配一个盘符

当您使用 USB 电缆将驱动器接入电脑的 USB 2.0 接口，或将驱动器插入 HP Media Drive 托架后，操作系统会自动为该硬盘驱动器分配一个盘符。所分配的盘符取决于电脑上已连接的其他存储设备。

要定位驱动器，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击我的电脑。
- 3 选择管理。

您可以重新命名该驱动器，具体步骤为：在“我的电脑”窗口中右键单击该驱动器，选择**重命名**，然后键入新的名称。如果有多个外部硬盘驱动器，HP 建议您重新命名每个驱动器。

为避免在连接或断开该驱动器或其他设备时盘符发生更改，您可以为驱动器分配一个永久性盘符。而且，分配了盘符以后，软件程序查找 HP Media Drive 上的文件时也会更加容易。需要注意的是，如果为驱动器分配了新的盘符，某些软件程序可能会找不到所需的文件。

为避免发生错误，最好总是安全地移除您的驱动器。请参见“断开驱动器的连接”。
要指定盘符，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 右键单击**我的电脑**。
- 3 选择**管理**。
- 4 单击**磁盘管理**。
- 5 右键单击 **HP Media Drive**。
- 6 选择**更改驱动器名和路径**。

注：为避免在连接或断开驱动器时多个硬盘驱动器使用同一个盘符，请分配盘符“Z”。

- 7 单击**更改**。
- 8 从下拉菜单中选择一个盘符，然后单击**确定**应用更改。

使用驱动器

HP Media Drive 运行较长一段时间后，它的铝质外壳会变得比较热。这是完全正常的，这说明 HP Media Drive 先进的散热设计正在发挥作用。

当达到预先设定的温度时，内置的低噪音风扇便会自动启动。如果您将连接至电脑的 HP Media Drive 用作外部设备，请将其置于通风良好处。

手动将文件传输到其他电脑

您可以将电脑的配置信息传输至其他电脑，配置信息包括电脑的外观设置信息以及个人文件（比如您制作的照片、音乐或视频）。

要手动传输文件，请：

- 1 将驱动器连接到电脑。
- 2 选中您希望传输的文件，然后将其拖放到“我的电脑”窗口中的 HP Media Drive 上。
- 3 断开驱动器的连接，然后将其连接到另一台电脑。
- 4 选中您希望传输的文件，然后将其拖放到另一台电脑的硬盘驱动器上。

断开驱动器的连接




注意事项： 为避免硬件损坏和数据丢失，在不使用 HP Media Drive 进行数据存储或传输时，请安全地断开其连接。

当驱动器处于非活动状态时，您可以安全地将其移除。当黄色的状态指示灯闪烁时，说明驱动器处于活动状态（正在保存或传输数据）。在该指示灯闪烁时移除驱动器可能会导致数据丢失或文件损坏。

要安全地断开 HP Media Drive，请：

- 1 关闭所有可能正在访问 HP Media Drive 的程序。确保该驱动器的状态指示灯处于关闭状态。
- 2 双击桌面底部系统托盘上的**安全删除硬件**图标。如果该图标是隐藏的，可单击任务栏上的箭头使它显示出来。此时“安全删除硬件”窗口将打开。

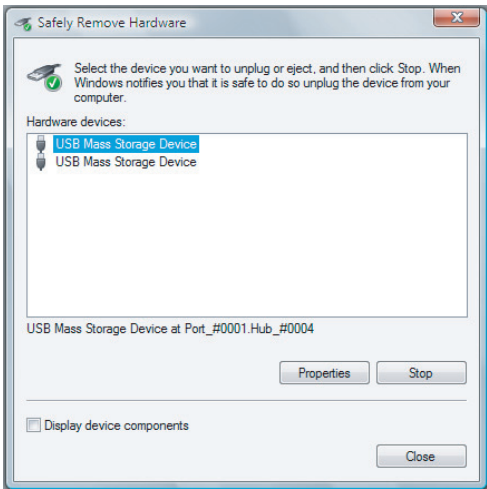

注： 在某些电脑上，可能称为“拔下硬件”或“弹出硬件”。

- 3 双击 **USB Mass Storage Device** 以查找您的 HP Media Drive。USB Mass Storage Device 可能会列出两次，其中一次包含读卡器或其他大容量存储驱动器。请从中查找该驱动器的标签。

- 4 选择 **HP Media Drive**，然后单击**确定**。如果您重新命名过该驱动器，其名称会与本文所述的不同；它也可能显示为 **Generic Volume** 后加已分配的盘符。
系统托盘将显示安全地移除硬件的消息，通知您可以安全地断开与该设备的连接。
- 5 单击**停止**以确保 HP Media Drive 处于非活动状态，然后单击**关闭**。
- 6 断开驱动器与电脑的连接。

有关 HP Media Drive 的故障排除

Microsoft 更新

排除驱动器故障之前，请确保您的系统安装了最新的 **Microsoft** 操作系统服务软件包以及其他的 **Windows** 更新。这些服务软件包可用来修复错误、添加驱动程序、增强系统的安全性。有关如何在您的系统中安装服务软件包和 **Windows** 更新的详细信息，请参见 **<http://support.microsoft.com>**。如果您无法访问 Internet，请联系 **Microsoft** 客户服务部门以获取有关增强系统功能的信息。

我的电脑中没有显示驱动器

按以下顺序尝试所列出的解决方案：

- 1 检查驱动器是否已通电。如果已通电，驱动器前正面的电源 LED 指示灯应处于亮起状态。
- 2 检查 USB 电缆是否已正确、牢固地连接到驱动器和电脑中的 USB 接口。
- 3 在开机状态下，拔下 USB 电缆。等待 10 秒钟后，重新连接 USB 电缆。
- 4 通过“设备管理器”窗口，检查电脑能否识别出您所使用的 USB 端口。有关更多信息，请查看随电脑附带的文档资料。

使用 USB 2.0 适配卡时，数据传输速率较慢

HP Media Drive 可达到主机适配卡所允许的速率（最高可达 480 MB/秒）。如果遇到性能问题，请确保您使用的是最新的 USB 2.0 卡驱动程序，并且正确安装了该驱动程序。

HP Media Drive 软件已停止运行

重新安装该软件。请参见随您的 HP Media Drive 附带的软件和驱动程序安装说明。

“Write Cache Enable”功能不能保持启用状态

为保护您的数据，HP Pocket Media Drive 的“Write Cache Enable”功能处于关闭状态。有关更多信息，请访问：**<http://www.hp.com/support>**

安装软件时要求管理员权限

根据您所使用的操作系统的不同，您可能需要以管理员身份登录才能安装软件。

要更改用户帐户，请：


- 1** 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2** 单击控制面板、用户帐户和家庭安全，然后单击用户帐户。
- 3** 单击管理其他帐户，然后单击您要更改的帐户。
- 4** 单击更改帐户类型，选择所需的帐户类型，然后单击更改帐户类型。

使用 Windows Media Center

Microsoft Windows Media Center 像一只魔术棒，它将让您的电脑变得无比神奇。它所具有的即需即得的数字娱乐功能，为您带来前所未有的影片、音乐以及照片娱乐新体验。

Windows Media Center 简单易用。您想听什么、想看什么，都很容易就能找到。只需一只遥控器，便可以播放电影、聆听音乐、欣赏照片（仅适用于部分型号）。将电脑所具有的强大功能与家庭影院接收器结合使用，即可感受动感十足的娱乐世界。

Windows Media Center 的宽屏显示与高分辨率显示效果均已经过优化。通过在屏幕上对照片、音乐和视频进行全新布局，现在您可以在宽屏屏幕上观看的内容大于先前的 Media Center 版本三倍。

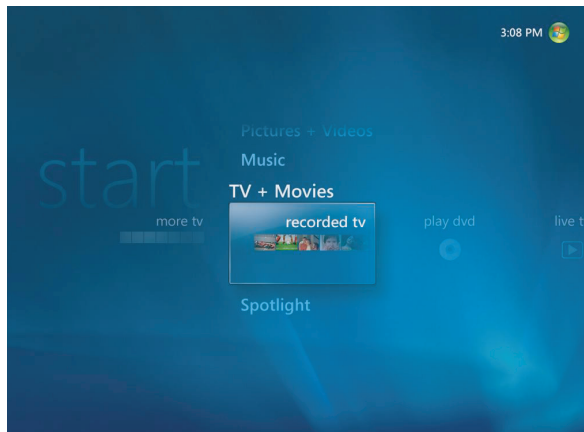

使用 Windows Media Center 的功能

借助遥控器（仅适用于部分型号）、键盘或鼠标，您可以控制 Windows Media Center 的各种功能、浏览 Windows Media Center 的各个窗口。只需移动鼠标，或按遥控器或键盘上的按钮，即可轻松后退或前进。

注：此处列出的某些 Windows Media Center 功能仅适用于部分型号。电脑附带的文档中列出的一些组件（例如，扬声器和电视调谐器）是可选组件或需要单独购买的组件。

Windows Media Center 可与其他 Windows 软件程序同时运行。您可以在使用其他 Windows 程序的同时浏览图片、观看视频、播放音乐。

使用 Windows Media Center，您可以：

- 观看、录制和播放电视节目。
- 暂停、快退和快进电视节目。
- 观看即时重放。
- 播放数字视频。
- 查看数码照片；或配以背景音乐，以幻灯片形式播放数码照片。轻松打印您的照片。
- 以全屏可视方式浏览、选择和播放音乐 CD 文件。
- 将 CD 曲目刻录至媒体库。
- 播放 DVD 影片。从上次停止的位置继续播放 DVD 影片。

注：如果随您的电脑附带有可擦写的 DVD 光驱，该光驱即可读取并刻录 DVD+/-R/-RW 媒体。

- 收听 Internet 和调频广播电台的节目。
- 访问流媒体形式的音乐和视频预订服务。有些音乐和视频预订服务并非在所有国家 / 地区都提供。

注：并非在所有国家 / 地区都提供“电视收视指南”（需有 Internet 服务）。

- 在您做其他事情的时候自动录制电视节目。
- 使用遥控器上的快捷按钮打开 Windows Media Center 中的特定窗口。
- 轻松地将您的媒体文件备份至 CD、DVD 或其他硬盘，比如 HP Personal Media Drive 和 HP Pocket Media Drive（单独销售）。
- 使用“优化”设置保持电脑性能的稳定。
- 在您不使用电脑时，使用“睡眠模式”可以节约电量；需要使用时，只要您触动键盘按键或遥控器按钮，电脑桌面即可立即显示。

观看和录制电视节目

使用 **Windows Media Center** 的播放、暂停、逐帧前进、快进或即时重放功能，您可以随意观看电视节目的每个精彩瞬间。使用快进功能可以跳过您不想看的内容。当您无法按时收看您喜欢的电视节目时，可以用 **Windows Media Center** 把它录制下来。

Windows Media Center 支持多个电视调谐器，因此，您可以在录制的同时观看另一频道的电视节目。有了多个电视调谐器，您就可以享受灵活多样的家庭娱乐系统。

使用“电视（电子）收视指南”（需有 **Internet** 服务）来选择您要录制的节目，即可轻松录制电视节目。可以录制一个节目或整个系列的节目，以便在您方便的时候观看。您再也不会错过喜欢的电视节目的遗憾。

如果您正在收看某一频道的节目，借助 **Windows Media Center** 提供的另一功能 — 微型向导，您还可以浏览其他频道的电视节目而不会影响收看当前频道。这些频道的信息将显示在屏幕底部，这样您在浏览其他频道节目时也不会错过当前频道节目的任何精彩瞬间。

此外，如果要将电视节目归档到 DVD，**Windows Media Center** 还可提供内置支持；与大型数字媒体库进行互操作时，**Windows Media Center** 还可实现较快的操作速度。

对于在美国的用户，如果他们使用开放式电缆单向接收器 (**Open Cable Unidirectional Receiver, OCUR**) 设备，则可使用 **High Definition Digital Cable**（高分辨率数字电缆）。

随时播放您想听的音乐

在“音乐”区域中，既可以按艺术家、歌曲或唱片集标题快速浏览整个媒体库，也可以按流派、作曲家或年代进行浏览。**Windows Media Center** 会自动下载唱片集封面的缩略图，便于您以可视化的方式查找您希望欣赏的唱片集。只需您推动按钮，即可实现无序播放或重复播放音乐、创建播放列表、应用可视化效果，以及将播放列表刻录成 CD 或 DVD。

当您从媒体库中选择或播放音乐时，还可以直接从媒体库开始以幻灯片的方式播放图片。如果您预订了音乐服务，现在就可以直接将此选项添加到“开始”菜单中，“媒体库”旁边。

您可以轻松地从家中另一台 **Windows** 电脑上搜索音乐并将其添加到您的媒体库。

播放调频广播或 Internet 广播

Windows Media Center 也可以播放调频广播或 **Internet** 广播。您可以访问各种 **Internet** 广播站点，也可以将您喜爱的调频广播电台选作预设广播电台。

分享您的数码照片

使用 **Windows Media Center**，您可以将简易照片集转换为电影幻灯片，从而可以通过电脑共享，或通过电视在客厅里与大家一起欣赏。单击“开始”菜单中的“全部播放”选项可以按全屏幻灯片方式播放照片；甚至还可以配合幻灯片播放音乐集中的音乐，使您在音乐声中尽情享受难忘的回忆。

如果希望创建带音乐的幻灯片，您只需简单地创建照片和音乐播放列表，以便刻录成 DVD。

在“图片库”中，您可以按文件夹或照片的拍摄日期方便地浏览照片；缩略图和高亮显示有助于您快速识别出希望查看的特定照片或文件夹。在“图片库”或幻灯片的播放过程中，您还可以执行一些基本的编辑功能，比如旋转或修饰图片。

把您的客厅变成电影院

在“视频库”中，您可以轻松播放从摄像机中导入的任何家庭影片。**Windows Media Center** 提供了对高分辨率视频的内部支持。

无论您观看的是 DVD 影片还是自制家庭视频，**Windows Media Center** 都可以借助高品质的数码音响系统，让您体验到身临其境的视觉效果。安心地坐下来尽情享受吧。

设置 Windows Media Center

在您首次启动电脑中的 **Windows Media Center** 时，**Windows Media Center** 设置向导会打开。为使用 **Windows Media Center** 中的所有功能，建议您逐步完成 **Windows Media Center** 设置向导中的所有步骤。完成 **Windows Media Center** 设置向导可能需要几分钟。如果您仍有操作需要执行，可以打开“设置”菜单完成。请参见“完成设置向导中的所有步骤”。

注：有关设置您电脑的更多信息，请参阅安装示意图或《入门指南》。

用鼠标打开 Windows Media Center

您可以用遥控器或鼠标打开 Windows Media Center 并进行浏览。

要使用鼠标，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击 Windows Media Center。
- 2 将鼠标移至 Windows Media Center “开始”菜单的各个选项上，然后单击某个选项将其打开。单击某个选项即可将其选定。要滚动浏览“开始”菜单的选项列表，请在列表上移动鼠标指针，直到选定一个选项；然后在列表上继续向下移动鼠标指针，以便查看未显示的选项。
- 3 移动鼠标以便显示 Media Center 菜单栏，然后单击窗口顶部的后退箭头返回至上一窗口。
- 4 单击 Windows Media Center 窗口顶部的 Windows Media Center 开始图标，以返回至 Windows Media Center “开始”菜单。

用 Media Center 遥控器打开 Windows Media Center

您可以用遥控器或鼠标打开 Media Center 并进行浏览。

要使用遥控器，请：

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 .
- 2 用遥控器上的箭头按钮选择一个 Windows Media Center 菜单。
- 3 按“OK”按钮进入您的选择，然后打开相应的窗口。要滚动浏览“开始”菜单的选项列表，请使用箭头按钮，直到突出显示一个选项；然后继续在列表中向下移动箭头，以便查看未显示的选项。
- 4 按遥控器上的“后退”按钮返回至上一窗口。
- 5 按遥控器上 Windows Media Center “开始”按钮 , 以返回至 Windows Media Center “开始”菜单。

Windows Media Center 菜单栏

移动鼠标，即会出现 Windows Media Center 菜单栏。您可以通过这些菜单栏进入：

- 媒体控件（播放、快进、快退、停止及其他）
- 后退箭头
- Window 控制图标（最小化、最大化及关闭）
- Windows Media Center 图标，单击该图标可进入 Windows Media Center 主菜单。


如果使用遥控器，或停止使用鼠标（5 秒之后），Windows Media Center 菜单栏即会隐藏。

注：可使用“最小化”和“还原”按钮切换至桌面，或使 Windows Media Center 与其他程序并行运行。

浏览 Windows Media Center


借助遥控器、键盘或鼠标，您可以控制 Windows Media Center 的各种功能，以及浏览 Windows Media Center 的各个窗口。

在 Windows Media Center 窗口中，已选定的内容（比如文件夹、文件或菜单选项）将突出显示或被移至某一经过放大的位置。

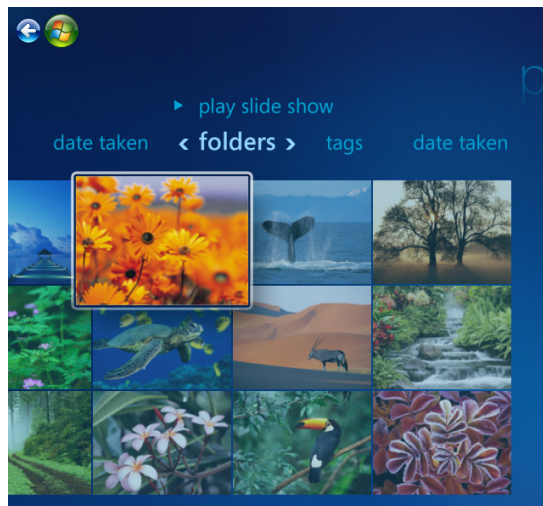

要在 **Windows Media Center** 中选择选项，请使用键盘上的箭头键（关闭数字键锁定功能）或遥控器上的箭头按钮，然后按键盘上的 **[Enter（回车）]** 键或遥控器上的“OK”按钮进入您的选择。

如果您要播放媒体（比如音乐或幻灯片），它将显示在左下角的一个嵌入式小窗中。要将欣赏媒体的形式从嵌入式窗口模式切换至全屏模式，请使用遥控器上的箭头按钮或键盘上的箭头键将其选中，然后按遥控器上的“OK”按钮或键盘上的 **[Enter（回车）]** 键。

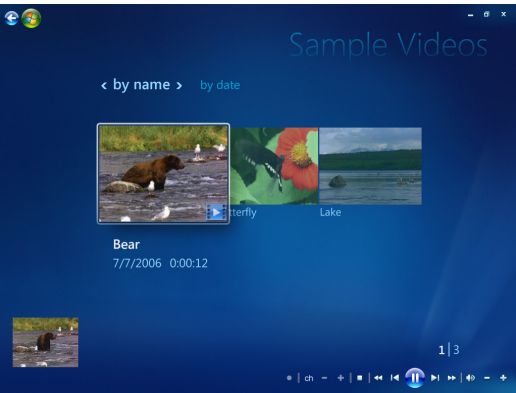

嵌入式窗口



全屏模式

Windows Media Center 的控制菜单

要进入 Windows Media Center 中的控制菜单，请移动鼠标以显示菜单栏：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，单击**关机**。使用遥控器上的箭头按钮或键盘上的箭头键向屏幕右方或左方滚动，即可选择其他选项。



图标	操作
	关闭 Windows Media Center。
	注销并结束您的 Windows Media Center 会话，以及切换用户。
	关闭电脑。
	重新启动电脑。
	使电脑进入省电或睡眠模式。
	使电脑进入“仅媒体”模式，在此模式下，您可以访问 Windows Media Center，但无法访问电脑中的其他程序。

注：

- 如果在录制电视节目时将电脑置于暂离模式、休眠模式或睡眠模式，则录制会停止。
- 如果在电脑处于暂离模式、休眠模式或睡眠模式的情况下开始录制，电脑将从睡眠模式中唤醒，然后开始录制节目。

使用 Windows Media Center 的电源设置

“睡眠模式”使电脑看起来象是处于关机状态，不过您仍然可以执行诸如录制电视节目或音乐文件之类的任务。“睡眠模式”会关闭显示器，并静音。

注：电脑处于“睡眠模式”不会影响电视音频或视频节目的录制。

按电脑、键盘或遥控器上的“睡眠”按钮即可启动“睡眠模式”。



再次按“睡眠”按钮、按键盘上的任意键、移动鼠标或按遥控器上的任意按钮即可立即返回桌面。请参见下面的操作步骤。

要更改电脑的电源设置，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击控制面板。
- 2 单击系统和维护。
- 3 单击电源选项。
- 4 选择均衡，节能，或高性能选项。
- 5 单击更改计划设置。
- 6 在“关闭显示器”旁边，单击下拉箭头以便从中选择关闭显示器的时间间隔。
- 7 在“使电脑进入睡眠状态”旁边，单击下拉箭头以便从中选择使电脑进入睡眠模式的时间间隔。
- 8 单击保存更改。


完成设置向导中的所有步骤

注：为使电视调谐器正常工作，在设置向导中您必须为其选择模拟或数字电视信号（仅适用于部分型号）。

如果首次未能完成 Windows Media Center 设置向导的所有步骤，您可以执行以下操作以便完成或更改您的选择。要使用 Windows Media Center 的所有功能，您必须完成所有必要的设置步骤。

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，选择设置。使用键盘上的箭头键或遥控器上的箭头按钮向左或向右滚动，以查看所有菜单选项。

- 3 选择常规、Windows Media Center 设置，然后选择再次运行设置向导。按照屏幕说明完成向导中的步骤。

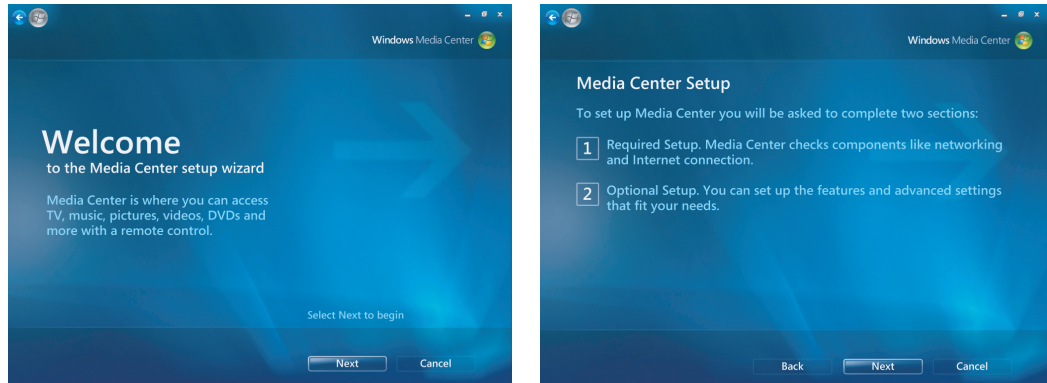

注：您可以从“设置”菜单中更改 Windows Media Center 的设置。


下面列出了设置向导中包括的部分内容：

- **检查 Internet 连接。**您可以通过 Internet 连接访问媒体链接、显示有关您音乐 CD 和 DVD 的信息，以及下载“电视收视指南”（如果随您电脑附带有电视调谐器）。

注：您必须向 Internet 服务提供商 (Internet Service Provider, ISP) 注册，以便连接至 Internet。

- **根据需要，优化 Windows Media Center 的外观显示。您可以：**
 - 更改显示设置，比如亮度、对比度、颜色和居中。
 - 对显示器、电视或其他显示设备的显示设置进行测试和调整。
 - 借助 Windows Media Center 视频，使用电视遥控器或显示器控件进行以下方面的调整：屏幕居中、尺寸、长宽比（形状）、亮度、对比度、颜色以及显示的清晰度。
- **设置扬声器。**根据您的扬声器数目进行选择，并对其进行测试。对于部分型号的电脑，您需要单独购买扬声器。
- **设置“媒体库”、“图片库”以及“视频库”。**设置 Windows Media Center，以便从“音乐”、“图片”和“视频”文件夹中扫描新的媒体文件。Windows Media Center 会自动将扫描到的文件添加到您的媒体库。您可以让 Windows Media Center 扫描其他文件夹或停止对某个文件夹的扫描。
- **配置电视调谐器、电视信号源以及电视收视指南。**进行此配置需要您提供有关您的电视信号源、电视信号设备（机顶盒、有线电视转接器等）的信息。这一步将确保您的电脑收到正确的电视信号及“电视收视指南”信息。如果您有有线电视转接器或卫星接收器，设置向导将引导您的 Windows Media Center 遥控器与之协同工作。

Windows Media Center 的“开始”菜单

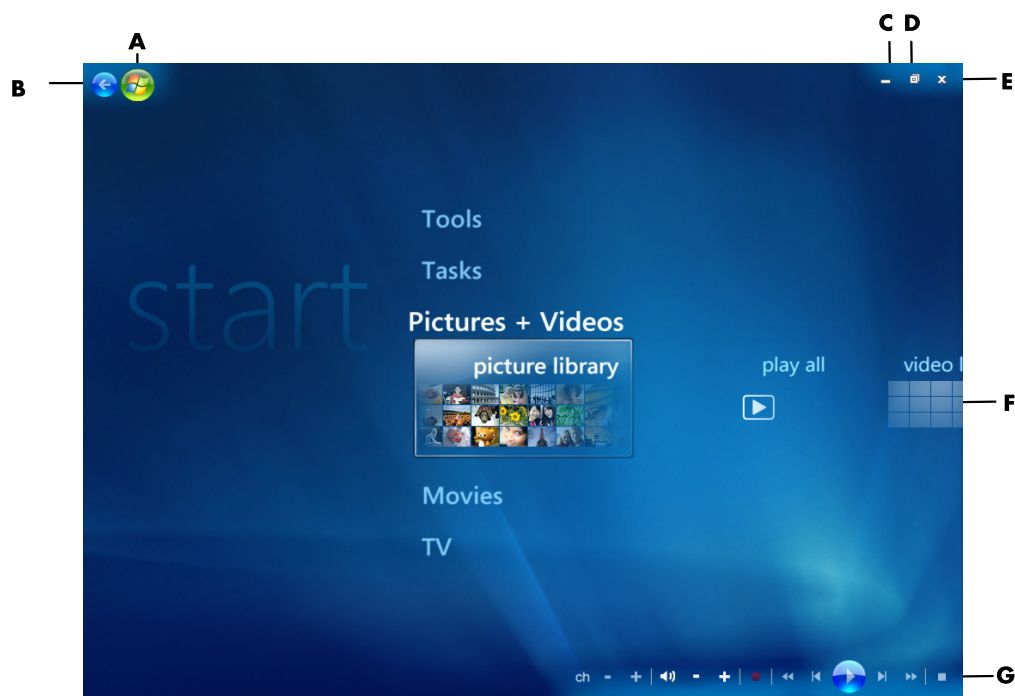

- A** 打开 Windows Media Center “开始” 菜单。
- B** 回到上一屏幕。
- C** 最小化 Windows Media Center 窗口。
- D** 还原 Windows Media Center 窗口。
- E** 关闭 Windows Media Center 窗口。
- F** 使用箭头键向左和向右滚动浏览子菜单选项。
- G** 使用媒体播放控件：播放、停止、暂停、跳过、快进、重放、快退、录制、增大 / 减小音量、静音，以及递增 / 递减频道。

Windows Media Center “开始” 菜单选项

- 电视 + 电影 — 观看、录制和播放电视节目。请参见“观看电视”。
- 播放 DVD — 请参见“在 Windows Media Center 中播放 DVD”。
- 在线媒体 — 访问各种照片、视频、电视节目及其他媒体提供商。
- 图片 + 视频 — 欣赏数码图片、播放幻灯片或打印照片。观看自制视频。请参见“使用 Windows Media Player 播放视频 CD（VCD）”。

- **音乐** — 播放音乐文件或音乐 CD、创建和编辑播放列表以及将音乐文件刻录成 CD。请参见“配合使用 Windows Media Center 与“音乐””和“在“音乐”中将音乐文件复制到 CD”。播放 Internet 和调频广播电台的节目。请参见“收听调频广播”。
- **任务** — 更改程序设置。请参见下面的“更改 Windows Media Center 的设置”。添加 Windows Media Center Extender 设备。将其他设备上的内容同步到您的电脑上。刻录 CD 和 DVD，请参见“在“音乐”中将音乐文件复制到 CD”。查找实用程序和应用程序。
- **关机** — 进入“关机”、“重新启动”、“休眠”、“关闭”、“注销”和“仅媒体”菜单。在“仅媒体”模式下可以访问 Windows Media Center，但无法访问电脑中的其他程序。请参见“Windows Media Center 的控制菜单”。

注：此处列出的部分功能和程序仅适用于部分型号的电脑。

在线媒体

“在线媒体”就是指向各种媒体提供商的链接，从中可以查找到提供商提供的各种媒体及服务。“在线媒体”窗口由 Microsoft 定期更新。某些国家 / 地区可能不提供该网站列出的部分服务。

要访问“在线媒体”网站，您必须将电脑连接到 Internet。

更改 Windows Media Center 的设置

在 Windows Media Center 的“设置”窗口中，您可以更改用来浏览图片或幻灯片的设置，也可以更改用来控制所有 Windows Media Center 窗口声音和显示的设置。

要更改 Windows Media Center 的设置，请：

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，选择**设置**。
- 3 选择类别。
- 4 选择某个列出的设置。然后使用键盘上的箭头键或遥控器上的箭头按钮选择一个选项，或者按屏幕指导进行操作。
- 5 选择**保存**保存您所做的更改。

Windows Media Center 设置的类别

■ 常规

- **启动和窗口行为。**
- **视觉和声音效果**，用来设置浏览 Windows Media Center 时的过渡动画、声音及背景颜色。
- **程序库选项**，允许“程序库”中的程序控制 Windows Media Center 中的媒体记录，以及控制访问 Windows Media Center 中的媒体信息。您也可以隐藏 Internet 安全警告。
- **Windows Media Center 设置**，用来配置 Internet 连接和扬声器、再次运行 Windows Media Center 设置以及对电视或显示器进行配置。
- **家长控制**，可阻止不受欢迎的电视频道和限制级别的电视节目或影片、更改访问代码以及重新设定家长控制。

注：对于未包含电视调谐器的电脑型号，在 Windows Media Center 中列出的家长控制、字幕显示、广播和电视设置均不适用。

- **自动下载选项**，用来从 Internet 获取关于 CD、DVD 以及影片的媒体信息。
- **优化**，使电脑可以按既定的安排定期执行各种任务，从而保证电脑性能的稳定。“优化”设置每天会在您指定的时间关闭然后再打开 Windows Media Center。
- **电视**，用来设置电视信号、音频和隐藏字幕（并非所有频道都支持隐藏字幕功能）。您可以下载或编辑电视收视指南、查看或清除录制历史记录、设置硬盘上用于录制节目的存储空间、配置显示、设置录制的默认值。
- **图片**，用来调整幻灯片的设置。
- **音乐**，用来选择播放歌曲时显示的可视化效果或歌曲信息。
- **DVD**，用来选择播放 DVD 的字幕语言、音轨和菜单，设置遥控器“跳过”和“重放”按钮以播放 DVD，以及选择隐藏字幕。还可以针对您的扬声器进行音频方面的设置。
- **库设置**，用来在 Windows Media Center 中查看指定电脑文件夹中的媒体文件。
- **收音机**，用来组织或删除预设的广播电台。

要查看有关您电脑的信息，请访问《保修和支持指南》中列出的支持站点，然后按照您的产品型号名称和编号进行搜索。产品型号标在电脑机箱正面下方。

要查找您所需的联机文档资料，请搜索您电脑的型号，然后单击**使用手册**。

注：信息与指南均与具体的电脑型号相关。有些型号的电脑在网站上没有相应的指南或手册。

播放 CD、DVD 或 VCD


本章介绍如何使用 Windows Media Center、Windows Media Player 或其他音频和视频程序播放 CD、VCD 或 DVD。

同时还会介绍如何使用“音乐”、“广播”，以及如何更改 DVD 和音频设置。

使用“音乐”

Windows Media Center 中的“音乐”区域是用来播放、组织和备份音乐文件的便利工具。此区域专门用来与 Windows Media Player 程序配合使用。

将您喜欢的音乐文件和 CD 添加至 Windows Media Center 媒体库和 Windows Media Player 媒体库后，您可以用“音乐”查找和播放这些内容。此外，您还可以收听各种 Internet 广播电台的节目。

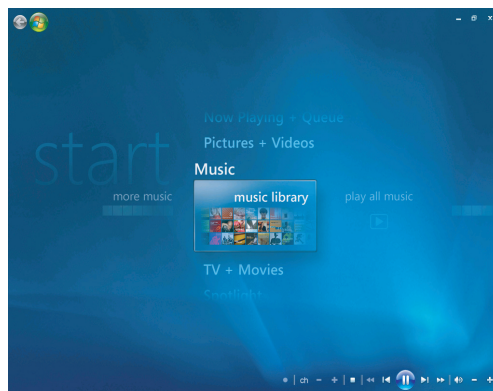

Windows Media Center 的媒体库菜单

在“音乐”中，有以下菜单可供您选择：


- 更多音乐
- 媒体库
- 播放所有音乐
- 广播
- 搜索

本章会对这些菜单选项进行详细介绍。

配合使用 Windows Media Center 与 “音乐”

使用 Windows Media Center 中的媒体库，或使用 Windows Media Player 程序，您可以复制数字音乐文件，并组织成一个媒体库。

对于添加至 Windows Media Center 和 Windows Media Player 媒体库中的音乐文件，您可以直接从 Windows Media Center 和 Windows Media Player 中进行访问。

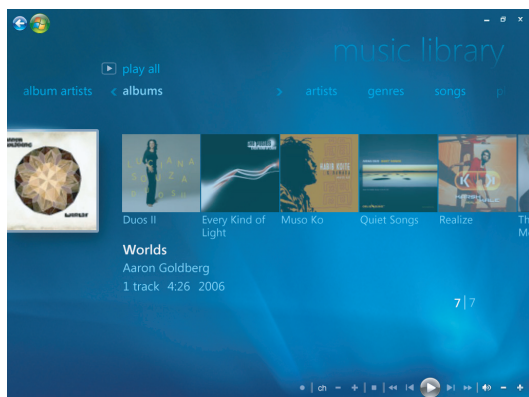

在“音乐”中，您可以：

- 播放 CD，或播放您从已创建的 Windows Media Center 或 Windows Media Player 媒体库中选定的音乐曲目。
- 从媒体库中选择歌曲，然后编辑出个性化的播放列表。
- 从媒体库或队列列表中删除歌曲。
- 将您喜爱的歌曲刻录成 CD。
- 将您的音乐曲目备份至 DVD 或 HP Personal Media Drive。
- 收听 Internet 广播。
- 搜索音乐曲目和音乐文件。
- 按艺术家流派、唱片集、歌曲和作曲者等类别整理您的音乐。

使用媒体库


向媒体库中添加音乐

当您将音乐文件添加到媒体库中时，它们会被同时添加到 Windows Media Center 和 Windows Media Player 的媒体库中。添加后，您随即便可使用 Windows Media Center 中的“音乐”或 Windows Media Player 来查找并播放已添加的音乐文件。

您也可以从 Windows Media Player 程序向媒体库中添加音乐文件。有关向媒体库添加和从中删除音乐文件的详细信息，请使用 Windows Media Player 的“帮助”菜单获取。

从硬盘添加音乐文件

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。

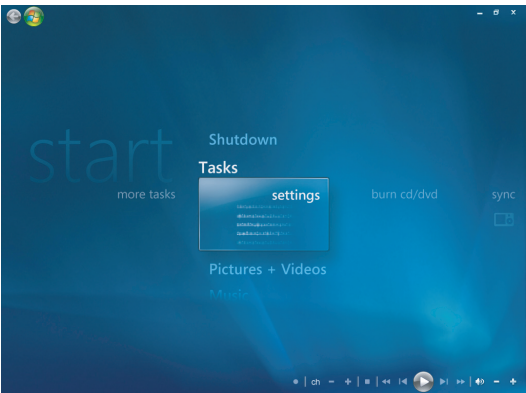

- 2 在“任务”菜单中，单击设置。
- 3 单击库设置。
- 4 选择添加需要查看的文件夹，然后选择下一步。
- 5 选择添加本机上的文件夹，然后选择下一步。



- 6 用键盘或遥控器上的箭头按钮选择一个位置。当找到含有您的音乐文件夹的文件夹时将其选中，确保箭头出现在此文件夹旁边。重复此步骤以添加其他文件夹，选择下一步，然后选择完成。
- 7 选择确定。

从 CD 添加音乐文件

要将 CD 曲目添加至 Windows Media Center 媒体库，请：

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 选择音乐。
- 3 选择媒体库。
- 4 将 CD 插入光驱。
- 5 选择唱片集。
- 6 选择您希望添加至媒体库的唱片集 CD。
- 7 选择复制 CD。首次复制音乐 CD 时，必须选择复制保护选项，然后按屏幕上的说明进行操作。在随后数个窗口中选择所需复制选项后，单击下一步。
- 8 选择是开始向媒体库复制乐曲。此过程可能需要花几分钟的时间，具体取决于乐曲的长度。
- 9 单击确定。

注：单击任一唱片，您即可从唱片集详情窗口的以下选项进行选择：播放唱片集、添加至队列、刻录 CD/DVD、编辑信息和删除。

从媒体库中删除音乐文件

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 选择音乐。
- 3 选择媒体库。
- 4 选择唱片集。
- 5 选择您希望删除的唱片集，然后选择删除。
- 6 当显示 “确认删除” 窗口时，选择是。

注：要删除单曲，请单击歌曲，选择所需歌曲，待光标出现在这首歌曲上时单击右键，然后选择删除。

使用受支持的音乐文件类型

在 “音乐” 中，您可以播放以下类型的数字音频文件。有关受支持的文件类型的详细信息，请参见 Windows Media Player 帮助。

文件扩展名	文件类型
.cda	CD 音频文件
.au, .snd	音频文件
.aif, .aifc, .aiff	AIFF 音频文件
.wav	Windows 音频文件
.mp3, .m3u	MP3 文件
.wax, .wma	Windows Media 音频文件
.asf, .asx, .wm, .wma, .wmv, .wmp, .wmx, .wpl, .wm, .wmd, .wmz	Windows Media 文件

注：有关音乐文件格式的详细信息，请参见 Windows Media Center 帮助和 Windows Media Player 帮助。


只有受支持的音频文件类型才会显示在 “音乐” 窗口中。无法播放不受支持的文件。

在“音乐”中播放音乐文件

首次打开 Windows Media Center 时，请选择音乐，然后单击媒体库，您会看到 Windows Media Center 和 Windows Media Player 媒体库中列出的若干音乐唱片集和曲目。

要播放音乐，请单击一首或多首歌曲，然后单击播放。您也可以单击播放全部歌曲，即可播放“音乐”中存储的所有曲目。

注：如果您尚未在 Windows Media Center 和 Windows Media Player 媒体库中添加过音频文件，首次单击播放列表时您就不会看到任何音频文件。

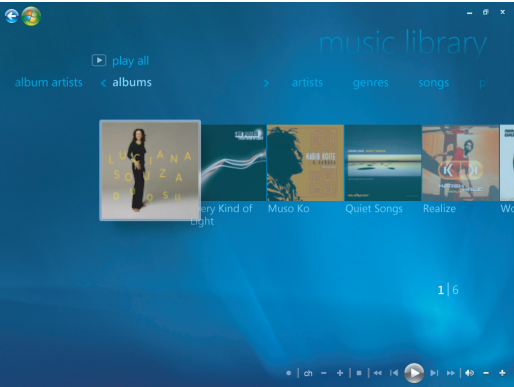

如果您使用 Windows Media Center 或 Windows Media Player 复制音乐文件，相应的 CD 信息也会同时复制到 Windows Media Center 和 Windows Media Player 媒体库中，并可以在其中显示。

注：您可以将所有音乐文件放在“音乐”文件夹或硬盘上的其他文件夹中，但只有将这些文件添加至 Windows Media Center 或 Windows Media Player（两者之一）的媒体库后，您才能查找到它们并播放。


如果插入音乐 CD 时 Windows Media Center 并没有打开，将弹出一条消息询问您该如何处理这张 CD。您可以使用 Windows Media Center 或 Windows Media Player 选择“音频 CD”选项。如果您已将另一个程序设置为默认的音频播放器，Windows 将打开此程序并开始播放 CD。您可以在“控制面板”中设置“自动播放”的默认值。



更改可视化效果设置

您可以更改可视化效果设置，如魔幻、条形与波浪以及组乐等设置。您还可以将可视化效果选项设置为：在开始播放歌曲时显示可视化效果、始终显示可视化效果或不显示可视化效果。

按遥控器上的 Windows Media Center “开始” 按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。

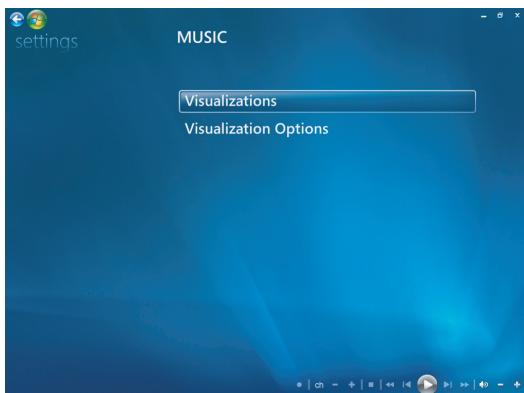

- 1 在“任务”菜单中，单击设置，然后单击音乐。
- 2 单击可视化效果或可视化效果选项。
- 3 进行更改后，单击保存。

在“音乐”中播放唱片集

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 单击音乐。
- 3 单击媒体库。
- 4 将音乐 CD 插入光驱。
- 5 单击唱片集。
- 6 选择您希望播放的唱片集。
- 7 单击播放唱片集。

在“音乐”中播放歌曲

在“音乐”中的任何位置都可播放歌曲。可从歌曲列表中选择，或从唱片集、艺术家、流派、作曲者及其他列表中选择。也可从播放列表中播放某一首歌曲：

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 单击音乐。
- 3 单击媒体库。
- 4 单击歌曲。列表会显示出媒体库中的所有歌曲。
- 5 使用遥控器上的箭头按钮或键盘上的箭头键，或者通过移动鼠标并单击所需歌曲来选择歌曲。单击**播放歌曲**即可播放。

注：播放音乐曲目时，您可以从“正在播放”窗口的以下选项中进行选择：查看队列、可视化、播放幻灯片、无序播放、重复和购买音乐。

播放歌曲时，您可以从歌曲详情窗口的以下选项中进行选择：添加至队列、购买音乐、编辑信息和删除。

在“音乐”中创建“队列”

队列是您在“音乐”中创建的一种临时的歌曲列表，其中包含您选择要播放的歌曲、唱片集或播放列表。您可以在队列被创建后继续向其添加歌曲或从中删除歌曲。

您可以创建队列，然后将其另存为可以从 Windows Media Center 或 Windows Media Player 中访问的播放列表。

1 从“音乐”窗口中：

- 选择**媒体库**，然后选择**歌曲**，使用箭头键或将鼠标移至歌曲上来选择所需歌曲。单击您希望添加至队列的歌曲，然后选择**添加到队列**。

或者

- 选择**唱片集或播放列表**，选择一个唱片集或播放列表，然后选择**添加到队列**可将整个唱片集或播放列表添加至队列。

2 如果您希望选择更多歌曲添加至队列列表，可使用遥控器上的“后退”按钮或键盘上的 [Backspace（回格）] 键返回至“歌曲”、“唱片集”或“播放列表”菜单。重复步骤 1。或者使用鼠标单击屏幕左上方的左箭头返回。



3 向队列列表添加完最后一首歌曲后，选择**播放全部**。队列列表中的所有歌曲将按照您选择它们的顺序进行播放。

4 播放队列时，选择**查看队列**可查看队列列表。

5 您可以编辑或清空队列，将其另存为播放列表，或将队列列表刻录成 CD 或 DVD。

在“音乐”中查找和播放唱片集

- 1 在 Windows Media Center 中，单击**音乐**，然后单击**媒体库**。
- 2 使用遥控器上的箭头按钮、键盘上的箭头键或鼠标选择唱片集，然后按遥控器上的“OK”。按键盘上的 [Enter（回车）] 键或单击唱片集即可选定所需唱片集，还可查看唱片集详情。

使用“唱片集详情”

从唱片集详情窗口中，您可以选择：

- **播放唱片集**，播放所需唱片集。
 - **添加到队列**，将唱片集添加到队列列表。
 - **刻录**，将曲目刻录至 CD 或 DVD。
 - **编辑信息**，编辑唱片集的相关信息。
 - **删除**，删除唱片集。
- 1 单击**播放唱片集**，即可从唱片集详情窗口中播放唱片集。
 - 2 **正在播放**窗口将打开，并开始播放此唱片集。
 - 3 在**正在播放**窗口中，您还可以选择：
 - **查看队列**，查看唱片集中将播放的所有曲目的有序列表。
 - **可视化**，在欣赏歌曲的同时可观看移动的画面。
 - **播放幻灯片**，在播放唱片集的同时播放幻灯片。
 - **无序播放**，重新排列播放顺序。
 - **重复**，再次播放唱片集。
 - **购买音乐**，连接到 Internet，查找 CD 信息和购买音乐 CD。
 - **要返回至 Windows Media Center**，请按遥控器上的“开始”按钮，或单击屏幕左上方的左箭头。
 - 4 要返回至前一窗口，请按遥控器上的“后退”按钮或键盘上的 [Backspace（回格）] 键，或者单击屏幕左上方的左箭头返回。




使用“搜索”

搜索音乐曲目和音乐文件

如果无法确定音乐文件的位置，则可对其进行搜索。

按遥控器上的 Windows Media Center “开始” 按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。

1 单击音乐，然后选择搜索。

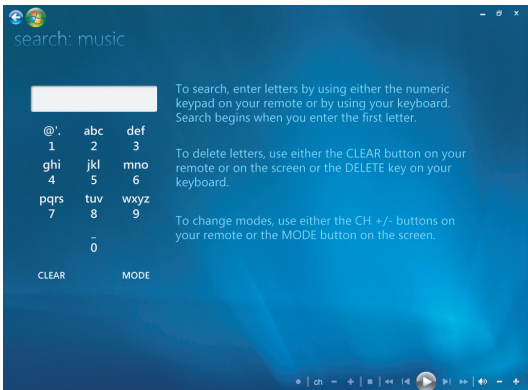

2 要进行搜索，请使用遥控器或键盘上的字母数字键盘输入字母。

3 输入第一个字母时，搜索即开始。

在“音乐”中创建“播放列表”

播放列表是一种自定义的歌曲列表，用它可以将歌曲收集在一起，以便日后播放或刻录成 CD。通过播放列表，您可以将各种数字音乐文件组织在一起，并确定播放这些文件的顺序。

您创建的播放列表中可以包含来自多张 CD 的各种曲目，甚至可以包含播放幻灯片时的背景音乐。


您可以在 Windows Media Center 或 Windows Media Player 中创建播放列表。

要创建播放列表，请：

- 1 选择音乐，选择媒体库，然后从唱片集、艺术家、播放列表、歌曲或流派中任选一项。
- 2 使用遥控器上的箭头按钮、键盘上的箭头键或鼠标导航至您希望添加到播放列表中的音乐。



- 3 按遥控器上的“OK”按钮或键盘上的 [Enter（回车）] 键，或者单击所选项来选择歌曲。
- 4 选择添加到队列，可将音乐添加至队列中的音乐列表。

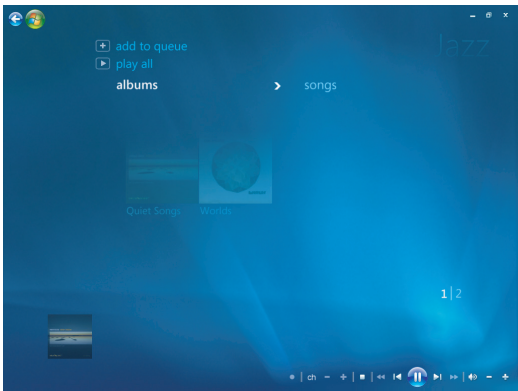

- 5 返回至 Windows Media Center。按遥控器上的“开始”按钮，或使用鼠标单击屏幕左上方的左箭头，即可返回至 Windows Media Center。




- 6 选择播放全部。
- 7 选择查看队列。
- 8 选择另存为播放列表，并为播放列表指定名称。
- 9 用字母数字键盘为播放列表输入一个名称，然后选择保存。

注：如果您的电脑已连接到 Internet，Windows Media Center 中会显示 CD 曲目标题和封面。


在“音乐”中将音乐文件复制到 CD

将您的音乐文件复制到 CD：

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。

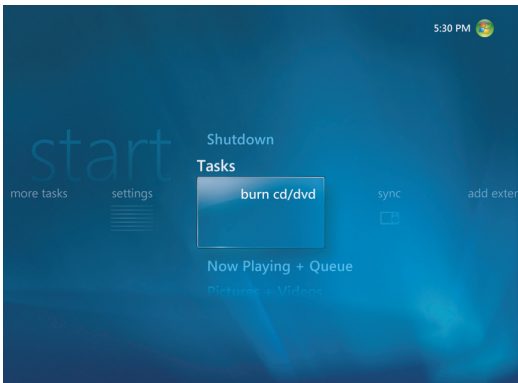

- 2 选择任务，然后单击刻录 CD/DVD。
- 3 系统将显示一条消息，提示您插入媒体光盘。插入一张空白 CD-R 光盘。
- 4 选择以下光盘格式之一：音频 CD 或者数据 CD，然后单击下一步。

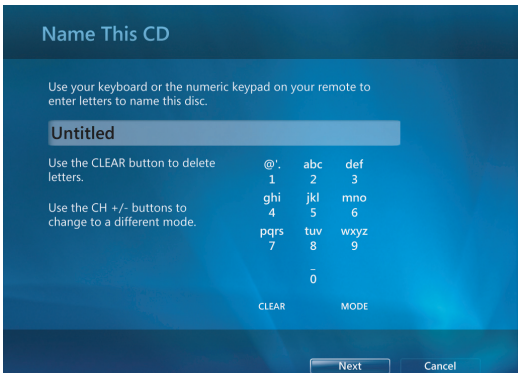

- 5 用遥控器上的箭头按钮或键盘上的箭头键选择无标题文本框。

- 6 用遥控器或键盘上的字母数字键为您的 CD 输入一个名称，然后单击下一步。
- 7 即可进入“选择音乐”窗口。
- 8 选择要刻录的音乐文件。在选定歌曲的旁边会出现复选标记。使用遥控器上的“后退”按钮或键盘上的 [Backspace（回格）] 键，或者在查看和编辑列表中单击添加更多，即可从不同菜单中选择更多歌曲。在此窗口中，您还可以单击更改名称更改 CD 的名称，单击清除全部清除所有选定内容。
- 9 单击刻录 CD。
- 10 单击是。
- 11 单击确定。
- 12 按屏幕上的说明进行操作。


重要提示：HP 支持科技产品在法律允许范围内的使用，我们不认可、也不鼓励我们的产品被用于著作权法所不允许的目的。

注：有关可写媒体的详细信息，请参阅随您电脑附带的其他文档。

使用“更多音乐”


在更多音乐中，您可以播放和收听各种在线广播电台的节目。

- 1 在 Windows Media Center 中，单击音乐，然后单击更多音乐。

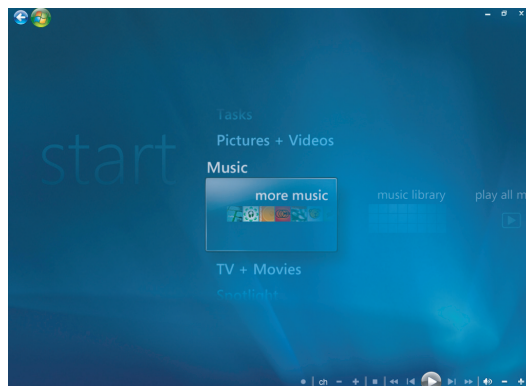

- 2 单击音乐和广播。即会显示若干在线广播电台，如 VH1、MTV 等电台。您可以添加、删除和预设自己喜爱的在线广播电台。还可以单击 Windows Media Center 主菜单中的更多任务进入音乐和广播菜单。


- 3 单击鼠标右键查看可供选择的菜单：**Internet** 安全性信息、**更多信息**或**设置**菜单。
- 4 单击鼠标右键显示所需图标，通过这些图标可以进入前一菜单。

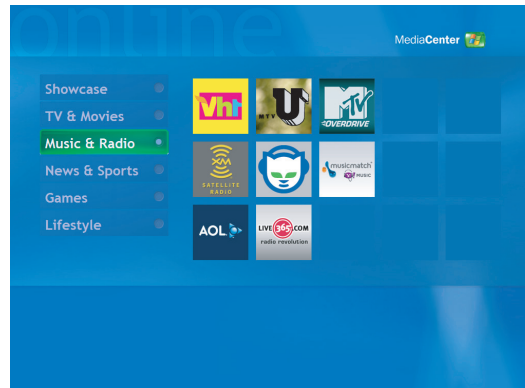

使用“广播”

在**广播**中，您可以播放、收听和预设各种在线广播电台。


- 1 在 Windows Media Center 中，单击**音乐**，然后单击**广播**。
- 2 单击**预设**，可预设和组织您喜爱的广播电台。
- 3 单击**来源**，即可进入**音乐和广播**菜单。

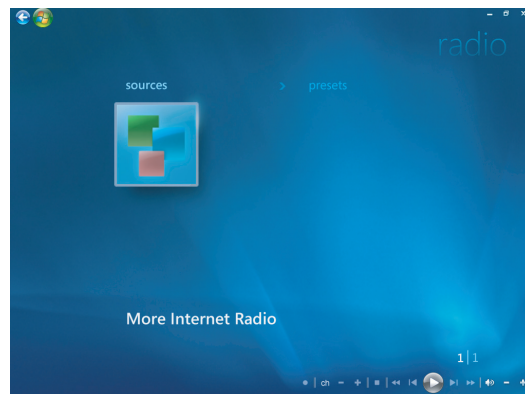

- 4 单击鼠标右键，即可查看列表，还可进入“**设置**”菜单。
- 5 单击鼠标右键显示所需图标，通过这些图标可以进入前一菜单。

收听调频广播

如果您的 HP 电脑具有收音机调谐器输入（调频调谐器输入）功能，就可使用 Windows Media Center 播放调频广播。在 Windows Media Center 的“广播”窗口中，可通过遥控器或鼠标轻松播放调频广播电台的节目。

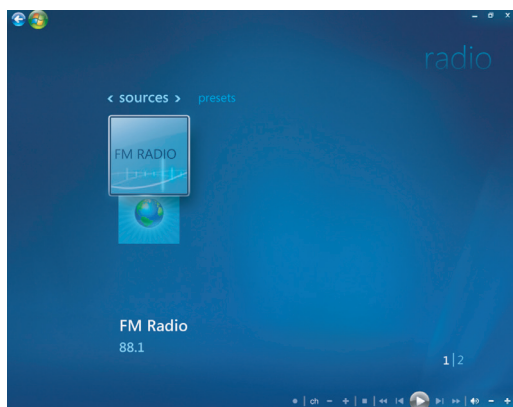

注：请确保已将调频广播天线连接到 HP 电脑的背面，然后再选择调频广播电台。仅部分型号的电脑提供该天线。

在“广播”窗口中，您可以：


- 收听调频广播电台的节目。
- 预设您喜欢的广播电台。
- 删除或组织预设的广播电台。
- 使用时间移位功能：将广播节目暂停、快退以及向前快进（最长可达 30 分钟）。

设置电视信号


要收听调频广播电台的节目，您需要设置电视信号。

注：您必须先设置电视信号，然后才能播放调频广播电台的节目。

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始” 按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在 “任务” 菜单中，单击**设置**，然后选择电视。

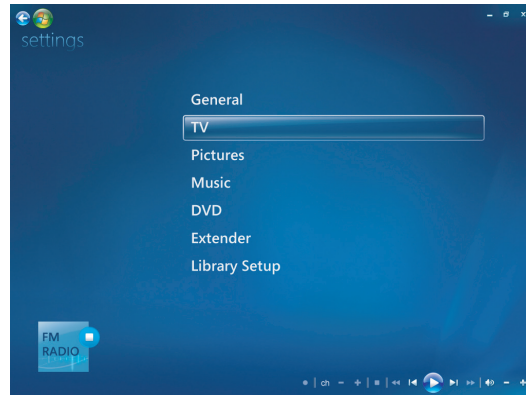

- 3 选择**设置电视信号**，然后单击**下一步**。
即会显示一个 “电视信号设置” 对话框，提醒您更改这些设置会影响电视录制，还可能干扰扩展设备上的电视或广播信号。
- 4 单击**是**，然后单击**下一步**即可设置电视信号。

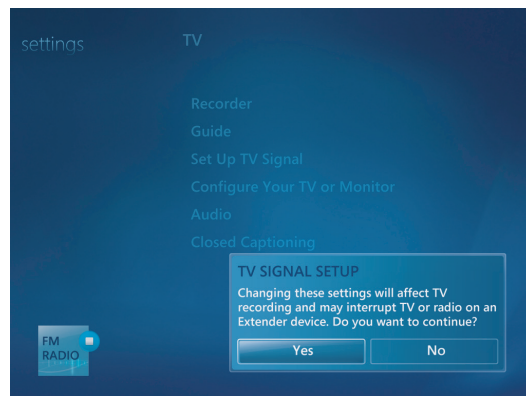

- 5 确认您为电视信号设置的区域，然后单击**下一步**。
- 6 Windows Media Center 会自动检测并配置电视信号。选择**自动配置电视信号**（推荐），然后单击**下一步**。完成该过程可能需要几分钟的时间。


- 7 电视信号配置完成后，单击**完成**。
- 8 接下来便可播放调频广播电台的节目。

播放调频广播电台的节目

电视信号设置完成后，即可播放和收听调频广播电台的节目。

注：您必须先完成电视调谐器设置向导中的步骤，然后才能播放广播电台的节目。


- 1 将调频广播天线连接至标有“FM Antenna In”（调频天线输入）的接口（位于 HP 电脑背面）。
- 2 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 3 单击**音乐**，然后单击**广播**。
- 4 单击**调频广播**按钮。

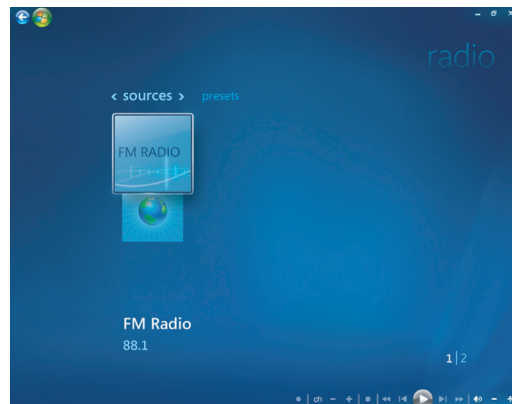

- 5 使用遥控器或键盘上的数字键输入广播电台的频率。
或者
选择 Windows Media Center 中的寻找 (-) 或 (+) 按钮，可以搜索下一个可播放的电台。
或者
选择调谐 (-) 或 (+) 按钮，可以手动搜索电台。
或者
选择预设 (-) 或 (+) 按钮，可以搜索预设电台。



- 6 单击另存为预设，可将当前广播电台另存为一个预设电台。
7 键入广播电台的名称，然后单击保存。

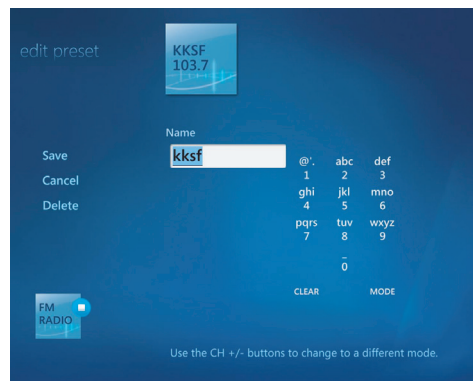

- 8 单击编辑预设可编辑预设电台。
9 使用遥控器的播放控制功能（如暂停、快退和快进）可以控制收音机的播放。如果按“暂停”按钮，Windows Media Center 会继续录制长达 30 分钟的节目。按“播放”可以从上次停止的位置继续收听节目。
10 单击屏幕左上方的左箭头  可返回至上一窗口。
11 单击 < 预设 > 可查看所有预设广播电台。

组织和使用预设广播电台

对所有预设广播电台进行组织后，您就可以轻松访问并播放自己喜爱的预设电台的节目。

- 1 按遥控器上的 **Windows Media Center** “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows 开始按钮**，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 单击**音乐**，然后单击**广播**。
- 3 选择 < **预设** >。
屏幕上将会显示所有预设广播电台。
- 4 单击**调频广播**按钮，可编辑或添加预设广播电台。



- 5 使用遥控器上的数字键或键盘输入新广播电台的名称。
- 6 选择**保存**保存您所做的更改。
- 7 选择**删除**，可删除预设广播电台。
- 8 如果您不希望保存设置，请选择**取消**。

使用预设广播电台


- 1 单击 < **预设** > 可收听预设广播电台的节目。
屏幕上将列出所有预设调频广播电台。
- 2 使用遥控器的播放控制功能（如暂停、快退和快进）可以控制收音机的播放。如果按“暂停”按钮，**Windows Media Center** 会继续录制长达 30 分钟的节目。按“播放”可以从上次停止的位置继续收听节目。



在线收听更多广播

您可以使用 Windows Media Center 在线搜索和收听更多广播电台的节目。


- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始” 按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 单击音乐，然后单击**更多音乐**。

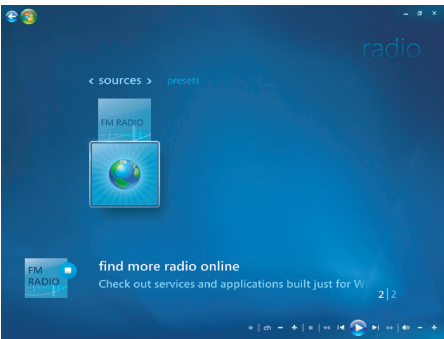


- 3 单击**音乐和广播**。
屏幕上会列出一些在线广播电台。您可以预订任何在线广播电台。



- 4 通过单击**添加到我的广播**按钮，可创建广播电台列表并对电台进行预设，还可注册多个广播电台。

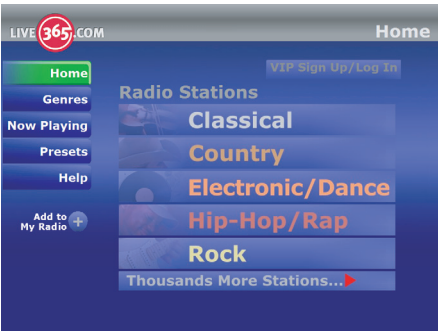

- 5 使用遥控器的播放控制功能（如暂停、快退和快进）来控制收音机的播放。如果按“暂停”按钮，Windows Media Center 会继续录制长达 30 分钟的节目。按“播放”可以从上次停止的位置继续收听节目。
- 6 单击鼠标右键可返回至上一窗口，或查看 Internet 安全性、更多信息和设置。

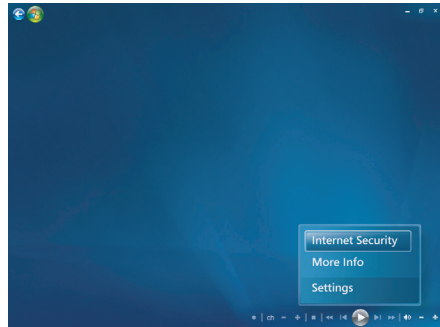

同时使用调频广播和电视信号

调频广播信号和“我的电视”的输入信号共享一块调谐器卡。这意味着您无法在观看或录制电视节目时同时收听调频广播（除非您有两个电视调谐器）。如果 Windows Media Center 按计划开始录制电视，则会发出一条警告，提示您电视录制开始时调频广播将会停止。如果未选择取消录制，Windows Media Center 会自动停止播放调频广播并开始录制电视。

播放音乐 CD

要播放音乐 CD，您的电脑必须装有 CD 或 DVD 光驱。

- 1 将音乐 CD 插入到 CD 或 DVD 光驱。
将打开默认的音频程序。如果弹出“音频 CD”向导窗口，请从列表中选择希望使用的程序。可能需要在窗口中向下滚动才能看到所有可用的程序。
- 2 音乐 CD 自动开始播放。

用 Windows Media Player 播放 CD

要播放 DVD 影片，您的电脑必须装有 DVD 光驱。

注：部分商业音乐 CD 受版权保护，因此无法使用 Windows Media Player 进行播放。这些 CD 随其特定（内置）播放器附带，必须使用特定播放器才能播放。

- 1 将音乐 CD 或 DVD 影片插入光驱。
 - Windows Media Player 窗口将打开。如果弹出向导窗口，请从列表中选择 **Windows Media Player**。可能需要在窗口中向下滚动才能看到 Windows Media Player。

或者

 - 如果 Windows Media Player 窗口未自动打开，可单击任务栏上的 Windows 开始按钮，选择所有程序，然后单击 **Windows Media Player**。
- 2 要播放 CD 或 DVD，请在 Windows Media Player 任务栏上单击**正在播放**选项卡。也可用键盘上的媒体控制按钮来控制播放（适用于部分型号）。

有关使用 Windows Media Player 的更多信息，请单击 Windows Media Player 任务栏上的选项卡，然后单击**帮助**。

播放 DVD

要播放 DVD，您的电脑必须装有 DVD 光驱。

- 1 将 DVD 插入 DVD 光驱。

默认的 DVD 程序将打开。如果弹出 DVD 向导窗口，请从列表中选择希望使用的程序。可能需要在窗口中向下滚动才能看到所有可用的程序。
- 2 使用 DVD 程序中的控件控制 DVD 的播放。

使用国家 / 地区编码

大多数 DVD 光盘的光盘数据中都设有国家 / 地区编码，用以限制 DVD 影片的播放范围。国家 / 地区编码一般印刷在 DVD 包装和光盘的地球图标上。没有国家 / 地区编码的 DVD 可以在任何国家 / 地区的任何播放机或驱动器中播放。



警告：国家 / 地区编码只能更改五次，之后国家 / 地区编码会自动锁定并永久固定下来。一旦编码锁定，您便只能播放来自该国家 / 地区的 DVD。如果遇到国家 / 地区编码锁定问题，需要帮助时请与技术支持部门联系。

在 Windows Media Center 中使用 DVD

您在 Windows Media Center 中观看 DVD 时，可通过遥控器控制播放。如果使用除 Windows Media Center 之外的其他程序播放 DVD，则不能使用遥控器来控制播放。


在 Windows Media Center 中播放 DVD 影片

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 将 DVD 插入光驱。如果此时正在播放其他媒体，Windows Media Center 将询问您是否开始播放此 DVD。选择**播放 DVD**。如果未做选择，几秒钟后将自动以全屏模式播放此 DVD。

注：要查看有关您正在观看的 DVD 的更多信息，如 DVD 标题、章节标题、流派、家长控制分级、长度以及当前播放位置，请按遥控器上的 *i*（更多信息）按钮。

或者

如果 DVD 已经在光驱中，请选择**播放 DVD**。DVD 影片开始以全屏模式播放。

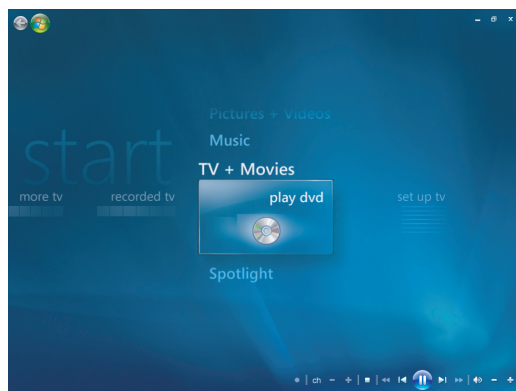

- 3 DVD 菜单出现后，请使用遥控器或鼠标选择 DVD 菜单项，并控制 DVD 影片的播放。
- 4 要停止播放 DVD，请按遥控器上的“停止”按钮，或移动鼠标显示媒体控件，然后单击“停止”按钮。
- 5 移动鼠标，以便显示其他图标。

注：要查看其他控件，请单击鼠标右键，随之弹出一个显示其他选项的窗口，其中有缩放、影片详情、标题菜单、弹出和设置之类的选项。

更改 DVD 设置

您可以更改 DVD 设置，如 DVD 语言、隐藏字幕和遥控器选项。


按遥控器上的 Windows Media Center “开始” 按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。

- 1 在“任务”菜单中，单击**设置**。
- 2 从“设置”窗口中，选择 **DVD**。

更改 DVD 影片的语言

要选择 DVD 的字幕、音轨和菜单的语言设置，请：

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始” 按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，单击**设置**。
- 3 用遥控器上的箭头按钮或键盘上的箭头键选择 **(+)** 或 **(-)**。按遥控器上的“OK”按钮或键盘上的 **[Enter（回车）]** 键可浏览可用的语言。
- 4 查找到您所需的语言后，单击**保存**，然后按遥控器上的“OK”按钮或键盘上的 **[Enter（回车）]** 键。

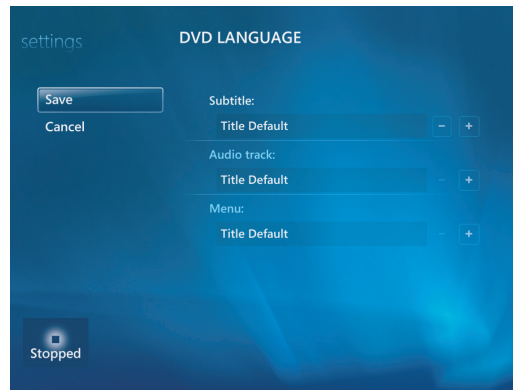


- 5 要返回至主“设置”窗口，请按键盘上的 **[Backspace（回格）]** 键或遥控器上的  的“后退”按钮，或者单击屏幕左上方的左箭头。

更改 DVD 的遥控器选项

要更改 DVD 的遥控器选项，请：

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，单击**设置**。
- 3 在“设置”窗口中，单击 **DVD**。
- 4 在“DVD 设置”窗口中，单击**遥控器选项**。

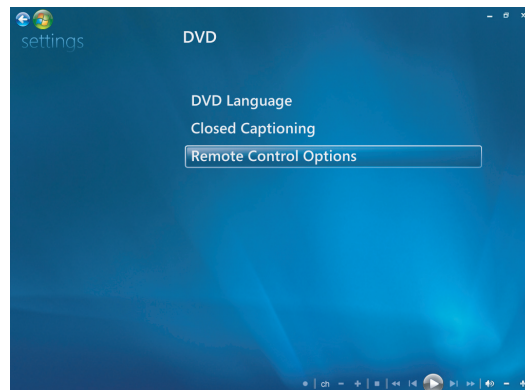


- 5 进行更改后，单击**保存**。

更改 DVD 的隐藏字幕

您可以更改 DVD 的隐藏字幕选项。

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始” 按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，单击**设置**。
- 3 在“设置”窗口中，单击 **DVD**。
- 4 在“DVD 设置”窗口中，单击**隐藏字幕**。

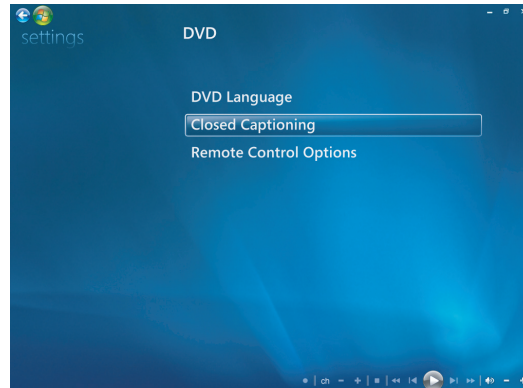


- 5 进行更改后，单击**保存**。

更改 DVD 的音频设置

要选择观看 DVD 时的 DVD 音频设置，请：

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，单击**设置**。
- 3 单击**电视**。
- 4 单击**音频**。“音频属性”窗口即会打开。

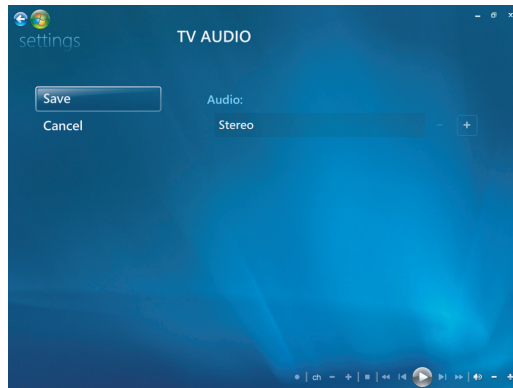

- 5 选择扬声器和声音选项。选择您的扬声器输出和声道模式（如果适用）。选择**保存**。

用 Windows Media Player 播放 DVD

要播放 DVD 影片，您的电脑必须装有 DVD 光驱。

- 1 将音乐 DVD 影片插入光驱。
 - Windows Media Player 窗口将打开。如果弹出向导窗口，请从列表中选择 **Windows Media Player**。可能需要在窗口中向下滚动才能看到 Windows Media Player。
 - 或者
 - 如果 Windows Media Player 窗口未自动打开，可单击任务栏上的 Windows 开始按钮，选择**所有程序**，然后单击 **Windows Media Player**。
- 2 要播放 DVD，请在 Windows Media Player 任务栏上单击**正在播放**选项卡。也可用键盘上的媒体控制按钮来控制播放（适用于部分型号）。

有关使用 Windows Media Player 的更多信息，请单击 Windows Media Player 任务栏上的选项卡，然后单击**帮助**。
- 3 在“列表窗格”中，单击 DVD 标题或章节名称。

播放视频 CD（VCD）

要播放 VCD，您的电脑必须装有 CD 或 DVD 光驱。

- 1 将视频 CD 插入 CD 或 DVD 光驱。

默认的视频 CD 程序将打开。如果弹出“视频 CD”向导窗口，请从列表中选择希望使用的程序。可能需要在窗口中向下滚动才能看到所有可用的程序。

- 2 用视频 CD 程序中的控件控制视频 CD 的播放。

使用 Windows Media Player 播放视频 CD（VCD）

要使用 Windows Media Player 播放视频 CD（VCD），您的电脑必须装有 CD 或 DVD 光驱。

- 1 将视频 CD（VCD）插入 DVD 或 CD 光驱。
- 2 选择用 Windows Media Player 播放，然后单击确定。

或者

如果该程序未能启动，请单击 Windows 开始按钮，选择所有程序，然后单击 **Windows Media Player**。

- 3 要播放 VCD，请在 Windows Media Player 任务栏上单击正在播放选项卡。也可用键盘上的媒体控制按钮来控制播放（适用于部分型号）。

有关使用 Windows Media Player 的更多信息，请单击 Windows Media Player 任务栏上的选项卡，然后单击帮助。

- 4 在“列表窗格”中，双击 VCD 片段。

制作音频和数据光盘

本章介绍将文件刻录（或烧录）成可刻录的 CD 和 DVD 光盘所必须执行的步骤。同时还介绍了通过使用 LightScribe 标签制作技术（仅适用于部分型号）或通过创建纸质标签在光盘上制作标签的信息。

您的电脑配备有一个或多个可用来刻录 CD、DVD 的光驱或复合光驱。另外，您的电脑中可能附带有以下可用来刻录 CD 或 DVD 的软件程序：

- Windows Media Player
- Real Rhapsody（仅适用于部分型号）
- Roxio Creator（仅适用于部分型号）
- Roxio MyDVD Plus（仅适用于部分型号）
- Windows Vista

这些程序具有以下功能：复制、归档和管理音乐、视频、图像及数据文件，以及将这些文件刻录成 CD 或 DVD。您还可以使用 Windows Media Player 下载音乐文件，并将其复制到便携设备或存储卡中。

重要提示：HP 支持科技产品在法律允许范围内的使用，我们不认可、也不鼓励我们的产品被用于著作权法所不允许的目的。

注：烧录是一个工业术语，用于描述如何将信息记录到 DVD 或 CD 上。光学刻录使用激光束将信息存入光盘，烧录一词由此而来。

刻录前请擦除可重写光盘上的内容

刻录新文件之前，必须擦除先前刻录在可重写光盘（CD-RW、DVD-RW 或 DVD+RW）上的文件。无法擦除 CD-R、DVD-R 和 DVD+R 光盘上的内容。

要在 Roxio Creator 中擦除可重写光盘上的内容，请：

- 1 单击开始、所有程序、**Roxio**、**Creator**，即可打开 Roxio Creator 程序。
- 2 单击工具，然后单击**擦除光盘**。
- 3 插入您希望擦除的可重写光盘。
- 4 单击**快速擦除**或**完全擦除**选项，然后单击**擦除光盘**图标。



制作音频 CD

您可以制作可在车载或家用 CD 播放器以及电脑上播放的音频 CD。您可以制作的音乐 CD 主要有两种：

- **未压缩格式** — 典型的 CD 格式，与您通常购买的商业 CD 相似。此类 CD 可容纳 10 到 20 首歌曲（具体取决于歌曲长度）。

未压缩文件可烧录成 CD-R（一种可在多数家庭和车载立体声系统、DVD 播放器和电脑中播放的格式）或 CD-RW（一种只能在部分立体声系统、DVD 播放器和电脑中播放的格式）。

有关制作此种类型 CD 的步骤，请参见“制作音频 CD”中的介绍。

- **压缩格式** — 使用压缩文件格式（.mp3、.wma 或 .m4a）将文件烧录成光盘。如果文件较小，您可以将大约十倍的歌曲烧录到光盘中（具体取决于歌曲的长度与格式）。

可将压缩文件烧录成 CD-R、CD-RW、DVD、DVD-RW 或 DVD+RW（仅适用于部分型号）。压缩文件只能在下列设备上播放：支持您制作此光盘时所采用的文件格式（.mp3 格式是普遍受支持的）的电脑、CD 播放器或 DVD 播放器。有关文件格式兼容性的问题，请参见您用来播放光盘的设备附带的文档。播放压缩音频文件时，您可能会听到轻微的音质缺损。

有关制作此种类型 CD 的步骤，请参见“制作 jukebox 光盘”中的介绍。

有关兼容性的详细信息，请参见“光盘特性及兼容性图表”。

Roxio Creator 可以制作关闭会话的音乐 CD，这就要求您必须在一次刻录会话中将所有音乐文件都刻录到一张 CD 上。在可重写 CD-RW 光盘上可以反复刻录音乐文件，但在刻录之前必须擦除先前刻录的所有文件。无法擦除 CD-R 光盘上的内容。

重要提示：HP 支持科技产品在法律允许范围内的使用，我们不认可、也不鼓励我们的产品被用于著作权法所不允许的目的。

音频 CD 提示

刻录音乐文件时，应特别注意下列事项：

- 当您在刻录会话中加入音乐文件时，该软件会计算并显示可用于刻录追加音乐文件的刻录时间。如果您试图刻录超出标准 CD 容量的数据，将显示一条消息警告您光盘可能无法容纳所有的曲目。
- 如果刻录失败，请在每次刻录时手动选择较低的刻录速度（如果可以）。有关选择较低刻录速度的详细信息，请参见所选软件程序中的“帮助”菜单。

注：HP 支持科技产品在法律允许范围内的使用，我们不认可、也不鼓励我们的产品被用于著作权法所不允许的目的。

开始制作光盘之前

- 保存所有工作并关闭所有打开的程序。
- 关闭屏幕保护程序。

制作音频 CD

本节指导您如何烧录可在大多数家用和车载 CD 播放器上播放的音频 CD。有关制作压缩的 jukebox CD 的说明，请参见“制作 jukebox 光盘”。

要制作音频 CD，请：

- 1 将可写 CD 插入光盘烧录驱动器。
CD-R 光盘在大多数家用和车载立体声系统、DVD 播放器及电脑中均可播放。而 CD-RW 光盘只能在部分立体声系统、DVD 播放器及电脑中播放。
- 2 单击 **Windows** 开始按钮、所有程序、**Roxio**，然后单击 **Creator** 打开 Roxio Creator 程序。
- 3 单击音频选项卡。
- 4 单击音频 CD。
- 5 单击添加音乐，添加电脑硬盘中的音频文件。
- 6 添加完文件后，单击**烧录**按钮。

烧录过程完成后，系统会提示您创建光盘标签。有关创建光盘标签的详细信息，请参阅“使用 LightScribe 制作光盘标签”或“制作纸质光盘标签”。

有关使用 Roxio Creator 的更多帮助，请参阅该程序中的“帮助”菜单。



制作 jukebox 光盘

本节指导您如何将压缩的音频文件烧录成 jukebox 光盘。由于可直接将文件烧录成光盘而无需转换成标准的音频格式，因此 jukebox 光盘实为数据光盘。只有特定的 CD 播放器才能播放这些 CD。有关制作可在大多数车载和家用 CD 播放器中播放的音频 CD 的说明，请参见“制作音频 CD”。

要制作 jukebox 光盘，请：

- 1 将可写光盘插入光盘烧录驱动器。
- 2 单击 **Windows** 开始按钮、所有程序、**Roxio**，然后单击 **Creator** 打开 Roxio Creator 程序。
- 3 单击音频选项卡。
- 4 单击 Jukebox 光盘。
- 5 单击添加音乐，添加电脑硬盘上的文件。
- 6 添加完文件后，单击烧录按钮。

烧录过程完成后，系统会提示您创建光盘标签。有关创建光盘标签的详细信息，请参阅“使用 LightScribe 制作光盘标签”或“制作纸质光盘标签”。

有关使用 Roxio Creator 的更多帮助，请参阅该程序中的“帮助”菜单。



注：DVD 光盘中可存储的音乐文件量远远大于 CD 光盘。Jukebox 光盘只能在下列设备上播放：支持您制作此光盘时所采用的文件格式（.mp3 格式是普遍受支持的）的电脑、CD 播放器或 DVD 播放器。

制作视频光盘

本节指导您如何制作视频光盘。您既可以使用电脑硬盘中的文件制作视频光盘，也可以直接通过数码摄像机中的内容制作视频光盘。

- 1 将可写光盘插入光盘烧录驱动器。
- 2 单击 **Windows** 开始按钮、所有程序、**Roxio**，然后单击 **Creator** 打开 Roxio Creator 程序。
- 3 单击视频选项卡。
- 4 单击制作 DVD。

Roxio MyDVD 程序将打开。

- 5 在 Roxio MyDVD 中单击添加新影像，从电脑硬盘添加视频文件。
或者
单击截取 / 导入，添加数码摄像机中的视频文件。

- 6 如有必要，使用**编辑**区域中的工具对影像进行更改。
- 7 在**预览**区域中预览您的影像。
- 8 准备好制作视频光盘时，单击**烧录**。

有关使用 Roxio Creator 和 Roxio MyDVD 的更多帮助，请参阅 Roxio 程序中“帮助”菜单。

复制光盘

以下内容介绍如何制作现有的 CD 或 DVD 的副本。

用两个光驱复制光盘

如果您有两个光驱，则可以将 CD 或 DVD 直接从一个光驱复制到另一个光驱。要使用这种方法复制 DVD，您的电脑必须具备两个 DVD 光驱。否则，请按照下一节介绍的步骤来复制 DVD。要使用两个光驱复制 CD 或 DVD，请：

- 1 将可写 CD 或 DVD 插入光盘烧录驱动器。
- 2 将希望复制的光盘插入另一个光驱。
- 3 单击 **Windows** 开始按钮、所有程序、**Roxio**，然后单击 **Creator** 打开 Roxio Creator 程序。
- 4 单击**复制**选项卡。
- 5 单击**复制光盘**。
- 6 确保选定正确的光驱。
- 7 单击**复制**按钮。

烧录过程完成后，系统会提示您创建光盘标签。有关创建光盘标签的详细信息，请参阅“使用 LightScribe 制作光盘标签”或“制作纸质光盘标签”。

有关使用 Roxio Creator 的更多帮助，请参阅该程序中的“帮助”菜单。



用一个光驱复制光盘

如果您只有一个光驱，则 Roxio Creator 会将光盘的图像文件暂时保存至电脑硬盘。按照下列步骤用一个光驱来复制 CD 或 DVD：

- 1 将希望复制的光盘插入光盘烧录驱动器。
- 2 单击 **Windows** 开始按钮、所有程序、**Roxio**，然后单击 **Creator** 打开 Roxio Creator 程序。
- 3 单击**复制**选项卡。
- 4 单击**复制光盘**。
- 5 单击**复制**按钮。

Roxio Creator 会制作光盘的一个映像文件。该文件会暂时保存至电脑硬盘。

- 6 当系统提示您将可写 CD 或 DVD 插入光盘烧录驱动器时，单击**确定**。

烧录过程完成后，系统会提示您创建光盘标签。有关创建光盘标签的详细信息，请参阅“使用 LightScribe 制作光盘标签”或“制作纸质光盘标签”。

有关使用 Roxio Creator 的更多帮助，请参阅该程序中的“帮助”菜单。

制作数据光盘

本节指导您如何将数据文件烧录成光盘。要制作数据光盘，请：

- 1 将可写光盘插入光盘烧录驱动器。
- 2 单击 **Windows** 开始按钮、所有程序、**Roxio**，然后单击 **Creator** 打开 Roxio Creator 程序。
- 3 单击**数据**选项卡。
- 4 单击**数据光盘**。
- 5 单击**添加数据**，添加电脑硬盘中的文件。
- 6 添加完文件后，单击**烧录**按钮。

烧录过程完成后，系统会提示您创建光盘标签。有关创建光盘标签的详细信息，请参阅“使用 LightScribe 制作光盘标签”或“制作纸质光盘标签”。

有关使用 Roxio Creator 的更多帮助，请参阅该程序中的“帮助”菜单。



制作照片（幻灯片）光盘

本节指导您如何使用电脑硬盘中的图片制作幻灯片光盘。要制作幻灯片光盘，请：

- 1 将可写光盘插入光盘烧录驱动器。
- 2 单击 **Windows** 开始按钮、所有程序、**Roxio**，然后单击 **Creator** 打开 Roxio Creator 程序。
- 3 单击照片选项卡。
- 4 单击幻灯片。
Assistant window 窗口将打开。
- 5 在“添加内容”区域中，单击**添加照片**，然后添加电脑硬盘中的照片文件。
- 6 根据需要，单击**添加背景音**为幻灯片加入音乐效果。
- 7 添加完照片后，单击**下一步**。
- 8 选择一种转换风格，然后单击**下一步**。
- 9 单击**烧录到光盘**。

有关使用 Roxio Creator 以及 Slideshow Assistant 的更多帮助，请参阅该程序中的“帮助”菜单。

使用 LightScribe 制作光盘标签

以下内容指导您如何使用 LightScribe 技术制作光盘标签。有关制作纸质标签的说明，请参阅“制作纸质光盘标签”。

Lightscribe 需求

使用 LightScribe 刻录标签，需要以下三种组件：

- 启用了 LightScribe 功能的光驱（仅适用于部分型号），该光驱标有 LightScribe 徽标便于识别。
- 支持 LightScribe 的标签制作软件
- 可写的 LightScribe 光盘（需要单独购买）。



制作 LightScribe 标签

要制作 LightScribe 标签，请：

- 1** 将光盘插入光驱，使其正面朝下。光盘正面为金色不反射表面，数据则会刻录到反面。
- 2** 关闭该驱动器。
- 3** 单击 **Windows 开始按钮**、所有程序、**Roxio**，然后单击 **Express Labeler** 打开 Roxio Express Labeler 程序。
- 4** 在步骤 1：选择项目中选择光盘标签。
- 5** 在步骤 2：编辑中设计光盘标签。
 - a** 单击**光盘标题**设定光盘标题和副标题。
 - b** 单击**曲目**添加歌曲标题或文件名称。
 - c** 单击**版式**的左右箭头查看可供选择的各种标签版式。

您还可以使用鼠标拖动标签周围的标题、副标题和曲目名称。
 - d** 单击**背景**的左右箭头查看可供选择的各种标签背景。

要使用电脑硬盘中的图像，请单击**背景**，然后单击**导入背景**。然后浏览到硬盘中的某个图像，单击**打开**。
- 6** 准备好制作 LightScribe 标签时，单击**打印**。
- 7** 在光盘标签下，选择 12 厘米 LightScribe 光盘。
- 8** 单击**确定**开始制作 LightScribe 标签。屏幕上将显示完成标签刻录所需的大概时间，同时还显示进度条。制作 LightScribe 标签的同时，仍可使用电脑。

有关使用 Roxio Express Labeler 的更多帮助，请参阅该程序中的“帮助”菜单。

制作纸质光盘标签

以下内容指导您如何为光盘制作纸质标签。要制作 LightScribe 标签，请参阅“使用 LightScribe 制作光盘标签”。

- 1** 将粘性标签纸放入打印机。多数办公用品专卖店均有标签纸出售。
- 2** 单击 **Windows** 开始按钮、所有程序、Roxio，然后单击 Express Labeler 打开 Roxio Express Labeler 程序。
- 3** 在步骤 1：选择项目中选择光盘标签。
- 4** 在步骤 2：编辑中设计光盘标签：
 - a** 单击**光盘标题**设定光盘标题和副标题。
 - b** 单击**曲目**添加歌曲标题或文件名称。
 - c** 单击**版式**的左右箭头查看可供选择的各种标签版式。
您还可以使用鼠标拖动标签周围的标题、副标题和曲目名称。
 - d** 单击**背景**的左右箭头查看可供选择的各种标签背景。
要使用电脑硬盘中的图像，请单击**背景**，然后单击**导入背景**。然后浏览到硬盘中的某个图像，单击**打开**。
- 5** 准备好制作标签时，单击**打印**。
- 6** 选择**光盘标签类型**、**打印机**以及**纸张来源**。
- 7** 单击**确定**开始制作标签。屏幕上将显示完成标签刻录所需的大概时间，同时还显示进度条。制作标签的同时，仍可使用电脑。

有关使用 Roxio Express Labeler 的更多帮助，请参阅该程序中的“帮助”菜单。

处理图片和视频

您可以使用电脑查看、复制、编辑、打印和共享数码图像和视频。

可以通过以下方式将数码图像和视频传输到电脑上：

- **CD 或 DVD：**将光盘插入 CD 或 DVD 光驱。
- **数码相机或数码摄像机：**使用随设备附带的传输电缆将设备连接到电脑。（部分型号带有数码相机支撑架。）
- **存储卡：**将存储卡插入存储卡读卡器（仅适用于部分型号）。

默认情况下，复制或传输到电脑中的数码图像可能会显示在**图片收藏**文件夹中。

处理数码图像

您可以直接将数码图像源（比如数码照相机或摄像机）连接到电脑，或通过转接器连接到电脑。您从该设备复制或下载的大部分数码图片文件将出现在“图片收藏”文件夹中。

注：将图片从数码照相机传输到电脑时，必须将照相机的 USB 设置设为磁盘驱动器而非数码相机。

Windows Vista 会检测您的外部设备并显示一条消息，询问您是否希望查看图像。


通过存储卡读卡器，您可以从数码相机及其他数码影像设备所使用的存储卡中复制数码图片文件（仅适用于部分型号）。

在 Windows Media Center 中查看图片

使用 Windows Media Center，您可以查看文件夹（您在 Windows 资源管理器的“图片收藏”目录下创建）中的图片，对其进行排序、编辑、打印，还可以将其制作成 CD 或 DVD。

“图片收藏”是硬盘上“我的文档”窗口中的一个文件夹；同时还是 Windows Media Center 的一个菜单项，使您可以使用遥控器或者键盘和鼠标查看 / 搜索数码图像。

Windows Media Center 中的“图片 + 视频”菜单提供了用于查看、组织、编辑、打印、共享和保护数码图像的所有工具。

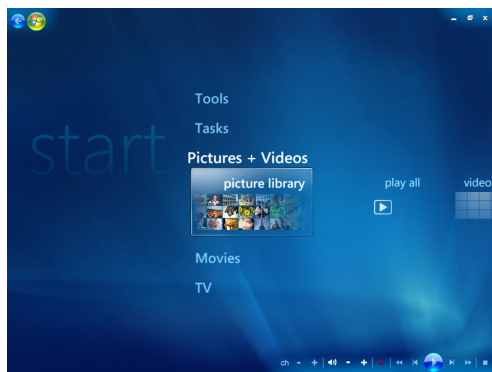

在 Windows Media Center 中添加图片

从硬盘添加图片文件

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 选择图片 + 视频。
- 3 选择图片库。
- 4 按键盘上的 [Ctrl]+[D] 组合键或遥控器上的 *i*（更多信息）按钮，然后选择图 ❗
片库设置。
- 5 选择添加需要查看的文件夹，然后选择下一步。
- 6 选择添加本机上的文件夹，然后选择下一步。
- 7 使用遥控器上的箭头按钮或键盘上的箭头键选择位置。
- 8 按遥控器上的“OK”按钮或键盘上的 [Enter（回车）] 键（关闭数字键锁定功能）
可展开文件夹。
- 9 当查找找到所需文件夹（其中包含您的图片文件夹）时将其选中，此文件夹旁边将出现一个箭头。重复此步骤添加其他文件夹，然后选择下一步。
- 10 选择完成。

在 Windows Media Center 中查看图片

对 Windows 资源管理器的“图片收藏”文件夹中的图片进行组织之后，即可打开 Windows Media Center 来查看您的图片：

- 1** 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2** 选择**图片 + 视频**，然后单击**图片库**。选择一个文件夹、标记或**拍摄日期**。此窗口将显示每张照片的小图像（缩略图）。
- 3** 选择**拍摄日期**可按照照片的拍摄日期查看每张照片。
- 4** 如果您已将图片组织到文件夹中，请选择**文件夹**。每个文件夹图标都会显示照片的缩略图。您的图片将以 Windows 资源管理器“图片收藏”文件夹中的图片组织方式显示。
- 5** 用键盘上的箭头键或遥控器上的箭头按钮在图片文件和文件夹文件之间移动，然后选定一张图片。
- 6** 按键盘上的 [Enter（回车）] 键或遥控器上的“OK”按钮，选择要查看的图片或文件夹。选定图片将以全屏模式打开。
- 7** 再次按键盘上的 [Enter（回车）] 键或遥控器上的“OK”按钮，可将图片比例放大到 150%；再按一次放大到 225%。使用遥控器上的箭头按钮可平移图片。第三次按 [Enter（回车）] 或“OK”可将图片还原为其原始大小。

注：查看图片时，您可以按遥控器上的 *i*（更多信息）按钮或键盘上的 [Ctrl]+[D] 组合键，选择**设置**，然后选择**图片**，可以：

- 选择幻灯片过渡、幻灯片播放时间延迟及背景色。
 - 加入您创建的图片文件夹。
 - 显示字幕。
 - 随机显示图片。
 - 播放幻灯片时显示歌曲信息。
-

以幻灯片播放形式观看图片

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows 开始按钮**，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 选择**图片 + 视频**，然后单击**图片库**。
- 3 选择您希望以幻灯片播放形式观看的图片所在的文件夹，然后按遥控器上的“OK”按钮或键盘上的 [Enter（回车）] 键。
- 4 选择**播放幻灯片**，然后按遥控器上的“OK”按钮。
- 5 按键盘上的 [Ctrl]+[D] 组合键或遥控器上的 *i*（更多信息）按钮，然后选择**图片**  **详细信息**。将显示图片名称、位置、最后修改日期以及分辨率（如果有）。
- 6 按键盘上的 [Backspace（回格）] 键或遥控器上的“后退”按钮可返回到上一个窗口。
- 7 使用键盘上的箭头键或遥控器上的箭头按钮可显示下一张或上一张图片。

如果您未选择希望以幻灯片方式播放的图片，Windows Media Center 将使用列表中的第一个文件夹。如果您创建的文件夹中没有存储图片文件，Windows Media Center 将播放存储在“图片收藏”文件夹中的所有文件。

观看伴有音乐的幻灯片

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows 开始按钮**，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 选择**音乐**，然后单击**媒体库**。
- 3 选择希望播放的音乐，然后按键盘上的 [Enter（回车）] 键或遥控器上的“OK”按钮。

注：如果音乐未自动播放，请移动鼠标以显示媒体控制菜单栏，然后单击**播放按钮**或按遥控器上的“播放”按钮。

- 4 按遥控器上的“后退”按钮或键盘上的 [Backspace（回格）] 键，直至返回到 Windows Media Center “开始”菜单。
- 5 选择**图片 + 视频**，然后单击**图片库**。
- 6 选择您希望以幻灯片播放形式观看的图片所在的文件夹，然后按遥控器上的“OK”按钮或键盘上的 [Enter（回车）] 键。
- 7 选择**播放幻灯片**，然后按键盘上的 [Enter（回车）] 键或遥控器上的“OK”按钮。当 Windows Media Center 切换到全屏模式时，嵌入式窗口将消失，不过音乐仍会继续播放。

在 Windows Media Center 中使用受支持的图片文件类型

在 Windows Media Center 中，您可以查看以下几种类型的图像文件。

文件扩展名	文件类型
.jpg、.jpeg	联合图像专家组
.tif、.tiff	标记图像文件格式
.gif	图像交换格式
.bmp	位图
.wmf	Windows 元文件
.png	可移植的网络图像

- Windows Media Center 的“图片 + 视频”区域中只会显示受支持的图像文件类型。幻灯片播放时会跳过不受支持的文件。

注：如果显示消息该图像无法显示，则说明文件受损或此类文件不受支持。可能需要用图片编辑软件编辑您的图像，然后将其另存为受支持的文件格式。


- 即便文件夹中的图像无法显示，仍会显示文件夹图标。
- 受损和不受支持的图像文件类型显示为一般图像图标，但无法在 Window Media Center 中显示。
- 只有安装了相应的过滤器和软件之后，才能支持某些文件类型。

在 Windows Media Center 中编辑图片

修正红眼或对比度

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 选择图片 + 视频，然后单击图片库。
- 3 选择一张图片进行编辑。
- 4 按遥控器上的 *i*（更多信息）按钮或键盘上的 [Ctrl]+[D] 组合键，然后选择图片  详细信息。

5 选择修饰。

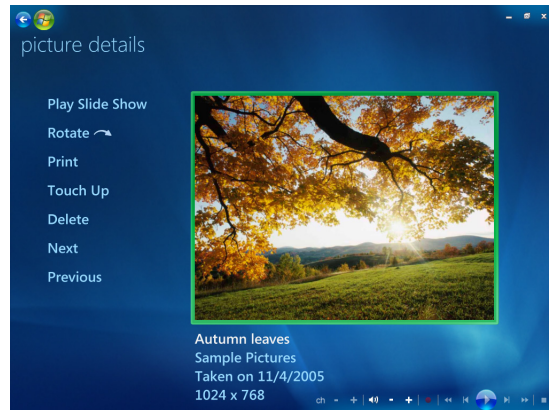

6 选择对比度或红眼。

7 选择预览查看编辑效果。

8 选择希望修正的选项之后，选择**保存**。图片将以新的设定显示。

9 选择**是**保存更改并替换原始图片文件。

在 Windows Media Center 中裁剪图片

1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始” 按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。

2 选择**图片 + 视频**，然后单击**图片库**。

3 选择一张图片进行编辑。

4 按遥控器上的 **i**（更多信息）按钮或键盘上的 **[Ctrl]+[D]** 组合键，然后选择**图片详细信息**。

5 选择修饰。

6 选择裁剪。



- 7 使用鼠标和键盘执行以下单项或多项操作：
 - 选择图片下的箭头以便平移、向上或向下移动图片。
 - 选择放大镜工具可放大或缩小裁剪工具。
 - 选择旋转工具可将裁剪工具移动到一个垂直或水平位置。
- 8 选择希望修正的设置之后，选择**保存**。一旦保存，便无法恢复为原始图片。
- 9 选择**是**保存更改并替换原始图片文件。

旋转图片

如果图片水平或垂直显示，而您希望改变图片的方向，用 Windows Media Center 即可实现：

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows 开始按钮**，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 选择**图片 + 视频**。
- 3 选择您希望旋转的图片。
- 4 右键单击图片或按遥控器上的 *i*（更多信息）按钮，然后选择**旋转**。旋转一次变换 90°。 ❗

在 Windows Media Center 中打印图片

注：在您尝试使用 Windows Media Center 打印图片之前，必须先设置打印机；否则，当您打印图片时，系统会默认地将文件存储到“我的文档”文件夹中。

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows 开始按钮**，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 选择**图片 + 视频**，然后单击**图片库**。
- 3 选择您希望打印的图片。
- 4 按下遥控器上的“打印”按钮。
或者
按键盘上的 [Ctrl]+[D] 组合键或遥控器上的 *i*（更多信息）按钮，然后选择**图片详细信息**。选择**打印**，然后再次选择**打印**。 ❗
- 5 按屏幕说明进行操作。

在 Windows Media Center 中将图片刻录到 CD 和 DVD

注：将图片刻录到 CD 上时，Windows Media Center 会将所有图片都转换为 .jpg 格式。

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始” 按钮，或者单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后选择 Windows Media Center。
- 2 选择 “任务” 菜单中的刻录 CD/DVD。
- 3 将可写介质（CD-R、CD-RW、DVD+/-R 或 DVD+/-RW）插入光驱。
- 4 选择数据 CD/DVD，然后选择下一步。

注：如果您使用的是已存储有数据的可写光盘，则必须先选择擦除光盘才能继续。

- 5 选择无标题区域，用键盘或遥控器上的数字键为您的光盘输入名称，然后选择下一步。用键盘上的 [Backspace（回格）] 键或遥控器上的 “清除” 按钮删除文字。
- 6 选择图片库，然后选择下一步。
- 7 选择您希望刻录的图片，然后选择下一步。选中图片的旁边会出现复选标记。
- 8 选择添加更多可向光盘中添加更多图片。
- 9 选择了所有图片后，选择刻录 CD。
- 10 选择是。如果需要您插入另一张光盘才能完成刻录，Windows Media Center 会显示一条消息。光盘制作完成后，Windows Media Center 会显示一条消息。
- 11 确定光盘制作完成后，单击完成。

在 Windows Media Center 中播放视频

在 Windows Media Center 的图片 + 视频区域中，您可以轻松播放自己创建或从 Internet 下载的视频文件。

在 “视频” 中，您可以：

- 播放存储在硬盘中的视频。
- 为视频文件制作 CD 或 DVD。
- 在 Windows Media Center 中以全屏模式或嵌入窗口形式观看视频。
- 查看视频文件的缩略图和标题。

播放数字视频

将视频组织到 Windows 资源管理器中的“我的视频”或“共享视频”文件夹后，再打开 Windows Media Center 观看这些视频：

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows 开始按钮**，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 选择图片 + 视频。
- 3 选择视频库。
- 4 选择所需的视频文件夹。视频文件夹会打开并显示其中的视频文件列表。您可能需要使用窗口底部的滚动箭头以便显示所有视频。

注：用鼠标选择窗口底部的向上和向下箭头，以便浏览视频文件和文件夹的其他页面。

- 5 选择视频文件。视频将以全屏模式播放。如果您希望在观看视频的同时还能在桌面上执行其他操作，请用鼠标调整视频窗口的大小。
- 6 要退出全屏模式并返回上一窗口，请按遥控器上的“后退”按钮或键盘上的 [Backspace（回格）] 键。您的视频会在嵌入式窗口中继续播放。
- 7 视频播放结束后，选择**重新开始**可重新播放视频；或者选择**完成**关闭文件并返回至视频区域。

注：您可以将嵌入窗口中播放的视频最大化：先用箭头按钮选中该嵌入窗口，然后按遥控器上的“OK”按钮或键盘上的 [Enter（回车）] 键。

使用受支持的视频文件类型

在 Windows Media Center 中，您可以观看以下几种类型的视频文件。如果安装了相应的软件，您的电脑还可以支持其他文件类型。

文件扩展名	文件类型
.avi	视频文件（音频视频交错文件）
.dvr-ms	数字视频刻录 — Microsoft（电视文件格式）
.mpeg、.mpg、 .mpe、.m1v、.mp2、 .mpv2	电影文件
.wm、.asf	Windows Media 文件
.wmv	Windows Media AV 文件

注：有关受支持的视频文件类型的更多信息，请参阅“帮助和支持”。单击任务栏上的 **Windows 开始按钮**，然后单击**帮助和支持**。

传输和刻录视频文件

一旦用视频捕获和编辑软件捕获了视频，您就可以用 **Windows Media Center** 进行查找并将其添加到视频区域。

刻录模拟和数字视频文件

有关从模拟和数码摄像机中捕获和刻录视频文件的更多信息，请参阅[帮助和支持](#)。

要在“帮助和支持”中查找信息，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击[帮助和支持](#)。
- 2 键入搜索文字，例如刻录视频。

在 Windows Media Center 中将视频文件刻录成 CD/DVD

- 1 按遥控器上的 **Windows Media Center** “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 选择“任务”菜单中的刻录 CD/DVD。
- 3 将可写介质（CD-R、CD-RW、DVD+/-R 或 DVD+/-RW）插入光驱。
- 4 选择音频 CD、数据 CD/DVD，或视频 DVD，然后选择下一步。

注：如果您使用的是已存储有数据的可写光盘，则必须先选择**擦除光盘**才能继续。

- 5 选择“无标题”区域，用键盘或遥控器上的数字键为您的光盘输入名称，然后选择下一步。用键盘上的 [Backspace（回格）] 键或遥控器上的“清除”按钮删除文字。
- 6 选择视频库，然后选择下一步。
- 7 选择您希望刻录的文件。选中文件的旁边会出现复选标记。然后选择下一步。
- 8 选择**添加更多**可向光盘中添加更多文件。
- 9 选择了所有文件后，选择**刻录 CD**。
- 10 选择**是**。如果需要您插入另一张光盘才能完成刻录，**Windows Media Center** 会显示一条消息。光盘制作完成后，**Windows Media Center** 会显示一条消息。
- 11 确定光盘制作完成后，单击**完成**。

使用 muvee autoProducer 制作影像

(仅适用于部分型号)



使用您电脑上的 muvee autoProducer 软件，您可以轻松制作出富有个性且具有专业水平的视频影像。本版 muvee autoProducer 还具有诸如影像截取和光碟刻录等功能。

制作影像的基本步骤

以下是使用 muvee autoProducer 制作影像的基本步骤：

- 1 截取数字影像：使用兼容的数码摄像机 (DV) 将实况或已刻录的影像直接捕获到您的硬盘。
- 2 加入影像和图片：从您的电脑文件夹中选择影像和图片文件。可以轻松地将影像和静态图像加入到您制作的影像中。

在影像项目中，您可使用以下类型的影像和静态图像文件：

文件扩展名	文件类型
.dv	数字影像
.avi	音频影像交错文件
.mpeg-1	运动图像专家组 (Motion Picture Experts Group) 影像播放文件
.mpeg-2	MPEG 文件，用于 DVD 影像播放
.mpeg-4	高质量影像格式的 MPEG 文件（用于网络放送、无线设备等）
.mov	QuickTime 影像
.wmv	Windows Media AV 文件（影像视频）
.asf	Windows Media 文件（高级放送格式）
.jpg、.jpeg	联合图像专家组、静态图像
.gif	可交换的图像格式、静态图像
.png	可移植的网络图像、静态图像
.tif	标记图像文件格式、静态图像
.bmp	位图、静态图像

注：如果升级了 muvee autoProducer，您就可以使用 DivX 影像格式。请参见“升级 muvee autoProducer”。

3 添加音乐：从您电脑上选择一些音乐文件，添加到影像声带中。
在影像项目中，您可使用以下类型的音乐文件：

文件扩展名	文件类型
.aac	高级音频编码
.mp3	MPEG Layer 3
.m4a	MPEG-4 Audio layer （未受保护的 AAC 格式）
.wav	Windows 音频
.wma	Windows Media 音频

- 4 选择风格：**选用一种影像风格编辑模板，以便获得不同的效果与影像图片过渡效果。
- 5 加入字幕：**使您的开场标题和结束署名更具个性。
- 6 制作影像：**将会自动分析添加到影像项目的影像、图片、音乐、影像风格和字幕，而且在将影像项目刻录至光碟之前会先将其保存到您的电脑硬盘上。
- 7 修改影像：**做完最终修改后再保存。
- 8 刻录至光碟：**您可以将影像刻录成 DVD、VCD 或 SVCD 格式。

以下各节提供了详细的介绍。

使用 muvee autoProducer

入门

（仅适用于部分型号）要打开 muvee autoProducer，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮。
- 2 单击所有程序、**muvee Technologies**、**muvee autoProducer**、轻松制作家庭影片！打开 muvee autoProducer。
- 3 从“文件”菜单中，选择新建项目创建项目，或选择打开项目打开已有项目。
- 4 从以下按钮中选择一个：

按钮	功能	请参见
从摄像机获取影像	 打开 muvee “影像截取”窗口截取（复制）实况影像或刻录的影像。	“从数码摄像机截取影像”
加入影像	 打开“加入影像”窗口将现有影像文件添加到您的项目。	“加入影像”
加入图片	 打开“加入图片”窗口将已有静态图像文件添加到您的项目。	“加入图片”
加入音乐	 打开“加入音乐”窗口将现有音乐文件添加到您的项目。	“加入音乐”
更改设置	 打开“muvee 设置”窗口调整您的影像音频和影像制作设置。	“更改设置”
标题 / 署名	 打开“muvee 标题及署名”窗口，为您的影像输入开场标题和结束署名。	“加入开场标题和结束署名”
制作 muvee	 打开“制作 muvee”窗口自动创建影像并进行预览。	“制作影像”
储存并共享 muvee	 打开“列出的 muvee 文件”窗口，将完成的影像保存到电脑硬盘中，或刻录成光碟。	■ “保存影像项目” ■ “将影像项目刻录至光碟”
调整 muvee	 在保存 muvee 之前，对其快速地作最后更改。	“修改影像”

从数码摄像机截取影像

使用 **muvee autoProducer**，您可以将数码视频文件截取（复制）到硬盘，具体方式可采用以下任意一种：

- **实况**（也称作照相机模式）：使用兼容的数码摄像机 (DV)。请参见“从数码摄像机中截取实况影像”。
- **刻录的**（也称作 VCR 模式）：在您的数码摄像机中使用刻录的磁带。请参见“从数码摄像机中截取录制的影像”。

自动将截取的影像文件添加到您的影像项目。如果要从您的影像项目中删除文件，请在截取的影像文件列表中选择该文件，然后单击**垃圾箱**图标。

截取影像时，需要清楚您电脑硬盘上的可用空间。截取影像会占用很大的硬盘空间。截取影像时，在 **muvee autoProducer** 的“截取影像”窗口中会显示可用硬盘空间。

从数码摄像机中截取实况影像

在照相机模式下截取实况影像，您可以在摄像机中没有磁带的情况下制作影像文件。

要使用 **muvee autoProducer** 将实况影像截取到硬盘，请：

- 1** 将数码摄像机连接到电脑的 FireWire® (IEEE 1394) 端口。
- 2** 打开摄像机并将其设置为 VCR 模式。请参见制造商文档以获得指导。
- 3** 单击**从摄像机获取影像**按钮。
- 4** 单击**开始截取**按钮，开始将实况影像直接截取到您的硬盘。
- 5** 单击**停止截取**按钮，停止截取。
- 6** 单击**截取文件夹**为截取到的影像文件指定一个文件夹。
- 7** 单击**片段名称**为截取到的影像文件指定一个文件名。
- 8** 单击**完成**按钮，即可自动将截取到的影像文件添加到您的影像项目。



从数码摄像机中截取录制的影像

为能够在 muvee autoProducer 中制作出具有最佳效果的影像，请仅截取影像项目中您最感兴趣的镜头。

要将刻录好的影像截取（复制）到硬盘，请：

- 1 将数码摄像机连接到电脑的 FireWire (IEEE 1394) 端口。
- 2 打开摄像机并将其设置为 VCR 模式。请参见制造商文档以获得指导。
- 3 单击**从摄像机获取影像**按钮。
- 4 单击屏幕上的**播放**按钮，开始观看影像。
- 5 当看到开始播放您希望用于影像项目的镜头时，请单击**开始截取**。
- 6 单击**停止截取**按钮，停止截取。
- 7 重复步骤 5 和 6 截取更多镜头。
- 8 单击**截取文件夹**为截取到的影像文件指定一个文件夹。
- 9 单击**片段名称**为截取到的影像文件指定一个文件名。
- 10 单击**完成**按钮，即可自动将截取到的影像文件添加到您的影像项目。



加入影像

要将影像文件添加到您的影像制作中，请：

- 1 单击**加入影像 / 图片区域**的**加入影像**按钮。“加入影像”窗口打开。
- 2 浏览您硬盘上的文件夹，为影片选择已有影像文件：
 - 最多可添加三个影像文件。
 - 在选择文件时，按住键盘上的 [Ctrl] 键可以选择多个影像文件。
- 3 通过拖放影像文件来调整其顺序。



注：要从您的制作中删除某个片段，请选择希望删除的片段，然后单击**垃圾箱**图标。

- 4 您可以使用 muvee autoProducer 中的 magicMoments 功能，标记要在最终影像中保留或删除的影像片段的特定场景，具体步骤为：

- a 在“选择影像 / 图片”窗口中选择一个影像文件，然后单击 **magicMoments** 按钮。“magicMoments”窗口打开。
- b 单击播放按钮，开始观看影像。
- c 使用 magicMoment 控制按钮，标记需要保留和删除的影像场景：



- 单击并按住绿色的向上拇指按钮，标记出必须保留在影像中的场景。
- 单击并按住红色的向下拇指按钮，标记出必须从影像中删除的场景。

注：按键盘上的 [Shift] 键，然后单击要取消标记的场景（已使用“向上拇指”或“向下拇指”按钮进行了标记）。

- 单击并按住灰色的拇指按钮，从选定场景中取消一秒钟的场景。
- 单击并按住箭头按钮，可前后浏览影像镜头。

您在制作影像时，仍会对未作标记的镜头进行分析，而且可以决定将其保留在最终版本的影像中。

如果希望在使用 magicMoment 功能时达到最佳效果，请：

- 保持每个 magicMoment 短于 10 秒钟。
- 保持 magicMoment 的总时长低于影像总长度的 50%。建议仅选择几个场景。

- d 完成场景标记后，单击确定。窗口关闭。注意影像片段标记在左下方。

加入图片

要将静态图像文件加入到影像制作，请：

- 1 单击加入影像 / 图片区域的加入图片按钮。“加入图片”窗口打开。
- 2 浏览硬盘上的文件夹，为您的影像选择已有静态图像文件：
 - 最多可添加 50 个静态图像的图片文件。
 - 在选择文件时，按住键盘上的 [Ctrl] 键可以选择多个图片文件。



3 通过拖放图片文件来调整其顺序。

注：要从制作中删除某个图片，请选择希望删除的图片，然后单击**垃圾箱**图标。

4 单击**按顺时针旋转图片**按钮来旋转静态图像。



5 使用 muvee autoProducer 中的 **magicSpot** 功能，您可以控制应用到图片的移动：

a 单击 **magicSpot** 按钮，打开 **magicSpot** 窗口。



b 单击**手动**按钮以显示图片上两个重叠的帧。

c 移动帧来设置移动的起点和结束点。帧中的箭头显示移动的方向。

加入音乐

要将音乐文件添加到您影像制作的声带中，请：

1 单击音乐区域的**加入音乐**按钮。“加入音乐”窗口打开。



2 浏览您硬盘上的文件夹，为影像选择已有音乐文件：

- 最多可添加三个音乐文件。
- 在选择文件时，按住键盘上的 **[Ctrl]** 键可以选择多个音乐文件。

3 通过拖放音乐文件来调整其顺序。

注：要从制作中删除音乐，请选择希望删除的音乐，然后单击**垃圾箱**图标。

选择风格

Muvee autoProducer 程序附带一系列的风格模板，您可以用来设置速度、场景转换效果和字幕字体。您使用的风格还会影响 muvee autoProducer 如何组合影像项目中的影像、图片和音乐文件，从而形成最终的影像。

例如，使用“电影”风格可制作出速度适中、颜色加重且使用宽屏格式的影像。

要选择一种风格，只需在列表中单击它即可。“预览”窗口显示该种风格的样例。

更改设置

要调整制作影像的音频和影像设置，请：

- 1 单击**更改设置**按钮。“muvee 设置”窗口打开。
- 2 单击**持续时间**选项卡，设置影像制作的自定义项以及长度。单击以下持续时间设置中的一种：
 - **按音乐长度制作**。制作出的版本可能会重复或遗漏部分影像和图片。
 - **按影像及图片长度制作**。制作出的版本可能重复或删除音乐。
 - **用户自定义**。选择持续时间的分钟和秒数：
 - 如果音乐的持续时间超出影像和图片文件的持续时间，请选中**容许影像 / 图片重复**复选框，可重复影像片段和图片以匹配音乐文件的长度。
 - 如果影像和图片文件的持续时间超出音乐的持续时间，请选中**容许音乐重复**复选框，可重复音乐以匹配影像片段的长度。
- 3 单击**影像**选项卡以设置影像和静态图像的自定义项。单击以下设置中的一项：
 - **预设风格**。选择此风格可对静态图像和影像片段进行排列。
 - **保持原有的画面顺序**。选择此风格可沿用静态图像和影像片段在**加入影像 / 图片**区域窗口中显示的顺序。
 - **随意调整画面顺序**。选择此风格，可以移动滑块来确定随意排列静态图像和影像片段的频率。
 - 选中**交错呈现图片**复选框，在间隔时将图片与影像交错。
- 4 单击**音频**选项卡，设置声音自定义选项。单击以下设置中的一项：
 - **使用所有音乐**。选择此风格可沿用“加入音乐”窗口中声音文件的顺序。
 - **smartJoin™ 多个音乐文件**。选择此风格可自动让音乐渐入渐出以消除片段之间的空挡。
 - **使音乐规格化**。选择此风格可自动将音频播放音量调节到同样水平。
 - **混音程度**。移动滑块来调整所添加音乐和源影像声带的混音程度。您可以采用单音，也可以采用混合音。
- 5 完成对影像项目设置的调整后，单击**确定**。
或者
单击**取消**，取消对设置的所有更改。



加入开场标题和结束署名

通过加入开场标题和结束署名，可使您的影像项目更具个性。

- 1 单击**标题 / 署名**按钮。“muvee 标题及署名”窗口打开。
- 2 单击**标题**选项卡：
 - a 从下拉列表中选择一种标题效果。
 - b 在在此输入标题文本框内，输入您希望在影像开始时显示的文字。
 - c 单击**使用字体**按钮，从“字体”窗口中选择字体、样式、字号、颜色和效果。
 - d 为标题选择一种背景图片。
- 3 单击**署名**选项卡：
 - a 从下拉列表中选择一种署名效果。
 - b 在在此输入署名文本框内，输入您希望在影像结束时显示的文字。
 - c 单击**使用字体**按钮，从“字体”窗口中选择字体、样式、字号、颜色和效果。
 - d 为结束署名选择一种背景图片。
- 4 单击**套用**。
- 5 单击**确定**，关闭“muvee 标题及署名”窗口。



制作影像

至少将一个影像或图片文件添加到影像项目之后，您就可以使用 muvee autoProducer 制作影像了。

muvee autoProducer 程序通过几个简单的步骤，即可将您选择的影像、图片和音乐文件以及影像风格组合在一起，最后制作出具有专业水平的影像。

- 1 单击**制作 muvee**按钮。
- 2 按要求单击**确定**。
- 3 影像制作完毕后，您可以在 muvee autoProducer “预览”窗口预览影像。使用“预览”窗口的控制按钮，您可以控制影像预览的播放、暂停和停止操作：
 - 每次更改影像项目，您都需要再次单击**制作 muvee**按钮以便将更改添加到影像中。
 - 您随时都可以修改和预览影像以体验不同风格和内容的影像。



预览影像

影像制作完毕后，您可以预览影像的外观和音效，还可以为影像中的画面拍摄快照。

- 1 单击**开始播放**按钮。开始播放影像。
- 2 使用**停止**和**上一帧 / 下一帧**按钮浏览影像。
- 3 单击**拍摄快照**按钮，将当前画面另存为图片文件（.jpeg、.bmp 或 .gif 格式）。
- 4 单击**定位快照**按钮可打开 **magicMoments** 窗口。有关使用 **magicMoments** 的详细信息，请参见“加入影像”。



修改影像

影像制作完毕后，您可以在保存项目之前，使用 **muvee autoProducer** 对影像快速地作一些最后的更改。**Muvee autoProducer** 会自动用其他类似或反差的镜头取代这些画面。或者，您可以手动选择替换镜头。

要修改影像，请：

- 1 单击**调整 muvee** 按钮。“调整 muvee”窗口打开。
- 2 单击**开始播放**按钮。开始播放影像。单击**暂停播放**按钮可以随时停止播放影像。您也可以单击搜寻条或拖动滑块，从而移至影像中的特定点。
- 3 要使用“调整 muvee”窗口中的控制按钮修改影像项目，请：



注：在“调整 muvee”窗口中，您只能使用原始长度的另一影像片段 / 图片替换现有影像片段 / 图片。您不能延长选定或取代片段的长度。

- 单击**自动用类似画面取代**按钮，将自动用其他类似的图片 / 影像片段取代已有图片 / 影像片段。
- 单击**自动用反差画面取代**按钮，将自动用完全不同的图片 / 影像片段取代已有图片 / 影像片段。
- 单击**人工取代**按钮，将用您选择的图片 / 影像片段取代已有图片 / 影像片段。
- 可根据需要单击**撤销**或**重做**按钮。



- 4 完成对影像项目的修改后，单击**确定**保存您所作的更改，然后关闭 “调整 muvee” 窗口。
- 或者
- 单击**取消**退出 “调整 muvee” 窗口但不保存您所作的更改。

保存影像项目

在您对影像项目的外观感到满意后，您就可以将该影像以文件的形式保存到硬盘上，具体步骤如下：

- 1 单击**储存并共享 muvee** 按钮。“列出的 muvee 文件” 窗口打开，其中列出了所有的 muvee 文件。
- 2 去掉您不希望保存的 muvee 文件旁边的复选标记。
- 3 要在保存 muvee 文件之前先编辑，请：
- 单击**重命名**按钮，更改选定 muvee 文件的名称。
 - 单击**上移**或**下移**按钮，更改列表中 muvee 文件的顺序。
 - 按**全选**按钮，保存所有的 muvee 文件；或按**取消全选**按钮，不保存任何 muvee 文件。
 - 选择一个 muvee 文件，然后单击**垃圾箱**图标，删除该文件。
- 4 电视制式区显示了当前的电视格式（NTSC 或 PAL）。要更改格式，请单击当前格式的名称，然后在打开的窗口中选择所需的格式。
- 5 单击**现在保存**。“保存 muvee” 窗口打开。
- 6 选择您希望使用何种设备（**电脑**、**电视**或**移动设备**）播放影像以及相应的文件格式。下表列出了每一类别可供使用的格式类型：


电脑	电视	移动设备
电脑回放	数码摄像机	移动电话
电邮	DVD	掌上电脑
网络放送	VCD	
AVI	SVCD	

- 7 单击**更改设置**按钮，可以根据需要更改影像文件类型的视频 / 音频设置（仅适用于高级用户）。
- 8 单击**浏览**可从硬盘上选择保存影像的位置。
- 9 单击**保存**。保存时，您可以预览影像。

- 10 保存完毕后，您可以单击**播放 muvee** 观看已保存的文件；或打开**输出文件夹**查看文件的存储位置。
- 11 完成后单击**关闭**。

将影像项目刻录至光碟

要为影像项目制作 DVD、VCD 或 SVCD 光碟，请：

- 1 单击**储存并共享 muvee** 按钮。“列出的 muvee 文件”窗口打开，其中列出了所有的 muvee 文件。
- 2 去掉您不希望保存的 muvee 文件旁边的复选标记。
- 3 要在保存 muvee 文件之前先编辑，请：
 - 单击**重命名**按钮，更改选定 muvee 文件的名称。
 - 单击**上移**或**下移**按钮，更改列表中 muvee 文件的顺序。
 - 按**全选**按钮，保存所有的 muvee 文件；或按**取消全选**按钮，不保存任何 muvee 文件。
 - 选择一个 muvee 文件，然后单击**垃圾箱**图标，删除该文件。
- 4 选中**将原始文件刻录至光碟**旁边的复选框，为所有用于制作 muvee 文件的图片和影像文件制作副本。
- 5 电视制式区显示了当前的电视格式（NTSC 或 PAL）。要更改格式，请单击当前格式的名称，然后在打开的窗口中选择所需的格式。
- 6 单击**现在刻录**。“muvee 刻录程序”窗口打开。
- 7 在光碟标题下输入您的光碟标题。
- 8 在下拉列表中选择光碟菜单样式。您可以在窗口中预览不同的样式。
- 9 选择 CD 或 DVD 刻录程序驱动器。
- 10 选择要制作的影像光碟的类型：DVD、VCD 或 SVCD。该窗口会显示光碟容量、已占用光碟容量以及剩余光碟空间。
- 11 如果您希望使用同一个 muvee 文件制作多张光碟，请按以下步骤进行操作：
 - a 单击**选项**，然后单击**副本数目**。
 - b 选择要制作的副本数目，然后单击**确定**。
- 12 单击**开始刻录**，开始将影像刻录至光碟中。

或者

要保存当前的设置以备将来使用，请单击**稍后刻录**。
- 13 刻录完成之后，单击**确定**。
- 14 关闭“muvee 刻录程序”窗口。

升级 muvee autoProducer

您可以购买 muvee autoProducer 的升级版本。使用升级版本的 muvee autoProducer，使您在影像制作中可以使用的视频片段、音频片段和照片的格式不受限制。它还支持 DivX 文件类型，这样您便可以导入或创建 DivX 格式的 muvee。（购买 DivX 服务中的 DivX 影像可能需要注册。）

要查看是否有 muvee autoProducer 方面的特惠服务（用于 HP 客户），请：

- 1** 在 muvee autoProducer 窗口的顶部，单击**帮助**按钮。
- 2** 单击**检查更新**。随后程序会访问 Internet，并显示是否有 muvee autoProducer 方面的特惠服务。

观看和录制电视节目

在 Windows Media Center 中，只需轻点遥控器的几个按钮便可观看实况电视，或者将自己喜欢的节目录制下来以便日后播放。使用“电视收视指南”可查找您希望观看或录制的节目。在观看先前录制的节目时，您还可以录制另一节目。


注：数字视频录制功能和“电视收视指南”仅适用于部分型号。

浏览“电视 + 电影”

在“电视 + 电影”菜单中，您可以搜索和播放自己喜欢的电视节目。使用以下菜单项，您可以很快学会基本操作：

- **实况电视：**观看、暂停、快进或快退您喜欢的电视节目。在录制电视节目时，您可以观看已录制的电视节目。使用遥控器上的 **i**（更多信息）按钮，可显示电视节目信息、录制节目、缩放画面以及访问电视设置。 
- **录制的电视：**按照录制的日期或标题查看已录制节目的列表、查看计划录制的节目列表、查找有关已录制节目的信息、播放录制的节目或添加录制的电视节目。
- **搜索：**通过输入简要的描述文字、节目标题、节目类别、电影主演或电影导演，可快速找到希望观看或录制的电视节目或节目系列。
- **指南：**（并非在所有国家 / 地区都提供。）在“电视收视指南”（需有 Internet 服务）中进行浏览，可查找希望观看和录制的节目。您可以将指定的电视节目或整个节目系列录制到您的硬盘或 HP Media Drive（仅适用于部分型号）。
- **电影指南：**在线查找希望在此时或以后观看的电影。从电视上获取电影的最新信息：阅读影评、查看演员阵容、查找电影的其他播放时间、查看 DVD 封面、浏览相关的影片，以及查找由同一演员主演的其他影片。

- **更多电视：**下载电影、订阅游戏网站、网上预定电视录制，还可以查找免费的HDTV、有线电视和卫星电视列表。
- **播放 DVD：**播放 DVD 影片。

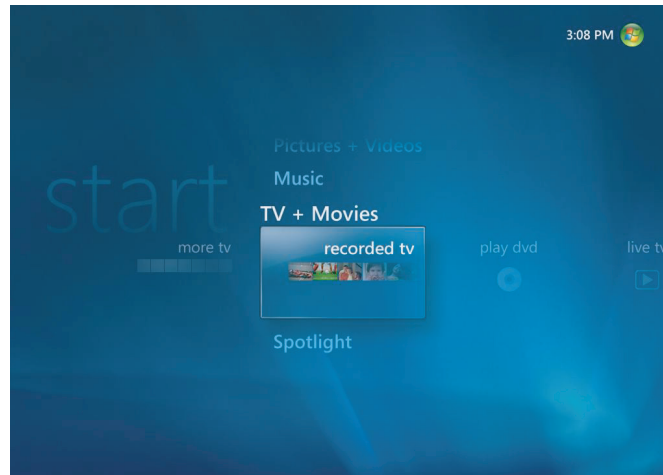


注：仅部分国家 / 地区提供电影在线信息功能。

观看电视

用 Windows Media Center 观看电视之前，请确保：

- 在电脑中已正确设置了电视信号源。有关更多信息，请参阅《从这里开始》指南和《入门指南》。
- 已完成 Windows Media Center 设置向导中的步骤。如果尚未完成设置向导中的步骤，请参阅“完成设置向导中的所有步骤”。

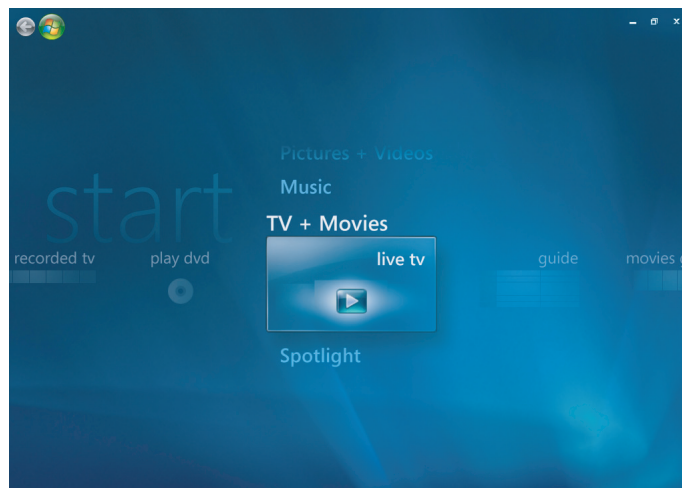

注：不论是在全屏模式下还是嵌入窗口被选定的情况下，都可以用遥控器更换频道。

按遥控器上的“实况电视”按钮，可从 Windows Media Center 的任意位置转至实况电视。

在“电视收视指南”中，您可以通过按遥控器上的箭头按钮来选择某个频道，以便观看该频道即将播放的节目。

观看实况电视

- 1 按遥控器上的“实况电视”按钮，或从主“开始”菜单中选择**电视 + 电影**。用遥控器上的箭头按钮选择**实况电视**，然后按“OK”。开始播放上次选定的或第一个可用的频道。
- 2 用遥控器的“频道 / 翻页”**(+)**或**(-)**按钮或数字键盘来选择频道。频道编号和节目信息显示在窗口中。

3 按 **i**（更多信息）按钮可打开含有以下选项和信息的另一个菜单：



- 频道编号和电视台、节目标题和时长、实际时长等节目信息，以及节目和电视分级的简介（如果有）。
- 录制节目
- 录制节目系列
- 访问 **Media Center** “设置”窗口。

4 通过按遥控器上的媒体按钮（如暂停、停止、快进等）来控制实况电视的播放。

5 要退出全屏模式并返回上一窗口，请按遥控器上的“后退”。


控制电视的播放

使用数字视频录制功能，您可以录制单个节目或整个节目系列以便日后观看。

打开“实况电视”窗口开始观看电视时，**Windows Media Center** 会自动在后台开始录制和播放选定的节目。这样您就可以暂停 / 回放时长不超过 60 分钟的实况电视节目。要重放时长超过 60 分钟的节目，您必须选择节目以进行录制。

按遥控器上的“电视”按钮，即可返回到正在播放的电视节目。

更换频道后，**Windows Media Center** 将删除此前录制的部分，并在短暂的延迟后开始另一次录制。

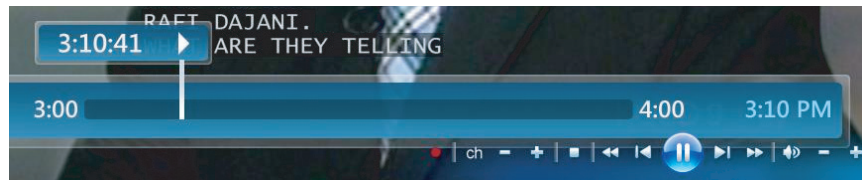

注：仅在暂停、快退和快进实况电视节目时才会用到 60 分钟的暂停缓冲区。当您选定某个节目进行录制时，可使用 **Windows Media Center** 录制时长超过 60 分钟的节目。

在“电视 + 电影”中使用遥控器

按钮	操作
	要定格电视画面，可按“暂停”。当画面暂停时，Windows Media Center 会在暂停缓冲区中继续录制节目，最长时间可达 60 分钟。要从暂停时的位置继续观看电视，按“播放”即可。
	要停止播放实况电视或录制的节目，可按“停止”。要继续观看此节目，按“播放”即可。
	要在暂停的实况电视节目或录制的节目中快速播放，可按“快进”（Fwd）。要加快速度的速度，请按两到三次“快进”按钮。使用“快进”按钮，可在“电视收视指南”中向前跳 3 个小时。
	在按“暂停”、“快进”、“快退”、“重放”或“跳过”按钮之后，如果要播放录制的电视节目，或继续观看节目，请按“播放”。
	要在实况电视或录制的节目中向前跳 30 秒，请按一下“跳过”按钮。可以不断向前跳，但是只能跳至暂停缓冲区或录制的节目的结尾处。使用“跳过”按钮，可在收视指南中向前跳 12 个小时。
	要在实况电视或录制的节目中向后退，可按“快退”（Rew）。要加快速度的速度，请按三次“快退”。要继续观看此节目，按“播放”即可。使用“快退”按钮，可在收视指南中向后退 3 个小时。
	要在实况电视中向后退 7 秒，可按“重放”。用快速向后跳功能可以一直后退，但只能退至暂停缓冲区或录制的节目的开始处。使用“重放”按钮，可在收视指南中向后退 12 个小时。
实况电视 (电视) 	要使电视播放窗口最大化至全屏模式，可按“实况电视”。另外，要快速前进至暂停缓冲区的结尾处并继续观看正在播出的电视节目，可按“实况电视”。
录制的电视 	要打开录制的电视窗口，可按“录制的电视”按钮。在此窗口中，您可以按照已录制电视节目的标题或录制日期搜索节目，然后进行播放。
i (更多信息) 	在全屏模式下按 i (更多信息) 按钮，可看到频道编号、电视台标识、节目标题、节目时长和节目类别。如果选定某个录制的节目，然后按 i (更多信息) 按钮，您会看到有关该节目的更多信息，还可以访问电视设置。

按钮	操作（续）
频道 / 翻页 	要转至指南中的下一频道或下一页，可按“频道 / 翻页”的 (+) 和 (-) 按钮。
指南 	要打开“电视收视指南”，可按“指南”按钮。在电视收视指南窗口中按 i （更多信息）按钮，然后选择 类别 ，可查看节目类别菜单。要对指南中的节目进行筛选，使其仅显示某一类别的节目，可选择所需类别，如“电影”、“体育”或“新闻”。

使用“电视收视指南”

“电视收视指南”（需有 Internet 服务）是一项由 Microsoft 免费提供的服务，该服务提供电视节目表信息，例如频道、网络、节目的标题、概要以及预定播出时间等。某些国家 / 地区目前可能尚不提供这一服务。通过访问 <http://www.microsoft.com>，您将了解您所在的国家 / 地区是否提供电视收视指南服务，以及该服务的有关条款。

在未提供该指南服务的国家 / 地区，请参阅“无指南情况下使用 Windows Media Center”和“不使用指南手动录制节目”以获得关于录制电视节目的更多信息。

使用“电视收视指南”，您可以滚动浏览当前和即将播出的电视节目和频道列表（由您的电视服务提供商提供）。指南中显示的内容包括频道和网络，以及节目标题、预定播出时间段和节目简介。节目表的天数取决于您的电视服务提供商；大部分提供商提供多达 14 天的电视节目表。选定某节目标题后，该节目的详细介绍会出现在窗口底部。

注：必须将电脑与 Internet 建立连接后方可访问该指南。

无指南情况下使用 Windows Media Center

使用 Windows Media Center 之前，请务必完成“Windows Media Center 安装向导”中的步骤。该向导会引导您逐步完成识别电视信号源、搜索可从电视服务提供商处接收的频道等过程。即使您无法在您所在的国家 / 地区下载上文提及的指南中的电视节目表信息，您也可以通过搜索频道手动选择希望观看和录制的电视节目。

您所在的国家 / 地区可能无法接收“电视收视指南”数据。不使用指南，您仍可以录制电视节目，请参见“不使用指南手动录制节目”。

如果您已完成安装向导，不过您希望更改设置或再次搜索电视频道，可执行如下操作：

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows 开始按钮**，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，依次单击**设置**、**常规**、**Windows Media Center 设置**，然后单击**重新运行设置**。
- 3 按照屏幕上的说明搜索频道。

“电视收视指南”错误

在您试图下载或搜索收视指南信息时，如果没有可用的指南数据，则会显示以下消息：

- 下载未完成：无法找到“电视收视指南”信息。原因如下：“控制面板设置”中选定的国家 / 地区无法接收指南数据。
- 无指南信息，因此无法进行搜索。
- 不支持为指南选定的当前节目安排和 / 或位置。
- 指南信息丢失或受损。
- 无可用的数据。
- 目前无可用的频道信息。

如果收到上述任何消息，说明您所在的国家 / 地区无法接收指南数据，因此您无法使用“电视收视指南”功能。您可以定期检查是否有指南数据提供。



警告：请先确保已将电脑连接至 Internet，并已对 Windows Media Center 进行了正确的设置，然后才能尝试更改指南设置。

注：并非在所有国家 / 地区都提供“电视收视指南”（需有 Internet 服务）。

浏览电视收视指南

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows 开始按钮**，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 按遥控器上的指南  按钮。
或者
在电视 + 电影菜单中，选择**指南**。
- 3 用箭头按钮选择频道，然后用箭头按钮滚动浏览该频道（最多两周）的电视节目编排。

注： 选择一个频道然后按遥控器上的“OK”按钮，即可浏览（最多两周的）电视节目编排信息。可使用窗口底部的滚动箭头。

- 4 选择一个节目，然后按“OK”进行观看。按遥控器上的“录制”按钮可将该节目录制下来。

注： 如果您在指南中按下遥控器上的 *i*（更多信息）按钮，则可从中选择一种指南筛选类别（如“电影”）来搜索特定的节目。



设置 Windows Media Center 下载指南的方式

您必须先将电脑连接至 Internet，并在“Windows Media Center 设置向导”中选择一个电视节目表提供商，才能使用和下载指南信息。可对 Windows Media Center 进行设置，使其在连接至 Internet 时便下载指南信息，或者选择手动下载指南信息。

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows 开始按钮**，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，依次单击**设置**、**常规**、**自动下载选项**，然后选择：
 - **连接后下载**：当您连接至 Internet 后，Windows Media Center 会自动下载指南。

注：如果您的电脑连接了数字用户线路（DSL），则电脑会一直处于在线状态。每隔几天，Windows Media Center 会在指定的时间下载指南。下载时间间隔的不同，主要取决于 Internet 服务提供商。

或者

- **手动下载**：连接至 Internet，然后从 Windows Media Center “电视设置”菜单中手动下载指南。
- 3 选择**立即下载**，然后选择**确定**。
 - 4 当“已成功下载指南列表”消息出现时，选择**确定**。

注：从 Internet 下载电视收视指南可能需要 1 到 30 分钟，具体取决于下载的数据量和 Internet 的连接速度。

注：对于尚未下载指南的频道，其旁边会显示无可用数据消息。如果电脑尚未建立 Internet 连接，或您所在的国家 / 地区尚未提供此类服务，便会发生这种情况。

手动下载指南

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，依次单击设置、常规、自动下载选项和手动下载。
- 3 选择立即下载，然后选择确定。
- 4 当“已成功下载指南列表”消息出现时，请选择确定。

注：从 Internet 下载电视收视指南可能需要 1 到 30 分钟，具体取决于下载的数据量和 Internet 的连接速度。

添加邮政编码以接收正确的指南

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，依次单击设置、电视、指南和设置指南节目表。
- 3 单击下一步。
- 4 选择是，然后选择下一步。
- 5 选择是，然后选择下一步。
- 6 选择我同意，然后选择下一步。
- 7 输入您的邮政编码，然后选择下一步，以便 Windows Media Center 确定适用于您所在国家 / 地区的电视 / 收视指南列表。
- 8 选择电视信号提供商，然后选择下一步。下载该指南可能会花费几分钟的时间。
- 9 选择下一步，然后选择完成。

将缺少的频道添加到指南

如果部分节目频道未出现在指南中，您可以将其添加到指南。要添加缺少频道的名称和编号，或更改频道编号与节目安排之间的关联，请：

- 1** 按遥控器上的 **Windows Media Center** “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2** 在“任务”菜单中，依次单击**设置**、**电视**、**指南**和**添加缺少的频道**，即可添加缺少频道的名称和编号。
- 3** 单击**添加频道**。
- 4** 用遥控器的数字键或键盘输入缺少的频道的名称，然后选择**下一步**。
- 5** 输入正确的频道编号，然后选择**添加**。
- 6** 选择**指定频道**来指定一个新频道编号。
或者
选择**共享频道**来与其他频道共享编号。
- 7** 重复步骤 **3** 至步骤 **6**，可添加更多频道。
- 8** 所有频道均添加完毕后，单击**完成**。

编辑和删除指南中的频道

某些频道可能未在指南信息中正确显示。要编辑电视服务提供商信息中不正确的频道编号，请：

- 1** 按遥控器上的 **Windows Media Center** “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2** 在“任务”菜单中，依次单击**设置**、**电视**、**指南**和**编辑频道**，即可编辑 **Windows Media Center** 中当前指定的频道编号。
- 3** 选择**编辑编号**。
- 4** 要删除频道，请选中希望删除的频道旁边的复选标记，然后按遥控器上的“OK”按钮或键盘上的 **[Enter（回车）]** 键，即可从节目安排中删除该频道。
选择**指定频道**来指定一个新频道编号。
或者
选择**共享频道**来与其他频道共享编号。
- 5** 要编辑频道，请使用遥控器或键盘上的数字键盘输入所需频道的编号，然后按遥控器上的“OK”按钮或键盘上的 **[Enter（回车）]** 键。
选择**指定频道**来指定一个新频道编号。
或者
选择**共享频道**来与其他频道共享编号。
- 6** 所有频道均编辑完毕后，单击**保存**。
- 7** 如果您需要返回至由 **Windows Media Center** 自动指定的频道编号，请选择**还原默认**，然后选择**确定**。

搜索电视节目

要查找电视节目，可以用遥控器或键盘与鼠标在指南中输入标题、关键字或选择一个类别。

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows 开始按钮**，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在电视 + 电影菜单中，选择**搜索**。

注：利用类别进行搜索可以帮助您查找，例如，查找所有的足球比赛。使用标题或关键字进行搜索，结果将显示每个在标题或介绍中含有“足球”的节目。

电视搜索结果不包括那些以前录制的电视节目。

- 3 选择**标题**。用遥控器上的数字键或键盘输入节目标题文字，然后按遥控器上的“OK”按钮或按键盘上的 [Enter（回车）] 键。

或者

选择**关键字**。用遥控器上的数字键或键盘输入将显示在节目标题或节目介绍中的描述性文字，然后按遥控器上的“OK”按钮或键盘上的 [Enter（回车）] 键。

注：您可以用遥控器上的“清除”按钮、屏幕上的“清除”按钮或键盘上的 [Backspace（回格）] 键来删除文字。

- 4 要滚动浏览搜索结果，请用箭头按钮选择一个节目，然后按“OK”。如果显示某节目有多个播放时间，请选择一个时间，然后按“OK”即可。
- 5 要以全屏模式观看节目，可选择该节目并按“OK”。如果该节目的播放时间还没到，可选择**录制或录制系列**，然后按“OK”。

按类别搜索电视节目

可以按选定的类别搜索指南以查找电视节目。某些类别可能不适用于所有国家 / 地区。

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始” 按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows 开始按钮**，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在电视 + 电影菜单中，选择**搜索**。
- 3 选择**类别**。
- 4 选择电视节目的一种类别，如**电影**。
- 5 选择一种类别，如**戏剧**。
- 6 选择一种排序方式，如**按日期排序**或**按名称排序**。
- 7 用箭头按钮在搜索结果中滚动浏览并选择一个节目。然后按遥控器上的 “OK” 按钮或键盘上的 [Enter（回车）] 键选择节目。
- 8 接下来，您可以查找关于此节目的详细信息、观看此节目、预定录制或查看其他节目。

录制电视节目

您可以用 Windows Media Center 录制电视节目，然后在方便的时候观看。既可以录制正在观看的节目，也可以从 “电视收视指南”、“搜索” 或 “电视 + 电影” 菜单中录制的电视窗口录制即将播出的节目或节目系列。如果您的电脑装有两个电视调谐器，且它们的电视信号输入型号相同（仅适用于部分型号），那么您可以同时录制两个节目。



警告：如果到了录制节目的预定时间而您的电脑没有开机，Windows Media Center 将无法完成录制任务。仅当电脑处于打开状态或睡眠模式时，方可录制电视节目。当 Windows Media Center 处于打开状态时，电脑不会自动进入睡眠模式。

如果您不希望在录制节目时（如打算在午夜录制）被打扰，请记得关闭显示器、减小音量或静音。

如果发生录制错误，在解决引起冲突的原因之前将无法继续录制节目。如果您要录制节目的时间与此前预定的录制另一节目的时间重合，就会弹出一个冲突窗口并让您选择要录制新节目还是录制此前预定的节目。

要确认节目录制是否正在进行，请选择**电视 + 电影**、**录制的电视**，然后选择**查看预定**。录制过程中，指南中正在录制的节目旁边会出现 “录制” 图标。录制结束后，“录制” 图标会消失。

“录制”图标	说明
	“录制”图标，显示在“电视收视指南”中计划录制的节目旁边。
	“录制系列”图标，显示在“电视收视指南”中计划录制的系列的每个节目旁边。
	“录制冲突 / 错误”图标，如果同一时间还计划录制其他节目，则“电视收视指南”和任务栏中会出现此图标。

录制系列节目表示要录制一个频道中某个节目的每一集。Windows Media Center 不会录制重复的内容。如果出现录制冲突，Windows Media Center 还会查找是否可在其他时间来录制某一集。

注：有关录制到 HP Personal Media Drive 的更多信息，请参见“关于将电视录制到 HP Media Drive”。

使用指南录制电视

要使用“电视收视指南”来录制当前或即将播出的节目或节目系列，请：

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows 开始按钮**，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 选择电视 + 电影，然后选择指南。
- 3 用遥控器上的箭头按钮找到要录制的节目，然后选择该节目。也可使用遥控器或键盘上的数字键盘输入频道编号。在指南中按右箭头按钮可选择即将播出的节目。
- 4 单击某个节目将其选中，然后单击**录制**或**录制系列**。
或者
按遥控器上的“录制”按钮。

“录制”图标  会显示在指南中该节目的旁边。按两次“录制”可录制一个系列。

显示“录制系列”图标  时，表示这是一个系列。再按一次“录制”可取消录制。

- 5 要返回上一窗口，请按遥控器上的“后退”按钮或键盘上的 [Backspace（回格）] 键。
- 6 如果出现录制冲突，Windows Media Center 会显示一条消息并让您选择希望录制的节目。

不使用指南手动录制节目

不用“电视收视指南”也可以录制电视节目。在观看实况电视时，可通过按遥控器上的“录制”按钮来录制电视节目，或者在 Windows Media Center 中选择一个确定的日期、频道和录制时间段。

对于某些节目，您可能希望在其预定的开始时间之前就开始录制，并在节目预定的结束时间之后才结束。

注：如果录制的电视节目已刻录到 DVD 中，便可以在电脑和一些 DVD 播放机中播放。

录制的电视节目可作为完整系统备份的一部分进行备份并恢复到同一台 HP 电脑中，但不可以恢复到其他电脑中。


要手动录制节目：

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮，再按“实况电视”按钮，最后按“录制”开始录制节目。

或者

单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**，或按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮，选择电视 + 电影、录制的电视，然后选择添加录制。

- 2 选择频道与时间。

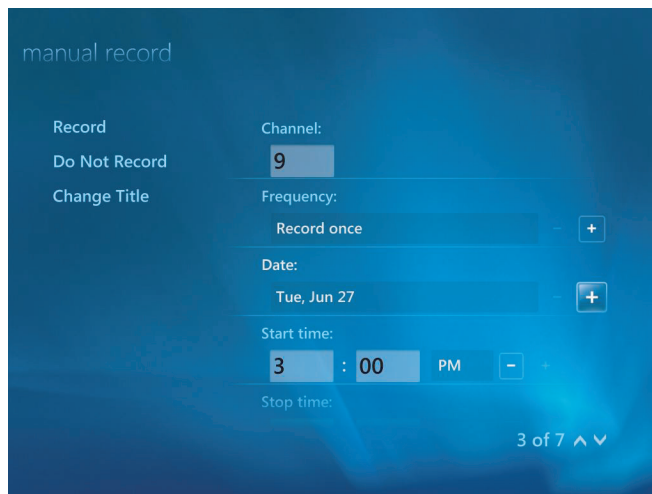

- 3 选择频道编号框，然后用遥控器或键盘上的数字键盘输入频道编号。

- 4 选择 (+) 或 (-) 按钮，然后按键盘上的 [Enter（回车）] 键或遥控器上的 “OK” 按钮在选项间滚动，输入录制频率、日期、开始与停止时间、存储和质量选项。
- 5 要设定录制并返回至 “录制的电视” 窗口，请选择窗口中的 **录制**，然后按遥控器上的 “OK” 按钮或键盘上的 [Enter（回车）] 键。
- 6 要返回至上一窗口，请按遥控器上的 “后退” 按钮或键盘上的 [Backspace（回格）] 键。

录制质量和硬盘存储空间

可用于录制电视节目的空间，取决于您的硬盘大小、分配给录制的电视的硬盘空间百分比以及录制质量的设置。

要获得最长录制时间，可将录制质量从默认的**最好**更改为 “**不错**”。

要更改以下设置，请：

- 1 打开 Windows Media Center。
- 2 在 “任务” 菜单中，依次单击**设置**、**电视**、**录像机**和**录制存储**。
- 3 在**录制质量**、**最大电视限制**（用于存储电视录制的空间）下，单击希望更改项目旁边的 (+) 或 (-)，即可选择设置。
- 4 单击**保存**。
- 5 在 “任务” 菜单中，依次单击**设置**、**电视**、**录像机**和**录制默认设置**。
- 6 单击希望更改项目旁边的 (+) 或 (-)，即可选择设置。
- 7 单击**保存**。

录制质量	大致使用的硬盘空间 *
最好	2.7 GB/ 小时
较好	2.1 GB/ 小时
好	1.4 GB/ 小时
不错	1.2 GB/ 小时

* 此表仅显示录制的电视节目文件的大致大小。某些文件可能更小或更大。当指硬盘存储空间时，1 GB = 1024 兆字节。格式化后的实际空间略小一些。

观看 HP Media Drive 中存储的电视节目

注：有关录制错误、高级录制功能和电视设置的更多信息，请参阅“帮助和支持”。

要播放存储在 HP Media Drive 中的已录制的电视文件，您必须：

- 1** 在电脑关闭的情况下，将 HP Media Drive 连接至电脑。
- 2** 启动电脑，然后打开 Windows Media Center。
- 3** 在“任务”菜单中，依次单击**设置**、**电视**、**录像机**和**录制存储**。
- 4** 在录制到驱动器下，选择 **HP Media Drive**，然后选择**保存**。随后将在 HP Media Drive 中创建一个“录制的电视”文件夹。必须将录制的电视节目放入此文件夹，才能通过 Windows Media Center 进行访问。

注：您必须先关闭 Windows Media Center，然后才能拆除或连接 HP Media Drive，以便正确更新其中存储的电视文件。

- 5** 在录制到驱动器下，选择本地硬盘，然后选择**保存**。
- 6** 将录制的电视节目移动或复制到 HP Media Drive 中的“录制的电视”文件夹内。现在您就可以在 Windows Media Center 中观看存储的电视节目了；您也可以双击文件以便在 Windows Media Player 中观看电视节目。
- 7** 先关闭 Windows Media Center，然后再断开驱动器的连接。

连接驱动器后，其中存储的电视文件会在打开 Media Center 数秒钟后显示出来。

关于将电视录制到 HP Media Drive

如果您使用 Windows Media Center，即将电脑设置为将电视节目录制到电脑的本地硬盘。可以将录制路径更改为 HP Media Drive，但是如果该驱动器被意外或错误拆除，则可能出现错误。

建议您先将电视节目录制到本地硬盘上，然后再将其复制到 HP Media Drive。

如果您决定将录制路径更改为 HP Media Drive，请考虑以下事项：

- 断开 HP Media Drive 的连接后，电视录制的路径不会自动恢复为您的本地硬盘。这意味着预定的录制任务可能会无法完成。如果显示**磁盘空间不足**录制消息，则表示无法录制节目。有关更改硬盘空间设置的更多信息，请参见“更改录制电视节目的磁盘空间”。
- 断开驱动器的连接后，分配给录制的电视节目的磁盘空间将恢复为 10%。如果您选择了**保留至需要空间时**设置，则已录制的节目可能会丢失。有关更改空间分配的更多信息，请参见“更改录制电视节目的磁盘空间”。

- 当实况电视正在播放时，如果断开硬盘驱动器的连接，则可能出现视频错误。
- 拆除驱动器后，录制的电视节目便不会在 Windows Media Center 中进行更新。
- 驱动器可能被指定其他的盘符，从而导致 Windows Media Center 无法识别录制路径或存储在驱动器内的已录制电视文件。

将电视录制路径设置为 HP Media Drive 时，Windows Media Center 会将用于暂停实况电视的录制缓冲数据存储在本地硬盘驱动器上。这意味着当正在播放实况电视时，您将无法安全拆除该硬盘驱动器。

为避免这种情况产生，请将录制路径改回本地硬盘，然后先重新启动电脑，再断开 HP Media Drive 的连接。

将电视频道录制到 HP Media Drive

- 1 将录制路径更改为 HP Media Drive。请参见“将电视录制路径更改为 HP Media Drive”。
- 2 打开 Windows Media Center。
- 3 录制电视频道。将频道录制到 HP Media Drive。
- 4 断开硬盘驱动器的连接之前，请：
 - 为避免丢失数据，应确保当前没有预定的录制任务或正在进行的录制进程。
 - 将录制路径改回本地硬盘。请参见“将电视录制路径更改为本地硬盘”。
- 5 安全地断开 HP Media Drive 的连接。请参见“断开驱动器的连接”。

将电视录制路径更改为 HP Media Drive

如果您决定将录制路径更改为直接录制到 HP Media Drive，Windows Media Center 会在该驱动器上创建一个“录制的电视”文件夹：

- 1 为 HP Media Drive 指定一个盘符。请参见“定位驱动器并为之分配一个盘符”。
- 2 打开 Windows Media Center。
- 3 在“任务”菜单中，依次单击**设置**、**电视**、**录像机**和**录制存储**。
- 4 在录制到驱动器下选择 **(+)**，然后选择 **HP Media Drive**。还可以在该窗口中设置磁盘分配和录制的质量。

注：HP 为您提供以下建议：

- 将电视节目直接录制到本地硬盘上，然后根据需要将录制的节目传输到 HP Media Drive 中。
 - 需知道为 HP Media Drive 指定的盘符及其存储量。
-

- 5 单击**保存**。

要将电视录制路径改回本地硬盘，请执行该过程，并按照上述过程中步骤 4 的操作选择您的硬盘。

将电视录制路径更改为本地硬盘

要将 Windows Media Center 的电视录制路径更改为本地硬盘，请：

- 1 打开 Windows Media Center。
- 2 在“任务”菜单中，依次单击**设置**、**电视**、**录像机**和**录制存储**。还可以在该窗口中设置磁盘分配和录制的质量。
- 3 选择本地硬盘 **(C:)**。
- 4 单击**保存**。

添加“电视录制”文件夹便于 Media Center 查找

- 1 打开 Windows Media Center。
- 2 在“任务”菜单中，依次单击**设置**、**电视**、**录像机**和**更多电视位置**。
- 3 选择添加需要查看的文件夹，然后单击下一步。
- 4 单击驱动器或文件夹旁边的 **(+)** 可选择文件夹，然后单击下一步。
- 5 单击**完成**。

更改录制电视节目的磁盘空间

如果您收到磁盘空间不足的消息，且希望更改 HP Media Drive 的磁盘分配，以便使其具有较高的百分比，请：

- 1 打开 Windows Media Center。
- 2 在“任务”菜单中，依次单击设置、电视、录像机和录制存储。
- 3 在最大电视限制下，选择 (+) 或 (-) 按钮，即可更改用于存储录制的电视节目的空间大小。
- 4 在“任务”菜单中，依次单击设置、电视、录像机和录制默认设置。
- 5 单击希望更改项目旁边的 (+) 或 (-)，即可选择设置。
- 6 单击保存。

拆除 HP Media Drive 后再更新录制的电视列表

如果希望在拆除驱动器后更新录制的电视列表，请：

- 1 关闭 Windows Media Center。
- 2 打开 Windows Media Center。
- 3 如果此操作未能更新文件，请重新启动电脑。

在其他电脑上观看录制的电视节目所需的系统配置

要在其他非 Windows Media Center 的电脑上播放 HP 电脑上录制的电视文件 (.dvr-ms 文件)，该电脑必须安装有以下软件：

- Windows Vista 操作系统或 Windows XP 操作系统。
- Windows XP Service Pack 1（仅 Windows XP 需要）。
- Windows Media Player 9 或更新版本。
- 播放 DVD 的软件。
- 音频和视频编解码文件，允许 Windows Media Player 播放录制的电视节目 (.dvr-ms 文件)。您可从 Windows Update 获取该文件。单击 **Windows** 开始按钮，选择所有程序，然后单击 **Windows Update**。如果希望了解有关此编码文件 (QB10243) 的更多信息，请访问 Microsoft 网站，其网址为：
<http://www.microsoft.com>。

将录制的电视节目刻录到 DVD 或 CD

要在 Windows Media Center 中将电视节目刻录到 DVD 或 CD，以便制作备份副本或节省硬盘空间，请执行下列步骤。这些光盘可在 HP 电脑或某些 DVD 播放机中播放。

注：对于经电视台加密的（受保护的）电视节目，只能使用录制这些节目的 HP 电脑进行复制和播放，任何其他播放机都无法复制和播放这些节目。

HP 电脑还附带了其他一些可用于制作 CD 和 DVD 的刻录软件程序。使用 Roxio MyDVD，可将录制的电视节目刻录成可在 HP 电脑或某些 DVD 播放机中播放的格式。

有关刻录 CD 和 DVD 的详细信息，请参阅 HP 支持网站中提供的信息，网址为：
<http://www.hp.com/support>

要将录制的节目刻录到 CD 或 DVD，请：

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，单击刻录 CD/DVD。
- 3 插入空白可写光盘，该光盘需与 CD 或 DVD 刻录机兼容。
- 4 单击音频 CD/DVD 或数据 CD/DVD，然后单击下一步。
- 5 使用遥控器上的数字按钮或键盘上的数字键输入 DVD 标题，然后选择 **OK**。
- 6 单击录制的电视。
- 7 选择希望刻录到 CD 或 DVD 的已录制的电视节目。
- 8 单击观看 DVD 或观看 CD。
- 9 单击制作 DVD 或制作 CD。
- 10 单击是。
- 11 按屏幕上的说明进行操作，完成将电视节目刻录至光盘的过程。

媒体复制保护

媒体内容（如 DVD 或电视节目）可能在分发或复制内容方面存在版权限制，具体取决于版权所有者在这些方面的许可情况。这样限制可以保护具有著作权的媒体文件，防止非法复制和使用。如果试图录制包含这类限制的节目，将会显示以下消息：已取消录制。无法进行手动录制。电视台和 / 或节目的最初制作者设定的限制条件将禁止录制该节目。录制某些音乐或视频文件时，其中可能包含阻止对其进行复制或分发的保护限制，包括以下技术：对媒体内容进行加密和 / 或仅允许拥有播放许可的人访问。

播放录制的电视节目

在 **Media Center** 中的录制的电视窗口中，您可以访问所有录制的节目。在录制的电视窗口中，您可以按名称、日期或类别对节目进行排序。还可删除录制的节目或节目系列，或者检查存在的录制错误。

录制的电视节目会自动存储在主硬盘上的公共文件夹中。

要查找并播放硬盘中已录制的电视节目，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击我的电脑。
- 2 双击本地磁盘。
- 3 单击用户、公用，然后单击录制的电视。
- 4 双击录制的电视节目。**Windows Media Center** 即会打开，并开始播放该节目。

要在 **Windows Media Center** 中播放录制的电视节目，请：

- 1 按遥控器上的 **Windows Media Center** “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在电视 + 电影菜单中，选择录制的电视。
- 3 要对以前录制的所有节目进行组织，可选择录制的日期或标题。
- 4 要开始观看节目，可选择希望观看的录制的节目，然后按遥控器上的“OK”按钮或键盘上的 [Enter（回车）] 键。

Windows Media Center 会将录制的电视节目放入“录制的电视”文件夹中，该文件夹位于硬盘上的“共享文档”文件夹中。

在 Windows Media Center 中播放 DVD

在 **Media Center** 的电视 + 电影窗口中，您可以从 DVD 驱动器中选择某个 DVD 进行播放。

- 1 按遥控器上的 **Windows Media Center** “开始”按钮，或者用鼠标单击任务栏上的 **Windows** 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 将 DVD 插入 DVD 驱动器。
- 3 如果此时未播放其他媒体，DVD 会自动开始播放。如果正在播放其他媒体，**Windows Media Center** 会显示一个带有选项的对话框，您可以从中选择开始播放 DVD。

索引

A

- 《安全与舒适指南》 5
- 按钮
 - 关机, 请参见关闭电脑 10
 - 媒体控制或播放 24
 - 遥控器 32
- 按钮, 键盘
 - 自定义 25
- 安全警告 5

B

- 帮助和支持 2
- 病毒, 安装程序 16
- 播放
 - 数字视频 137
 - 数字音乐文件 94
 - 在 Media Center 中播放 DVD 112
 - 在 Media Center 中播放音乐 CD 94
 - “音乐”中的歌曲 96
- 播放歌曲
 - 可视化选项 98
 - “购买音乐”选项 98
- 播放列表
 - 在“音乐”中创建 100
- 播放音乐 CD 110, 117

C

- 擦除可重写光盘上的内容 120
- CD
 - 擦除可重写光盘上的内容 120
 - 在“音乐”中播放 96, 98
 - 在“音乐”中创建音乐 CD 101, 102
- Compaq 连接更新信息, 使用 2
- 存储卡, 格式化 65

错误

- 降低刻录速度 121
- 错误消息
 - 不支持为指南选定的当前节目安排和 / 或位置 159
 - 常见录制错误 175
 - 磁盘空间不足 170, 173
 - 目前无可用频道信息 159
 - 无法显示图像 133
 - 无可用数据 159
 - 无指南信息, 因此无法进行搜索 159
 - 下载未完成 159
 - 指南信息丢失或受损 159

D

- DVD
 - 擦除可重写光盘上的内容 120
- DVD Play, 功能 46
- DVD 影片
 - 播放
 - 在 Media Center 中 112
 - 更改
 - 音频设置 116
 - 语言 113
- 电池
 - 安装遥控器 35
 - 适用于遥控器的类型 35
- 电脑
 - 帮助和工具 2
 - 关闭 10
 - 转移文件 17
- 电脑回放 149

电视

- 按类别搜索电视节目 166
- 编辑指南中的频道 164
- 播放录制的电视节目 175
- 播放, 时间推移 156
- 从指南录制电视节目 167
- 从指南中删除频道 164
- 电视收视指南错误 159
- 对节目进行排序 175
- 高级录制选项 167
- 观看 155
- 观看电视节目 155
- 将缺少的频道添加到指南 163
- 看电视时使用数字视频录像机 156
- 录制电视节目 166
- 录制图标 166
- 时间推移 156
- 使用遥控器 156
- 手动录制电视节目 168
- 手动下载指南 161, 162
- 搜索电视节目 165

电视 + 电影 153

电视收视指南

- 浏览 160
- 录制电视节目 167
- 设置下载方式 161
- 使用“更多信息”按钮 160
- 搜索电视节目 165
- 无可用数据 159

读卡器 129

- 排除故障 66
- 卡的类型 61
- 使用 61
- “使用中”指示灯 65

读卡器, 存储 61

对电视节目进行排序

- 按类别 175
- 按名称 175
- 按日期 175

队列列表

- 在“音乐”中创建 97

F

FireWire (IEEE 1394) 142, 143

G

“共享视频”文件夹 136

“广播”窗口 104

- 播放调频广播 104

录制广播节目 108

在 Media Center 中播放广播 104

组织预设的广播电台 108

更改光标移动速度 29

更新, Windows Vista 14

更新, 系统 14

关闭电脑 10

关闭电脑电源 10

关机按钮, 请参见关闭电脑 10

光标移动速度 29

广播

- 将天线连接到电脑 104

收听 104

组织预设的广播电台 108

光盘

- 擦除可重写光盘上的内容 120

功能和兼容性 58

驱动器兼容性 57

光驱快速参考 59

国家 / 地区编码 111

H

“HP 连接”更新信息, 使用 2

HP Media Drive

- 插入硬盘驱动器 68

HP Personal Media Drive 67

- 断开驱动器的连接 72

位置和盘符 70

状态和电源指示灯 68

自动开关功能 68

HP Photosmart Essential 46

HP Pocket Media Drive 67

HP Total Care Advisor 17

幻灯片播放

- 观看配有音乐的幻灯片 132

观看图片 132

显示图片信息 132

I

Internet 安全性 8, 43, 103

J

键盘

- 按钮类型 19

快捷方式 25

使用 19

自定义按钮 25

将信息转移到新电脑 17

静音按钮 24

K

“开始”菜单

Media Center 78

刻录

CD, DVD 119-123

电视节目 166

如何停止录制 166

音频和数据光盘 120-125

可视化效果设置 95

可重写光盘, 擦除 120

快捷方式

键盘 25

L

利用鼠标滚动 28

利用鼠标平移 28

录制

广播节目 108

选项 167

录制的电视 175

录制电视节目

待机模式 82

单个节目或系列节目, 取消 166

当两个预定的录制任务时间相同时 167

确认正在录制某个节目 166

使用指南 167

手动 168

M

magicSpot 145

Media Center

播放 DVD 112

菜单栏 80

调整窗口大小 80

具有的功能

在“音乐”中 89

“广播”中 104

浏览 80

用遥控器打开 34

与其他打开的程序同时使用 80

muvee autoProducer

从摄像机获取影像 141

更改设置 146

功能 47

加入标题及署名 141

加入图片 141, 144

加入音乐 141

加入影像 141, 143

将影像复制到光碟中 150

容许音乐重复 146

容许影像 / 图片重复 146

入门 141

设置影像的持续时间 146

升级 151

使用 magicMoments 功能 144

顺时针旋转图片 145

选择风格 145

预览影像 148

制作影像 147

制作影像的基本步骤 139

媒体库

添加 CD 曲目 92

制作 91

密码

创建 15

N

Norton Internet Security

配置 44

注册 44

P

排除故障

遥控器 35

Q

切换鼠标按键功能 29

R

RealPlayer, 功能 46

Roxio Creator

擦除光盘上的内容 120

软件程序

DVD Play 46

Windows Movie Maker 48

S

“收视指南”, 参见“电视收视指南”

SVCD 150

设置

常规 86

关于声音 86

Internet 连接 86

遥控器和遥控器 35

视频 136

播放 136

播放数字视频 137

制作 CD 或 DVD 138

传输视频 138

视频影片

传输 138

传输和刻录 138

鼠标

光标移动速度 29

平移 28

切换按钮功能 29

自动滚动 28

数码摄像机捕获 142

数码图片 61, 129

数码图像 129

舒适地工作 5

睡眠模式按钮 22

搜索节目 165

T

添加

将 CD 曲目添加至媒体库 92

将音乐文件添加至媒体库

从硬盘 91

调频广播 104

电视信号 105

调频调谐器输入 104

FM Antenna In (调频天线输入) 106

收音机调谐器输入 104

预设广播电台 107, 108

在线广播 109

调频广播, 参见 “广播”

调整 muvee 148

图片 129

编辑 133

打印 133

观看配有音乐的幻灯片 132

将图片刻录到 CD 136

可显示的文件类型 133

未显示的图像 133

旋转 135

图片和视频 129

图片, 查看 131

图片, 打开或关闭字幕 131

图片, 以幻灯片播放形式观看图片 132

V

VCD 150

用 Windows Media Player 播放 117

W

Windows Media Center

播放视频 136

查看图片 131

具有的功能

在“电视 + 电影”中 153

Windows Media Player

播放 DVD 116

播放音乐 CD 111

设置为默认的播放器 93

文件类型 93

Windows Movie Maker, 功能 48

Windows Vista 更新 14

腕关节疲劳综合症 5

网络放送 149

文档, 屏幕 1

文件类型

视频 137, 139

图片 133, 139

音乐 93, 140

Y

“优化”设置 87

遥控器 35

使用 34

遥控器

按钮 32

范围 34

使用 34

要使用的电池类型 35

在“电视 + 电影”中使用 157

音乐 89

播放唱片集 96, 98

播放歌曲 96

播放音乐 94

查找和播放唱片集 98

创建队列列表 97

从媒体库中删除音乐 93

将音乐复制到 CD 101, 102

用 Windows Media Player 播放 111, 116

支持的文件类型 93

音量

控制 24

影像编辑

muvee autoProducer 入门 141

- 影像截取
 - 刻录的影像 142
 - 实况 142
- 用户帐户
 - 创建 15
- 有关重复性疲劳损伤 (Repetitive Strain Injury, RSI) 方面的信息，请参见 《安全与舒适指南》

Z

- 支持
 - 消息 2
- 桌面
 - 从 Media Center 切换 80
- 自定义键盘按钮 25
- 自动滚动 28
- “指南”，参见 “电视收视指南”

Part number: 5991-6968
Part number: 5991-7111