

行動無線讀卡機

快速使用指南

適用於智慧型手機/平板電腦

本快速使用指南能輕鬆協助您進行裝設，讓您享有本裝置的各項優勢。

本產品搭配智慧型手機或平板電腦使用時，務必詳閱本快速使用指南。

搭配電腦使用本產品時，請前往下列網站下載“電腦使用者快速使用指南”。
<http://www.sony.net/c20/>

WG-C20系列




© 2014 Sony Corporation Printed in China

本指南的表示用語

我們在本文件中使用下列表示用語。
WG-C20 → “本產品”
智慧型手機/平板電腦裝置→ “裝置”
檔案處理應用程式 (File Manager) → “應用程式”

使用範例

1 Wi-Fi存放

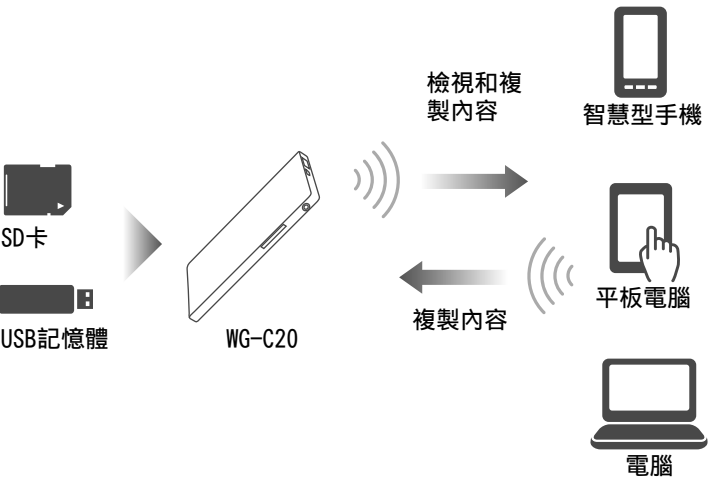

2 DLNA連接



3 充電器



*詳細資訊請參閱說明指南。


關於說明指南

您可在應用程式或Web瀏覽器上檢視說明指南。
您的裝置必須連接網際網路，以便下載應用程式上的說明指南或檢視瀏覽器上的說明指南。如果您的裝置連接本產品，請參閱後頁上的“連接網際網路”。

在應用程式中
先在您的裝置上下載說明指南。
在Android裝置上，輕觸*，然後輕觸[說明]。
在iOS裝置上，輕觸以顯示設定畫面，然後輕觸[說明]。
*部份Android裝置的螢幕上不會顯示圖示。如果螢幕上沒有顯示圖示，請按下螢幕外部的主選單按鈕。

在Web瀏覽器上
從瀏覽器存取網站
(<http://rd1.sony.net/help/pws/c20/ct/>)。

部件識別

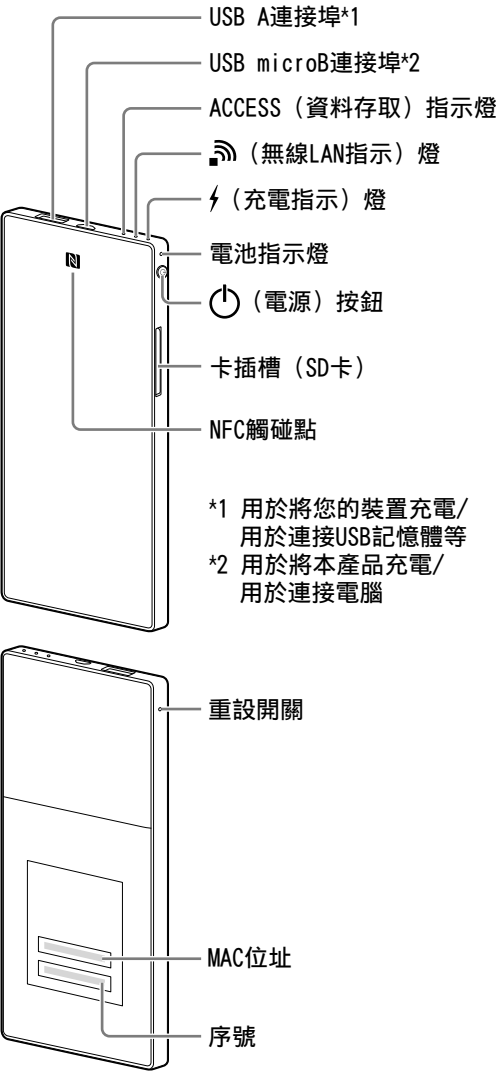

*1 用於將您的裝置充電/
用於連接USB記憶體等
*2 用於將本產品充電/
用於連接電腦

本產品的指示燈

	指示燈狀況	狀態
充電指示燈	黃色	正在充電中
	黃色→熄滅*	充電完成
使用中剩餘電量指示燈	綠色，緩慢閃爍	電量充足
	綠色，閃爍	電量一般
	紅色，快速閃爍	電量偏低
	熄滅	電量用完或電源關閉

* 雖然有些USB連接埠實際上供電，但不支援電池充電。
在此狀況下，即使充電完成，電池指示燈也不會熄滅。

無線LAN指示燈	
指示燈狀況	狀態
綠色	無線LAN開啟
綠色，閃爍	無線LAN啟動中
熄滅	無線LAN關閉

• 本產品處於充電模式時，指示燈會熄滅。

充電指示燈	
指示燈狀況	狀態
綠色	充電中或準備充電
紅色，閃爍	錯誤
熄滅	充電關閉

• 電腦等裝置連接到USB microB連接埠時，USB A連接埠無法進行充電和資料存取。在此狀況下，充電指示燈會熄滅。

ACCESS（資料存取）指示燈


指示燈狀況	狀態
黃色	正在更新系統軟體或發生錯誤
黃色，閃爍	正在存取資料

步驟1：將SD卡或USB裝置連接至本產品

將SD卡插入到本產品的卡插槽內，或將USB裝置連接本產品的USB A連接埠。
附註
• 在存取SD卡或USB裝置時從本產品取出它，可能會損壞重要的資料。取出它之前，請確認資料存取指示燈沒有在閃爍。

步驟2：將本產品充電

本產品具有一個內建充電電池。
使用前請先將本產品充電。
請透過電腦或交流電轉接器（另售）為本產品充電。

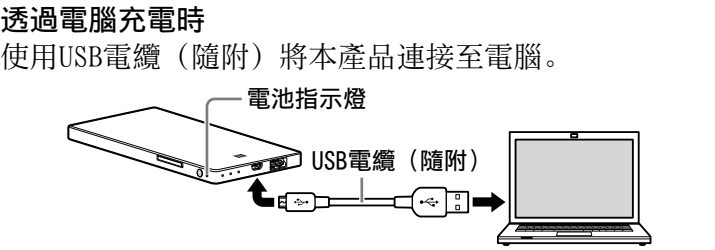

透過交流電轉接器（另售）充電時
您可以將USB電纜（隨附）連接至本產品和交流電轉接器（另售），然後將交流電轉接器連接至牆壁插座，為本產品充電。

關於經過認證能配合本產品使用的交流電轉接器的資訊，請參閱支援網頁（<http://www.sony.net/c20/>）。
充電完成時，電池指示燈會熄滅*。
充電完成時，請拔出USB電纜。


* 雖然有些USB連接埠實際上供電，但不支援電池充電。
在此狀況下，即使充電完成，電池指示燈也不會熄滅。
請參閱下表來預計充電時間。

充電裝置	充電時間
電腦	8小時
交流電轉接器（使用AC-UD10時）	3.5小時*

* 約略充電時間視所用的交流電轉接器（另售）而定。

步驟3：開啟電源

按住（電源）按鈕3秒或以上。
本產品的電源開啟，然後電池指示燈亮起。
在無線LAN啟動時，無線LAN指示燈會閃爍。啟動完成後，指示燈仍然發亮。

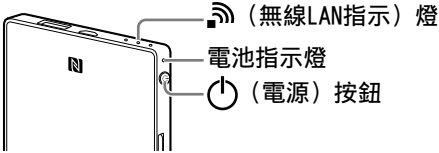

附註
• 電池電量偏低時，剩餘電量指示燈會閃爍（紅燈）。請將本產品充電。
• 開啟電源之後，本產品可能要花費數分鐘才能啟動。這並非故障。
• 若要在本產品電源開啟時從電腦對本產品充電，請將電腦連接到電源適配器，然後將本產品連接到電腦。

若要關閉本產品電源
按住（電源）按鈕3秒或以上。
本產品的電源關閉，然後無線LAN指示燈和電池指示燈熄滅。


附註
• 請勿於資料傳送時關閉本產品的電源。

步驟4（a）：安裝和啟動應用程式（使用NFC時）

檢查裝置的操作指南，瞭解您的裝置是否支援NFC*。
如果您的裝置沒有NFC功能，請參閱“步驟4（b）：安裝和啟動應用程式（不使用NFC時）”。

*NFC是不同裝置之間，例如行動電話和IC標籤等之間的短距離無線通訊技術。

安裝應用程式
請確認已在裝置的設定中將NFC設定為ON。
將具備NFC功能的裝置觸碰本產品的NFC觸碰點。

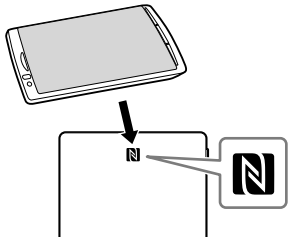

裝置會自動存取Google Play上的應用程式網頁。
如果無法透過NFC連接相機和裝置，請執行下列操作。
-將裝置在本產品的N標記區域上緩慢移動。
-如果裝置放在保護套內，請移除保護套。

附註
• 在無線LAN指示燈亮起時，可以使用NFC。

啟動應用程式並連接至無線LAN
將您的裝置再次觸碰本產品的N標記。
應用程式的主畫面出現時，表示連接完成。

首次使用時，本產品的初始設置可能需要花費幾分鐘。

重要！

啟動應用程式時，裝置畫面上會顯示訊息，提示您要進行安全性設定。
使用無線LAN裝置前，務必進行安全性設定。若沒有進行安全性設定，傳送範圍內的其他相容裝置皆可連接本產品。
關於如何進行安全性設定，請參閱說明指南。

步驟4（b）：安裝和啟動應用程式（不使用NFC時）

不使用NFC功能時，請按下列操作。

安裝應用程式

若要操作本產品，請將專屬的應用程式安裝至您的裝置。
有關相容作業系統和經過認證能配合本產品使用的裝置清單資訊，請參閱支援網頁（<http://www.sony.net/c20/>）。

在Google Play或App Store中搜尋File Manager並進行安裝。



附註
• File Manager應用程式免費。但是，視您採用的通訊業者而定，可能會收取下載通訊費。

安裝後，移至“透過無線LAN連接”，而不啟動應用程式。

透過無線LAN連接

透過無線LAN連接本產品和您的裝置。

請在安裝專屬的應用程式之後執行此設定。


附註
• 完成此連線時，會中斷裝置的網際網路連線。

1 開啟本產品的電源。
2 從裝置的設定選單中開啟Wi-Fi功能，並開啟Wi-Fi網路畫面。

Android



iOS

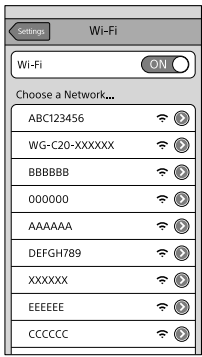


（後頁繼續）

3 從要連接的Wi-Fi網路清單中，輕觸本產品的SSID [WG-C20-XXXXXX]*。

* “XXXXXX” 是MAC位址的最後6個數字。MAC位址顯示於本產品背面。

4 確認連線。

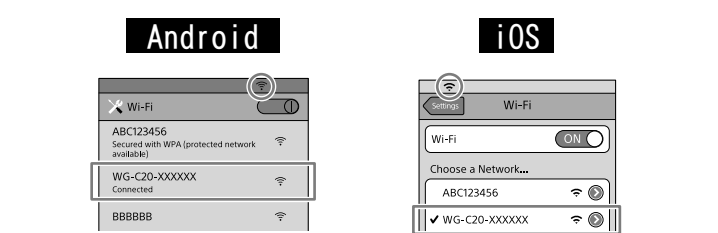

Android：
當[已連線(Connected)]顯示於所選SSID的下方且畫面上方顯示時，即代表完成連線。

iOS：
當所選SSID的左側顯示核取標記且畫面上方顯示時，即代表完成連線。

本產品現在已透過無線LAN連接您的裝置。

啟動應用程式


 輕觸裝置上的圖示以啟動應用程式。

首次使用時，本產品的初始設置可能需要花費幾分鐘。

重要！

啟動應用程式時，裝置畫面上會顯示訊息，提示您要進行安全性設定。
使用無線LAN裝置前，務必進行安全性設定。若沒有進行安全性設定，傳送範圍內的其他相容裝置皆可連接本產品。
關於如何進行安全性設定，請參閱說明指南。

應用程式的主畫面

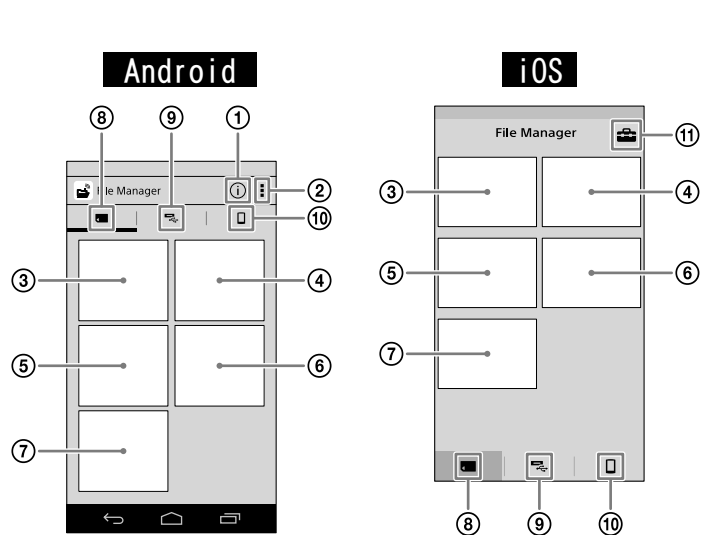

① PWS（本產品）資訊

② 其他選單

③ 檢視圖片

④ 觀賞影片

⑤ 聆聽音樂

⑥ 閱讀文件

⑦ 在資料夾中搜尋

⑧ SD卡

本產品所插入SD卡內的資料。

⑨ USB裝置

本產品所連接USB裝置內的資料。

⑩ 本地存放

您裝置內的資料。

⑪ 設定

附註

• 螢幕顯示可能有變更。

連接網際網路

1 確認已開啟本產品。

Android
輕觸*，然後輕觸[設定]。

iOS
輕觸以顯示設定畫面。

*部份Android裝置的螢幕上不會顯示圖示。如果螢幕上沒有顯示圖示，請按下螢幕外部的主選單按鈕。

2 輕觸[網路設定]。

3 將畫面右上角的開關設定為ON。

顯示可用的無線LAN路由器存取點清單。

4 輕觸您要連接的存取點之SSID。

輕觸已連接或已註冊的SSID以顯示其網路資訊。

5 如果必要，請輸入您要連接的裝置之密碼，然後輕觸[確定]。

如果您要連接安全的無線LAN路由器，可能需要輸入密碼。
本產品會重新啟動，並連接無線LAN路由器。

附註

- 最多能為無線LAN路由器註冊8個SSID。
- 在住家內使用時，需要網際網路連線和無線LAN路由器。
- 在住家之外使用時，請透過公共無線LAN服務供應商或其他資訊來源，檢查該位置的無線LAN可用性。使用這類服務可能需要和服務供應商簽訂個別合約。
- 不保證能連接所有公共無線LAN服務。
- 無線LAN藉由電波交換資訊，能在通訊範圍內提供簡易存取。因此，如果沒有進行安全性設定，同一網路上的第三者可能可以惡意存取（駭入）您的產品。進行安全性設定是您的決定和責任，而且強烈建議您這麼做。
- 視使用環境而定，建立連線可能要花費時間，或可能無法建立連線。
- 不可連接隱藏SSID的任何無線LAN路由器。

為其他裝置充電

1 開啟本產品的電源。

2 將隨附的USB電纜*連接您要充電的裝置。


* 連接iOS裝置時，請使用您購買該裝置時隨附的特定電纜。

充電前

檢查本產品的剩餘電量是否充足。

充電中

本產品處於無線LAN模式或充電模式時，可進行充電。

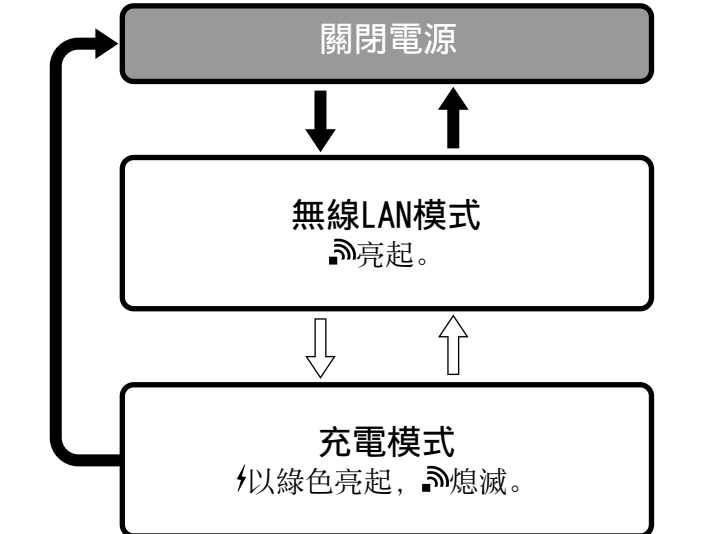


← 按住電源按鈕3秒或以上。

↶ 按住電源按鈕0.5至1秒。

- 在充電模式中，於1.5 A最大輸出時，可用高充電模式將您的裝置充電。
- 在無線LAN模式中無法使用高充電模式。

3 將USB電纜的另一端連接本產品的USB A連接埠。

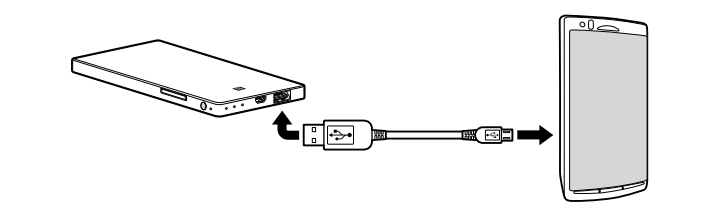

* 有關支援充電的裝置清單資訊，請參閱說明指南。
<http://www.sony.net/c20/>

附註

- 如果電源超過最大輸出，安全功能會將它關閉，而且充電指示燈會閃爍（紅燈）。

其他功能

關於以DLNA支援裝置播放的資訊，請參閱說明指南。

關於支援網頁

您可以在支援網頁上查看關於經過確認能配合本產品使用的產品之資訊。但是，不保證本產品能完全配合支援網頁上列出的項目。

<http://www.sony.net/c20/>

商標

- Apple、iPhone、iPad和iPod touch為Apple Inc.於美國及其他國家中註冊的商標。
- App Store為Apple Inc.的服務標誌。
- Android及Google Play為Google Inc.的商標。
- Wi-Fi®和Wi-Fi Alliance®為Wi-Fi Alliance的註冊商標。
- N字標示為NFC Forum, Inc.在美國和其他國家的商標或註冊商標。
- DLNA和DLNA CERTIFIED為Digital Living Network Alliance的商標及/或服務標誌。

本手冊中的其他產品名稱、商品名稱、服務名稱等，均為其個別公司或組織的商標或註冊商標。