维修保养手册

# 工业切割机 - ICU / BCU 40

## 日常维护

日常预防性维护只需要大约1-2分钟时间，但却可以使您的液压剪处在最佳状态。




检查快速接头是否有赃物和损坏。 (ICU)




检查防尘罩是否有污垢和损坏。 (ICU)





检查油管是否有破损和泄漏。 (ICU)




初始状态


© Holmatro 916.400.185_002 (CH)

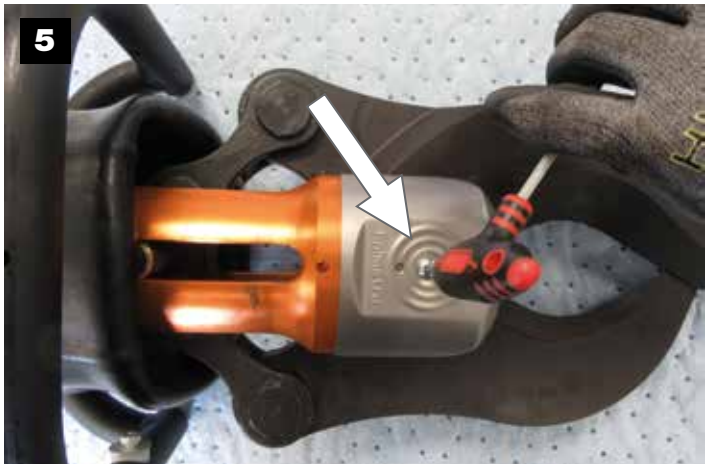




4 mm

















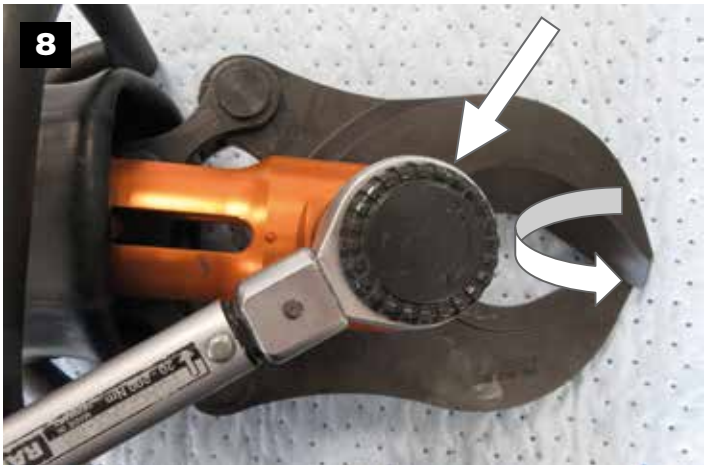




41 mm



**50 Nm** (41mm)

检查扭矩并用Teflon喷涂喷涂所有铰接点。







! 一侧固定。



© Holmatro 916.400.185_002 (CH)




! 一侧固定。

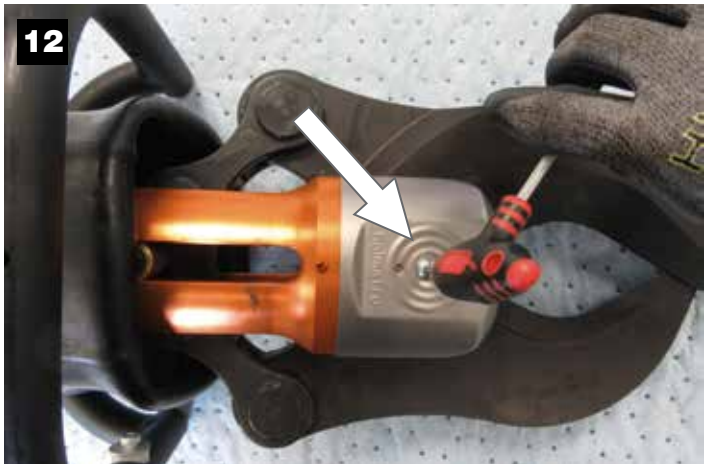


**4 mm**





© Holmatro 916.400.185_002 (CH)

# 周保养

经过几分钟时间，液压剪就可以使用了。你可以通过完整、重要的保养，使得你的液压剪寿命大大延长。




检查快速接头是否有赃物和损坏 (ICU).




检查防尘罩是否有污垢和损坏。 (ICU).




检查油管是否有破损和泄漏。 (ICU)




初始状态


© Holmatro 916.400.185_002 (CH)


5







两边

6

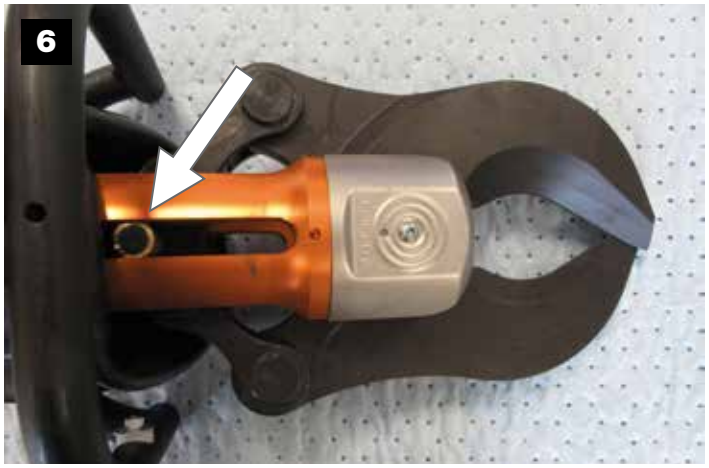

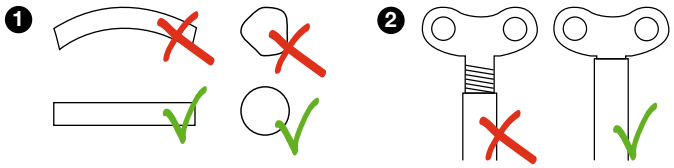


7

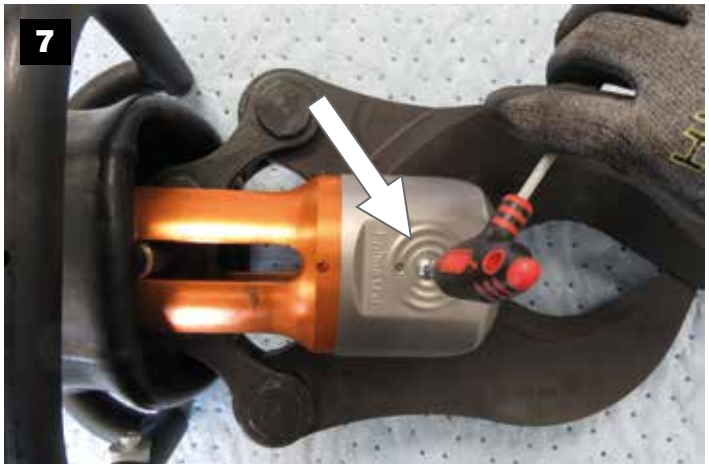



4 mm

8






9





10

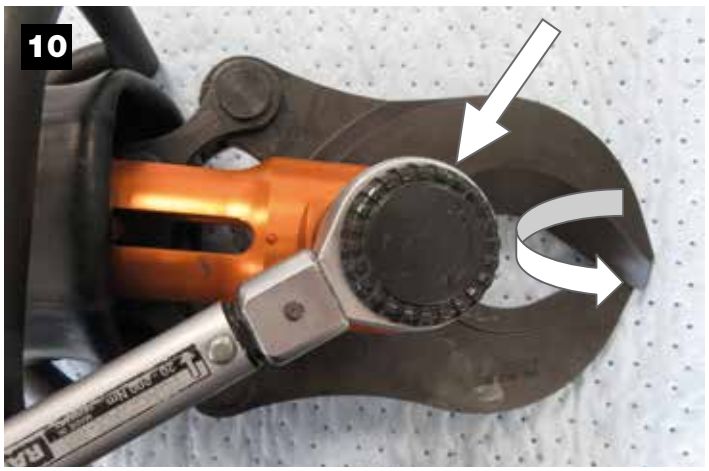



41 mm




© Holmatro 916.400.185_002 (CH)







两边





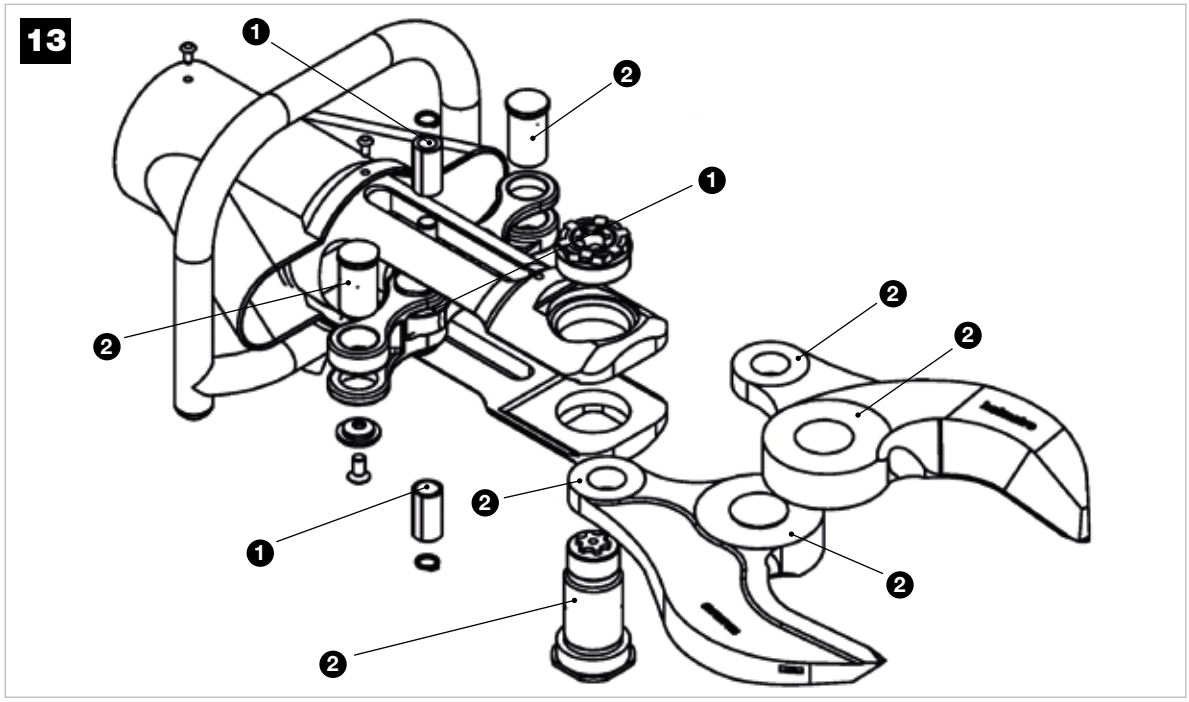


所有部件
(Motip)

1



(Sir John)

2




(Molycote)






2x





© Holmatro 916.400.185_002 (CH)









**50 Nm** (41mm)







! 一侧固定。






! 一侧固定。

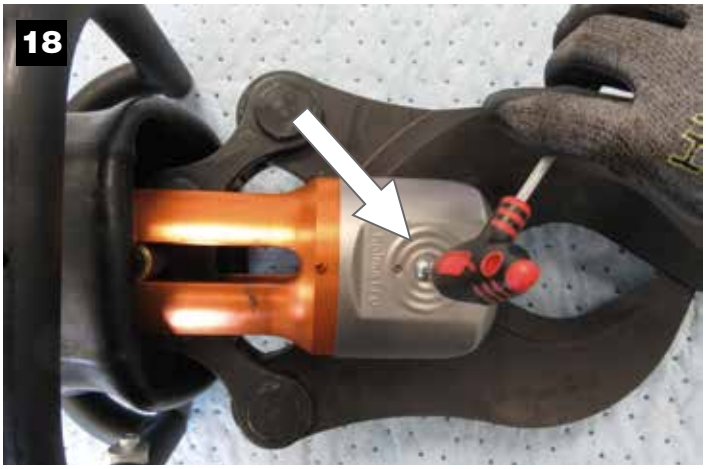





**4 mm**






© Holmatro 916.400.185_002 (CH)