




用户说明书

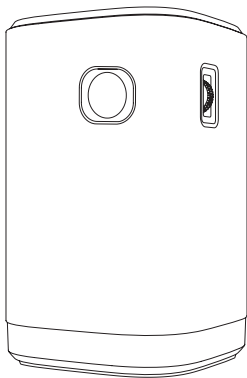

 手册如有更新恕不另行通知

因软件不定期更新，您收到的机器的菜单选项及图像界面或与
本手册略有不同，请参照实物为准

使用本产品前请仔细阅读说明书并保留好以便日后查阅

重要安全说明

在使用此设备之前，请阅读并理解所有操作。

请勿更改本手册中未描述的任何设置。

如果由于未遵循说明而导致人身伤害，数据丢失或损坏，则不承担保修。

安装

- 为降低火灾和电击风险，请勿将设备暴露在雨中或潮湿环境中，也不要将装有液体的物品(如花瓶)放在设备上。
- 请勿将设备放置在灰尘和污垢过多的区域或靠近任何产生强磁场的设备附近。
- 为防止过热，请勿堵塞通风口。
- 切勿将设备放在密闭的空间内，始终在设备周围留出足够的空间以便通风。
- 避免阳光直射以及温度波动较大或潮湿的环境，以免对设备正常使用造成影响。
- 当设备长时间运行且表面变热时，请将其关闭并拔下电源线。仅在设备冷却后才能恢复操作。
- 务必小心操作设备，避免接触镜头。
- 切勿在设备或电源线上放置重物或尖锐物体。
- 为避免触电，请勿自行拆卸本设备。
- 请使用制造商指定的附件或配套配件。
- 避免剧烈震动，它可能会损坏内部组件。
- 请勿让儿童在没有监督的情况下操作设备。

 在下列情况下，设备内部可能会出现水汽，导致设备运行故障：

- a). 当设备从寒冷的地方移到温暖的地方；
- b). 原本凉爽的室内逐渐升温；
- c). 若设备安装在带有潮湿的房间内，在移至另一房间之前，需用塑料袋密封，等待一到两小时后再从袋子中取出，以免水汽侵入。

电源

- 在从插座上拔下电源之前，请先关闭设备电源。
- 请勿踩踏折弯电源线，尤其注意保护与机器的连接端。
- 如果有雷雨天气或长时间不使用，请拔下此设备的电源插头。
- 如果使用断开开关连接机器和墙壁插座，则断开开关需保持在随时可操作的状态。
- 在进行或更改任何连接之前，请确保所有设备都与电源插座断开连接。
- 切勿用湿手触摸电源线或电源连接。

👉 清理

- 清理投影机之前，应切断电源，断开电源线与机器的连接。
- 使用柔软的无绒布，切勿使用液体，气体或易燃清洁剂(如喷雾剂，研磨剂，抛光剂和清洁剂)。
- 请勿使用任何液体清洁剂清洁镜头，因为它们可能会损坏镜头上的保护涂层。
- 轻轻擦拭镜头表面，小心不要刮花镜头。
- 使用镜头清洁纸清洁本投影机的镜头。

👉 维修

- 请勿自行修理设备，只能由授权服务中心维修您的设备。
- 维护不当可能导致人身伤害或设备损坏。
- 请向有资质的维修人员提供所有维修服务。

👉 警告

- 该设备可能发出有害光辐射。
- 请勿直视光源，强光可能损坏你的眼睛。


装箱内容如下



投影仪



遥控器

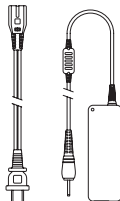


电源适配器



说明书

概述


☞ 正视图/顶部视图

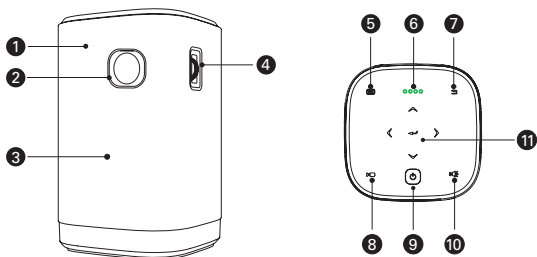

1. 遥控器接收口 (前)
2. 镜头
3. 喇叭
4. 聚焦旋钮
5. 菜单键
6. 指示灯


7. 返回键
8. 投影模式
9. 开关键
10. 蓝牙扬声器模式
11. 上/下/左/右/确认键

☞ 背部视图

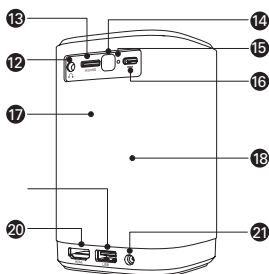

12. 音频输出
13. micro SD
14. 遥控器接收口 (背部)
15. 重置按钮
16. Type C
17. 散热口
18. 喇叭
19. USB输入
20. 高清输入接口
21. 电源输入接口


遥控器

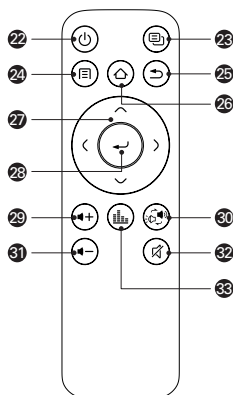

- 22. 电源开/关
- 23. 安卓菜单
- 24. 投影设置
- 25. 返回
- 26. 主页
- 27. 左/右/上/下
- 28. 确认
- 29. 音量+
- 30. 蓝牙扬声器模式
- 31. 音量-
- 32. 静音
- 33. 音效模式

遥控器使用步骤：

- a). 首次使用遥控器前，请先盖住电池的塑料片（用力拉动塑料片，可将塑料片从电池槽中拔除）。
- b). 更换遥控器电池，逆时针方向转动电池盖，对齐遥控器的单一对齐点。取下电池盖，换上新电池，盖上电池盖后按顺时针方向转动，对齐遥控器的两个对齐点。。



🔍 投影距离与画面大小

投影仪的投影距离决定了画面尺寸大小，以下投影距离对应画面尺寸表供参考(最佳投影参考距离范围)。

画面尺寸 (长x宽)	投射距离 (米)
18.9 英寸	0.5 m
37.6 英寸	1.0 m
75.1 英寸	2.0 m

🔍 如何设置投影仪

首次开机，可通过遥控器“投影设置”键进入主菜单，根据需求选择相应的显示/声音设置/画面设置/时间/语言等。



显示	演示/明亮/电影/用户
声音设置	音量
	声音模式 (音乐/电影/用户)
画面设置	宽高比(自动/4:3/16:9)
	电子梯形校正(手动/自动)
	投影方式 (桌面前投/桌面背投/吊顶前投/吊顶背投)
	光源模式 (自动/标准/节能模式)
时间	关/10分钟/20分钟/30分钟/60分钟
其他	语言(简体中文、繁体中文、韩文、日文、英文、法文、德文、西班牙语、希腊、意大利、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、俄语、丹麦)
	默认值/更新/状态


投影仪使用步骤：

👉 高清接口功能

本投影机可通过HDMI接口连接各种机顶盒，电视棒，DVD，XBox 等各种设备。

👉 HDMI高清接口连接步骤：

- 通过高清线（配件不含）将此投影机连接到其他设备。
- 通过遥控器[菜单]键，选择HDMI信号源，完成设备连接。

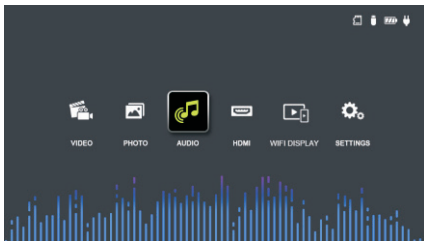

👉 USB接口功能

通过USB接口，可读取U盘上的图片/音乐/视频等文件。

👉 USB接口连接步骤：

U盘连接至投影仪的USB接口。

- 选择相应文件夹，
- 按“确认”键进入选择播放视频，音乐或图片。
- 停止播放或返回上级菜单，请按“返回”键。

👉 外接音频设备

此投影机还可以连接耳机和外接音响，当连接外接音频设备时，机器内置音箱将自动消音。


👉 外接音频设备连接步骤：

- 使用3.5毫米耳机线连接耳机。
- 使用3.5毫米音频线通过音频输出接口连接音响到投影仪，即可听到外部设备音频。


有线同屏

iOS设备有线同屏步骤

- a). 使用一根USB线 (配件不包含) 连接你的智能手机或平板电脑到此投影仪以确保与连接USB多媒体接口。

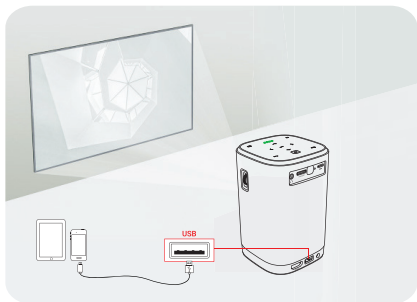

- b). 主界面选择“多屏互动”选项，进入同屏界面。

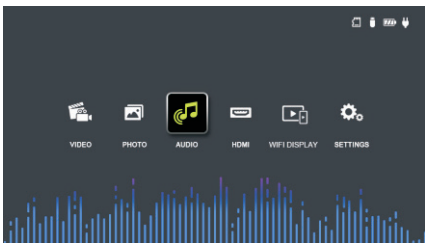


- c). 点击“信任此电脑”在您的电脑设备上，这台投影仪将投影到所连接移动手机或平板电脑投影屏幕上。

安卓设备有线同屏步骤

- a). 按[确认]键将同屏信号切换到 Miracast 安卓界面，然后用USB数据线将你的安卓手机与投影机的USB接口连接
- b). 进入手机[设置]
- c). 选择[系统]
- d). 进入[关于手机]，点按[版本号]5~7次以开启开发人员选项模式


- e). 返回[系统]，进入[开发人员选项]
- f). 下拉进入[选择USB设置] > 选择[MIDI]
- g). 开启[USB调试]
- h). 开始同屏

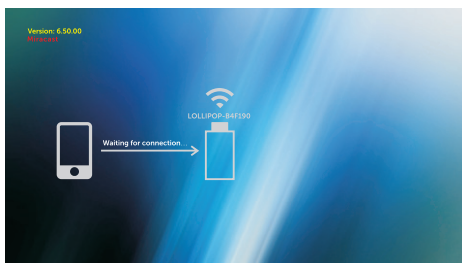

无线同屏


👉 如何在iOS系统中基于4G信号设置无线连接

- a). 选择菜单信号进入同一个屏幕界面，设置默认匹配iOS系统，具体可参考相应的界面文字说明（如下图所示）

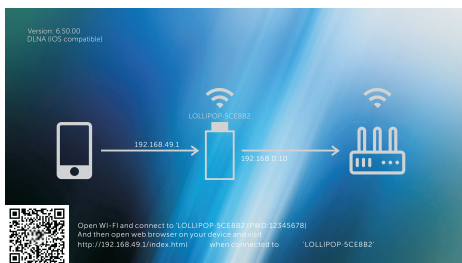


- b). 在界面您可以看到相应的文字描述如何链接相应的SSID和配对密码，然后进去您的苹果iOS设备（iPhone和iPad）选择相应的wifi，搜索设备名称完成连接（设备名称是随机的，每个设备名称不同，默认密码是12345678）

- c). 返回iOS设备桌面，下拉屏幕，选择使用 **Airplay 镜像功能**，打开下图所示界面，当镜像功能显示连接成功后，iOS设备的换面将会投射到投影画面中。因为您的智能设备具有4G功能，所以您可以通过网络直接上网。

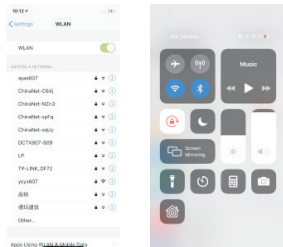

安卓设备无线同屏步骤（注意：您的安卓设备必须内置有无线同屏/多屏互动功能）：

- 按遥控器的OK键切换至安卓设备同屏界面
- 下拉菜单>选择[无线同屏]（有的设备叫做[多屏互动]）
- 搜索投影机的名称并连接
- 开始无线同屏

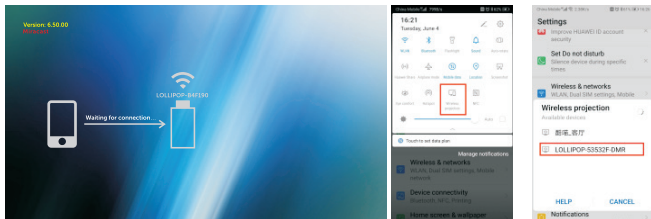

产品规格



注意

规格和设计如有变更，恕不另行通知

电源：DC 12V/3A; AC 100V~240V

功耗：36W

显示技术：DLP 0.3" DMD

光源：RGB LED

投影图像尺寸：18.9-75.1 英寸（最佳投影尺寸）

对比度：10000:1

投射比：1.33:1

最佳投射距离：0.5 米至 2.0 米

扬声器驱动器：5 W x 2

遥控器电池：3V 锂电池（包含）

尺寸（宽x高x深）：86 x 86 x 136 毫米

重量：756 g

常见故障问题

a). 遥控器无法开机？

☞ 确保投影机电源已连接。

b). 遥控器无法使用？

☞ 确保遥控器安装了电池或者更换新的电池。

c). 图像模糊，不清晰？

☞ 请调整镜头上的聚焦旋钮以获得清晰画面。

d). 如何翻转画面？

☞ [菜单]>[设置]>[画面翻转]

e). 机器不断重启？

☞ [设置]>[软件更新]以升级新的固件并重启