
Sony MCX-500 目睹直播快速入门手册

Sony MCX-500 便携式导播台最新发布的 2.0 版本与目睹直播深度合作、添加了一键推流目睹直播的功能、下面介绍一下如何使用 MCX-500 推流目睹直播

先看一下 MCX-500 的界面

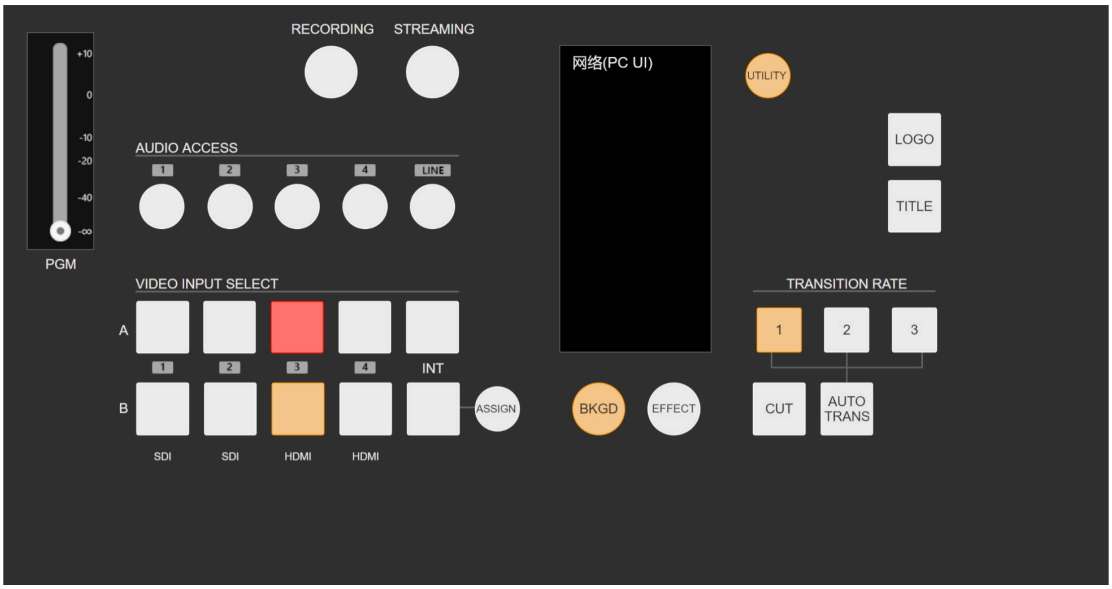

1、 启动设备与连接

连接电源线、点击左下角的开始按键开启设备然后用一根网线直连 MCX-500 与 PC、其中网线 MCX-500 后端接口中的 PC UI 接口、点击设备上的 “UTILITY” 键、选择到 “UTILITY 2/3”




然后点击列表中的“网络”、弹入“网络（PC UI)”界面、这里分“直连”和“LAN”两种、触屏选择“直连“



“直连”意为用网线将设备与 PC 连接在一起、方便用 PC 进入设备后台来设置相应的信息、设备端连接  PC UI网口

2、 设置推流信息

将设备与 PC 直连之后、点击连接即可获取进入后台的 IP 地址、如第一条里的图示、在 PC 端打开相应的 IP 地址进入 MCX-500 的后台、如下

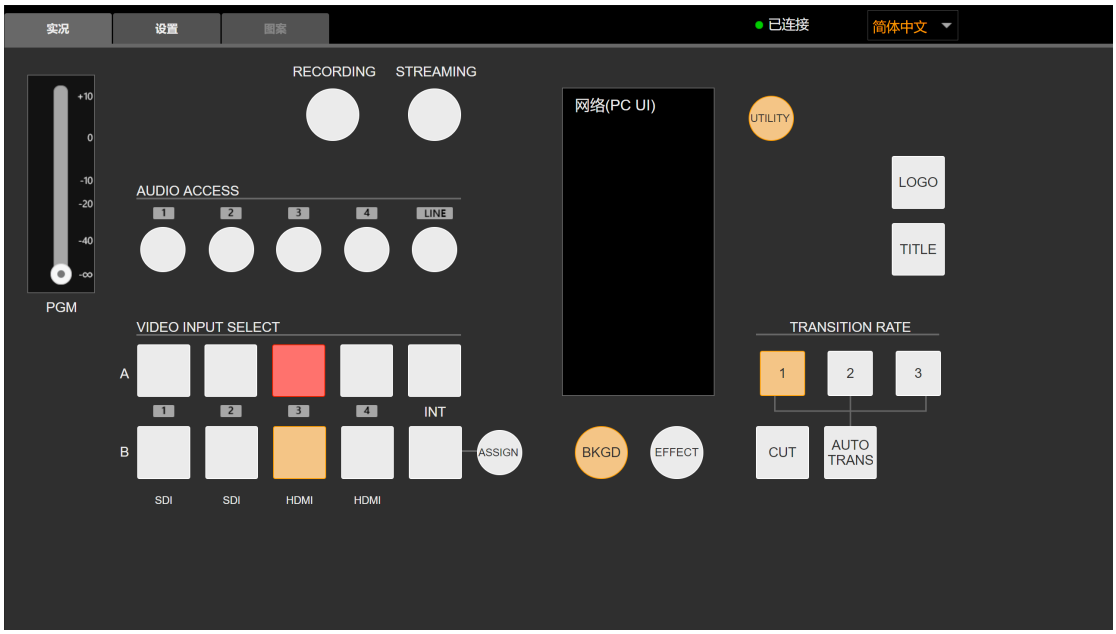

点击左上角的设置即可进入设置各类信息的列表、右上角可选操作语言




其中网络设置使用 DHCP 即可

流媒体设置中选择配置文档 1 然后标签选择为“目睹直播“然后将目睹后台相应的推流地址按照正确格式填写到 URL 与流媒体名称中




其中推流地址如下填写

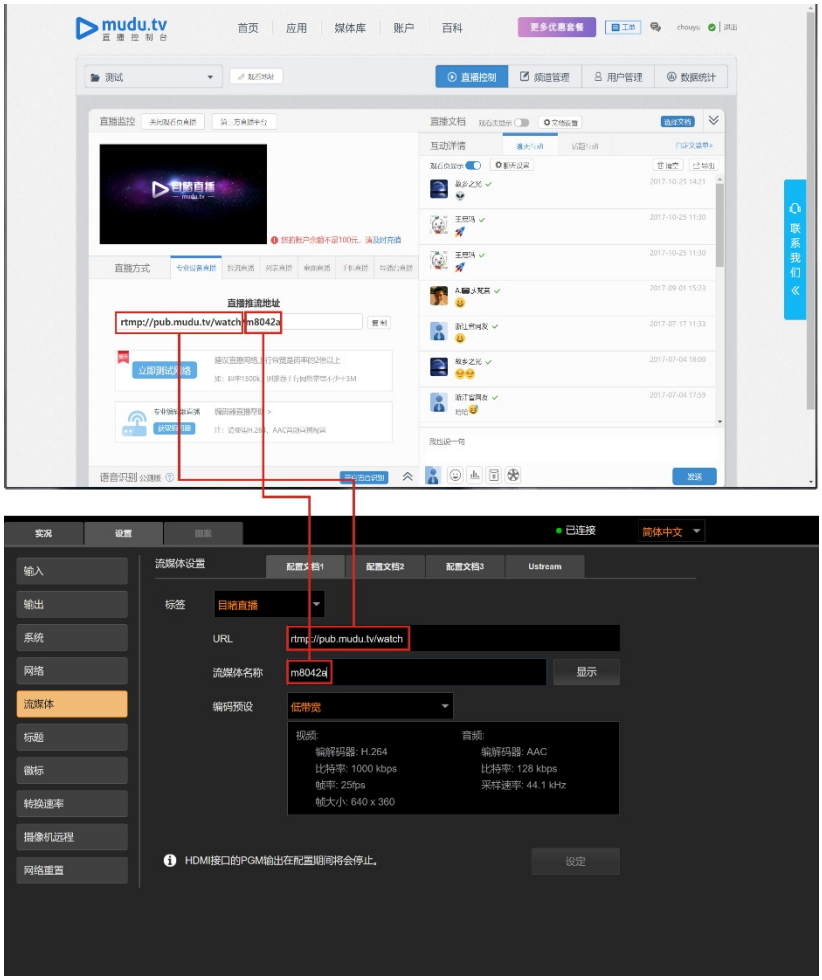


然后选择编码模板、编码模板分低、中、高三个档位、根据实际网络带宽来选择合适的档位进行直播、我们选择的是低带宽档位、点击下面的设定来应用设置。

3、 开始推流

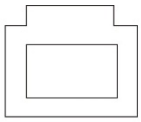

设置完成之后将连接 MCX-500 设备上的网线切换到STREAMING网线的另外一端接到

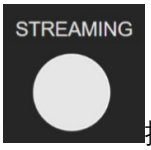

供网的路由器或网口、然后点击设备版面的按键可以看到显示屏中出现了我们之前设置好的文档、如下



点击之前设置好的“目睹直播“可以在显示屏预览到设置好的相应推流信息、然后点击开始即可开始推流。