Haier

INSTALLATION INSTRUCTIONS
USER GUIDE



Vented clothes dryer

Model: HDV70E1

CONTENTS

SAFETY AND WARNINGS 2

INSTALLATION INSTRUCTIONS 5

CONTROL PANEL 12

DRYING CYCLES 13

USING YOUR DRYER 14

CLEANING YOUR DRYER 16

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE 17

TROUBLESHOOTING 18

IMPORTANT!

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Please read these instructions carefully before using your tumble dryer.
The instructions contain important information which will help you get the best out of the device and ensure safe and proper installation, use and maintenance.

SAFETY AND WARNINGS

Meaning of symbols on the dryer



Warning: Risk of fire/Flammable materials



Read the instructions

⚠ WARNING!



Fire Hazard

- Only dry fabrics that have been washed with water.
- Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber–like materials, dry on ‘Airing’.
- Do not stop a tumble clothes dryer before the end of the drying unless all items are removed and spread out, in order to dissipate the heat.
- A clothes dryer produces combustible lint; the lint filter must be cleaned before each drying cycle.
- Failure to follow the warnings outlined in these user instructions can cause a fire hazard.
- Failure to follow these instructions can result in death or personal injury.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING! When using this appliance always exercise basic safety precautions including the following:

Dryer use

- The tumble dryer is intended only for drying textile material washed in water.
- Undergarments that contain metal reinforcements should not be placed in the dryer. Damage to the dryer can result if the metal reinforcements come loose during drying. If you wish to dry these items use a drying rack or place in a garment bag.
- Check and remove all objects from pockets, eg lighters and matches.
- Never dry rubber articles, or any plastic items or film, eg plastic lined tablecloths and baby bibs.
- Clothes should go through the cool down/airing phase in the final part of the cycle. This ensures items are left at a temperature where they will not be damaged. If for any reason the dryer is stopped before the cycle has finished, dry clothes should be removed immediately and not left in the dryer. Clothes should be quickly spread out flat to cool so heat can dissipate, not left bunched up, eg in a clothes basket.
- This dryer has been designed for domestic use only, not for commercial applications, such as massage/beauty clinics where there may be increased lint accumulation or flammable materials in the atmosphere or load.

SAFETY AND WARNINGS

- Do not operate this product without the lint filter in place or allow lint to accumulate in or around the dryer.
- This dryer is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless given supervision or instruction concerning the use of the dryer by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the dryer.
- Unplug the machine from the power supply when it is not in use.
- Do not swing on or put weight on the door.
- Your dryer is designed to stop operating in the event of power outage. When power is resumed, the machine will remain off until the 'Power' button is pressed. To restart the dryer, press 'Power', select your drying cycle and press 'Start / Pause'.
- Never attempt to repair the dryer yourself.
- The only user-removable parts of the dryer are the lint filter. No other parts are designed to be removed by anyone other than a Haier Repairer.
- For problems that cannot be solved from information in this User Guide, turn off and unplug your dryer and contact a Haier Repairer.
- When disposing of the dryer, it is recommended that the door is removed to avoid children getting trapped inside, and that the electrical cable is cut off close to the dryer.

IMPORTANT!

We do not recommend the use of extension cords or portable electrical outlet devices for safety reasons.

Lint

- Accumulated lint in the dryer can become a fire hazard; it also reduces the efficiency of the dryer by causing longer drying times and increased power consumption.
- Clean the lint filter before every load.
- Ensure the area around the dryer is clear of lint.
- At regular intervals have the interior of the dryer cleaned of any accumulated lint.
  This must be done by a Haier trained and supported service technician.
  This must be done when the dryer installation is changed from free standing or inverted, or vice versa.
- The dryer exhaust ducting should be inspected and cleaned periodically to remove accumulated lint.

Spontaneous combustion

IMPORTANT!

To reduce the risk of fire in a tumble dryer the following should be observed:

- Items that have been spotted or soaked with vegetable oil or cooking oil are a fire hazard and should not be placed in a tumble dryer.
- Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when exposed to heat sources such as a tumble dryer. The items become warm causing an oxidation reaction in the oil. This oxidation creates heat. If the heat cannot escape the items can become hot enough to catch fire. Piling, stacking or storing oil-affected items can prevent heat from escaping creating a fire hazard.
- If it is unavoidable that fabrics that contain vegetable oil, cooking oil or have been contaminated by hair care products be placed in a tumble dryer, they should first be washed in hot water with extra detergent – this will reduce, but not eliminate the fire hazard. The cool down cycle of the dryer should be used to reduce the temperature of these items. They should not be removed from the tumble dryer and piled or stacked while hot.
- Items that have previously been cleaned in, washed in, soaked in or spotted with flammable liquids or solids, eg petrol/gasoline, kerosene, dry cleaning solvents, vegetable or cooking oil, acetone, denatured alcohol, some brands of spot removers, turpentine, waxes and wax removers or other flammable or explosive substances should not be placed in a tumble dryer.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- The dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
- Fabric Softeners or similar products should not be used in a tumble dryer to eliminate the effects of static electricity, unless this practice is specifically recommended by the manufacturer of the fabric softener product.
- Rubber backed articles, foam rubber (latex foam), clothes or pillows fitted with foam rubber pads, fibreglass, shoes containing rubber, shower caps, baby's waterproof napkin covers and waterproof textiles should not be dried in the dryer. These materials can, when heated, produce fire by spontaneous combustion.
- The maximum mass of dry textiles depends on your model, The **HDV70E1** model is rated at 7kg. Do not overload your dryer.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Please read and follow the 'Safety and warnings' and 'Installation instructions' sections carefully before using your dryer.

Unpacking

1 Remove all the packaging.
2 Tilt the dryer backwards and 'walk' it off the base one foot at a time.
3 Remove all packaging and accessories from inside the drum and ensure you remove protective covers from the door and console.

IMPORTANT!

- Ensure packaging materials are kept out of reach of children.
- Please help protect the environment and dispose of the packaging from around the dryer in an environmentally friendly manner.

Accessories

Please check your dryer model and the following accessories inside the drum:

HDV70E1

- 1 x Installation instructions and user guide
- 1 x Wall mounting kit
- 2 x Stacking bracket
- 1 x Hose connector
- 1 x Flexible hose
- 1 x Flexible hose clip
- 1 x Inverted panel
- 1 x Warranty card

Location

IMPORTANT!

- The dryer must be installed in a well-ventilated, dust-free environment.
- The dryer must not be installed on any textured floor coverings (eg carpet, rugs).
- Do not install the dryer behind a lockable door, sliding door, or behind a door where the hinge is on the opposite side to that of the dryer in such a way that the full opening of the door is inhibited. Ensure the dryer door can always be opened fully.
- Do not install the dryer outside, in a damp place, where there is a risk of freezing, where it may be rained on, in direct sunlight or close to a source of heat.
- Do not place your dryer on top of its power cable.



Venting
Correct installation is very important for all dryers to ensure maximum efficiency and safety.

IMPORTANT!

Never run the dryer unless the airflow system is free from obstruction.

There must be adequate ventilation to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning fuels, including open fires, when operating the dryer.

Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.

External venting
Your dryer has been designed to be vented outside to provide the following advantages:

- Ensures optimum efficiency by preventing recirculation of moist air.
- Eliminates condensation on walls and ceilings.
- Reduces the chance of lint being sucked into the dryer.
- Prevents lint and other fine particles being blown into the room.

The external venting system should be:

- Made from 100mm diameter flexible plastic pipe where the vent system goes through the wall.
- Exhausted outside and not into another confined space, eg the roof cavity of a house.
- Angled to avoid condensation and rain water running back into the dryer.
- The vent system should be a maximum of two metres with no more than three 90° bends.

Internal venting
The dryer is set up in the factory for front venting. If front venting is used there must be adequate ventilation to avoid the build up of moisture in the room, which can affect the performance of the dryer. Venting must comply with local by-laws and regulations.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Free standing

The dryer stands on the floor and can easily be moved into position.



1 Move the dryer into the desired position. Do not lift the dryer by the top panel.
2 Have a minimum clearance on all sides of at least 20mm.
3 Have a minimum clearance at the rear of 75mm. The spacers from the accessory wall mounting kit can be used to set this distance.
4 Install the dryer on a stable and level floor.

IMPORTANT!

Do not put the heavy loads on the top of your dryer, eg the wet clothes that were taken out of the washing machine.

Inverted wall mounting


Your dryer has been designed to be inverted and mounted on the wall above a washer or tub. A wall mounting kit must be used. Inverting allows access to the dryer control panel.

Tools and parts required:

- Drill and 3mm bit
- Phillips head screwdriver

Wall mounting kit includes:

- 2 x Plastic spacers
- 2 x Wall hanging brackets
- 2 x Hanging hooks
- 4 x Wood screws
- 6 x Screws for hanging hooks and plastic spacers

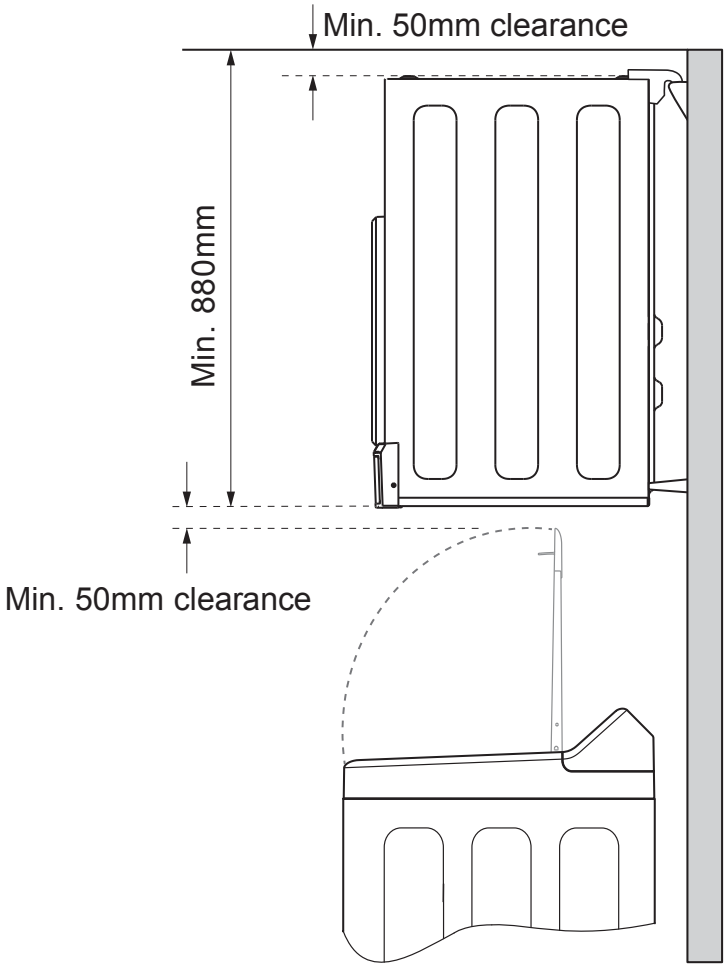

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Mounting dryer on wall

1 Determine the position of the dryer on the wall and mark the bracket position. A minimum of 50mm is needed between the top of the dryer and the ceiling for ease of installation. If mounting above a washing machine, allow sufficient room to open the lid of the washer.

2 Fix the wall hanging brackets to the wall securely, ie into the stud. If the studs are too far apart, fit a timber slat to the studs and then mount the brackets to the slat. If a slat is used install a second slat behind the spacers to ensure the dryer is horizontal. The distance between the centre of each bracket is 555mm (A).

3 To install the hooks onto the dryer, remove one screw from each side (B), reuse these screws with two more (each side) from the kit to fasten the hooks in place.


4 Remove plastic plugs from the back of the dryer and screw the spacers provided in place (C).

5 With assistance, mount the dryer on the wall brackets.

6 The inverted control panel is supplied in the accessories with your dryer. Fit inverted control panel over the existing panel.

7 Adjust the display to read correctly on an inverted panel:

- Press and hold the ‘Key Lock’ and ‘Option’ buttons for three seconds.
- The dryer will beep to indicate you have made a correct selection, and the display will change after three seconds.
- Repeat the same steps to return the panel to the factory setting.

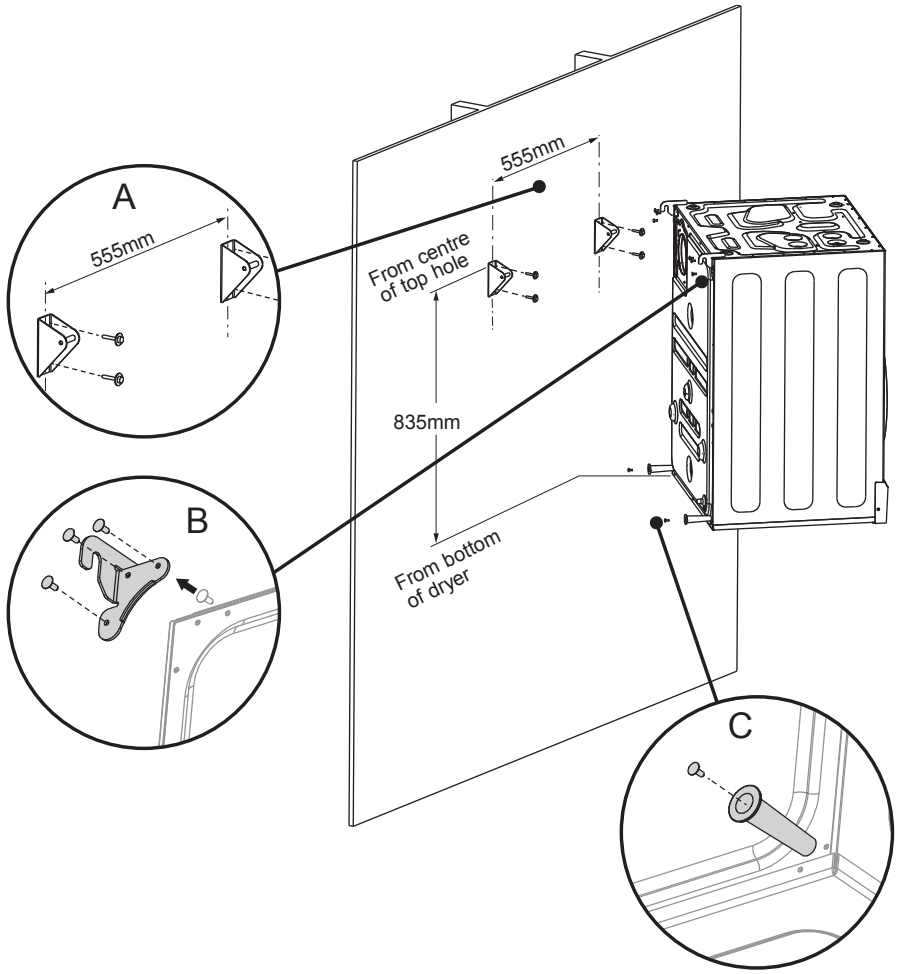

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Stacking installation

Your dryer has been designed to be able to be stacked on the top of a Haier front load washing machine, ensure the washing machine is the same width as your dryer.


Tools and parts required:

- Drill and 2.9mm bit
- Phillips head screwdriver


Stacking bracket includes:

- 2 x Stacking bracket

1 Remove 4 screws at two sides of bottom panel, then install the stacking bracket.

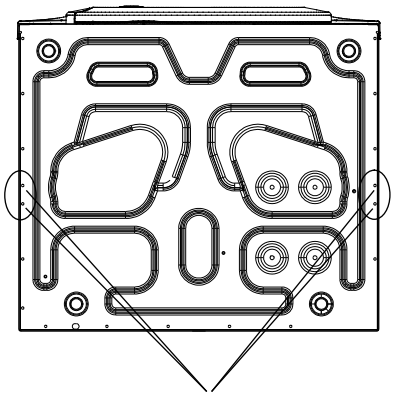

4 Screws

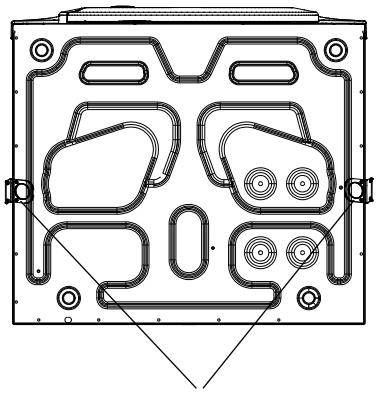


Stacking bracket

2 Install your dryer with stacking bracket on the top of the front load washing machine. Drill two holes on both sides of top panel of washing machine with 2.9mm diameter drill. Detailed drill position as shown on the stacking bracket. Only use the screws supplied in the stacking bracket. Fix the stacking bracket on the top panel of washing machine.

- The models of Haier front load washing machine that can be stacked installation are followed:

HW70-BP12636S
HW80-BP12636S
HW90-BP12636S
HWD-C180
HW70-BP10829
HW80-BP10829
HW80-BD12756
HWD100-BD14756
HW100-BD14756
HW80-B12876
HW100-B14876
HW120-BD14876
HW85-BP12826
HW100-BP12826

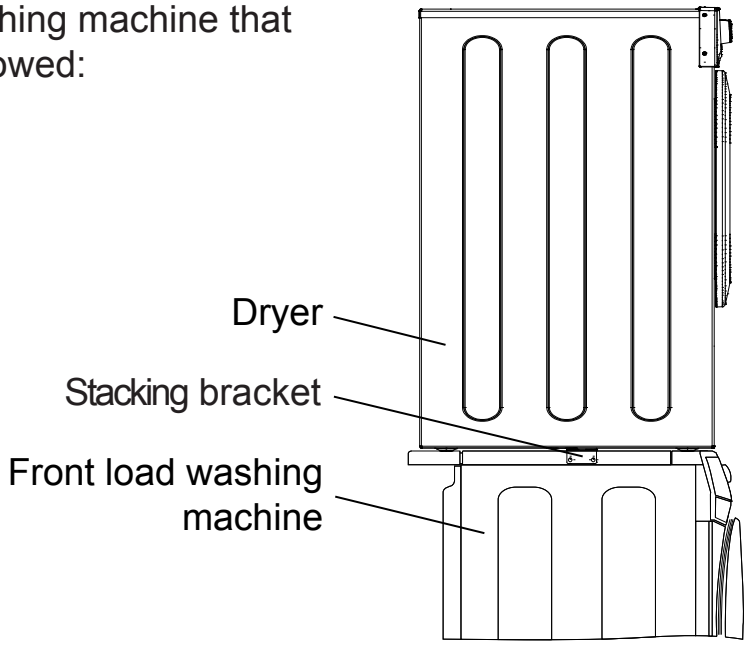

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before a rear venting option is installed the dryer must be changed from the front venting factory setup. Remove the outlet grille from the front left-hand side and replace with the outlet cover from the rear left-hand side. These covers should be gently pried at the sides to prevent damage.

Internal venting

Front venting is the only option for internal venting. The dryer is set up for front venting when it leaves the factory.

Note: where possible all efforts should be made to vent the dryer externally to avoid moisture build up around the dryer.

External venting


The dryer can be vented directly through the wall with a flexible hose, in combination with the hose connector supplied with the dryer.

Tools and parts required:

- Slotted screwdriver

kit part includes:

- 1 x Hose connector
- 1 x Flexible hose
- 1 x Flexible hose clip

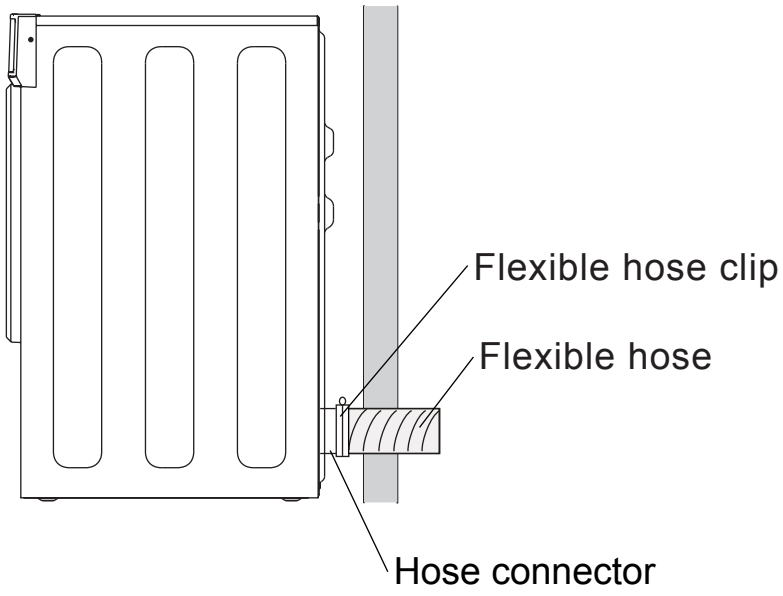

Connect the narrow end of the connector to the dryer duct pipe mouth at the back of the dryer. Then connect the flexible hose to the wide end of the connector. Use the clip to fasten connection point between the flexible hose and connector (fasten clip with a screwdriver). Extend the flexible hose through the duct hole, make sure the flexible hose is not twised to allow the air to be vented outside.

Note: The vent system should be a maximum of two metres with no more than three 90° bends.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Electrical connection

1 This appliance must be connected to a 220V, 50Hz, sinusoidal, 10A electrical supply.
2 Uncoil the power cord, remove and discard the plastic pin cover and plug into a power socket.
3 Connect the appliance to an earthed outlet protected by a fuse of suitable capacity.

- Check the power cord for damage and make sure it is not squashed or twisted when installing the dryer.
- Always remove the power cord from the power socket by the plug, not by the cord.

IMPORTANT!


- Do not touch or operate the dryer with wet hands or with bare feet.
- A damaged power cord must be replaced by a Haier trained and supported service technician. The appliance must not be operated until it is repaired, as there is risk of electric shock.
- Do not operate this dryer if it has been damaged during transport. Contact your Haier trained and supported service technician.

Product specifications

	HDV70E1
Capacity (kg)*	7
DIMENSIONS (mm)	
Width	600
Depth	585
Height	830
ELECTRICAL	
Volts	220
Hz	50
Amps (maximum)	10
Rated Power (W)	1750
Waterproof degree	IPX4

* Capacity refers to the maximum dry weight of items the dryer can dry at any one time. Rated capacity is determined by a country's performance standards, so similar dryers may have different capacities for different markets.

CONTROL PANEL

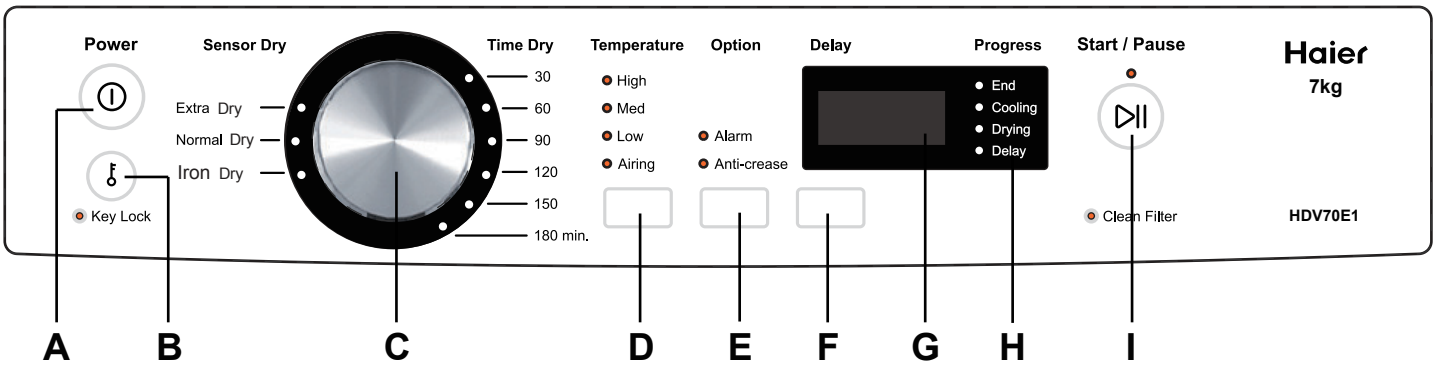

A Press ‘Power’ button to activate your dryer. Press it again to switch the dryer off.

B ‘Key Lock’ can be used to lock the buttons on your dryer.This will avoid accidental button presses.

C There are two drying settings with your dryer, Sensor Dry and Time Dry. The default cycle is “Normal Dry – Sensor Dry”.

D Press the ‘Temperature’ button until the light next to your desired drying temperature is illuminated.

E The ‘Alarm’ and ‘Anti-crease’ Option automatically defaults for all cycles. This means a series of beeps will sound to alert at the end of a cycle, and the drum will rotate periodically and cool air will be circulated through the load to minimise wrinkling and creasing.

F The ‘Delay’ option enables you to delay the start of the drying cycle. If you have programmed a ‘Delay’ time, the delay light is on.

G The screen displays the remaining time for a program and delay time.

H The progress lights indicate what part of the cycle the dryer is currently on.

I Press the ‘Start / Pause’ button to start or pause the cycle.

DRYING CYCLES

Sensor dry

Your dryer has three dryness levels from ‘Iron Dry’ through to ‘Extra Dry’. Choose the dryness level to suit your load depending on how dry you wish for your load to be. The default temperature for sensor dry cycle is ‘High’ temperature. You can select the most appropriate temperature for each particular load to ensure you get the best result.

CYCLE	TEMPERATURE	DESCRIPTION	MAX. LOAD SIZE (KG)
Sensor Dry*	High	High heat cycle for rapid drying of everyday clothing, eg cotton fabrics, t-shirts, sheets, trousers.	7
	Med	Cooler cycle for carefully drying delicate fabrics, eg synthetics fabrics.	4
	Low	A low heat cycle for the special care of heat sensitive fabrics. eg synthetics fabrics, woolen, silk products.	4

* ‘Extra Dry’, ‘High’ dry temperature is the recommended cycle of HDV70E1 model for everyday cotton items.

Time dry

It is suitable for some fabrics that you wish to dry for a specific time period. You can select 30, 60, 90, 120, 150 and 180 minute drying times.

Customising dryer cycles

After using your dryer a few times you may discover there are some drying options you prefer for some cycles. You can programme your dryer to remember the drying options you prefer for each drying cycle. For instance, you may want to set the ‘Normal Dry’ cycle to a lower drying temperature.

To customise a cycle:

1 Turn on your dryer.
2 Select the cycle you wish to customise.
3 Press and hold any of the drying options buttons for 3 seconds. The lights will flash and the display will show SET to indicate the dryer is in cycle adjustment mode.
4 Select the ‘Temperature’ and ‘Option’ function options you prefer by pressing the relevant option button.
5 Press and hold ‘Key Lock’ for 3 seconds to save the selected setting. Your dryer will then beep to indicate your customised cycle has been saved.

Factory reset

Your dryer will now be reset to the default settings it left the factory with:
Selection the ‘30min.’ cycle, press and hold the ‘Key Lock’ and ‘Delay’ buttons together for three seconds. You can reset your dryer to the default settings.

USING YOUR DRYER

IMPORTANT!

- Check the lint filter is clean before every load. Ensure it is replaced correctly before using your dryer.
- The lint filter indicator light will flash at the beginning of every cycle when the machine is switched on, as a reminder to check the lint filter.
- Sort and load items into the dryer drum, ensuring no items are in the way of the door.
- Close the door.
- Ensure your dryer connect to an appropriate power supply(220V, 50Hz).

Preparing your load

- Check whether the loads have been spun by washing machine.
- Check pockets for items that could damage your clothes or get caught in the dryer.
- Close zippers, hooks, fastenings (ie fasten the openings of duvet/doona covers), and remove loose bra wires. These may damage both your dryer and your clothes.
- Make sure that the laundry is suitable for drying in the tumble dryer. You can find some information on the laundry labels.

Loading the dryer

Garments need to be loaded correctly to minimise creasing and wrinkling, and to ensure the load is dried evenly. Make sure there is plenty of room for the garments to tumble freely while drying.

To reduce tangling and creasing


- Load items individually.
- Ensure duvet/doona covers are fastened before placing in the dryer.
- Shake clothes out and load individually to help items dry evenly.
- Launder permanent press garments separately, eg business shirts.
- Allow enough room in the dryer for clothes to tumble freely.
- Hang garments as soon as the drying cycle is complete to reduce the need for ironing.

IMPORTANT!


- **Do not overload your dryer, as this may damage your dryer and clothes.**
- **Never put dripping wet clothes in or on top of the dryer as excess water may cause an electrical hazard.**
- **Do not place an item in your dryer unless the care label specifically states it is safe to do so.**
- **Always follow the instructions on the care label.**
- **Do not dry curtains in your dryer. Sunlight makes them brittle and they may disintegrate during drying.**

USING YOUR DRYER


Switch on the power supply
Press the ‘Power’ button to power on your dryer.

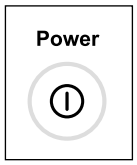


Selecting program
Select your desired drying cycle by turning the control dial. As you rotate the dial, the drying cycle selected will illuminate, along with the default settings for that cycle on the right side of the control panel.

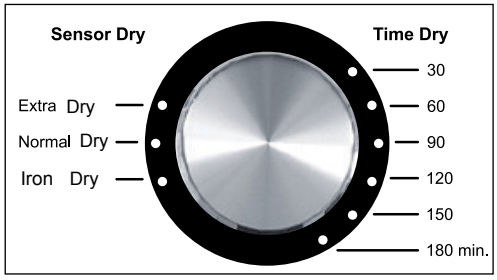


Selecting temperature option
There are four drying temperatures you can choose from:
High: Clothes temperatures reach up to 80°C.
Med: Clothes temperatures reach up to 70°C.
Low: Clothes temperatures reach up to 45°C.
Airing: Cool air is blown through the dryer for the period selected.

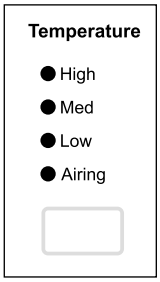

Selecting additional option
‘Alarm’ means a series of beeps will sound at the end of a cycle, to alert you that the dryer has finished.
‘Anti-crease’ operates up to 1 hour after your drying cycle has ended with cool air to minimise wrinkling and creasing.

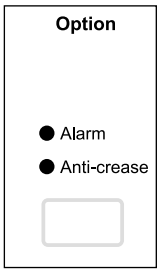

Selecting delay start time
The ‘Delay’ option enables you to delay the start of the drying cycle from between 5 minutes and 12 hours. Times you can select are 5 min, 15 min, 30 min, 1 hour, then hourly up to 12 hours. This can be useful to time your drying to finish when you arrive home from work, or to start when power rates are lower.

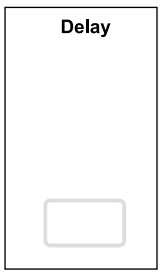

IMPORTANT!

We suggest that you avoid using ‘Delay’ for non-colourfast items as this may cause dye run to occur.

Start the dryer
Press ‘Start / Pause’ button to start your dryer.



Key Lock
To turn keylock mode on or off, at any time when the dryer is powered on:
Press and hold the ‘Key Lock’ button for 2 seconds.
Note: when activated, the light under the ‘Key Lock’ button is illuminated.



CLEANING YOUR DRYER

IMPORTANT!

- **If you wish to stop the dryer before the cycle has finished you MUST remove the clothes IMMEDIATELY and spread them out to cool. DO NOT leave the clothes in the dryer or bunched up in a clothes basket. Take extreme care as the drum and the load items may be extremely hot.**
- **Failure to follow the advice in this guide may result in damage to your garments and your expectations of drying performance may not be met.**
- **Do not dry shoes or other rubber items in you dryer.**

When you have finished using your dryer

- Unplug the dryer from the power socket.
- Wipe around the door to remove any remaining condensation and/or foreign matter.
- Clear the lint filter.

Cleaning your dryer

Before you start cleaning your dryer, ensure that it is disconnected from the power (ie unplug the dryer from the power socket).

Cleaning the control panel and outer surfaces of the dryer


Use a soft damp cloth to wipe all surfaces, then wipe dry. Avoid using chemical or scouring cleaners, as these will damage the paint and plastic surfaces of your dryer.

Cleaning the inside of your dryer

It is important that you occasionally clean the inside of your dryer. If the drum has any residual dirt or lint stuck to it, remove this and wipe it clean with a damp cloth. Do not leave any metal objects in the drum, as these may cause rust.

Cleaning the lint filter

- Lint is generally formed during wearing and washing. Fibres (ie lint) released from clothes during the drying cycle are collected in the lint filter.
- It is important to clean the lint filter after every load, as the lint produced in the drying process can become a fire hazard if it is allowed to accumulate in or around your dryer.
- The lint filter is located in the door opening (at the bottom).
- There is a warning light that will flash at the beginning of every cycle to remind you to clean the filter. Lint becomes a fire hazard if left to build up, and will reduce the efficiency of your dryer.

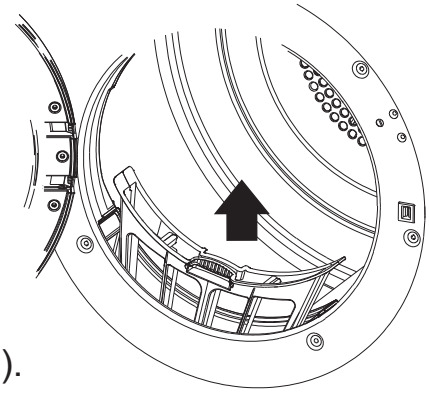

Lint filter

To clean the filter:

1 Open the dryer door.
2 Remove the lint filter by pulling it up and out of the filter slot.
3 Open it out and wipe the surface clean with your hand.
4 Close the lint filter and place it back in the opening. Ensure the filter is fitted correctly back in place before operating the dryer.

IMPORTANT!

If the lint filter becomes damaged, contact your Haier trained and supported service technician to arrange for a replacement filter. Do not operate your dryer with a damaged lint filter or without the filter in place, as this will cause damage to your dryer.

Your dryer is capable of diagnosing a number of its own problems. It will sound a continuous series of beeps and display a code when it has a problem that you can correct yourself.

User warnings

PROBLEM	DISPLAYED AS	WHAT TO DO
Keylock is activated	KEY LOC	Touch and hold the 'Key Lock' button for 2 seconds to deactivate the Keylock.
The door is not closed	door OPEn	Close the door fully and press 'Start / Pause'.
		Try opening and closing the door again.
		Reposition the load, make sure the load is correctly in the drum and that protruding items are not stopping the door from closing.
Dryer has been paused	PAUS	Press the 'Start / Pause' to resume the cycle.

Fault codes

When a continuous series of beeps is sounded, all the lights turn off on the control panel and a number appears on the display, a fault has occurred. The fault code will be displayed as Err followed by a number on the digital display. Record the fault code and call your Haier trained and supported service technician to arrange service. If a fault code is being displayed, you can still turn your dryer off by pressing 'Power' button.

TROUBLESHOOTING

The following is a list of problems you may encounter when using this appliance and some suggestions that may help to correct the problem. If you still have problems, please contact your Haier Repairer.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	WHAT TO DO
Pressing 'Power' does not turn on the dryer.	Fault with household power supply.	Try plugging in and turning on another electrical appliance.
Pressing 'Start / Pause' does not start the drying cycle.	Dryer could be displaying a user warning or fault code.	Refer to page 17.
	'Delay' function is set.	Refer to page 15 for more information.
Dryer keeps stopping and starting.	The 'Anti-crease' option has been selected.	Refer to page 15 for more information.
Dryer stops working mid-cycle.	Power failure.	Press 'Power' and restart the desired cycle.
	Dryer has been paused.	Press the 'Start / Pause' button to restart the cycle.
	Dryer door is open.	Ensure the door is firmly shut.
Dryer is taking too long/results were not satisfactory.	Drying cycle selected not appropriate for the load.	Select an appropriate cycle for the load. Refer to pages 13, 14 and 15.
	Selected drying temp, not appropriate for the load.	Select a higher drying temp. Refer to page 15.
	Dryer overloaded for the cycle.	Some cycles have a lower max. load size. Refer to page 13.
		Try dividing the load in half and dry half at a time.
	Lint filter is blocked.	Clean the lint filter.
	Load overly wet at the start of cycle.	Remove more water from the load before placing it in the dryer, eg select a faster spin on your washer, a speed appropriate for your load.
Clothes getting too hot or damaged.	Cycle selected not appropriate for the load.	Ensure the cycle selected is appropriate for items in the load. Refer to pages 13 and 15.
	Items removed from dryer before the end of cycle cool down had finished.	Removing items before cool down may damage clothing if it is not spread out and exposed to cooler air once removed from the dryer.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	WHAT TO DO
Fault code warning	Dryer has a fault.	Refer to page 17.
Noises.	Dryer is overloaded.	Remove some items from the dryer.
	Dryer has a fault.	Continuous beeping or a musical series of beeps with a message displayed on digital display. Refer to page 17.
	Beeps signalling the end of a drying cycle.	End of cycle beeps can be turned off. Refer to page 17.
Vibration.	Dryer is not installed on a stable surface.	Ensure the dryer is installed on a flat, stable surface. Refer to page 7.
	Dryer is overloaded.	Remove some items from the dryer.
Creasing.	Dryer is overloaded.	Remove some items from the dryer.
	‘Temperature’ selected too hot for load type.	Try selecting a lower ‘Temperature’.
	‘Anti-crease’ option not selected.	Select the ‘Anti-crease’ option to rotate the load at the end of the drying cycle. Refer to page 15.
Dye transfer.	White/light and coloured items not separated before drying.	Remember to separate white/light and coloured items before placing them in the dryer.
	Wet items left sitting in the dryer for long periods of time before drying.	Do not leave wet items sitting in the dryer for long periods of time before drying, if they are prone to colour run. If you do intend to leave them for long periods before drying, then separate the load and put those items that may cause colour run aside.
Tangling.	Loads not separated during loading.	Try separating out larger items from smaller items.
	Items loaded into the dryer incorrectly.	Load items individually into the dryer. Do not place folded items in the dryer.
	Load size too large.	Try drying smaller load sizes. Some cycles have a lower maximum load size. Refer to pages 13 and 14.
	Sheets and duvet covers due to their size, are prone to tangling.	Dry sheets and duvet/doona covers separately from other laundry. Ensure duvet/doona covers are buttoned or fastened closed before drying.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	WHAT TO DO
Linting.	Lint filter not cleaned or replaced.	Ensure the lint filter is cleaned after every cycle and replaced correctly. Refer to pages 16 and 17.
	Loads not sorted correctly.	Dry lint givers separately from lint receivers. Dry similar colours together eg light coloured items with light coloured items, dark items with dark items. Refer to page 14.
	Clothes over dried.	Over drying clothes in the dryer can cause them to attract lint. Use an auto sensing cycle or ensure you check your load if using the time dry cycles to avoid over drying. Refer to page 14.
	New items have been dried in the dryer recently. New towels or flannelette sheets can leave lint in the dryer, which may be picked up by subsequent loads.	Clean the lint filter and use 'No heat' cycle to clear any remaining lint from the dryer.
Fabric damage.	Catching on metal part on items in the load.	Fasten zips and other clasps before placing items in the dryer.
	Items not separated or dried on an appropriate cycle for the fabric type.	Dry similar items together. Ensure an appropriate cycle is selected. Refer to pages 13, 14 and 15.
	Cycle or 'Temperature' selected not appropriate for the fabric type.	Ensure the Cycle or 'Temperature' selected is appropriate for the fabric type. Refer to the items care label. Refer to pages 14 and 15.
	Used a 'Time Dry' cycle and did not monitor the dryness of clothes during the cycle.	Ensure that clothes are checked for dryness during the cycle when using the timed programmes to avoid over drying. Refer to pages 13 and 15.
	Instructions on care label not followed.	Follow the instructions on the care label of the items.

Haier

0180500***
2017.09.A

Haier

คำแนะนำในการติดตั้ง
คู่มือการใช้งาน



เครื่องอบผ้าระบบ Vented

รุ่น: HDV70E1

สารบัญ

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและคำเตือน	2
คำแนะนำในการติดตั้ง	5
แผงควบคุมการทำงาน	12
โปรแกรมการอบผ้า	13
การใช้งานเครื่องอบผ้าของท่าน	14
การทำความสะอาดเครื่องอบผ้าของท่าน	16
ก่อนติดต่อขอรับบริการ	17
การแก้ไขปัญหา	18

ข้อสำคัญ!
โปรดเก็บรักษาคู่มือการใช้งานเล่มนี้

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มต้นการใช้งานเครื่องอบผ้าของท่าน
คู่มือเล่มนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ และมั่นใจได้ถึงการติดตั้ง, การใช้งาน และการดูแลรักษาเครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและคำเตือน

ความหมายของสัญลักษณ์บนเครื่องอบผ้า

 **คำเตือน: ความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้/วัตถุที่สามารถติดไฟได้**

 **โปรดอ่านคู่มือ**

 คำเตือน!



อันตรายจากเพลิงไหม้

- ใช้เครื่องนี้ในการอบผ้าที่ซักโดยใช้น้ำเท่านั้น
- ห้ามใช้ความร้อนในการอบสิ่งของที่มีส่วนประกอบของฟองน้ำทำจากยาง หรือวัสดุที่มีพื้นผิวคล้ายยาง ซึ่งเป็นการอบแห้งด้วยระบบเป่าลมร้อน
- ห้ามหยุดเครื่องก่อนที่จะสิ้นสุดรอบการอบ เว้นแต่ว่าจะนำผ้าทั้งหมดออกมาจากตัวเครื่องและนำผ้ามาตาก เพื่อกระจายความร้อนออกจากผ้า
- เครื่องอบผ้าจะทำให้เกิดฝุ่นของขุยผ้าที่สามารถติดไฟได้ ดังนั้นจึงควรทำความสะอาดที่กรองฝุ่นของตัวเครื่อง ก่อนเริ่มต้นการอบผ้าทุกรอบ
- หากละเลยไม่ปฏิบัติตามคำเตือนที่แสดงไว้ในคู่มือการใช้งานนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
- หากละเลยไม่ปฏิบัติตามคำเตือนที่แสดงไว้ในคู่มือการใช้งานนี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตได้

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

คำเตือน! เมื่อใช้งานเครื่องอบผ้าเครื่องนี้ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้:

การใช้งานเครื่องอบผ้า

- เครื่องอบผ้านี้จะสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์กับผ้าที่ซักในน้ำเท่านั้น
- ไม่ควรใส่ชุดชั้นในที่มีการเสริมด้วยโครงที่ทำจากโลหะเข้าไปในเครื่องอบผ้า ไม่เช่นนั้น เครื่องอาจเสียหายได้ หากโครงที่ทำจากโลหะหลุดออกมาระหว่างการอบแห้ง
  หากท่านต้องการอบผ้าลักษณะนี้ ให้ใช้ชั้นวางของสำหรับการอบ หรือใส่ผ้าเข้าไปในถุงใส่เสื้อผ้าสำหรับการอบ
- ควรตรวจสอบและนำของที่อยู่ตามกระเป๋าเสื้อผ้าออกให้หมด เช่น ไฟแช็ค และไม้ขีด
- ห้ามอบสิ่งของที่ทำจากยาง หรือพลาสติก หรือฟิล์ม เช่น ผ้าปูโต๊ะเคลือบพลาสติก และผ้ากันเปื้อนเด็ก
- ผ้าที่อบแล้วควรจะต้องผ่านขั้นตอนการระบายความร้อน/เป่าลมในขั้นตอนสุดท้ายของรอบการอบผ้า เพื่อให้เสื้อผ้าอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ทำให้ผ้าเสียหาย หากเครื่องอบผ้าหยุดทำงานก่อนที่จะสิ้นสุดขั้นตอนการอบผ้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ควรนำผ้าที่อยู่ในเครื่องออกมาให้หมดทันที ไม่ควรปล่อยไว้ในเครื่องอบผ้า จากนั้นให้นำผ้ามาตากโดยเร็วเพื่อระบายความร้อนออกจากผ้า ห้ามเก็บผ้าไว้กองรวมกัน เช่น เก็บไว้ในตะกร้าผ้า
- เครื่องอบผ้าเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น ไม่ควรนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ เช่น ในคลินิกสปา/ความงาม ที่อาจมีการสะสมของฝุ่นจากขุยผ้าค่อนข้างมาก หรือมีวัตถุที่สามารถติดไฟอยู่ในบริเวณโดยรอบหรือในผ้าที่นำมาอบ

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและคำเตือน

- ห้ามใช้งานเครื่องอบผ้าโดยที่ไม่ได้ติดตั้งที่กรองฝุ่นให้เรียบร้อย หรือปล่อยให้มีฝุ่นสะสมอยู่ด้านในหรือรอบๆ เครื่องอบผ้า
- เครื่องอบผ้าเครื่องนี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็กๆ) ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์หรือความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในขณะใช้งาน หรือได้ดูการสาธิตวิธีการใช้งานที่ถูกต้องจากผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของพวกเขา
- ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล่นเครื่องอบผ้า
- ควรถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบทุกเมื่อที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องอบผ้า
- ห้ามห้อยโหน หรือลงน้ำหนักบนประตูเครื่องอบผ้า
- เครื่องอบผ้าของท่านได้รับการออกแบบมาให้หยุดการทำงานในกรณีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เมื่อไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ เครื่องจะยังคงปิดสวิตช์อยู่จนกว่าท่านจะกดปุ่ม 'Power' (เปิด/ปิดเครื่อง) หากต้องการให้เครื่องอบผ้าเริ่มการทำงานใหม่ ให้กดปุ่ม 'Power' (เปิด/ปิดเครื่อง) เลือกโปรแกรมการอบผ้า และกดปุ่ม 'Start/Pause' (เริ่ม/หยุด)
- ห้ามพยายามซ่อมเครื่องอบผ้าด้วยตัวเอง
- ส่วนของเครื่องอบผ้าที่ผู้ใช้สามารถถอดออกได้ คือ ที่กรองฝุ่น ส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ไม่ได้รับการออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถถอดได้ ยกเว้นช่างซ่อมจากศูนย์บริการของ Haier
- หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยอ้างอิงจากข้อมูลในคู่มือนี้ ให้ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟของตัวเครื่อง จากนั้นติดต่อไปทางศูนย์บริการของ Haier
- เมื่อต้องการนำเครื่องอบผ้าไปกำจัดทิ้ง ขอแนะนำให้ถอดประตูออกเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปติดอยู่ด้านในพร้อมกับตัดสายไฟออกโดยให้ตัดตั้งแต่ส่วนที่อยู่ติดกับตัวเครื่องของสายไฟ

ข้อสำคัญ!

เพื่อความปลอดภัย เราไม่แนะนำให้ต่อสายไฟ หรือใช้ปลั๊กพ่วงกับเครื่องอบผ้า

ฝุ่นจากขุยผ้า

- ฝุ่นจากขุยผ้าที่สะสมอยู่ในเครื่องอบผ้าสามารถทำให้เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ และประสิทธิภาพของเครื่องอบผ้าลดลง เพราะฝุ่นจะทำให้ระยะเวลาการอบผ้านานขึ้น และเครื่องกินไฟมากขึ้นด้วยเช่นกัน
- ควรทำความสะอาดที่กรองฝุ่นก่อนที่จะใส่ผ้าเข้าไปในเครื่องอบผ้าทุกครั้ง
- หมั่นทำความสะอาดฝุ่นละอองบริเวณโดยรอบเครื่องอบผ้าอยู่เสมอ
- ควรทำความสะอาดฝุ่นที่สะสมอยู่บริเวณด้านในของเครื่องอบผ้าตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมและสนับสนุนจาก Haier และจะต้องทำความสะอาดในส่วนนี้เมื่อมีการเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งเครื่องอบผ้าจากการติดตั้งแบบตั้งเดี่ยวเป็นติดตั้งแบบกลับ หรือในทางกลับกัน
- ควรตรวจเช็คและทำความสะอาดช่องระบายอากาศของเครื่องอบผ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำจัดฝุ่นละอองสะสม

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและคำเตือน

การเผาไหม้ที่เกิดเอง

ข้อสำคัญ!

เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม้ในเครื่องอบผ้า ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:

- เสื้อผ้าที่มีคราบหรือชุบน้ำมันพืช หรือน้ำมันสำหรับการทำอาหาร สามารถทำให้เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ ห้ามนำไปใส่ในเครื่องอบผ้าเป็นอันขาด
- วัตถุที่สัมผัสกับน้ำมัน สามารถทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่สัมผัสกับแหล่งของความร้อน เช่น เครื่องอบผ้า เนื่องจากวัตถุเหล่านี้จะอุ่นขึ้น ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่นในน้ำมัน ซึ่งอ๊อกซิเดชั่นจะทำให้เกิดความร้อน หากความร้อนไม่สามารถระบายออกจากวัตถุดังกล่าว จะทำให้เกิดความร้อนสูงจนทำให้ไฟลุกไหม้ การพับ, การวางซ้อน หรือการเก็บวัตถุที่สัมผัสกับน้ำมัน จะทำให้ความร้อนไม่ถูกระบายออก และทำให้เกิดการลุกไหม้ได้
- หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการอบผ้าที่เปื้อนน้ำมันพืช, น้ำมันสำหรับการทำอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ควรนำผ้าไปซักด้วยน้ำร้อนโดยใช้ผงซักฟอกมากเป็นพิเศษ เพื่อลดความเสี่ยง แต่ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดไฟลุกไหม้ และควรใช้ขั้นตอนการระบายความร้อนของเครื่องอบผ้า เพื่อลดอุณหภูมิของวัตถุเหล่านี้ หลังจากที่นำผ้าออกจากเครื่อง ไม่ควรนำผ้าไปพับหรือวางซ้อนกันในขณะที่ผ้ายังร้อนอยู่
- ไม่ควรใส่ผ้าที่ผ่านการทำความสะอาด, ซัก, แช่ หรือเปื้อนคราบของของเหลวหรือสารเคมีที่สามารถติดไฟได้ เช่น น้ำมันปิโตรเลียม/น้ำมันเบนซิน, น้ำมันก๊าด, น้ำยาซักผ้าแห้ง, น้ำมันพืช หรือน้ำมันสำหรับการทำอาหาร, อะซิโตน, แอลกอฮอล์, น้ำยาขจัดคราบสกปรก เทอร์เพนไทน์ แวกซ์ และน้ำยาล้างลอกแวกซ์ หรือสารเคมีอื่นๆ ที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ เข้าไปในเครื่องอบผ้า
- ห้ามอบผ้าที่ยังไม่ได้ซักในเครื่องอบผ้า
- ห้ามใช้งานเครื่องอบผ้าหากมีการใช้สารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมในการซักผ้า
- ไม่ควรใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันในเครื่องอบผ้า สำหรับแก้ปัญหาการเกิดไฟฟ้าสถิต เว้นแต่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ได้รับการแนะนำไว้โดยเฉพาะ
- สิ่งของที่เคลือบยางไว้ด้านหลัง, ฟองน้ำทำจากยาง (เช่น โฟมยางพารา), เสื้อผ้า หรือหมอนที่ทำจากยางพารา, ไฟเบอร์กลาส, รองเท้าที่มียาง, หมวกอาบน้ำ, แผ่นรองกันน้ำสำหรับเด็กทารก และผ้าที่สามารถกันน้ำได้ ไม่ควรนำไปอบแห้งในเครื่องอบผ้า
  หากวัตถุเหล่านี้ถูกทำให้ร้อน จะทำให้เกิดการเผาไหม้ขึ้นเอง
- เครื่องอบผ้ารุ่นนี้มีความจุ 7 กก. ห้ามใส่ผ้าเกินความจุของเครื่องอบผ้าของท่าน

คำแนะนำในการติดตั้ง

โปรดอ่านและปฏิบัติตาม 'ข้อมูลด้านความปลอดภัยและคำเตือน' และ 'คำแนะนำในการติดตั้ง' อย่างละเอียด ก่อนเริ่มการใช้งานเครื่องอบผ้าของท่าน

รายการอุปกรณ์ที่จัดมาให้พร้อมเครื่อง

1 แกะบรรจุภัณฑ์ออกให้หมด
2 เอนเครื่องอบผ้าไปทางด้านหลัง และ 'ขยับ' ตัวเครื่องออกจากฐาน ด้วยการขยับขาตั้งออกทีละข้าง
3 แกะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดและอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากด้านในของถังอบ และต้องแน่ใจว่าท่านได้แกะแผ่นครอบที่ใช้สำหรับป้องกันประตูและแผงควบคุมออกเป็นที่เรียบร้อย

ข้อสำคัญ!

■ เก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
■ โปรดช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และกำจัดบรรจุภัณฑ์ของเครื่องอบผ้าด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์เสริม

โปรดตรวจสอบชื่อรุ่นของเครื่องอบผ้าของท่าน และตรวจสอบว่าได้รับอุปกรณ์ดังต่อไปนี้พร้อมกับเครื่องอบผ้าอย่างครบถ้วนหรือไม่:

รุ่น HDV70E1

■ คำแนะนำการติดตั้งและคู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
■ ชุดอุปกรณ์ติดตั้งที่ผนัง 1 ชุด
■ แผงยึดสำหรับการติดตั้งแบบซ้อนชั้น 2 ชิ้น
■ ข้อต่อท่อ 1 ชิ้น
■ ท่อแบบยืดหยุ่น 1 ชิ้น
■ เข็มขัดรัดท่อแบบยืดหยุ่น 1 ชิ้น
■ แผงควบคุมสำหรับการติดตั้งแบบกลับด้าน 1 ชิ้น
■ ใบรับประกันสินค้า 1 ใบ



ตำแหน่งในการติดตั้ง

ข้อสำคัญ!

■ ต้องติดตั้งเครื่องอบผ้าในสภาพแวดล้อมที่มีการระบายอากาศที่ดี ปราศจากฝุ่นละออง
■ ต้องไม่ติดตั้งเครื่องอบผ้าไว้บนพื้นที่มีการปูด้วยวัสดุต่างๆ (เช่น พรม)
■ ห้ามติดตั้งเครื่องอบผ้าไว้หลังประตูที่สามารถล็อคได้, ประตูบานเลื่อน หรือหลังประตูที่มีบานพับอยู่ตรงข้ามกับบานพับของเครื่องอบผ้า ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคให้เครื่องอบผ้าไม่สามารถเปิดประตูได้จนสุดทาง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูของเครื่องอบผ้าสามารถเปิดได้กว้างจนสุดอยู่เสมอ
■ ห้ามติดตั้งเครื่องอบผ้าไว้นอกบ้าน, ในบริเวณที่เปียกชื้น, บริเวณที่เสี่ยงต่ออากาศเย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็ง, โดนฝนสาด, มีแสงแดดส่อง หรืออยู่ใกล้กับแหล่งของความร้อน
■ ห้ามวางเครื่องอบผ้าทับสายไฟ

คำแนะนำในการติดตั้ง

การระบายอากาศ
การติดตั้งเครื่องอย่างถูกวิธีเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเครื่องอบผ้าทุกเครื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อสำคัญ!

ห้ามเปิดใช้งานเครื่องอบผ้า หากมีสิ่งกีดขวางระบบระบายลมร้อนของตัวเครื่อง

ภายในห้องจะต้องมีการระบายอากาศที่ดีเพียงพอ เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของแก๊สกลับเข้าไปในห้อง จากอุปกรณ์ที่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง, รวมถึงเปลวไฟ ขณะใช้งานเครื่องอบผ้า

ลมร้อนที่ถูกระบายออกมาจะต้องไม่ถูกปล่อยเข้าไปในปล่องควันสำหรับการปล่อยควันที่ดูดมาจากอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีการเผาไหม้ของแก๊สหรือเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ ออกไปนอกตัวอาคาร

การระบายลมร้อนออกภายนอกอาคาร
เครื่องอบผ้าของท่านได้รับการออกแบบมาให้สามารถระบายอากาศออกไปด้านนอกได้ ซึ่งมีข้อดีดังต่อไปนี้:

- รับประกันประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด เพราะเป็นการป้องกันไม่ให้อากาศที่มีความชื้นไหลกลับเข้ามา
- กำจัดปัญหาการก่อตัวของไอน้ำที่ผนังและเพดานห้อง
- ช่วยลดโอกาสที่ฝุ่นจากขุยผ้าจะถูกดูดกลับเข้าไปในเครื่อง
- ป้องกันไม่ให้ฝุ่นจากขุยผ้าและสสารที่มีอนุภาคขนาดเล็กมากถูกเป่าเข้าไปภายในห้อง

ระบบระบายลมร้อนออกภายนอกอาคาร ควรมีคุณสมบัติดังนี้:

- ติดตั้งระบบโดยใช้ท่อพลาสติกแบบยืดหยุ่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. ตรงจุดที่ต้องการระบายลมร้อนออกผ่านผนังห้อง
- ต้องระบายลมร้อนออกไปนอกอาคาร และห้ามระบายออกไปสู่พื้นที่ขนาดจำกัดอื่นๆ เช่น โถงหลังคาของบ้าน
- วางท่อแบบเอียงทำมุม เพื่อป้องกันการเกิดไอน้ำ และไม่ให้น้ำฝนไหลย้อนกลับเข้าไปในเครื่องอบผ้า
- ท่อของระบบระบายลมร้อนควรมีความยาวไม่เกิน 2 เมตร และสามารถงอท่อได้ไม่เกิน 90 องศา และงอได้ไม่เกิน 3 จุด

การระบายลมร้อนภายในห้อง
เครื่องอบผ้าเครื่องนี้ถูกติดตั้งมาจากโรงงาน ให้ระบายลมร้อนออกทางด้านหน้าของตัวเครื่อง หากใช้ระบบระบายลมร้อนที่ด้านหน้า จะต้องมีการระบายอากาศที่เพียงพอ เพื่อป้องกันความชื้นภายในห้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องอบผ้า การระบายลมร้อนจะต้องได้มาตรฐานสอดคล้องกับข้อกฎหมายและกฎระเบียบภายในเขตพื้นที่ของท่าน

คำแนะนำในการติดตั้ง

การติดตั้งแบบตั้งเดี่ยว
เครื่องอบผ้าจะต้องติดตั้งไว้บนพื้น และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดาย

1 เคลื่อนย้ายเครื่องอบผ้าไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ห้ามยกเครื่องอบผ้าโดยการยกที่แผงด้านบน
2 เว้นระยะห่างจากพื้นที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวเครื่องอย่างน้อย 20 มม.
3 เว้นระยะห่างจากพื้นที่ด้านหลังของตัวเครื่องอย่างน้อย 75 มม.
ท่านสามารถใช้ที่กั้นระยะที่มาจากชุดอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งที่ผนังในการเว้นระยะห่างนี้
4 ติดตั้งเครื่องอบผ้าบนพื้นที่เรียบได้ระดับเสมอกัน และมั่นคงแข็งแรง




ข้อสำคัญ!

ห้ามวางของหนักไว้บนเครื่องอบผ้า เช่น ผ้าเปียกที่ท่านเพิ่งนำออกมาจากเครื่องซักผ้า

การติดตั้งเครื่องที่ผนังแบบกลับด้าน
เครื่องอบผ้าของท่านได้รับการออกแบบมาให้สามารถติดตั้งแบบกลับด้าน และยึดไว้กับผนังเหนือเครื่องซักผ้า ซึ่งจะต้องใช้ชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งที่ผนัง การติดตั้งแบบกลับด้านจะทำให้สามารถเข้าถึงแผงควบคุมของเครื่องอบผ้าจากในตำแหน่งนี้

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น:
- สว่านไฟฟ้า และดอกสว่านขนาด 3 มม.
- ไขควงหัวแฉก

ชุดอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งที่ผนังประกอบด้วย:
- ที่กั้นระยะพลาสติก 2 ชิ้น
- แผงยึดสำหรับการแขวนผนัง 2 ชิ้น
- ตะขอสำหรับการแขวน 2 ชิ้น
- สกรูสำหรับเจาะไม้ 2 ตัว
- สกรูสำหรับตะขอแขวน และที่กั้นระยะพลาสติก 6 ตัว

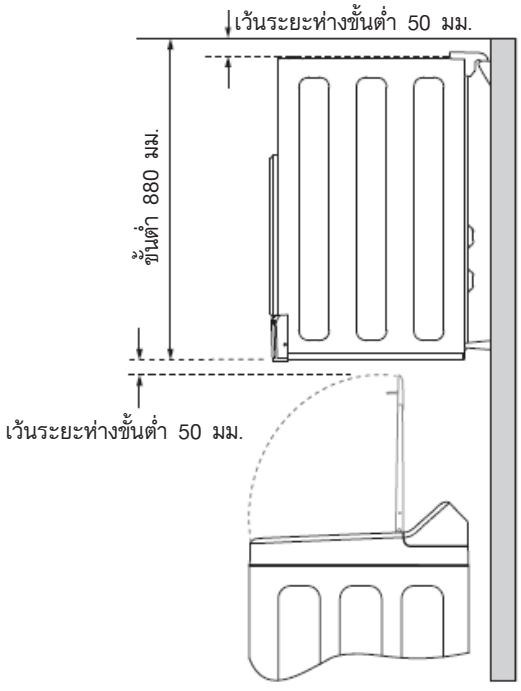

คำแนะนำในการติดตั้ง

การติดตั้งเครื่องอบผ้าบนผนัง

1 กำหนดตำแหน่งที่จะติดตั้งเครื่องอบผ้าบนผนัง และขีดสัญลักษณ์ทำเครื่องหมายตรงตำแหน่งของแผงยึด เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง ควรเว้นระยะห่างระหว่างเพดานกับด้านบนของเครื่องอบผ้าอย่างน้อย 50 มม. หากติดตั้งไว้เหนือเครื่องซักผ้า จะต้องเว้นระยะห่างจากเครื่องซักผ้าให้เพียงพอสำหรับการเปิดฝาเครื่องซักผ้า

2 ติดแผงยึดสำหรับการแขวนเครื่องเข้ากับผนังให้แน่นหนา เช่น ยึดเข้ากับโครงผนัง หากโครงผนังอยู่ห่างกันเกินไป ให้ยึดไม้ระแนงเข้ากับโครงผนัง จากนั้นจึงติดแผงยึดเข้ากับไม้ระแนงอีกที
หากมีการใช้งานไม้ระแนง ให้ติดตั้งไม้ระแนงอันที่สองไว้ด้านหลังที่กั้นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องอบผ้าจะอยู่ในแนวระนาบ ระยะห่างระหว่างตำแหน่งศูนย์กลางของแผงยึดทั้งสองตัว คือ 555 มม. (A)

3 ในการติดตั้งตะขอบนเครื่องอบผ้า ให้ถอดสกรูหนึ่งอันออกจากแต่ละด้าน (B) เพื่อนำสกรูเหล่านี้มาใช้กับสกรูอีกสองตัว (แต่ละด้าน) ที่มาจากชุดอุปกรณ์ในการยึดตะขอให้อยู่กับที่


4 ถอดจุกพลาสติกออกจากทางด้านหลังของเครื่องอบผ้า และขันสกรูที่กั้นระยะที่จัดมาให้เข้าไปแทนที่ (C)

5 ช่วยกันยกเครื่องอบผ้าขึ้นไปแขวนไว้บนแผงยึดที่ผนัง

6 แผงควบคุมแบบกลับด้านเป็นอุปกรณ์ที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆ ของตัวเครื่อง ให้ท่านติดแผงควบคุมแบบกลับด้านทับแผงควบคุมที่มีอยู่

7 ปรับหน้าจอเพื่อให้สามารถอ่านได้อย่างถูกต้องบนแผงควบคุมแบบกลับด้าน:

- กดปุ่ม ‘Key lock’ (ล็อคปุ่มกด) และปุ่ม ‘Option’ (ตัวเลือก) ค้างไว้สามวินาที
- เครื่องอบผ้าจะส่งเสียงบี๊บเพื่อเตือนให้ทราบว่าการเลือกถูกต้อง และหน้าจอจะเปลี่ยนไปหลังจากผ่านไป 3 วินาที
- ทำตามขั้นตอนเดิมนี้ซ้ำ หากต้องการกลับไปใช้แผงควบคุมในทิศทางเดิมตามการตั้งค่าจากโรงงาน

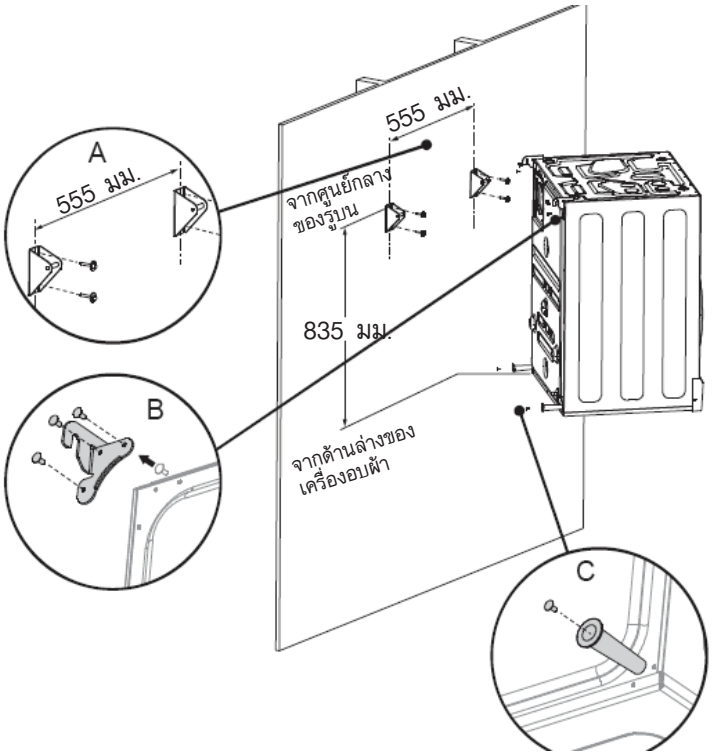

คำแนะนำในการติดตั้ง

การติดตั้งแบบซ้อนชั้น

เครื่องอบผ้าของท่านได้รับการออกแบบมาให้สามารถติดตั้งแบบซ้อนชั้นขึ้นไปทางด้านบนของเครื่องซักผ้าฝาหน้าของ Haier โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเครื่องซักผ้าของท่านมีความกว้างเท่ากันกับเครื่องอบผ้าหรือไม่


เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น:

- สว่าน และดอกสว่านขนาด 2.9 มม.
- ไขควงหัวแฉก


แผงยึดสำหรับการติดตั้งแบบซ้อนชั้นประกอบด้วย:

- แผงยึดสำหรับการติดตั้งแบบซ้อนชั้น 2 ชิ้น

1 ถอดสกรู 4 ตัวจากทั้งสองข้างของแผงด้านล่างของตัวเครื่อง จากนั้นจึงติดตั้งแผงยึดสำหรับการติดตั้งแบบซ้อนชั้น

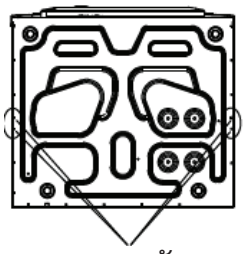

สกรู 4 ตัว

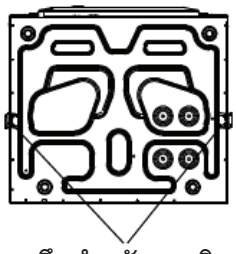


แผงยึดสำหรับการติดตั้งแบบซ้อนชั้น

2 ติดตั้งเครื่องอบผ้าของท่านที่ใส่แผงยึดสำหรับการติดตั้งแบบซ้อนชั้นไว้แล้ว เข้ากับทางด้านบนของเครื่องซักผ้าฝาหน้า

เจาะสว่านสองรู ทั้งสองด้านของแผงด้านบนของเครื่องซักผ้า โดยใช้ดอกสว่านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.9 มม. ตำแหน่งของการเจาะสว่านอย่างละเอียดจะแสดงไว้บนแผงยึดสำหรับการติดตั้งแบบซ้อนชั้น โปรดใช้สกรูที่จัดมาให้พร้อมกับแผงยึดสำหรับการติดตั้งแบบซ้อนชั้น ติดแผงยึดสำหรับการติดตั้งแบบซ้อนชั้นเข้ากับแผงด้านบนของเครื่องซักผ้า

- เครื่องซักผ้าฝาหน้าของ Haier ที่สามารถรองรับการติดตั้งเครื่องอบผ้าแบบซ้อนชั้นมีรุ่นดังต่อไปนี้:

HW70-BP12636S
HW80-BP12636S
HW90-BP12636S
HWD-C180
HW70-BP10829
HW80-BP10829
HW80-BD12756
HWD100-BD14756
HW100-BD14756
HW80-B12876
HW100-B14876
HW120-BD14876
HW85-BP12826
HW100-BP12826

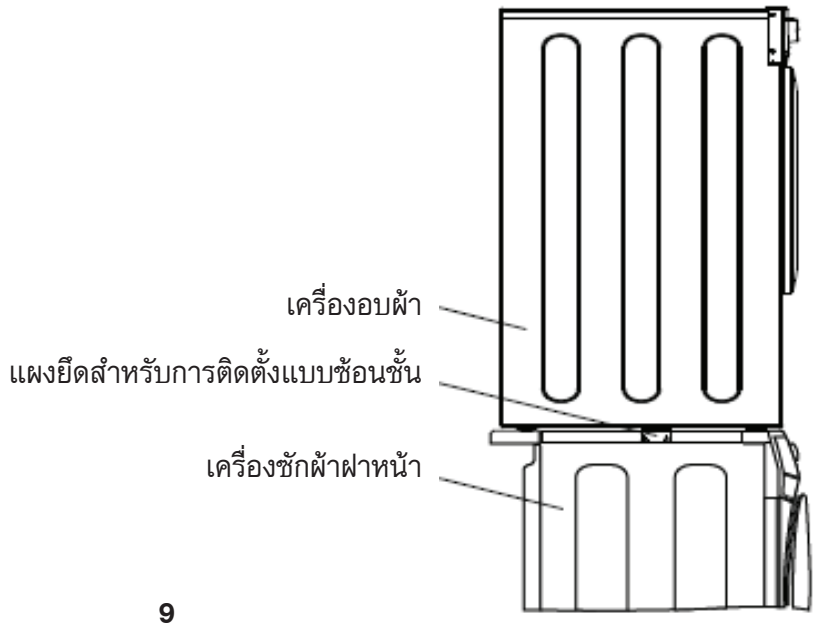

คำแนะนำในการติดตั้ง

ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องอบผ้าโดยใช้ระบบระบายลมร้อนออกทางด้านหลัง จะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าจากการระบายลมร้อนออกทางด้านหน้าที่กำหนดมาจากโรงงานก่อน และถอดตะแกรงช่องระบายอาศออกจากทางด้านซ้ายมือของด้านหน้า และใส่ฝาปิดช่องระบายอากาศที่มาจากทางด้านซ้ายมือของด้านหลังตัวเครื่องเข้าไปแทน ฝาครอบเหล่านี้ควรงัดออกจากทางด้านข้างอย่างเบามือ เพื่อป้องกันความเสียหาย

การระบายลมร้อนภายในห้อง

การระบายลมร้อนออกทางด้านหน้าของตัวเครื่องเป็นตัวเลือกเดียวสำหรับการระบายลมร้อนภายในห้อง เครื่องอบผ้าได้ถูกกำหนดมาให้ระบายลมร้อนออกทางด้านหน้ามาตั้งแต่ต้นจากโรงงาน

หมายเหตุ: หากเป็นไปได้ ควรพยายามติดตั้งระบบระบายลมร้อนออกสู่ภายนอกอาคาร เพื่อป้องกันการเกิดความชื้นรอบๆ เครื่องอบผ้า

การระบายลมร้อนออกสู่ภายนอกอาคาร


เครื่องอบผ้าสามารถระบายลมร้อนออกสู่ภายนอกอาคารผ่านทางผนังโดยการเชื่อมต่อท่อแบบยืดหยุ่น และติดตั้งท่อโดยใช้ข้อต่อท่อที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องอบผ้า

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น:

- ไขควงปากแบน

ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย:

- ข้อต่อท่อ 1 ชิ้น
- ท่อแบบยืดหยุ่นได้ 1 ชิ้น
- เข็มขัดรัดท่อแบบยืดหยุ่นได้ 1 ชิ้น

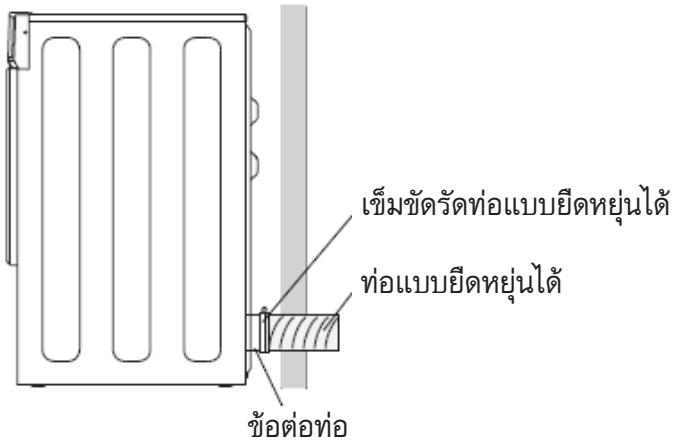

เชื่อมต่อปลายด้านแคบของข้อต่อเข้ากับปากช่องระบายลมร้อนของเครื่องอบผ้าที่อยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่อง จากนั้นเชื่อมต่อท่อแบบยืดหยุ่นเข้ากับปลายด้านกว้างของข้อต่อ และใช้เข็มขัดรัดท่อในการยึดจุดเชื่อมต่อระหว่างท่อแบบยืดหยุ่นกับข้อต่อ (ยึดเข็มขัดรัดท่อให้แน่นโดยใช้ไขควง) เดินท่อแบบยืดหยุ่นผ่านทางรูที่เจาะไว้สำหรับระบายลมร้อน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อแบบยืดหยุ่นไม่ได้บิดงอ เพื่อให้ลมร้อนสามารถระบายออกสู่ด้านนอกได้ดี

หมายเหตุ: ระบบระบายลมร้อนควรมีความยาวของท่อไม่เกิน 2 เมตร และสามารถงอได้ไม่เกิน 3 จุด จุดละไม่เกิน 90 องศา

คำแนะนำในการติดตั้ง

การเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า

1 เครื่องอบผ้าเครื่องนี้จะต้องเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 220V, 50Hz, sinusoidal, 10A
2 คลายสายไฟที่ม้วนอยู่ออกมา ถอดฝาครอบพลาสติกออก และเสียบปลั๊กของตัวเครื่องเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
3 เชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟที่มีการต่อสายดินและป้องกันโดยใช้ฟิวส์ที่มีความจุกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม

ตรวจสอบว่าสายไฟมีร่องรอยความเสียหายหรือไม่ และต้องแน่ใจว่าสายไฟไม่ได้ถูกหนีบทับหรือบิดงอเมื่อติดตั้งเครื่องอบผ้า
เมื่อต้องการถอดปลั๊กให้จับที่หัวปลั๊กเสมอ ห้ามถอดปลั๊กโดยกระชากสายไฟ

ข้อสำคัญ!


ห้ามสัมผัสหรือใช้งานเครื่องอบผ้าขณะมือเปียก หรือขณะที่ไม่ได้สวมรองเท้า
หากสายไฟชำรุดจะต้องเปลี่ยนสายไฟใหม่โดยช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมและสนับสนุนโดย Haier และห้ามใช้งานเครื่องจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อย เพราะอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้
ห้ามใช้งานเครื่องอบผ้าหากเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง ในกรณีนี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Haier

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

	HDV70E1
ความจุ (กก.)*	7
ขนาดตัวเครื่อง (มม.)	
ความกว้าง	600
ความลึก	585
ความสูง	830
กระแสไฟฟ้า	
โวลท์	220
เฮิร์ซ	50
แอมป์ (สูงสุด)	10
อัตรากระแสไฟฟ้า (วัตต์)	1750
ระดับการป้องกันน้ำ	IPX4

* ความจุ หมายถึง น้ำหนักแห้งสูงสุดของผ้า ที่เครื่องอบผ้าสามารถอบได้ต่อหนึ่งรอบ
อัตราความจุถูกระบุตามมาตรฐานประสิทธิภาพของประเทศ ดังนั้น เครื่องอบผ้าประเภทเดียวกันก็อาจมีการแสดงความจุที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

แผงควบคุมการทำงาน

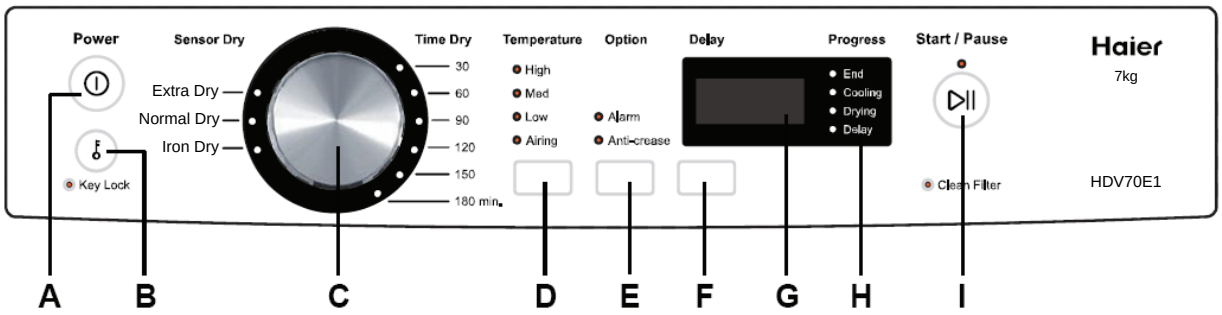

A กดปุ่ม ‘Power’ (เปิด/ปิดเครื่อง) เพื่อเปิดใช้งานเครื่องอบผ้าของท่าน กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อปิดสวิตช์เครื่องอบผ้า

B สามารถใช้ปุ่ม ‘Key Lock’ (ล็อคปุ่มกด) ในการล็อคปุ่มกดบนเครื่องอบผ้า เพื่อหลีกเลี่ยงการกดปุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจ

C เครื่องอบผ้าของท่านมีการตั้งค่าสำหรับการอบผ้าด้วยกันทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ Sensor Dry (อบผ้าแบบอัตโนมัติ) และ Time Dry (อบผ้าตามเวลาที่ตั้งไว้) การตั้งค่าโปรแกรมการอบผ้ามาตรฐาน คือ “Normal - Sensor Dry” (การตั้งค่าปกติ – อบผ้าแบบอัตโนมัติ)

D กดปุ่ม ‘Temperature’ (อุณหภูมิ) จนกว่าไฟสัญญาณที่อยู่ข้างอุณหภูมิการอบผ้าที่ท่านต้องการจะสว่างขึ้น

E ตัวเลือก ‘Alarm’ (การเตือน) และ ‘Anti-crease’ (ลดรอยยับ) เป็นการทำงานมาตรฐานสำหรับทุกโปรแกรมการอบผ้า หมายความว่า เครื่องจะส่งเสียงบี๊บหนึ่งชุดเพื่อเตือนให้ท่านทราบเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมการอบผ้า และจากนั้นถังอบจะหมุนเป็นจังหวะระยะเวลาหนึ่ง และจะมีการเป่าลมเย็นหมุนเวียนอยู่ภายในถังอบ เพื่อลดรอยยับย่นบนเนื้อผ้า

F ตัวเลือก ‘Delay’ (การหน่วงเวลา) จะทำให้ท่านสามารถหน่วงเวลาการเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมการอบผ้า หากท่านได้ตั้งโปรแกรมระยะเวลาของ ‘Delay’ (การหน่วงเวลา) ไว้ ไฟสัญญาณของตัวเลือกนี้จะสว่างขึ้น

G หน้าจอแสดงระยะเวลาคงเหลือสำหรับโปรแกรมและระยะเวลาการหน่วงเวลา

H ไฟสัญญาณแสดงสถานะการทำงานใช้ระบุว่า ขณะนี้โปรแกรมการอบผ้าอยู่ในขั้นตอนใด

I กดปุ่ม ‘Start/Pause’ (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่มหรือหยุดการทำงานของโปรแกรมการอบผ้า

โปรแกรมการอบผ้า

Sensor dry (การอบผ้าแบบอัตโนมัติ)
เครื่องอบผ้าของท่านมีการตั้งค่าความแห้งในการอบผ้าให้เลือกใช้ด้วยกันทั้งหมด 3 ระดับ ตั้งแต่ 'Damp' (ชื้น) ไปจนถึง 'Extra' (แห้งเป็นพิเศษ) เลือกระดับความแห้งให้เหมาะสมกับเสื้อผ้าของท่านได้ ขึ้นอยู่กับความแห้งที่ท่านต้องการ
ระดับอุณหภูมิมาตรฐานสำหรับโปรแกรมการอบผ้าแบบ Sensor Dry คือ 'High' (อุณหภูมิสูง) ท่านสามารถเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการอบผ้าแต่ละรอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

โปรแกรม	อุณหภูมิ	คำอธิบาย	น้ำหนักผ้าสูงสุด (กก.)
Sensor Dry*	High (สูง)	โปรแกรมการอบผ้าด้วยอุณหภูมิสูง สำหรับการอบผ้าที่รวดเร็ว เช่น ผ้าฝ้าย, เสื้อยืด, ผ้าปู, กางเกงทำงาน เป็นต้น	7
	Med (ปานกลาง)	โปรแกรมการอบผ้าด้วยอุณหภูมิที่เย็นขึ้น เหมาะสำหรับผ้าที่มีเนื้อผ้าละเอียดอ่อน เช่น ผ้าใยสังเคราะห์	4
	Low (ต่ำ)	โปรแกรมการอบผ้าด้วยอุณหภูมิต่ำ เหมาะสำหรับผ้าที่มีเนื้อผ้าบอบบาง เช่น ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าขนสัตว์, ผ้าไหม เป็นต้น	4

* อุณหภูมิระดับ 'Extra' (สูงเป็นพิเศษ), 'High' (สูง) เป็นอุณหภูมิที่แนะนำของเครื่องอบผ้า รุ่น HDV70E1 สำหรับเสื้อผ้าทั่วไปที่สวมใส่ในแต่ละวัน

Time dry (การอบผ้าตามเวลาที่ตั้งไว้)
เหมาะสำหรับผ้าบางชนิดที่ท่านต้องการอบแห้งตามระยะเวลาที่กำหนด ท่านสามารถเลือกระยะเวลาการอบผ้า 30, 60, 90, 120, 150 และ 180 นาที

การกำหนดโปรแกรมการอบผ้าด้วยตัวเอง
หลังจากที่ท่านได้ใช้งานเครื่องอบผ้าไปแล้วไม่กี่ครั้ง อาจพบว่ามีตัวเลือกการอบผ้าที่ท่านต้องการใช้งานร่วมกับบางโปรแกรม ท่านสามารถตั้งโปรแกรมเครื่องอบผ้าของท่านให้จดจำตัวเลือกของการอบผ้าที่ท่านชื่นชอบสำหรับแต่ละโปรแกรมการอบผ้า ตัวอย่างเช่น ท่านอาจต้องการตั้งค่าโปรแกรม 'Normal' ให้ใช้อุณหภูมิในการอบผ้าที่ต่ำลง

การกำหนดโปรแกรมการอบผ้าด้วยตัวเอง:
1 เปิดสวิตช์เครื่องอบผ้า
2 เลือกโปรแกรมการอบผ้าที่ท่านต้องการกำหนดการตั้งค่าเอง
3 กดปุ่มตัวเลือกการอบผ้าที่ต้องการค้างไว้ 3 วินาที ไฟสัญญาณจะกะพริบ และหน้าจอจะแสดง SEt เพื่อระบุว่าเครื่องอบผ้าอยู่ในโหมดการปรับโปรแกรมการทำงาน
4 เลือกตัวเลือกของ 'Temperature' (อุณหภูมิ) และ 'Option' (ตัวเลือก) ที่ท่านต้องการ โดยการกดปุ่มตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง
5 กดปุ่ม 'Key Lock' (ล็อคปุ่มกด) ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อบันทึกการตั้งค่าที่เลือก จากนั้น เครื่องอบผ้าของท่านจะส่งเสียงบี๊บเพื่อระบุว่าโปรแกรมการอบผ้าที่ท่านกำหนดขึ้นเองได้ถูกบันทึกไว้แล้ว

การเปลี่ยนการตั้งค่าให้กลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
เครื่องอบผ้าของท่านจะเปลี่ยนการตั้งค่ากลับไปสู่การตั้งค่าจากโรงงานโดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้: เลือกโปรแกรม '30min.' (30 นาที) และกดปุ่ม 'Key Lock' (ล็อคปุ่มกด) พร้อมกับปุ่ม 'Delay' (หน่วงเวลา) ค้างไว้ 3 วินาที จากนั้นเครื่องอบผ้าของท่านจะถูกรีเซ็ตให้กลับไปสู่ค่ามาตรฐาน

การใช้งานเครื่องอบผ้าของท่าน

ข้อสำคัญ!

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดที่กรองฝุ่นแล้วหรือไม่ ก่อนที่จะเริ่มการอบผ้าทุกรอบ และต้องแน่ใจว่าท่านได้ใส่ที่กรองฝุ่นกลับเข้าที่อย่างถูกต้องก่อนใช้งานเครื่องอบผ้า
- ไฟแสดงสถานะของที่กรองฝุ่นจะกะพริบเมื่อเริ่มต้นการอบผ้าทุกรอบ หลังจากที่ท่านเปิดสวิตช์เครื่อง เพื่อเป็นการเตือนให้ตรวจสอบที่กรองฝุ่น
- คัดแยกผ้าแล้วค่อยใส่เสื้อผ้าลงในเครื่อง ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรติดอยู่ที่ประตู
- ปิดประตูเครื่อง
- ต้องแน่ใจว่าเครื่องอบผ้าของท่านเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม (220V, 50Hz)

การเตรียมผ้าที่จะอบ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าที่จะนำมาอบได้ผ่านการปั่นหมาดโดยเครื่องซักผ้าหรือไม่
- ตรวจสอบตามกระเป๋าเสื้อผ้าว่า มีของที่อาจทำให้เสื้อผ้าเสียหาย หรืออาจจะไปติดอยู่ในเครื่องอบผ้าหรือไม่
- รูดปิดซิป, เกี่ยวตะขอ, รัดสาย (เช่น การรัดช่องเปิดของผ้าห่มนวม) และถอดโครงชุดชั้นใน วัตถุเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหายกับทั้งเครื่องอบผ้าและเสื้อผ้าของท่าน
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าของท่านเหมาะสำหรับการอบในเครื่องอบผ้า ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่างได้จากฉลากที่ติดไว้บนเสื้อผ้าของท่าน

การใส่ผ้าลงในเครื่องอบผ้า

ควรใส่ผ้าเข้าไปในเครื่องให้ถูกวิธีเพื่อลดการเกิดรอยยับย่น และเพื่อให้ผ้าถูกอบให้แห้งอย่างทั่วถึง ต้องแน่ใจว่ามีพื้นที่เพียงพอให้ผ้าสามารถปั่นไปทั่วถังอบได้อย่างอิสระขณะอบผ้า

การลดปัญหาผ้าพันกันและรอยยับย่น


- ใส่ผ้าเข้าไปในเครื่องทีละตัว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรัดสายผ้าห่มนวมอย่างเรียบร้อยก่อนที่จะนำไปใส่เข้าไปในเครื่องอบผ้า
- สะบัดผ้าก่อนใส่เข้าไปในเครื่องอบผ้าทีละตัวเพื่อช่วยให้สามารถอบผ้าแห้งได้อย่างทั่วถึง
- ควรอบผ้าที่ตัดโดยใช้ผ้ารีดสำเร็จ (Permanent press) เช่น เสื้อเชิ้ตทำงาน แยกออกจากผ้าชนิดอื่น
- ควรให้มีพื้นที่ว่างภายในถังอบเพียงพอ เพื่อให้ผ้าปั่นไปรอบๆ ถังได้อย่างอิสระ
- เมื่ออบผ้าเสร็จ ให้นำผ้าที่อบออกมาตากทันที เพื่อช่วยลดภาระการรีดผ้า

ข้อสำคัญ!


- **ห้ามใส่ผ้าเข้าไปในเครื่องมากเกินความจุ เพราะจะทำให้เครื่องอบผ้าและผ้าของท่านเสียหาย**
- **ห้ามวางผ้าเปียกไว้ด้านใน หรือบนเครื่องอบผ้า เพราะหยดน้ำอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้**
- **ห้ามนำผ้าต่างๆ ไปอบในเครื่องอบผ้า เว้นแต่ว่าจะมีฉลากแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าสามารถอบในเครื่องอบผ้าได้**
- **ควรปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากแสดงวิธีการดูแลรักษาผ้า**
- **ห้ามอบผ้าม่านในเครื่องอบผ้าของท่าน เพราะแสงแดดจะเป็นตัวทำลายเนื้อผ้าของผ้าม่าน ทำให้ผ้าม่านอาจขาดได้ระหว่างการอบ**

การใช้งานเครื่องอบผ้าของท่าน


การเปิดใช้งานเครื่องอบผ้า
กดปุ่ม ‘Power’ (เปิด/ปิดเครื่อง) เพื่อเปิดสวิตช์เครื่องอบผ้าของท่าน

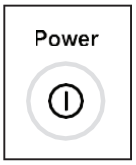


การเลือกโปรแกรม
เลือกโปรแกรมที่ต้องการโดยการหมุนปุ่มควบคุม
ขณะที่ท่านหมุนปุ่มควบคุม รอบการอบแห้งที่ถูกเลือกจะส่องสว่าง
ตามการตั้งค่ามาตรฐานสำหรับโปรแกรมการอบผ้าทางด้านขวาของ
แผงควบคุม

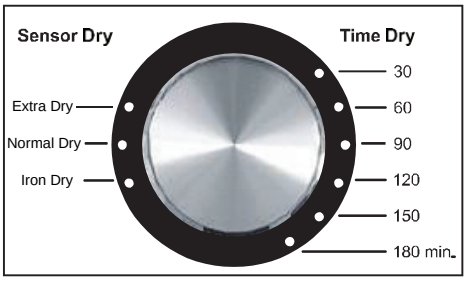


การเลือกตัวเลือกอุณหภูมิ
มีอุณหภูมิการอบผ้าให้เลือกใช้งานทั้งหมด 4 ระดับ:
High (สูง): อุณหภูมิของผ้าสูงสุดจะอยู่ที่ 80°C
Med (ปานกลาง): อุณหภูมิของผ้าสูงสุดจะอยู่ที่ 70°C
Low (ต่ำ): อุณหภูมิของผ้าสูงสุดจะอยู่ที่ 45°C
Airing (การเป่าลมเย็น): ลมเย็นจะถูกเป่าเข้ามาภายในเครื่องอบผ้าตามระยะเวลาที่เลือก

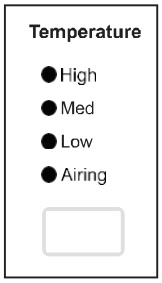

การเลือกตัวเลือกเพิ่มเติม
‘Alarm’ (การเตือน) หมายถึง เครื่องจะส่งเสียงเตือนหนึ่งชุดเมื่อสิ้นสุดรอบการอบผ้า
เพื่อเตือนท่านว่าเครื่องทำงานเสร็จแล้ว
ฟังก์ชั่น ‘Anti-crease’ (ลดรอยยับ) ทำงานได้นานสูงสุด 1 ชั่วโมงหลังจากที่สิ้นสุด
รอบการอบผ้า โดยใช้การเป่าลมเย็น เพื่อลดรอยยับบนผ้า

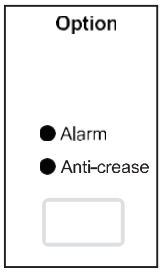

การเลือกเวลาเริ่มต้นการทำงาน
ตัวเลือก ‘Delay’ (หน่วงเวลา) ทำให้ท่านสามารถหน่วงเวลาเริ่มต้นโปรแกรมการอบผ้า
โดยตั้งค่าได้ตั้งแต่ 5 นาที ไปจนถึง 12 ชั่วโมง ระยะเวลาที่ท่านสามารถเลือกได้ ได้แก่
5 นาที, 15 นาที, 30 นาที, 1 ชั่วโมง, และเพิ่มได้ทีละ 1 ชั่วโมง จนถึง 12 ชั่วโมง
ทำให้ท่านสามารถตั้งเวลาให้เครื่องทำงานเสร็จตอนที่ท่านกลับบ้านแล้ว หรือเพื่อให้
เครื่องเริ่มการทำงานในช่วงเวลาที่มีอัตราค่าไฟถูกกว่า

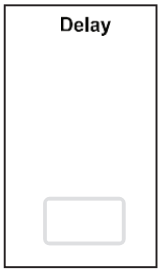

ข้อสำคัญ!
เราขอแนะนำให้ท่านหลีกเลี่ยงการใช้ตัวเลือก ‘Delay’ (หน่วงเวลา) กับผ้าที่มีสีตก
การเริ่มการทำงานของเครื่องอบผ้า
กดปุ่ม ‘Start/Pause’ (เริ่ม/หยุด) เพื่อให้เครื่องอบผ้าเริ่มการทำงาน



การล็อคปุ่มกด
การเปิดหรือปิดโหมดล็อคปุ่มกด เมื่อเปิดสวิตช์เครื่องอบผ้า:
กดปุ่ม ‘Key Lock’ (ล็อคปุ่มกด) ค้างไว้ 2 วินาที
หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งาน ไฟที่อยู่ข้างใต้ปุ่ม ‘Key Lock’ (ล็อคปุ่มกด) จะสว่างขึ้น



การทำความสะอาดเครื่องอบผ้าของท่าน

ข้อสำคัญ!

- **หากท่านต้องการหยุดการทำงานของเครื่องอบผ้าก่อนที่จะสิ้นสุดโปรแกรม ท่านจะต้องหยิบผ้าออกมาจากเครื่องทันที และนำออกมาผึ่งให้เย็นลง ห้ามปล่อยให้ผ้าอยู่ในเครื่องอบผ้า หรือนำมาใส่รวมกันในตะกร้า และโปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะถังอบ และผ้าที่อบแล้วอาจมีความร้อนสูง**
- **การละเลยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเสื้อผ้า และได้ผลลัพธ์การอบผ้าไม่ตรงกับประสิทธิภาพการอบผ้าตามที่คาดไว้**
- **ห้ามนำรองเท้าหรือของที่มีส่วนประกอบของยางมาอบในเครื่องอบผ้าของท่าน**

เมื่อท่านใช้งานเครื่องอบผ้าเสร็จแล้ว

- ถอดปลั๊กเครื่องอบผ้าออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ
- เช็ดบริเวณรอบๆ ประตูเพื่อกำจัดไอน้ำ และ/หรือสิ่งแปลกปลอม
- ทำความสะอาดที่กรองฝุ่น

การทำความสะอาดเครื่องอบผ้าของท่าน

ก่อนที่ท่านจะเริ่มการทำความสะอาดเครื่องอบผ้าของท่าน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากตัวเครื่อง (เช่น ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ)

การทำความสะอาดแผงควบคุม และพื้นผิวด้านนอกของเครื่องอบผ้า

ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำบิดพอหมาดๆ เช็ดบนพื้นผิวของตัวเครื่อง จากนั้นใช้ผ้าแห้งเช็ดซ้ำอีกรอบ หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาที่เป็นสารเคมี หรือน้ำยาขัดผิว เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับสีเคลือบผิว และพื้นผิวพลาสติกของเครื่องอบผ้า


การทำความสะอาดภายในเครื่องอบผ้าของท่าน

ควรทำความสะอาดบริเวณภายในเครื่องอบผ้าอย่างสม่ำเสมอ หากถังอบมีคราบสกปรก หรือเศษฝุ่นติดอยู่ ให้กำจัดออกก่อน จากนั้นให้เช็ดทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอหมาดๆ

ห้ามปล่อยให้มีวัตถุที่เป็นโลหะอยู่ในถังอบ เพราะจะทำให้เกิดสนิม

การทำความสะอาดที่กรองฝุ่น

- ฝุ่นจากขุยผ้าโดยทั่วแล้วมักเกิดจากขั้นตอนการสวมใส่และการซัก เส้นใย (เช่น ขุยผ้า) ที่มาจากเสื้อผ้าระหว่างการอบผ้า จะถูกรวบรวมไว้ในที่กรองฝุ่น
- ควรทำความสะอาดที่กรองฝุ่นทุกครั้งหลังการอบผ้า เพราะเศษฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการอบผ้าสามารถทำให้เกิดเพลิงไหม้หากสะสมเป็นจำนวนมากอยู่ภายในหรือรอบๆ เครื่องอบผ้าของท่าน
- ที่กรองฝุ่นจะถูกติดตั้งอยู่ในช่องที่ประตูของตัวเครื่อง (ทางด้านล่าง)
- จะมีไฟเตือนกะพริบที่ตอนเริ่มต้นของการอบผ้าทุกรอบ เพื่อเตือนให้ท่านทำความสะอาดที่กรองฝุ่น ฝุ่นละอองจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้หากสะสมเป็นจำนวนมาก และยังทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของตัวเครื่องลดลง

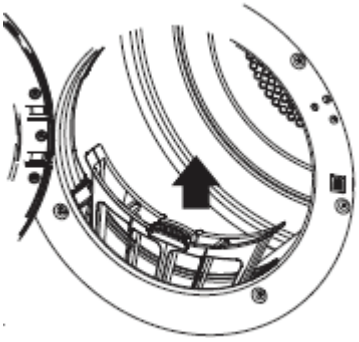

ที่กรองฝุ่น

ก่อนติดต่อขอรับบริการ

การทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น:

1 เปิดประตูเครื่องอบผ้า
2 ถอดที่กรองฝุ่นโดยการดึงขึ้นและนำออกมาจากช่องติดตั้งที่กรองฝุ่น
3 เปิดที่กรองฝุ่นออก และใช้มือเช็ดพื้นผิวให้สะอาด
4 ปิดที่กรองฝุ่น และใส่กลับเข้าไปในช่องสำหรับติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าที่กรองฝุ่นได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องก่อนที่จะเริ่มใช้งานเครื่องอบผ้า

ข้อสำคัญ!

หากที่กรองฝุ่นชำรุด โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Haier เพื่อทำการเปลี่ยนที่กรองฝุ่นอันใหม่ ห้ามใช้งานเครื่องอบผ้าของท่าน หากที่กรองฝุ่นชำรุด หรือยังไม่ได้ติดตั้งที่กรองฝุ่น เพราะจะทำให้เครื่องอบผ้าของท่านเสียหายได้

เครื่องอบผ้าของท่านสามารถวินิจฉัยปัญหาของมันได้หลายปัญหา เครื่องจะส่งเสียงบี๊บแบบต่อเนื่อง และจะแสดงรหัสเมื่อเกิดปัญหาที่ท่านสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง

การเตือนผู้ใช้งาน

ปัญหา	การแสดง	วิธีแก้ปัญหา
มีการเปิดใช้งานการล็อคปุ่มกด	KEY LOC	สัมผัสปุ่ม ‘Key Lock’ (ล็อคปุ่มกด) ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อปิดฟังก์ชั่นการล็อคปุ่มกด
ยังไม่ได้ปิดประตู	door OPEn	ปิดประตูให้สนิท และกดปุ่ม ‘Start/Pause’ (เริ่ม/หยุด)
		ลองเปิดและปิดประตูอีกครั้ง
		ปรับการจัดเรียงผ้าในเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ผ้าลงในถังอบอย่างถูกต้อง และต้องไม่มีวัตถุใดๆ ไปกีดขวางการปิดประตูของเครื่องอบผ้า
เครื่องอบผ้าถูกหยุดการทำงานชั่วคราว	PAUS	กดปุ่ม ‘Start/Pause’ (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่มรอบการอบผ้าต่อ

รหัสแสดงความผิดพลาด

เมื่อมีเสียงบี๊บดังขึ้นแบบต่อเนื่อง ไฟทุกดวงบนแผงควบคุมดับ และมีหมายเลขปรากฏขึ้นบนหน้าจอ แสดงว่ามีความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้น รหัสแสดงความผิดพลาดจะแสดงขึ้นด้วยตัวอักษร Err และตามด้วยหมายเลขบนหน้าจอแสดงผล ให้ท่านจดบันทึกรหัสแสดงความผิดพลาด และติดต่อไปที่ศูนย์บริการของ Haier เพื่อขอรับบริการ หากรหัสแสดงความผิดพลาดยังคงแสดงอยู่ ท่านสามารถปิดเครื่องอบผ้าโดยการกดปุ่ม ‘Power’ (เปิด/ปิดเครื่อง)

การแก้ไขปัญหา

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นรายการของปัญหาที่ท่านอาจพบเมื่อใช้งานเครื่องอบผ้า และมีข้อแนะนำบางอย่างที่อาจช่วยแก้ไขปัญหา หากท่านยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Haier

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
กดปุ่ม 'Power' (เปิด/ปิดเครื่อง) แต่เครื่องไม่ทำงาน	ปัญหาเกิดจากกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน	ลองเสียบปลั๊ก และเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอื่น
กดปุ่ม 'Start/Pause' (เริ่ม/หยุด) แล้ว แต่โปรแกรมการอบผ้าไม่เริ่มทำงาน	เครื่องอบผ้าจะแสดงคำเตือนสำหรับผู้ใช้ หรือรหัสแสดงความผิดพลาด	โปรดดูหน้า 17
	มีการตั้งค่าเพื่อใช้งานฟังก์ชั่น 'Delay' (หน่วงเวลา)	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 15
เครื่องอบผ้าทำงานแล้วหยุดเป็นจังหวะ	มีการเลือกใช้ตัวเลือก 'Anti-crease' (ลดรอยยับ)	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 15
เครื่องอบผ้าหยุดทำงานกลางคัน	กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	กดปุ่ม 'Power' (เปิด/ปิดเครื่อง) และรีสตาร์ทโปรแกรมการอบผ้าที่ต้องการ
	เครื่องอบผ้าถูกหยุดการทำงานชั่วคราว	กดปุ่ม 'Start/Pause' (เริ่ม/หยุด) เพื่อรีสตาร์ทโปรแกรมการอบผ้า
	ประตูเครื่องอบผ้าถูกเปิดอยู่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ปิดประตูเครื่องอย่างสนิท
เครื่องทำงานนานเกินไป/ผลลัพธ์การอบผ้าไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ	โปรแกรมการอบผ้าที่เลือกไม่เหมาะสำหรับผ้าที่นำมาอบ	เลือกโปรแกรมการอบผ้าให้เหมาะสมกับผ้า โปรดดูหน้า 13, 14 และ 15
	อุณหภูมิการอบผ้าที่เลือกไม่เหมาะสำหรับผ้าที่นำมาอบ	เลือกอุณหภูมิการอบผ้าให้สูงขึ้น โปรดดูหน้า 15
	ใส่ผ้าลงในเครื่องอบผ้ามากเกินไป	โปรแกรมการอบผ้าบางโปรแกรมรองรับปริมาณผ้าสูงสุดน้อยลง โปรดดูหน้า 13
		ลองแบ่งผ้าเป็นสองส่วน และอบผ้าทีละครึ่ง
	ที่กรองฝุ่นอุดตัน	ทำความสะอาดที่กรองฝุ่น
	ใส่ผ้าที่เปียกมากเกินไปเมื่อเริ่มต้นรอบการอบผ้า	ปั่นผ้าให้หมาดก่อนที่จะนำผ้าใส่เข้าไปในเครื่องอบผ้า เช่น เลือกความเร็วในการปั่นหมาดบนเครื่องซักผ้าให้เร็วขึ้น และเป็นความเร็วที่เหมาะสำหรับผ้าของท่าน
ผ้าร้อนหรือชื้นเกินไป	กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โปรแกรมการอบผ้าที่เลือกไม่เหมาะสำหรับผ้าที่นำมาอบ	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมที่เลือกเหมาะสำหรับผ้าที่นำมาอบ โปรดดูหน้า 13 และ 15
	ท่านนำผ้าออกมาจากเครื่องอบผ้าก่อนสิ้นสุดขั้นตอนการระบายความร้อนออกจากผ้า	การนำผ้าออกมาก่อนที่จะสิ้นสุดขั้นตอนการระบายความร้อนออกจากผ้า อาจทำให้ผ้าเสียหายได้ หากท่านไม่ได้นำผ้ามาตากทันทีที่นำผ้าออกมาจากเครื่อง

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
การเตือนด้วยรหัสแสดงความผิดพลาด	เครื่องอบผ้าทำงานบกพร่อง	โปรดดูหน้า 17
เครื่องทำงานเสียงดัง	ใส่ผ้าลงในเครื่องมากเกินไป	นำผ้าบางส่วนออกมาจากเครื่องอบผ้า
	เครื่องอบผ้าทำงานบกพร่อง	เครื่องส่งเสียงบี๊บอย่างต่อเนื่องหรือมีเสียงดนตรีดังขึ้นพร้อมกับข้อความปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล โปรดดูหน้า 17
	เสียงบี๊บใช้สำหรับเตือนว่าโปรแกรมการอบผ้าสิ้นสุดลงแล้ว	ท่านสามารถปิดเสียงบี๊บแจ้งเตือนการสิ้นสุดการทำงาน โปรดดูหน้า 17
เครื่องสั่น	ไม่ได้ติดตั้งเครื่องอบผ้าไว้บนพื้นผิวที่มั่นคงแข็งแรง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องถูกติดตั้งไว้บนพื้นที่เรียบและมั่นคงแข็งแรง โปรดดูหน้า 7
	ใส่ผ้าลงในเครื่องมากเกินไป	นำผ้าบางส่วนออกมาจากเครื่องอบผ้า
ผ้ามีรอยยับย่น	ใส่ผ้าลงในเครื่องมากเกินไป	นำผ้าบางส่วนออกมาจากเครื่องอบผ้า
	‘Temperature’ (อุณหภูมิ) ที่เลือกร้อนเกินไปสำหรับผ้า	เลือกระดับของ ‘Temperature’ (อุณหภูมิ) ให้ต่ำลง
	ไม่ได้เลือกตัวเลือก ‘Anti-crease’ (ลดรอยยับ)	เลือกตัวเลือก ‘Anti-crease’ เพื่อให้เครื่องหมุนผ้าที่อบแล้วเมื่อสิ้นสุดรอบการอบผ้า โปรดดูหน้า 15
สีตก	ท่านไม่ได้แยกผ้าขาวและผ้าสีก่อนนำไปอบผ้า	ควรแยกผ้าสีและผ้าขาวก่อนที่จะนำผ้าไปใส่ในเครื่องอบผ้าทุกครั้ง
	มีการใส่ผ้าเปียกทิ้งไว้ในเครื่องอบผ้าเป็นเวลานานก่อนที่จะอบผ้า	ห้ามใส่ผ้าเปียกไว้ในเครื่องอบผ้าก่อนถึงเวลาอบผ้าจริงนานเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าที่มีแนวโน้มว่าจะสีตก หากท่านตั้งใจที่จะใส่ผ้าไว้ในเครื่องอบผ้าเป็นเวลานานก่อนถึงเวลาอบผ้า ให้แยกผ้าก่อน และนำผ้าที่สีตกไว้นอกเครื่อง
ผ้าพันกัน	ท่านไม่ได้ใส่ผ้าแบบแยกทีละชิ้น	ลองใส่ผ้าแบบแยกระหว่างผ้าชิ้นใหญ่ กับผ้าชิ้นเล็ก
	ใส่ผ้าเข้าไปในเครื่องอย่างไม่ถูกวิธี	ใส่ผ้าแบบแยกประเภทลงในเครื่องอบผ้า ห้ามใส่ผ้าที่พับไว้เข้าไปในเครื่องอบผ้า
	ใส่ผ้าชิ้นใหญ่เกินไป	ลองอบผ้าที่มีขนาดเล็กลง โปรแกรมการอบผ้าบาง โปรแกรมรองรับปริมาณผ้าสูงสุดน้อยลง โปรดดูหน้า 13 และ 14
	ด้วยขนาดของผ้าปูที่นอน และผ้านวมคลุมเตียง ทำให้มีแนวโน้มที่ผ้าจะพันกัน	อบผ้าปูที่นอน และผ้านวมคลุมเตียงแบบแยกออกจากผ้าชนิดอื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดกระดุมหรือรัดสายของผ้านวมคลุมเตียงก่อนที่จะนำไปใส่เข้าไปในเครื่องอบผ้า

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
มีฝุ่นจากขุยผ้า	ยังไม่ได้ทำความสะอาดหรือใส่ที่กรองฝุ่นกลับเข้าที่	ต้องแน่ใจว่าท่านได้ทำความสะอาดที่กรองฝุ่นทุกครั้งหลังจากสิ้นสุดรอบการอบผ้า และนำมาใส่เข้าเครื่องอย่างถูกวิธี โปรดดูหน้า 16 และ 17
	มีการคัดแยกผ้าอย่างไม่ถูกวิธี	ควรอบผ้าที่มักทำให้เกิดฝุ่นจากขุยผ้า แยกออกจากผ้าที่สามารถดูดฝุ่นได้ดี อบผ้าที่มีสีใกล้เคียงกันพร้อมกัน เช่น ผ้าสีอ่อนกับผ้าสีอ่อน และผ้าสีเข้มกับผ้าสีเข้ม โปรดดูหน้า 14
	อบผ้านานเกินไป	การอบผ้าในเครื่องอบผ้านานเกินไป อาจทำให้ผ้าดูดฝุ่นได้ดี ใช้ระบบการอบผ้าแบบอัตโนมัติ หรือต้องแน่ใจว่าท่านได้ตรวจดูผ้าที่นำมาอบหากใช้โปรแกรมการอบผ้าแบบ Time Dry (ตั้งเวลาอบผ้า) โปรดดูหน้า 14
	มีการอบผ้าที่เพิ่งซื้อมาใหม่ในเครื่องอบผ้า ผ้าขนหนูหรือผ้าสำลีผืนใหม่อาจทิ้งฝุ่นจากขุยผ้าไว้ในเครื่องอบผ้า จึงอาจทำให้ฝุ่นละอองติดมากับผ้าที่อบในรอบถัดไป	ทำความสะอาดที่กรองฝุ่น และใช้โปรแกรม ‘‘No heat’ เพื่อกำจัดฝุ่นจากขุยผ้าออกจากเครื่องอบผ้า
ผ้าเสียหาย	ผ้าไปเกี่ยวกับส่วนที่เป็นโลหะในผ้าที่นำมาอบ	รูดปิดซิป และติดตะขอเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำไปใส่ในเครื่องอบผ้า
	ไม่มีการแยกผ้า หรืออบผ้าโดยใช้โปรแกรมที่ไม่เหมาะสมกับประเภทของผ้า	ควรอบผ้าประเภทเดียวกันพร้อมกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เลือกโปรแกรมการอบผ้าที่เหมาะสม โปรดดูหน้า 13, 14 และ 15
	โปรแกรมการอบผ้า หรือ ‘Temperature’ (อุณหภูมิ) ที่เลือกไม่เหมาะสำหรับประเภทของผ้า	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมการอบผ้า หรือ ‘Temperature’ ที่เลือกเหมาะกับประเภทของผ้า โปรดดูฉลากแนะนำการดูแลรักษาที่ติดไว้บนเสื้อผ้า โปรดดูหน้า 14 และ 15
	ใช้โปรแกรมการอบผ้าแบบ ‘Time Dry’ แต่ไม่ได้สังเกตความแห้งของผ้าระหว่างรอบการอบผ้า	ต้องแน่ใจว่าได้ตรวจดูระดับความแห้งของเสื้อผ้าระหว่างรอบการอบผ้า เมื่อใช้โปรแกรมแบบตั้งเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการอบผ้าแห้งเกินไป โปรดดูหน้า 13 และ 15
	ไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากที่ติดไว้บนเสื้อผ้า	ควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงไว้บนฉลากที่ติดไว้บนเสื้อผ้า

Haier

0180500***
2017.09.A