
SD-782自行车充电尾灯使用说明书


功能说明

-5种闪烁模式：
流水闪、追逐闪、呼吸闪、警示闪、曝闪。
-闪灯常开功能
-自动闪灯功能
-电池充电
-防水设计

零件清单

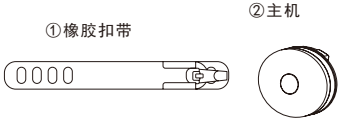


部件说明

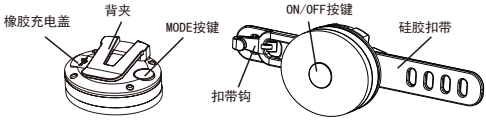

电池充电


打开橡胶充电盖，将充电插头插入充电插座，充电口为Micro USB口，充电电压4.5V。

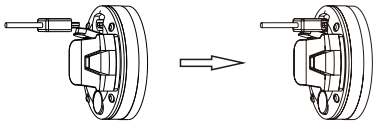


在充电时按键旁的红灯亮，约4个小时后红灯熄灭，绿灯亮时表示电池电量充满，充电完成。
电池充满电后不同模式可以连续工作时长：流水闪12小时、追逐闪15小时、呼吸闪7小时、警示闪8小时、曝闪51小时 当电池电量不足 LED灯闪烁停止并自动进

安装说明


在背包上安装：
利用主机后面的背夹将主机夹在背包上（如下图）。

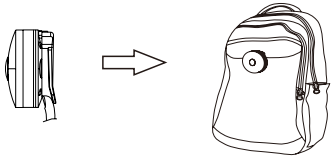



在座管及车把上安装：
把扣带推入主机的背夹内（如下图），注意止扣方向，有斜面的向上。



将装好主机的扣带绑在座管或车把上：
把扣带贴紧座管或车把，拉紧扣带将挂钩挂进圆孔，并把扣带的尾端别进挂钩的底部（如下图）。

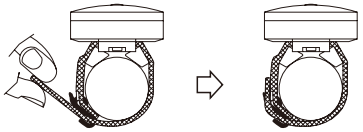

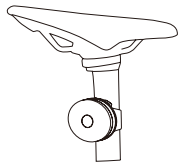

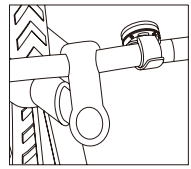


操作说明

常开功能：
按“ON/OFF键”，尾灯进入常开功能状态，LED灯以流水闪模式一直闪烁。
在常开功能状态，按“MODE”键依次可切换至追逐闪、呼吸闪、警示闪、曝闪模式。

自动闪烁功能：
在常开功能状态，按“ON/OFF键”LED灯全闪两次后进入自动闪烁功能状态。
在自动闪烁状态，如尾灯处于光线暗淡的环境下，当骑行或尾灯被晃动时，LED灯开始闪烁，20秒后如尾灯处于静止状态或在光线明亮的环境下，LED灯闪烁停止。在自动闪烁功能状态下，按 ″MODE″键”依次可切换至追逐闪、呼吸闪、警示闪、曝闪模式。

闪灯关闭：
在自动闪烁功能状态，按“ON/OFF键” LED灯全闪一次后闪灯关闭

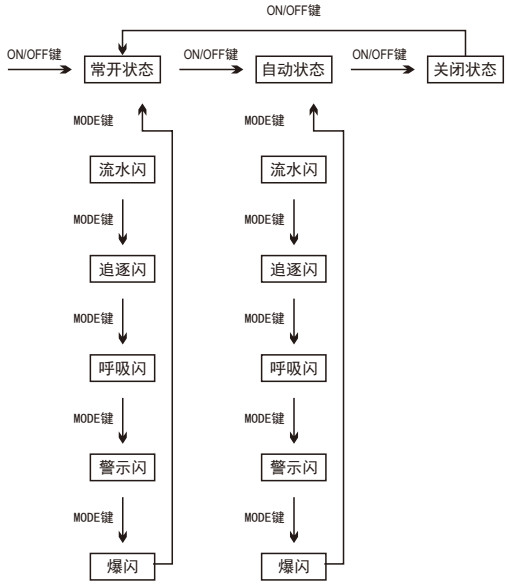

故障及其原因

故　障	故障原因及排除方法
闪灯亮1分钟后自动关闭	电池电量不足，需要充电
晃动主体有异响	自动功能的传感器滚动开关发出的声音，属于正常情况。