

# 绿洲穿越机无线模拟器-说明书

## 描 述

配 置：□ NO RX □ AC900 □ DSM2 □ RX2A

【NO RX】：支持S.BUS/PPM接收机，5V/3.3V

【AC900】：S-FHSS (支持FUTABA: 14SG, 16SZ, 18SZ, 18MZ等)；

ACCST (D16 non-EU/D16 EU-LBT, 支持FRSKY: X9D, X12S等)

【DSM2】：DSM2 (支持Spektrum: DX6, DX7, DX8, DX9等)

【RX2A】：AFHDS2A (支持FLYSKY: FS-I6, FS-I6S, FS-TM8, FS-TM10等)

支持软件: DRL, DCL, Freerider, Liftoff, Rotor Rush, FPV Air2, next-CGM (直升机) 等

\* 此产品仅为硬件，软件请前往STEAM平台或其它渠道获取

## 接收机对频

请先拆开模拟器对接收机进行对频，对频好重新安装好


### AC900[S-FHSS/ACCST(D16 non-EU/D16 EU-LBT)]对码, 示例遥控器(Futaba T18SZ/FRSKY X9D)

对码前请先检查当前接收模式，上电第一次闪烁的指示灯颜色，■表示S-FHSS，■表示D16 non-EU，■表示D16 EU-LBT

**FUTABA S-FHSS对码**：打开遥控器电源，按住AC900上的按钮不放然后上电，接收机绿灯快速闪烁表示已经进入对码模式，用户可以松开按钮，当绿灯常亮表示对码完成并且已经正常工作。

**FRSKY D16 (无遥测) 对码**：按住AC900上的按钮不放然后上电，接收机绿灯快速闪烁表示已经进入对码模式，用户可以松开按钮。触发遥控器进入D16模式对码，接收机的绿灯熄灭红灯常亮表示对码成功，此时遥控器退出对码模式后接收机绿灯常亮即可正常使用。

**AC900(D16/S-FHSS)模式切换方法**：接收机上电后红色或绿色指示灯常亮，按住按钮不放指示灯将熄灭，持续3秒后黄色指示灯点亮，此时松开按钮将切换到另外一种接收机模式，然后接收机自动重启

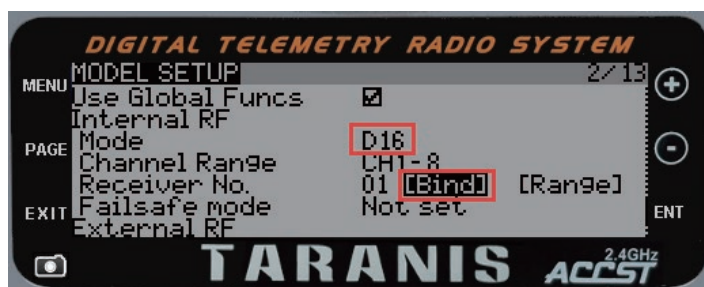



### DSM2对码,示例遥控器(T-SIX)

- 1.遥控器在关闭状态，按住接收机上对码按钮然后上电。
- 2.接收机上指示灯快速闪烁后松开按钮，此时已经进入对码模式。
- 3.打开遥控器对码模式，对码成功后接收机指示灯常亮。




### RX2A PRO对码(S.BUS模式),示例遥控器(FLYSKY FS-i6)


按住接收机上的按钮不放然后上电，绿色指示灯快速闪烁表示接收机已经进入对码模式，用户可以松开按钮，触发遥控器进入对码模式，接收机的绿色指示灯熄灭，红色指示灯常亮表示对码成功，此时遥控器退出对码模式后接收机即可正常使用。

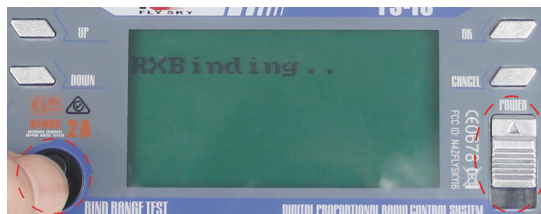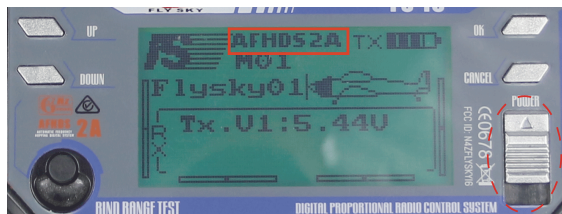

1.打开模拟器外壳

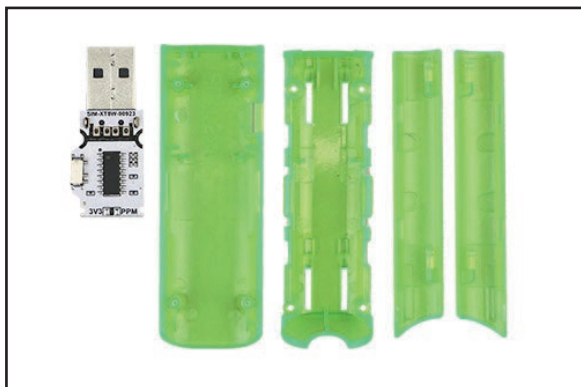

2.正确焊接接收机

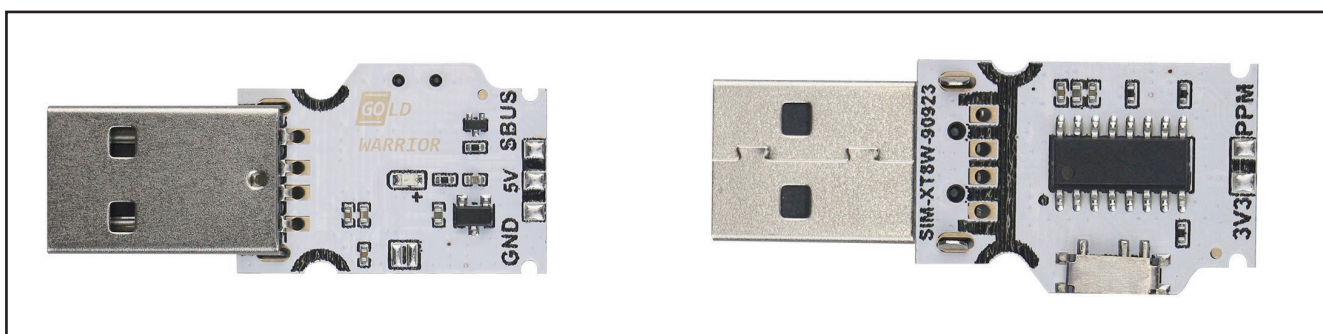

3.安装好模拟器外壳

